

# SIMPURE FOMA® N601i 取扱説明書


かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話のかけかた/ 受けかた

テレビ電話の かけかた/受けかた

電話帳

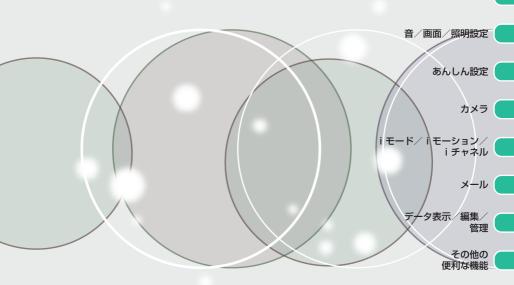

ネットワーク サービス

データ通信

文字入力


付録/外部機器連携/ 困ったときには

> 索引 / クイックマニュアル



#### FOMA N601i の主な機能

拡大もじ/シンプルメニュー対応など、便利にご利用いただけます。 詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

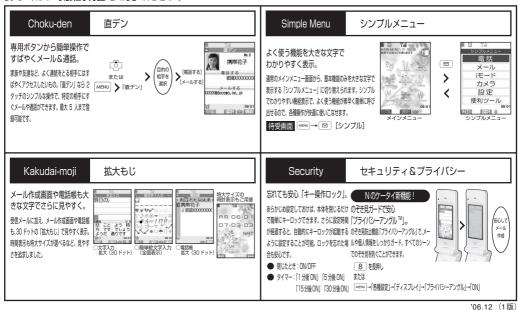

MDT-000068-JJA0

# ドコモ W-CDMA方式

このたびは、「FOMA N601il をお買い上げいただきまして、まことにありがとうござい ます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説 明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱 説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 FOMA N601iはあなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

# FOMA端末のご使用にあたって

- ▶ FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外 でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マン ションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電 波が強くアンテナマークが3本たっている場合で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる 場合がありますので、ご了承ください。
- ▶ 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用くだ さい。
- ▶ FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえま せん。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、 第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の 悪いところへ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合に は、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- ▶ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるよ うお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はTLS/SSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客 様によるTLS/SSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しTLS/SSL の安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任 を負いませんので、あらかじめご了承ください。 認証会社:日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。 The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

# はじめてFOMA端末をお使いになる方へ

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。 本FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができ ます。

- 1. 電池パックをセットし、充電しましょう(P.38)
- 2. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう(P.42)
- 3. 本体のボタンなど役割を確認しましょう(P.24)
- 4. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう(P.27)
- 5. メニューの操作方法を確認しましょう (P.29)
- 6. 電話のかけかた/受けかたを確認しましょう(P.45)

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

●「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード

(http://www.nttdocomo.co.ip/support/manual/download/index.html)

※URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

# 本書の見かた/引きかた

### ● 本書の引きかたについて

本書では次のような検索方法で、お客様の用途に応じた機能やサービスの説明ページを探すことができます。



....

# 次ページで詳しく説明しています

索引から **a** ••••••••••• P.388

FOMA端末のディスプレイに表示されている機能の名称や、あらかじめ機能名・サービス名がわかっている場合はここから探します。

かんたん検索から 🔮 ••••••••• P.4

よく使う機能や、知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから 🛐 •••••••• 表紙

表紙のインデックスを使用して、本書をめくりながら探します。

目次から ••••••••••••••••• P.6

機能ごとに分類された目次から探します。

主な機能から •••••••••••••• P.8

新機能や便利な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

メニュー機能一覧から •••••••••• P.338

FOMA 端末のメニューに表示されるメニュー機能を一覧表にまとめています。

クイックマニュアルから ••••••• P.396

基本的な機能について簡潔に説明しています。外出の際に切り離してお持ちいただけます。

- ●この『FOMA N601i取扱説明書』の本文中においては、『FOMA N601i』を『FOMA端末』と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- ●本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

....

# **・・・・・・本書の見かた/引きかた (つづき)** ••••••••••

「画面表示設定」機能の引きかたを例として説明します。


# 索引から 📑

FOMA 端末のディスプレイに表示されている機能の名称や、あらかじめ機能の名称やサービスの名称がわかっている場合はここから探します。




# かんたん検索から 🦁

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

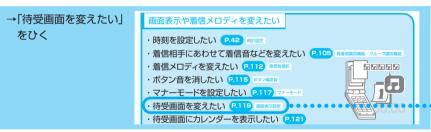

# 表紙インデックスから

「表紙」→「章扉(章の最初のページ)」→「説明ページ」の順に、設定したい機能の説明ページを探します。 章扉には詳しい目次を記載しています。

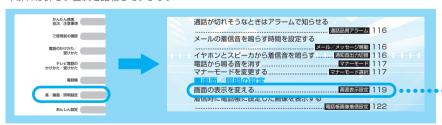


### ● ボタンの表記

本書の操作の説明では、ボタンを押す動作をイラストで表現しています。なお、ボタンイラストは次のように省略して表記しています。

実際のボタン	本書での表記
1 <sup>b</sup>	1

本書では FOMA 端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを 交えて説明しています。

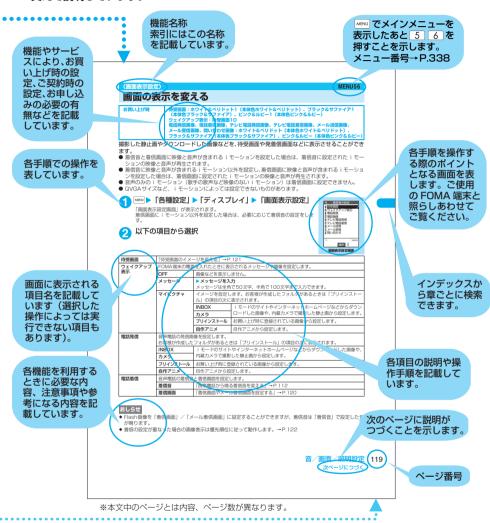

- ・本書では、画面を見やすくするために「待受画面」の設定を「OFF」にした状態で記載しています。 また、操作説明の画面は説明に必要な部分をクローズアップして記載していることがあります。
- ・メインメニューは本体色ホワイト&ペリドットのお買い上げ時の表示で記載しています。
- ・本書は、主にお買い上げ時の設定をもとに説明していますので、お買い上げ後の設定の変更によって FOMA 端末の表示が本書での記載と異なる場合があります。
- ・本書で掲載している画面はイメージであるため、実際の画面とは異なる場合があります。

# かんたん検索

知りたい機能から操作方法を調べたいときにご活用ください。

### 通話に便利な機能を知りたい

....

- ・相手に電話番号を知らせたい/知られたくない P.44 発信者番号通知
- ・ 通話を保留にしたい P.47 通話中保留
- ・音声通話中にテレビ電話に切り替えたい P.48
- ・受話音量を変えたい P.65 受話音



.........

#### 出られない電話に対応したい

- ・応答を保留したい P.66 麻経
- ・伝言を残してもらいたい P.71 GEXE
- ・留守番電話を設定したい P.308



#### 画面表示や着信メロディを変えたい

- ・時刻を設定した() P.43 時設定
- ・着信相手にあわせて着信音などを変えたい (P.105) 発着信識別機能/グループ識別機能
- ・ 着信メロディを変えたい (P.112) 着信音選択
- ・ボタン音を消したい P.115 ボタン確認音
- ・マナーモードを設定したい P.117 マナーモード
- ・待受画面を変えたい (P.119) 画画表示設定
- ・待受画面にカレンダーを表示したい P.121
- ・着信ランプの色やパターンを変えたい (P.127)
- ・文字の書体、太さ、大きさを変えたい (P.128、129) フォント設定/符受時計表示



### メールを使いこなしたい

- ・デコメールを送りたい (P.214) デコメール
- ・画像やメロディを送りたい P.218 メロディ/酸/5厘//モーション
- ・感情お知らせメールについて知りたい (P.223)



### カメラを使いこなしたい

- ・撮影する画像サイズを変えたい (P.166)
- ・シャッター音を変えたい P.168、173
- ・ズームを使いたい P.176
- ・撮影した画像を表示したい P.255 マイピクチャ



P.141 おまかせロック

#### 安心して電話を使いたい

- ・紛失した時など、離れたところから FOMA 端末を ロックしたい
- ・電話帳の内容を知られたくない P.143 シークレットモード/シークレット専用モード
- ・折り畳んだときのボタン操作をロックしたい (P.153) 外部ボタン操作

- ・非通知の電話を受けたくない P.156 非通知信息定
- ・電話帳未登録の人からの電話を受けたくない (P.157) 登録外着信息を
- ・万が一のデータ消失にそなえ電話帳などを保存 しておきたい

  \*\*: 電話帳お預かりサービスは、お申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには、i モード契約が必要です)。

### こんなこともできます

- ・よく使う機能を簡単に呼び出したい P.33 オリジナルメニュー
- ・電池を節約したい P.123 照明設定 (省電力モード)
- ・アラーム機能として使いたい P.287 アラーム機能
- ・電卓として使いたい P.298 📦
- ・最新のソフトウェアにしたい P.364 yフトウェア更新
- ・セキュリティを最新の状態にしたい (P.369) スキャン機能

その他の操作の引きかたについては、「本書の見かた/引きかた」を参照してください。→P.1 また、よく使う機能などの操作手順を「クイックマニュアル」としてご案内しています。 →P.396

# 目 次

本書の見かた/引きかた かんたん検索 目次 FOMA N601iの主な機能 安全上のご注意 取扱い上の注意について 知的財産権について 本体付属品および主なオプション品につ	
で使用前の確認 23 ・各部の名称と機能・ディスプレイの見かた ・メインメニューについて ・メニューの選択方法 ・メインメニューのシンプルメニュー表示 ・電池パックの取り付け/取り外し ・携帯電話を充電する・電源を入れる/切る ・初期設定・時計設定・発信者番号通知など	<ul> <li>・着信音選択・バイブレータ・ボタン確認音</li> <li>・充電確認音・メール/メッセージ鳴動</li> <li>・マナーモード・画面表示設定・照明設定</li> <li>・メニュー画面設定</li> <li>・着信/通話中イルミネーション</li> <li>・デスクトップアイコン</li> <li>・スタイルモードなど</li> </ul>
<ul> <li>電話のかけかた/受けかた</li></ul>	あんしん設定 137 ・端末暗証番号について ・PINコード・ダイヤルロック ・おまかせロック・シークレットモード ・シークレットフォルダ・オリジナルロック ・メールセキュリティ設定・電話帳指定設定 ・登録外着信拒否 ・電話帳お預かりサービスなど カメラ 161 ・静止画撮影・連続撮影・フレーム撮影 ・動画撮影など i モード i モーション 179 ・i モードとは・i モードメニュー ・ i モードパスワード ・ インターネット接続・ブックマーク ・ Phone To / Mail To / Web To 機能 ・ メッセージサービス・i モーションとは ・ サイトから i モーションを取得する ・ i チャネルー覧を表示する ・ i チャネルの設定など

メール 207  ・i モードメールとは ・i モードメール作成/送信・デコメール ・感情お知らせメールについて ・メール選択受信・i モード問い合わせ ・i モーションメール・チャットメール ・SMS (ショートメッセージ) など データ表示/編集/管理 253 ・画像の表示・動画/i モーションの再生 ・静止画編集・動画編集・キャラ電	データ通信 319 ・データ通信・ドコモケータイdatalinkなど 文字入力 323 ・文字入力方式の切替 ・漢字/ひらがな/カタカナ/英字/数字の入力・文字のコピー/貼り付け・区点入力・2タッチ方式の文字入力・で型文・ユーザ辞書・ダウンロード辞書など
・赤外線通信機能など  その他の便利な機能	付録 / 外部機器連携 / 困ったときには
ネットワークサービス	<ul> <li>携帯電話機の比吸収率(SAR)についてなど</li> <li>索引/ クイックマニュアル387</li> <li>・索引</li> <li>・クイックマニュアル</li> </ul>

\*

#### FOMA N601iの主な機能 00000

FOMAとは、第3世代移動通信システム (IMT-2000) の世界標準規格のひとつとして認定さ れたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

# i モードだからスゴイ!

i モードは i モード端末のディスプレイを利用して、i モードメニューサイト(番組)や i モード対応 ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンライン サービスです。

- →P 180 i ∓ーションメール→P 227 着モーション→P 113
- i モードメール→P.208 i モーション →P.200
- ※: i モードは、お申し込みが必要な有料サービスです。

P.179

000000000

# テレビ電話・キャラ電

離れている相手と顔を見ながら会話すること ができます。外側カメラに切り替えて周囲の風 景を相手に見せたり、自分の画像の代わりに キャラクタ(キャラ電)を表示させる こともできます。 P.75

# i チャネル

ュースや天気などのグラフィカルな情報を 受信できます。定期的に情報を受信し、最新の 情報が待受画面にテロップとして流れたり、i チャネル対応ボタンを押すことでチャネルー 覧を表示できます。

さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選 択することにより、リッチな詳細情報を取得で きます。また i チャネルを申し込んだことが ない場合、一定期間、サービス利用料無料でお ためしサービスを利用できます。

# 着もじ

電話をかけて相手を呼び出している間、着信中 画面にメッセージ (着もじ) を表示させること ができます。用件や緊急度などをあらかじめ相 手に伝えることができるため、着信側は着もじ を見て相手の用件や気持ちを事前に

知ることができます。

P.49

### おまかせロック

電話機を紛失した際に携帯電話にロックがか けられ、申出により解除ができます。お問い合 わせ先については取扱説明書裏面を参照して ください。

※ おまかせロックは、ご契約者の方からのお申 し出により、ロックがかかるサービスです。 ご契約者の方とFOMA端末をご利用されて いるお客様が異なる場合、ご契約者の方から のお申し出があればロックがかかることが ありますのでご了承ください。

P.141

### 電話帳お預かりサービス

携帯電話の電話帳、静止画、メールを、お預か りセンターに保存し、紛失時などにお預かりセ ンターに保存したデータを携帯電話に復元で きるサービスです。さらに、お預かりセンター に保存したデータをパソコンを利用して編集 や管理ができ、編集したデータを携帯電話に反 映することも可能です。

「電話帳お預かりサービス」のご利用にあたっ ての注意事項およびご利用方法の詳細等につ いては、『ご利用ガイドブック( i モード <FOMA>編)」、お問い合わせ先については 取扱説明書裏面をご覧ください。

※ お申し込みが必要な有料サービス です。

P.158

# 豊富なネットワークサービス

- ・ 留守番電話サービス
- 番号通知お願いサービス
- キャッチホン
- デュアルネットワークサービス
- 転送でんわサービス
- 英語ガイダンス
- ・迷惑電話ストップサービス
- マルチナンバー
- ※ 留守番電話サービス、キャッチホン、デュ アルネットワークサービス、マルチナン バーは、お申し込みが必要な有料サービス です。
- ※ 転送でんわサービス、 迷惑電話ストップ サービスは、お申し込みが必要な無料サー ビスです。
- ※ 番号通知お願いサービス、英語ガイダンス は、お申し込みが不要な無料サービ スです。 P.307

### デコメール

メール本文の文字の色、大きさや背景色を変 えたり、デコメールピクチャや内蔵カメラで 撮影した写真を本文中に挿入できるなど、表 現力豊かなメールを作成し、送信できます。ま た、テンプレートに対応しているので、送られ てきたデコメールやサイトからダウンロード したデコメールの様式を利用し、

簡単にデコメールを作成できます。

P 214

.............

# カメラ機能

内側と外側の2つのカメラで静止画、連続撮 影、動画を撮影できます。有効画素数約31万 画素で640×480ドットの画像も撮影可能で す。大切な場面をのがさず撮影できる「チャン スキャプチャ | 機能や、撮影した静止画に音声 を録音する 「ピクチャボイス」 機能を搭載して います。撮影、作成した動画は、i モーション に保存され、 i モードメールに添付し て送信することができます。

P.161

# 赤外線通信

赤外線を利用してほかのFOMA端末などと データのやりとりを行うことができ ます。

P.277

# マルチアクセス

音声通話、パケット通信、SMSを同時に利用 できるマルチアクセスによって、i モード中に 通話をしたり、通話中にメールの送受 信を行ったりすることができます。 P.284

# Flash®

音や絵によるアニメーション技術を用いた Flash画像に対応しており、多彩なアニメー ションや表現力豊かなサイトを利用 できます。

P.185

# シークレットフォルダ

ほかの人に見られたくないマイピクチャ、 i モーション (動画)、受信メール、送信メー ル、Bookmark の各データを、シークレット フォルダに保管することができます。 P.145

# あんしん設定

暗証番号やパスワードを利用してプライバ シーを保護したり、紛失時に離れた場所から ロックをかけて不正使用を防止するロック/ セキュリティ機能などのあんしん設定 をご利用いただけます。 P.137

# 着信音

FM + WaveTable 音源を採用した67 和音 ADPCM対応の着信音や声(効果音) などの着信音に対応しています。 P.112

# プライバシーアングル

斜めの角度からディスプレイを見えにくくす ることができます。周囲の視線を気にせずにご 利用いただけます。 P.123

# 不在お知らせ

不在着信やメールを受け取ったときに、着信ラ ンプの点滅でお知らせします。さまざまな点滅 パターンで、FOMA端末を折り畳んだ まま確認できます。 P.127

# 拡大もじ

画面に表示される文字を大きくすることがで きます。画面いっぱいに見やすく表示したい 場合に便利にご利用いただけます。

- 電話帳→P.99
- 時計→P.129
- i モード→P.193
- メール→P.232
- ・マイプロフィール→P.294
- 文字入力→P.325

# イルミネーション

着信中や诵話中、不在着信や新着メールがある ときに着信ランプが点滅します。 ランプの色や点滅パターンを設定することが できます。

P.127, 128

# FOMA N30 Tiを使いとなす!

最新情報が配信されると待受画面にテロップが表示される

#### i チャネル

#### i チャネル→P.203

自分で操作することなく、いろいろな情報を定期的に受信することができます。 また、i チャネルに対応している [ah] ボタンを押すことでチャネル一覧を表示することができ、 さらにリッチな詳細情報を取得することができます。






#### 顔を見ながら話せる 「テレビ電話」

#### ● テレビ電話のかけかた/受けかた→P.75

会話をしながらリアルタイムで映像を送信できるので、さまざまな シーンで活用できます。外側カメラに切り替えて景色を送ったり、 遠隔監視機能を利用して、外出先から室内のペットの様子を確認す ることなどもできます。



#### 電話やメールの着信をメッセージでお知らせする **「着もじ**」

#### 着もじ→P.49

電話がかかってきたとき、メッセージ(着もじ)が表示されます。電話をかけるときにも、呼び出し中に相手側へ着もじを送り、あらかじめ用件などを伝えることができます。



# 使いたい機能がすぐに見つかる 「シンプルメニュー」

#### ● シンプルメニュー→P.32

よく使う機能を集めたメニューです。 わかりやすいデザインでかんたん操作で機能を 呼び出せます。





# さまざまな設定を一括して設定できる 「スタイルモード」

#### ■ スタイルモード→P.134

待受画面や着信音などの各設定を、あらかじめ登録されているデータから一括設定できます。 オリジナルのスタイルモード(お気に入り)を登録することもできます。







# かんたん操作で電話やメールができる

#### 直デン→P.107

かんたんな操作で呼び出せる電話帳です。

電話やメールのやりとりが多い相手を登録しておくと便利にご利用いただけます。

# 受信内容に合わせて感情アイコンが表示される 感情お知らせメール

#### ■ 感情お知らせメール→P.223

i モードメールやチャットメール、SMSを受信したときに感情お知らせメールのアイコンが表示されます。

また、受信したメールにあらかじめ指定したキーワードが含まれているときにもアイコンでお知らせします。



#### キーワードからデコメールを自動生成する **おまかせデコメール**

#### おかませデコメール→P.216

本文の内容にあわせて文字や背景、イラストなどの修飾が自動生成されるので、 i モードメールを簡単にデコメールに変換できます。自動生成されるデコメール は3とおりあるので、好きなものを選べます。



# 安全上のご注意 必ずお守りください。

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に 防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

<b>企危険</b>	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負 う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負 う可能性が想定される」内容です。
<b>企注意</b>	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が 想定される場合および物的損害のみの発生が想定され る」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止(してはいけないこと)を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	   濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないこと を示す記号です。
指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
<b>日</b> ・こうりを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

 1. FOMA端末、電池パック、 アダプタ(充電器含む)、 FOMAカードの取扱いに ついて(共通)

# **小危険**



FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA端末および電池パックやその他の 機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させ る原因となります。

電池パック N15 FOMA ACアダプタ 01 FOMA DCアダプタ 01 データ通信アダプタ N01 FOMA海外兼用ACアダプタ 01 FOMA 乾電池アダプタ 01

※その他互換性のある商品についてはドコモショップなど窓口までお問い合わせください。



#### 濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると発熱、 感電、火災、故障、けがなどの原因となり ます。使用場所、取扱いにご注意ください。



分解、改造をしないでください。また、 ハンダ付けしないでください。

解禁止 火災、けが、感電などの事故または故障の 原因となります。

> また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発 火させる原因となります。



火のそばや、ストーブのそば、直射日 光の強いところや炎天下の車内などの 高温の場所で使用、放置しないでくだ さい。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、 発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原 因となります。また、ケースの一部が熱く なり、やけどの原因となることがありま す。

# ⚠警告



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧 容器に、電池パック、FOMA端末やア ダプタ(充電器含む)、FOMAカードを 入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。



強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。 電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機

器の故障、火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火、爆発の 恐れがある場所では、使用しないでく ださい。

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや 粉塵が発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。



充電端子や外部接続端子に導電性異物 (金属片、鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。また、内部に入れ ないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。



使用中、充電中、保管時に、異臭、発 熱、変色、変形など、いままでと異な るときは、直ちに次の作業を行ってく ださい。

- 1. 電源プラグをコンセントやシガーラ イタソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 電池パックをFOMA端末から取り 外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

# **企注意**



子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。



湿気やほこりの多い場所や高温になる 場所には、保管しないでください。

故障の原因となります。



充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモードの繰り返しや長時間連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダブタ(充電器含む)の温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じるおそれがあります。

FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、 不安定な場所には置かないでください。

落下して、けがや故障の原因となります。



乳幼児の手の届かない場所に保管して ください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因とな ります。

# 2. FOMA端末の取扱いについて

# ҈∰告



自動車などを運転中に使用しないでく ださい。

2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。 ハンズフリーキットをご利用の場合でも車を安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。



航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器や医用電気機器に影響を与える 場合があります。また、自動的に電源が入 る機能が搭載されている場合は、設定を解 除してから電源を切ってください。

医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。

また、航空機内での使用など禁止行為をした場合は法令により罰せられる場合があります。



心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

心臓に影響を与える可能性があります。



赤外線ポートを目に向けて送信しない でください。

禁止

目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。



高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび 植込み型除細動器、その他の医用電気機 器、火災報知器、自動ドア、その他の自動 制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。



医用電気機器などを装着している場合 は、胸ポケットや内ポケットへの装着 はおやめください。

FOMA端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。



ハンズフリーに設定して通話する際 は、必ずFOMA端末を耳から離してく ださい。

難聴になる可能性があります。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、す ぐに電源を切って安全な場所に移動し てください。

落雷、感電の原因となります。



エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。

エアバッグが展開した場合、FOMA端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

# **|** | **注意**



自動車内で使用した場合、車種によっ ては、まれに車載電子機器に影響を与 えることがあります。

安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。



ストラップなどを持ってFOMA端末を 振り回さないでください。

本人や他の人などに当たり、けがなどの事 故や故障および破損の原因となります。



FOMA端末内のFOMAカード挿入口に 水などの液体や金属片、燃えやすいも のなどの異物を入れないでください。

火災、感電、故障の原因となります。



磁気カードなどをFOMA端末に近づけ たり、挟んだりしないでください。

キャッシュカード、クレジットカード、テ レホンカード、フロッピーディスクなどの 磁気データが消えてしまうことがありま す。



万が一、ディスプレイ部やカメラのレ ンズを破損した場合は、割れたガラス などにご注意ください。

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面 には、プラスチックパネルを使用しガラス が飛散りにくい構造となっておりますが、 誤って割れた切断面などに触れますと、け がの原因となります。



内蔵カメラのレンズに太陽光などの強 い光が進入する状態で長時間放置しな いでください。

レンズの集光作用により、火災、故障の原 因となります。



お客様の体質や体調によっては、かゆみ、 かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。異状が生じた場合は、直ちに使用を やめ、医師の診療を受けてください。



FOMA端末を開閉する際は、指やスト ラップなどを挟まないようご注意くだ さい。

けがなどの事故や破損の原因となること があります。



誤ってディスプレイを破損し、液晶が 漏れた場合には、液体を口にしたり、吸 い込んだり、皮膚につけたりしないで ください。

液晶が目や口に入った場合は、すぐに きれいな水で洗い流し、直ちに医師の 診断を受けてください。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、す ぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸 で水洗いしてください。

失明や皮膚に傷害をおこす原因となります。

# 3. 雷池パックの取扱いにつ いて

■ 雷池パックのラベルに記載されている表 示により、電池の種類をご確認ください。

表示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

# ⚠危険



火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。



端子に針金などの金属類を接触させな いでください。また、金属製ネックレ スなどと一緒に持ち運んだり、保管し ないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。



電池パックをFOMA端末に取り付ける ときに、うまく取り付けできない場合 は、無理に取り付けないでください。ま た、電池パックの向きを確かめてから 取り付けてください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。



電池パック内部の液が目の中に入った ときは、こすらず、すぐにきれいな水 で洗った後、直ちに医師の診療を受け てください。

失明の原因となります。



釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏 みつけたりしないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。



所定の充電時間を超えても充電が完了 しない場合は、充電をやめてください。 電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ

る原因となります。



電池パック内部の液が皮膚や衣服に付 着した場合は、直ちに使用をやめてき れいな水で洗い流してください。

皮膚に傷害をおこす原因となります。



電池パックが漏液したり、異臭がする ときは、直ちに使用をやめて火気から 遠ざけてください。

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

# ⚠注意



一般のゴミと一緒に捨てないでください。

発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

# 4. アダプタ(充電器含む)の 取扱いについて

# ⚠警告



指定の電源、電圧で使用してください。

誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、 FOMA海外兼用ACアダプタ 01を使用してください。

ACアダプタ:AC100V

FOMA海外兼用ACアダプタ: AC100~240V(家庭用交流コンセ

ACTOU〜24UV (家庭用交流コンモントのみに接続すること)

DCアダプタ:

DC12V·24V(マイナスアース車専用)



DCアダプタはマイナスアース車専用 です。プラスアース車には使用しない でください。

火災の原因となります。



DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。

誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。

指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明 書でご確認ください。



アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。

感電、発熱、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)の コード、コンセントに触れないでくだ さい。

感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットに つながれた状態で充電端子をショート させないでください。また、充電端子 に手や指など、身体の一部を触れさせ ないでください。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。



ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所では、使用しないでください。

禁止 感電の原因となります。



プラグに付いたほこりは、拭き取ってください。

指示 火災の原因となります。



雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電器含む)には触れないでください。

落雷、感電の原因となります。



長時間使用しない場合は、電源プラグ をコンセントから抜いてください。

電源プラクを抜く感電、火災、故障の原因となります。



万が一、水などの液体が入った場合は、 直ちにコンセントやシガーライタソ ケットからプラグを抜いてください。

感電、発煙、火災の原因となります。



電源プラグがコンセントから抜けない 場合、無理に抜かないでください。 破損し、感電や故障の原因となります。

 $\bigcirc$ 

コンセントや配線器具の定格を超えた 使用はしないでください。

タコ足配線などで定格を超えると、発熱、 火災の原因となります。



充電中は、充電器を安定した場所に置いてください。また、充電器を布や布団でおおったり、包んだりしないでください。

FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火 災、故障の原因となります。



ACアダプタをコンセントに差し込む時は、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。

感電、ショート、火災の原因となります。

# **|** | **注意**



お手入れの際は、コンセントやシガー ライタソケットから抜いて、行ってく <sub>分をはく</sub>ださい。

感電の原因となります。



アダプタ(充電器含む)のコードや電 源コードの上に重いものをのせたりし ないでください。

感雷、火災の原因となります。



アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、 火災の原因となります。

# 5. FOMAカードの取扱いについて

# ⚠注意



FOMAカード(IC部分)を取り外す際 にご注意ください。

手や指を傷つける可能性があります。



FOMAカードを火の中に投下しないでください。

溶損、発熱、発煙、データの消失、故障の 原因となります。

# 6. 医用電気機器近くでの取扱いについて

■本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」(電波環境協議会)に準ずる。

# **≜**警告



植込み型心臓ベースメーカおよび植込 み型除細動器を装着されている場合 は、装着部からFOMA端末は22cm以 上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



満員電車の中など混雑した場所では、 付近に植込み型心臓ペースメーカおよ び植込み型除細動器を装着している方 がいる可能性がありますので、FOMA 端末の電源を切るようにしてくださ い。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。



#### 医療機関の屋内では次のことを守って 使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈 疾患監視病室(CCU)にはFOMA端末 を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が搭載されている場合は、設定を解除してから、電源を切ってください。



自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

# 取扱い上の注意について

#### 共通のお願い

水をかけないでください。

FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また、身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。

- ◆お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
  - FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶 画面を見やすくするため、特殊コーティング を施してある場合があります。お手入れの際 に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレ イに傷がつく場合があります。お取扱いには 十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔ら かい布(めがね拭きなど)で描いてくささ い。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが い。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが、 コーティングがはがれることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などでふくと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- ●端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- ●エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。

急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

● FOMA端末に無理な力がかかるような場所 に置かないでください。

多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣服のポケットに入れて座ると、ディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。

●電池パックやアダプタ(充電器含む)に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

#### FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。
   温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でお使いください。
- ●使用中や充電中にFOMA端末が温かくなる ことがありますが、異常ではありませんの でそのままご使用ください。

- ●一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でで使用ください。
- ●お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。

- ●ズボンやスカートの後ろポケットに FOMA 端末を入れたまま、椅子などに座らないでく ださい。また、かばんの底など無理な力がか かるような場所には入れないでください。 故障の原因となります。
- ●ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末 を折り畳まないでください。 故障、破損の原因となります。
- ●通常はイヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップのカバーをはめた状態でで使用ください。

ほこり、水などが入り故障の原因となることが あります。

- ◆カメラを直射日光に向けて放置しないでください。
- 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。 ●ディスプレイやキーのある面にシールなど

を貼らないでください。 FOMA端末を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、FOMA端末が損傷する恐れがあります。

- ●ストラップに手を通してお持ちください。落下し、故障の原因となることがあります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。傷つくことがあります。

#### 電池パックについてのお願い

●電池パックは消耗品です。

十分に充電しても使用状態などによっても異なりますが、使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。

- ●充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ●はじめてお使いのときや、長時間で使用に ならなかったときは、で使用前に必ず充電 してください。
- ●電池パックの使用時間は、使用環境や電池 パックの劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●電池パックの金属部分(端子)が汚れると、端末との接触が悪くなり電源が切れたりすることがあります。汚れたら乾いた布や綿棒などで拭いてからご使用ください。

●電池パックは、電池残量なしの状態で保管・ 放置をしないでください。

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

長時間放置される場合はFOMA端末から外し、乾燥した冷暗所に保存してください。また、半年に1回程度、電池パックの補充電を行ってください。

●直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい 場所に保管してください。

長時間使用しないときは、使い切った状態で FOMA端末から外し、電池パックを包装して いるビニール袋などに入れて保管してくださ い。

#### アダプタ(充電器含む)についてのお 願い

- ●充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- ◆次のような場所では、充電しないでください。
  - ・ 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- ●充電中、アダプタ(充電器含む)が温かく なることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ●DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。

車のバッテリーを消耗させる原因となります。

- ●抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- ●強い衝撃を与えないでください。また、充電端子、端子ガイドを変形させないでください。故障の原因となります。

### FOMAカードについてのお願い

- ●ご使用になる端末への挿入には必要以上の 負荷をかけないようにしてください。
- ●使用中、充電中、FOMAカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- ●他の IC カードリーダライタなどに FOMA カードを挿入して使用した結果として故障 した場合は、お客様の責任となりますので、 ご注意ください。
- ●IC部分はいつもきれいな状態でで使用ください。
- ◆お手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。
- お客様ご自身でFOMAカードに登録された 情報内容は、別にメモを取るなどして保管 してくださるようお願いします。

万が一登録された情報内容が消失してしまう ことがあっても、当社としては責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。

- ●環境保全のため、不要になったFOMAカード はドコモショップなど窓口にお持ちくださ い。
- 極端な高温・低温は避けてください。
   温度は5℃~35℃、湿度は45%~85%の範囲でお使いください。
- ●ICを傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 データの消失、故障の原因となります。
- FOMA カードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 故障の原因となります。
- ●FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。 故障の原因となります。
- ●FOMAカードの取り外しには、必要以上に 力を入れないようにしてください。

#### 車内ホルダについてのお願い

車内ホルダを利用する場合は、アームレストなどに確実に取り付けてください。また、車内ホルダにFOMA端末をしっかりと固定してください。

#### カメラについて

お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像 送信を行う際は、プライバシー等にご配慮 ください。

# 知的財産権について

#### 著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロード等により取得し た文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用な ど著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。 実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご 注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同 意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害す るおそれがありますのでお控えください。

#### 商標について

#### 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- [FOMA] [mova] [i モード] [i チャネル] [WORLD CALL] [WORLD WING] [公共モード] [i メロディ] 「i エリア」「i モーション」「mopera」「mopera U」「i モーションメール」「着モーション」「デコメール」「キャ ラ電」「i ショット」「sigmarion」「musea」「DoPa」「パケ・ホーダイ」「ショートメール」「デュアルネットワー ク」「FirstPass」「Vライブ」「ビジュアルネット」「セキュリティスキャン」「メッセージF」「My DoCoMo」「マ ルチナンバー」「着もじ」「おまかせロック」「電話帳お預かりサービス」「ドコモテレビ電話ソフト」「直デン」「ファ ミリーワイドリミット|「ドコモケータイdatalink」および「FOMA」ロゴ、「i-mode」ロゴはNTTドコモの商標 または登録商標です。
- または豆鋏肉標 にゅ。 LC フォント/LC FONT®、エルシーフォント®、LC ロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。 ま  $\blacksquare$  ®



• T9® およびT9ロゴマークはTegic Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。



- T9テキストインプットは全世界において特許を取得または申請しております。
- Dialog Clarity、WOW、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。
- Dialog Clarity、WOW技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。 RS(\*\*\*) SRS(\*\*\*\*)
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- Handset 3Dロゴマークは、英国Sonaptic Ltd.の登録商標または商標です。
- ・本製品は、Adobe Systems IncorporatedのFlash® Lite<sup>TM</sup>テクノロジーを搭載しています。Flash、Flash Lite およびMacromediaはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における 商標または登録商標です。
- MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標です。
- NetFront、IrFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

Copyright@ 1996-2006 ACCESS CO., LTD.

- 本製品はインターネット機能として、株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。NetFrontは日本国および その他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。 Copyright@ 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
- McAfee®、マカフィー®は米国法人McAfee.Inc.またはその関係会社の登録商標です。
- Apple、Apple ロゴおよびQuickTimeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Computer Inc.の商標です。
- QuickTime ロゴは、Apple Computer Inc.の商標です。
- フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### その他

- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
- ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- ・MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人 MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 本製品はAdobe Systems Inc.のAdobe Readerを搭載しています。

Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Patents pending.

Adobe, the Adobe logo and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated.

Adobe および Adobe Readerは Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

• 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773

5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073

5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196

5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754

5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569

5,710,784 5,778,338

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- 本製品は、OBEX機能および赤外線通信機能としてIrFront®を搭載しています。 IrFront®は、株式会社ACCESSの製品です。
- 本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に 基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品付属CD-ROM 内の「GPL・LGPL等について」フォルダ内の「readme.txt」をご参照ください。
- 本製品は抗菌加工を施しております。

SIAAマークはJIS Z 2801 に適合し、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌対象筒所:ボディー、キー、スクリーン(樹脂素材)

#### Windowsの表記について

- Windows® 2000 Professionalは、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- •Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- 本書では、Windows® 2000 ProfessionalをWindows 2000と記載しています。
- 本書では、Windows® XP ProfessionalおよびWindows® XP Home EditionをWindows XPと記載しています。

# 本体付属品および主なオプション品について


#### <本体付属品>



(保証書、リアカバー N16含む)



FOMA N601i用CD-ROM



※PDF版「データ通信マニュアル」、PDF版「区 点コード一覧」を収録しております。

#### FOMA N601i取扱説明書 (本書)



※P.396にクイックマニュアルを記載しております。

#### ご案内



#### <主なオプション品>

#### FOMA ACアダプタ 01

(保証書、取扱説明書付き)



#### 電池パック N15

(取扱説明書付き)



その他オプション品について→P.353

# ご使用前の確認

各部の名称と機能	24
ディスプレイの見かた	27
メインメニューについて	29
メニューの選択方法	30
FOMAカードを使う	
電池パックの取り付けかた/取り外しかた	38
携帯電話を充電する	40
電池残量の確認のしかた	41
電源を入れる/切る	42
初期設定を行う	初期設定 43
日付・時刻を合わせる	時計設定 43
相手に自分の電話番号を通知する	発信者番号通知 44
自分の電話番号を確認する	マイプロフィール 44

# 各部の名称と機能

本機のボタンの名称と機能は、以下のとおりです。 ● 受話口 -8ファンクションボタン2 クロック 内側カメラ -14 メニューボタン ディスプレイ -4 マルチファンクションボタン・ ∰ 電源/終了/ 応答保留ボタン 4 (6) 戻る(クリア)ボタン 上ボタン 下ボタン・ 左/着信履歴ボタン 💿 が ダイヤルボタン 右/リダイヤルボタン 🔯 決定ボタン・・ 18 #/マナーボタン 6 イヤホンマイク端子 -<平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)の接続方法> ī . 01 背面 MENU 9外側 カメラ  $(\circ)$ 000 CLR TE PM 35 2 ABC 3 DEF ⑤ ファンクションボタン1 15 th 6 mm 7 paks 8 TUV 9 WXTZ 8 MEMO/CHECK/ 音量小/[10]ボタン 9 チャネルボタン -30 ストラップ ● 開始ボタン -取付穴 ⋒ ★ / 公共モード(ドライブ) モード)ボタン ×. び 送話口/マイク 🙆 着信ランプ/ 充電ランプ ∅ 赤外線ポート 4 外部接続端子 ②リアカバー **23** スピーカ

※ アンテナは本体に内蔵されています。よりよい条件で通話をするために、アンテナ部を手で覆わないようにしてお使いください。

#### ■ 機能について

- 受話口
  - 相手の声がここから聞こえます。
- 2 内側カメラ
  - 静止画や動画を撮影したり、テレビ電話中に相手側に 自分の映像を送信するときに使用します。
- 3 ディスプレイ
- 4 マルチファンクションボタン
  - ◎上ボタン
  - カーソルまたは反転表示を上方向へ移動させます。
  - 表示内容を上方向へスクロールさせます。押し続けると連続スクロールになります。
  - 直デン詳細画面を表示します。
  - 入力した文字を漢字、カタカナ、数字に変換します。 ◎下ボタン
  - カーソルまたは反転表示を下方向へ移動させます。
  - 表示内容を下方向へスクロールさせます。押し続ける と連続スクロールになります。
  - 電話帳検索画面を表示します。
  - ・ 入力した文字の予測候補が表示されているとき、操作 ガイダンスエリアにカーソルを移動させます。

#### 応 左/着信履歴ボタン

- カーソルを左方向へ移動させます。
- 表示内容を画面単位で前の画面へスクロールさせます。
- 着信履歴を表示します。→P.62 □ 右/リダイヤルボタン
- カーソルを右方向へ移動させます。
- ・表示内容を画面単位で次の画面へスクロールさせます。
- ・リダイヤルを表示します。→P.51
- 決定ボタン
  - 画面中央下のソフトキーに表示された内容を実行しま す。→P.26
- 6 イヤホンマイク端子
  - ・平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを差し込むと、ハンズフリーでご利用になれます。イヤホンジャック変換アダプタ P001 (別売) を使用すれば、従来の スイッチ付イヤホンマイクなどもご利用になれます。
- 🙃 🖾 ファンクションボタン 1
  - 画面左下のソフトキーに表示された内容を実行しま す。→P.26
- 7 ⊙ ☎ / 音量大ボタン
  - 「ホームURL | (P.194) で設定したサイトへ i モード

  - で簡単に接続できます。 通話中に受話音量を上げます。→P.65 文字を入力中に同じボタンに割り当てられた 1 つ前の 読みに戻します。→P.324
  - 表示内容を画面単位で前の画面へスクロールさせます。
  - (本書では○、○を合わせて外部ボタンと呼びます。)
- ② ○MEMO/CHECK / 音量小 / 「はつ」「ボタン
  - ・着信中に押すと「伝言メモ」に移ります。→P.73
  - ・ 伝言メモを再生します。→ P.73 ・ 通話中に受話音量を下げます。→ P.65 ・ FOMA端末を折り畳んだまま、不在着信・新着メールな どがあるか確認します。→P.70
  - FOMA端末を折り畳んだまま押すと、現在の時刻を読み上げます。→P.70
  - 表示内容を画面単位で次の画面へスクロールさせます。
- G は チャネルボタン

  - ・待受画面でチャネル一覧を表示します。→P.204・文字を入力する画面で入力モードを切り替えます。→P.325
- ↑ 🗲 開始ボタン
  - 音声電話をかけます。→P.46
  - ・音声電話に出ます。→P.60
  - テレビ電話に出ます。→P.81
  - 入力した文字を小文字/大文字に切り替えます。→P.329
- ↑ ★ ★ / 公共モード(ドライブモード) ボタン
  - 「\*」や「http://」などの文字列を入力します。→P.346
- 送話ロ/マイク自分の声をここから伝えます。通話中に送話口をふさがないでください。相手にお客様の声が聞こえにくく なります。
  • カメラで動画を撮影するときや、「ピクチャボイス」で
  - 音声を録音するときにマイクになります。

- 🔞 🔳 ファンクションボタン2
  - ---・画面右下のソフトキーに表示された内容を実行しま ਰੋ. →P.26
- 14 MENU メニューボタン
- メインメニューまたはシンプルメニューを表示しま す。→P.30
- 5 ☎ 電源/終了/応答保留ボタン

  - 1秒以上押して電源を入れます。→P.422秒以上押して電源を切ります。→P.42

  - 通話を終了します。→P.46応答を保留します。→P.66
- ዤ 🖙 戻る(クリア)ボタン
  - ・操作を1つ前の状態に戻します。

  - ・通話を保留します。→P.47・入力した電話番号や文字を削除します。→P.47、331
- 7 0 ~ 9 ダイヤルボタン
  - 電話番号を入力します。→P.46
    - ・文字や数字を入力します。→P.328
- 🔞 Ħ # / マナーボタン

  - ・「#」や記号を入力します。→P.346 ・着信中に押すと「マナーモード」になり、「伝言メモ」 に移ります。→P.73
- 外側カメラ
  - 静止画や動画を撮影したり、テレビ電話中に相手に風 景などの映像を送信するときに使用します。
- 2 ストラップ取付穴
- 🗿 リアカバー
- 🦄 赤外線ポート
- ・赤外線を送受信する窓です。→P.277
- 3 着信ランプ/充電ランプ
  - ・音声電話やテレビ電話がかかってきたとき、メールや メッセージR/Fを受信したときに点滅します。充電中 は赤色に点灯します。
- 4 外部接続端子
  - 各種オプション類を接続するときに使用する端子です。
- 🤼 スピーカ
  - 着信音や、ハンズフリー中の相手の声などがここから聞 こえます。

#### ボタンの長押し操作について

ボタンを1秒以上押すことによって使える機能は以下のとおりです。

ボタン	機能	参照ページ	ボタン	機能	参照
		ヘージ			ページ
<b>(</b> )	受信アドレス一覧の表示	P.241		受話音量の調節 (待受画面表示中、通話中)	P.65
( <u>)</u>	送信アドレス一覧の表示	P.241	© [MEMO/	音声メモの録音 (通話中)	P.295
5	バックライトの点灯/消灯の切替	P.123	[MEMO/ CHECK]	静止画を撮影する画面の表示 (待受画面表示中)	P.168
8	プライバシーアングルの切替	P.123	0[=]	マイクをミュート (消音) (テレビ電話中)	P.76
0	「+」の入力 (待受画面、電話番号を入力する画面)	P.56		i モード問い合わせ (待受画面表示中)	P.197 224
#	マナーモードの設定 (待受画面表示中、通話中)	P.117	•	親画面の表示切替 (テレビ電話中)	P.76 78
	外部ボタンの設定 (メインメニュー表示中)	P.153			
*	公共モード(ドライブモード)の設定 (待受画面表示中)	P.67			
	ポーズ (p) を入力 (ポーズダイヤル編集中)	P.54			

# ソフトキーの使いかた

#### ■1のソフトキーを実行する場合

図 を押すと、
・ に表示されたソフトキーを実行します。

(1) には[編集]、[登録]、[完了]、[デモ]、[ [♣・01] ] などが表示されます。

#### ■2のソフトキーを実行する場合

- を押すと、2に表示されたソフトキーを実行します。
- ②には [選択]、[確定]、[再生]、[切替] などが表示されます。

#### ■3のソフトキーを実行する場合


■を押すと、3に表示されたソフトキーを実行します。

⑤には [機能]、[閉] などが表示されます。[機能] が表示されているときに「・を押すと、機能メニューが表示されます。→P.33

#### ■4のアイコンの方向に移動、スクロールする場合

◎ を押すと、○に表示されたアイコンの方向に移動またはスクロールします。

アイコンは移動またはスクロールできる方向のみ表示されます。




# ディスプレイの見かた

ディスプレイに表示されるマーク(追、)、器など)をアイコンといいます。

● ディスプレイにはカレンダーなどを設定することができます。→P.121

#### ■ ディスプレイ




#### アイコン表示エリア

● 表内に掲載しているアイコンは、ディスプレイのイメージです。

アイコンの内容		7	アイコン	アイコンの内容	
0	Ê	電池残量表示→P.41		ħ	「メール選択受信設定」が「ON」に設定されているときに i モードセンターにメールあり
2	III.	ダイヤルロック設定中→P.141			→P.223
		シークレットモード設定中、シークレット専 用モード設定中→P.143		(白色)	i モードセンターにメッセージRあり →P.197
	9	オリジナルロック設定中→P.147		(赤色)	i モードセンターのメッセージR満杯 →P.197
	0	「発信・メール送信」、「着信・メール受信表示」オリジナルロック設定中にロック一時解除中→P.147		(100)	i モードセンターにメッセージFあり→P.197
	0.0	オリジナルロックとシークレットモードまた		(赤色)	i モードセンターのメッセージF満杯→P.197
		はシークレット専用モードを同時に設定中 →P.143、147	6	Tal	電波の受信レベル→P.42
		「発信・メール送信」、「着信・メール受信表		墨沙	サービスエリア外や電波が届かないところに いるときに表示→P.42
		示」オリジナルロック設定中にロック一時解 除中で、シークレットモードまたはシーク		self	セルフモード設定中→P.158
	ener	レット専用モードを同時に設定中→P.143、 147	7	អ្ន	i モード中→P.180
8	(白色)	未読メールあり→P.221		<b>\$</b>	i モード通信中→P.180
	(赤色)	受信BOX満杯→P.221		思	パケット通信中→P.320
		FOMAカードのSMS満杯→P.252		8	パケット通信中(発信)→P.320
	_	未読メールあり/FOMAカードのSMS満杯		8	パケット通信中(着信)→P.320
	(白色)	→P.252		7	パケット通信中(データ送信中)→P.320
	(赤色)	受信BOX満杯/FOMAカードのSMS満杯 →P.221、252		4	パケット通信中(データ受信中)→P.320
4	R (白色)	未読メッセージRあり→P.195	8	器	SSL対応ページを表示中→P.183
	<b>R</b> (赤色)	メッセージR満杯→P.195	9	덴	USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器 未接続時
	<b>F</b> (白色)	未読メッセージFあり→P.195		H	USBケーブル接続時、ハンズフリー対応機器
	<b>F</b> (赤色)	メッセージF満杯→P.195		EII	接続時→P.59 USBケーブル未接続時、ハンズフリー対応機
	<b>R</b> (R、F: 白色)	未読メッセージRあり/未読メッセージFあり→P.195		₫!	器接続時→P.59
	■ (R、F: 赤色)	メッセージR満杯/メッセージF満杯	10	F	赤外線通信中→P.277
		→P.195 メッセージR満杯/未読メッセージFあり	0	6	音声通話中→P.46
	R (R:赤色、 F:白色)	→P.195		<b>-</b>	64Kデータ通信中→P.320
	R (R:白色、 F:赤色)	未読メッセージRあり/メッセージF満杯 →P.195			テレビ電話中の通信速度を表示→P.77
6	(自色)	i モードセンターにメールあり→P.224		Ø	音声電話・テレビ電話切替中→P.48、81
	(赤色)	i モードセンターのメール満杯→P.224	12	ď	プライバシーアングル設定中→P.123

7	アイコン	アイコンの内容	7	アイコン	アイコンの内容
<b>B</b>		バイブレータ設定中→P.114	19	<b>~</b>	伝言メモ設定中→P.71
1	22°2	着信音量を「消去」に設定中→P.65 メール/メッセージ鳴動を「OFF」に設定中	20	<b>a</b> ~ <b>a</b>	伝言メモ (テレビ電話伝言メモ) 設定中 →P.71
_	and b	→P.116	2	9	バックライトを「OFF」に設定中→P.123
1	<b>®</b>	マナーモード設定中→P.117	22	2	キー操作ロック設定中/待機中→P.152
	j	遠隔監視設定中→P.88		_	キー操作ロック設定中→P.152
1	4	公共モード (ドライブモード) 設定中→P.67			(ソフトキー表示エリアに表示)
1	4/0	アラーム通知機能を設定中→P.285	23		外部ボタン操作を「閉じた時無効」に設定中 →P.153
18		留守番電話の伝言メッセージあり→P.309			

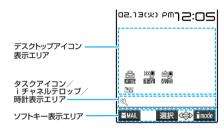

#### デスクトップアイコン表示エリア

アイコン	アイコンの内容	
爲 など	情報を通知するデスクトップアイコン→P.131	
<b>⁵</b> ○ など	貼り付けたデスクトップアイコン→P.130	

#### タスクアイコン/ i チャネルテロップ/時計表示エリア

アイコン	アイコンの内容
タスクアイコン	使用している機能のアイコン表示
i チャネル テロップ	待受画面のテロップ表示→P.204
時計表示	待受画面の時計表示→P.129 (待受画面以外の場合は時計表示の設定に関係なく時刻を表示)


#### おしらせ

- ◆ 本端末のディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られておりますが、その特性上、一部に点灯しないドット (点) や常時点灯するドット(点) が存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ◆ 表示アイコンの名称は、MENU 3 6 を押して確認できます。

# メインメニューについて

FOMA端末でいろいろな機能を設定したり確認したりするには、各機能をメインメニューから呼び出して表示します。メインメニューは wew を押すと表示できます。メニューは次のようなグループ構成になっています。

※ メインメニューは本体色ホワイト&ペリドットの表示で記載しています。

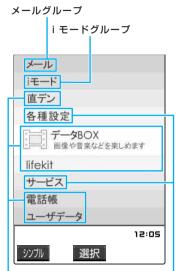

**-** <メールグループ>

●メール

送受信メールの閲覧や新規作成、送信ができます。

< i モードグループ>

● i ∓- ド

サイト接続などの i モードサービスが利用できます。

ツールグループ

設定グループ

●各種設定

携帯電話に関する各機能の設定を行います。

●サービス

ネットワークサービスの設定や確認を行います。

– くツールグループ>

< 会記定グループ> =

●直デン

直デンの呼び出し、登録ができます。

●データBOX

画像や音楽などを楽しめます。

●電話帳

電話帳の登録、検索や設定などを行います。

I ifeKit

カメラ、アラームやデータ交換など便利な機能を 利用できます。

●ユーザデータ

個人データや履歴の管理、確認を行います。

# メニューの選択方法

メインメニュー、オリジナルメニューから、各機能を設定および確認するための画面を表示できます。

- №№ を押して各種機能を実行、設定、確認する方法は、メインメニューから機能を選択する方法と、メニュー番号(P.338)を押して機能を呼び出す方法があります。この「取扱説明書」ではメインメニューから機能を選択する方法を中心にして操作の説明をしています。
- メニュー操作を途中でやめる場合は ≥ を押します。設定中の内容を破棄して待受画面や元の画面に戻ります。ただし、メニューによっては設定中の内容を破棄するかの確認メッセージが表示される場合があります。そのような場合は、 P を押すと操作をメッセージが表示される前の状態に戻すことができます。
- よく使うメールメニュー (P.210) や i モードメニュー (P.180) は待受画面から簡単に表示できます。 メールメニューは待受画面で 回 [ ▼MAIL ] を押すと表示でき、 i モードメニューは • [ • mode ] を押すと表示できます。

### メインメニューから機能を選択する

<例:「通話中イルミネーション」機能の点滅色を設定する場合>

1 ◎ で「各種設定」を選び、 ● ◎ で「通話」を反転表示し、 ● を押す







- メインメニュー表示中に 15秒以上ボタンを押さなかった場合 メインメニューを終了して、元の画面に戻ります。
- 💋 🚭 で「通話中イルミネーション」を反転表示し、 🔄 を押す





#### おしらせ

◆ メインメニューまたはシンプルメニューを表示した際には、前回選択したメニューが選択状態になります(ラストワン機能)。ただし、ラストワン機能は「メニュー画面設定」の「フォーカス記憶」を「ON」に設定しているときのみ有効です。

#### ● 選択する項目が複数ページにわたる場合

(1) ②で設定したい項目を選択する

ページ単位でスクロールさせる場合は、😡 (または①[台]) を押すと前のページに、🐼 (または①[MEMO/CHECK]) を押すと次のページに切り替わります。





「現在のページ数/全体のページ数」

🥖 💽 を押す

選択した項目が設定されます。

- 操作が終わったら を押す
  メニュー操作を終了して待受画面に戻ります。
- ダイヤルボタンで項目を選択する
- ○ 9 を押し、項目を選択する





ダイヤルボタンに対応している番号

- ●「YES / NO」や「ON / OFF」を選択する場合
- ① で「YES」または「NO」(「ON」または「OFF」) を選択し、 を押す

選択した項目が設定されます。



### ● 端末暗証番号の入力

機能によっては詳細画面が表示される前に、端末暗証番号の入力画面が表示される場合があります。 機能の詳細画面を表示するには、端末暗証番号を入力してください。→P.138

- 4~8桁の端末暗証番号を入力し、〔●〕を押す 入力した端末暗証番号は「\_ 」で表示されます。 正しい端末暗証番号を入力すると機能の詳細画面が表示されます。
  - ■端末暗証番号を間違えた場合 番号が違うことを通知するメッセージが表示されます。もう一度操作をやり直してください。



#### ● 数値を入力する場合

3桁の数値入力画面で1桁または2桁の数値を入力する場合は最初に00を2回または1回押します。

- ■「3」を入力する場合
  - **▶**0, 0, 3
- ■「12」を入力する場合
  - **▶**0, 1, 2

#### ● チェックマークを付ける場合(複数選択)

**(**↑ ②で□(チェックボックス)を選び、

●を押す

チェックボックスが□から回になります。これが選択された状態です。 ・ を押すたびに、□と回が切り替わります。

ソフトキーに「完了」が表示されている場合は、図 [完了] を押すと選択した項目が決定されます。

ソフトキーに「<u>機能</u>」が表示されている場合は、 「機能」を押すと「全選択」や「全選択解除」などの機 能を選択することができます。





応答時間設定応答時間(秒)003~120?010

# メインメニューのシンプルメニュー表示について

メインメニューをシンプルメニュー表示に切り替えると、よく使う機能が素早くかんたんに呼び出せます。

- シンプルメニューは通常のメニューと機能の構成が異なります。
- MENU ► [シンプル]
  - □ [アイコン] を押すとメインメニューに戻ります。





🥖 メニュー項目を選択

韓 を押して項目を選択し、♀ を押します。右側には選択した項目の下の項目が表示されます。









選択した項目が起動

#### おしらせ

- ◆ シンプルメニューからメニュー項目を選択した場合、次に New を押したときにはシンプルメニューが表示されます。
- ◆ シンプルメニューの項目は、メインメニューとは異なります。

#### オリジナルメニューから機能を選択する

- ●「<未登録>」を反転表示させて「≧」[編集]を押すと内容を編集することができます。
- オリジナルメニューは「一覧表示」で表示されます。
- オリジナルメニュー登録→P.126



### MENU を押す

MBN を押すごとにメインメニューとオリジナルメニューが切り替わります。





#### おしらせ

- ◆ オリジナルメニューから待受画面に戻ったり、機能を呼び出した場合でも、次に MeMI を押すとメインメニューが表示されます。
- ◆ オリジナルメニューに機能が 1 件も登録されていない場合は、オリジナルメニューを登録するかどうかのメッセージが表示されます。

### 機能メニューについて

登録や編集、削除などができる機能を操作している場合、ソフトキーに「概証」が表示されます。 [機能] を押すと機能メニューが表示されます。 ⑤ を押して実行したい機能メニューを反転表示させ ⑥ を押して選択してください。



- 項目が複数のページにわたるときは、機能メニューの右上に「現在のページ数/全体のページ数」が表示されます。機能メニューの一番上の項目を選択しているときに⑤を押すと前のページを、一番下の項目を選択しているときに⑤を押すとかのページを表示します。ページ単位でスクロールさせる場合は、⑥(または⑥[金])を押すと前のページに、⑥(または⑥[MEMO/CHECK])を押すと次のページに切り替わります。
- 表示されている機能メニューの下にメニューがある場合は右側に「ء」が表示されます。
- 操作中の機能や設定状態などによって、表示される機能メニューの内容は異なります。
- 設定状態などにより、機能メニューの項目を選択できない場合があります。選択できない機能メニューの項目はグレーで表示されます。

### メニュー操作の表記について

この「取扱説明書」では、メニューからの操作方法を次のように表記しています。 ここでは「各種設定」の「テレビ電話」から「遠隔監視設定」を設定する操作(抜粋)を 例にして説明します。

### この「取扱説明書」での表記は

- 「各種設定」 「テレビ電話」 「遠隔監視設定」 端末暗証 番号を入力 「対局番号登録」
- 🤨 「〈未登録〉」の項目を選択

### 実際の操作は

- 1 待受画面表示中に (MENU) を押す
- 2 メインメニューで ◎を押して「各種設定」を選んで ●を押す
- 3 「各種設定」のメニューで ⑤ を押して「テレビ電話」を反転表示させて ⑤ を押す
- 4 「テレビ電話」のメニューで ⑤ を押して「遠隔監視設定」を反転表示させて ⑤ を押す

**⊕**での 操作


- 5 端末暗証番号を入力して ♠ を押す
- 6 「遠隔監視設定」のメニューで「対局番号登録」を反転表示させて ⑤ を押す
- 7 「対局番号登録」のメニューで⑤を押して「<未登録>」の項目を反転表示させて⑥を押す

**②での** 操作


# FOMAカードを使う

FOMAカードはお客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。 FOMAカードの付け外しは、電源を切り電池パックを外してから行ってください。また、FOMA端末を閉じた状態で手に持ったまま行ってください。

# ● FOMAカードの取り付けかた

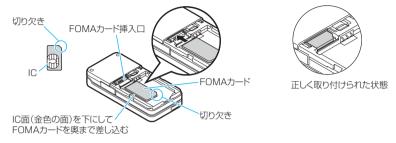

### ● FOMAカードの取り外しかた

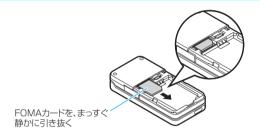

- ◆無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとするとFOMAカードがこわれることがありますのでご注意ください。
- ◆ 取り外したFOMAカードはなくさないようご注意ください。
- ◆ FOMAカードのIC部分に触れたり、傷をつけたりしないようにご注意ください。
- ◆ FOMA カードを正しく取り付けていない場合や、FOMA カードに異常がある場合はエラーメッセージ(P.358)が表示されます。

## FOMA カードの暗証番号について

FOMAカードにはPIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。→P.139

# FOMAカード動作制限機能について

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

- サイトなどからデータやファイルをダウンロードしたり、メールに添付されたデータなどを取得すると、それらのデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、取得時と同じFOMAカードが挿入されているときのみ操作することができます。
- FOMAカード動作制限機能の対象となるデータやファイルは以下のとおりです。
  - i モードのサイトやインターネットホームページからダウンロードしたメロディ/画像/キャラ電/ダウンロード辞書/画像が含まれているテンプレート
    - i モードのサイトやインターネットホームページから取得した i モーション
  - ・メロディ/画像/iモーション/キャラ電/ダウンロード辞書/テンプレートが含まれている画面メモ
  - お預かりセンターからダウンロードした画像
  - 受信BOX内のiモードメールに添付されているファイル(メロディ/画像)、または貼り付けられているメロディ
  - ・送信BOX/保存BOX内のiモードメールに添付されているファイル(メロディ/画像/iモーション。ただし、本FOMA端末で撮影した画像/iモーションは除く)
  - •ファイル (メロディ/画像) が添付されているメッセージR/F
  - デコメール本文中に挿入されている画像
  - テレビ電話伝言メモ

このあとの説明では、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「ほかの人のFOMAカード」として説明しています。



- ◆ ほかの人のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは「≦」が付いて表示され、「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定することができなくなります。
- ◆ FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルを「画面表示設定」や「着信音選択」などに設定しているときに、FOMAカードを抜いたり、ほかの人のFOMAカードに差し替えるとお買い上げ時の設定で動作します。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、お客様が設定した状態に戻ります。
- ◆ FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルは、ほかの人のFOMAカードを挿入した状態でも移動したり削除することはできます。
- ◆ i チャネルで受信したニュースなどの情報は、ほかの人のFOMAカードに差し替えると消去されます。
- ◆ 赤外線通信機能やデータの送受信(OBEX)機能を使って登録したデータ、編集された画像、内蔵カメラで撮影した静止画/動画には、FOMAカード動作制限機能は設定されません。
- ◆ ほかの i チャネル対応端末にFOMAカードを差し替えた場合、その端末のテロップは表示されなくなります。また、情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信するには、 ▲ を押してチャネル一覧を表示してください。その場合は、テロップも自動的に表示されるようになります。

# FOMAカード差し替え時の設定について

FOMA端末に取り付けられているFOMAカードを、別のFOMAカードに差し替えた場合、以下の設定は差し替え前の設定から変更されます。

● 利用するには端末暗証番号の入力が必要です。

設定	別のFOMAカードに差し替えた場合
「バイリンガル」(P.129)	差し替えたFOMAカードの設定となります。
「SMS center設定」(P.252)	
「SMS有効期間設定」(P.242)	
「PIN設定」(P.139)	
「アプリケーション通信設定」の「接続先選択」 (P.194)	
i チャネルの「テロップ表示設定」(P.205)	差し替え前の設定にかかわらず、「表示する」に設定されます。

# FOMAカードの機能差分について

FOMAカードには2種類のバージョンがあります。本FOMA端末でFOMAカードをで使用になる場合、以下のような機能差分があります。

機能	FOMA カード(青色)	FOMAカード(緑色)
FOMAカードの電話帳に登録 できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁
FirstPassを利用するための ユーザ証明書操作	利用不可	利用可
WORLD WING	利用不可	利用可
サービスダイヤル	利用不可	利用可

### WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色)をサービス対応のFOMA端末や海外用携帯電話(WCDMAまたはGSM方式)に差し替えることにより、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。


WORLD WINGはお申込み手続きなしでご利用いただけます。

- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約でWORLD WINGをご契約いただいて いないお客様は、WORLD WINGをご利用される場合、別途お申込み手続きが必要とな ります。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 万一、FOMAカード(緑色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

# 電池パックの取り付けかた/取り外しかた

● 電池パックの取り外しは、電源を切ってから行ってください。また、FOMA端末を閉じた状態で手に持ったまま行ってください。

### ● 取り付けかた



リアカバーを①の方向へ押しながら②の方向へ スライドさせて取り外します。



電池パックの製品名が書かれている面を上にして、電池パックとFOMA端末(本体)の金属端子が合うように③の方向に取り付けてから、④の方向へはめ込みます。



リアカバーを約2mm開けた状態でFOMA端末(本体)の 溝に合わせ、®の方向へ押し付けながら®の方向へスライドさせ「カチッ」と音がするまで押し込みます。

# ● 取り外しかた



リアカバーを外します。 電池パックのつまみを①の方向に押し付けながら②の 方向へ持ち上げます。

- ◆ 無理に取り付けようとするとFOMA端末側の電池パックとつながる充電端子が壊れることがありますのでご注意ください。
- ◆ 詳しくは電池パック N15の取扱説明書をご覧ください。

## 電池の上手な使いかた

FOMA端末専用の電池パック N15をご利用ください。

### ■電池の寿命

- 電池は消耗品です。どのような充電式電池も、充電を繰り返すごとに、1回で使える時間が次第に短くなっていきます。
- 1回で使うことのできる時間が、使いはじめたときに比べ半分程度になったら、電池パックの 寿命とお考えください。
- ・雷池パックの寿命の目安は、約1年です。ただし、使用頻度により寿命は短くなります。



環境保全のため、不要になった電池はNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店等にお持ちください。

### ■充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ 01 (別売)、FOMA DCアダプタ 01 (別売)の取扱説明書をご覧ください。
- 充電は、電池パックをFOMA端末に付けた状態で行ってください。
- 充電中でもFOMA端末の電源を入れておけば、電話を受けることができます。ただし、その間は充電量が減るため、充電の時間が長くなります。「照明設定」の「充電時」を「常時点灯」に設定しているときも充電時間が長くなります。
- ・コネクタを抜き差しする際は、無理な力がかからないようゆっくり確実に行ってください。
- 充電中に、テレビ電話などを長時間行ったりすると、FOMA端末内部の温度が上昇し、充電が停止する場合があります。その場合は、しばらくたってから再度充電してください。
- ■電源を入れたままでの長時間(数日間)充電はおやめください
  - 充電時にFOMA端末の電源を入れたままで長時間おくと、充電が終わった後、FOMA端末は電池パックから電源が供給されるようになるため、実際に使うと短い時間しか使えず、すぐに電池切れアラームが鳴ってしまうことがあります。このようなときは、再度正しい方法で充電を行ってください。再充電の際は、FOMA端末を一度ACアダプタ、DCアダプタから外して再度取り付けし直してください。
- ■電池の使用時間の目安(電池の使用時間は、充電時間や電池の劣化度で異なります)

連続通話時間	連続待受時間
音声電話 : 約210分	静止時:約700時間
テレビ電話 : 約140分	移動時:約520時間

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とは FOMA 端末を折り畳み、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。 なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合等)などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。i モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また通話やiモード通信をしなくても、iモードメールを作成したりすると、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。

### おしらせ

◆電池残量がなくなったときや電池パックを外したときは、静止画や動画の保存などはできません。


# 携帯電話を充電する

● ACアダプタ (別売)、DCアダプタ (別売) で充電できます。充電の際は、ACアダプタ/DCアダプタに添付されている取扱説明書もあわせてご覧ください。

# AC アダプタ/DCアダプタで充電する

### ■ ACアダプタの場合

### ■ DCアダプタの場合

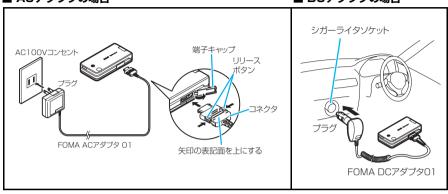

- ← FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける
- **2** ACアダプタ/DCアダプタのコネクタをFOMA端末の外部接続端子に水平に差し込む
- 3 ACアダプタのプラグをコンセントに差し込む DCアダプタのプラグを車のシガーライタソケットに差し込む

### 充電時間の目安 約120分

- 5 ACアダプタのプラグをコンセントから抜く DCアダプタのプラグを車のシガーライタソケットから抜く
- FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを閉じる

### おしらせ

- ◆ FOMA端末(本体)の充電ランプおよびディスプレイの「圓」が消灯し、「充電器異常 充電を中止してください」などと表示された場合は、FOMA端末からACアダプタまたはDCアダプタと電池パックを外し、再度取り付けてから充電をやり直してください。再び同じ動作をする場合は、ACアダプタやDCアダプタの異常や故障が考えられますので、ドコモショップなど窓口までご相談ください。
- ◆ ACアダプタのコネクタをFOMA端末の外部接続端子から引き抜くときは、コネクタのリリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。
- ◆ 充電中は充電ランプが赤色に点灯します。充電ランプが消灯すれば充電は終了です(フル充電)。電源が入っている場合、充電中は「**间**」が点滅し、充電が終了すると、「**间**」が点灯します。
- ◆電源を入れておくと、充電の開始、終了時に「充電確認音」が鳴ります。ただし、「マナーモード」に設定中の場合や、「公共モード(ドライブモード)」に設定中の場合、または「充電確認音」を「OFF」に設定している場合、「充電確認音」は鳴りません。
- ◆ FOMA ACアダプタ 01はAC100Vのみに対応しています。
- ◆ 電池パック単体の充電はできません。必ずFOMA端末に電池パックを付けた状態で充電を行ってください。
- ◆ 電池が切れた状態や、電話帳などのデータがいっぱいで電源を切っている場合、充電をはじめても充電ランブが すぐに点灯しないことがありますが、充電自体ははじまっています。
- ◆ DCアダプタはDC12Vまたは24Vのマイナスアース車専用です。プラスアース車には絶対にお使いにならないでください。
- ◆ DCアダプタのヒューズは、2Aを使っています。万一、ヒューズ(2A)が切れた場合は、指定のヒューズを必ず お使いください。また、ヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換に際してはお近くのカー用品店などでお買い求 めください。

# 電池残量の確認のしかた

残量の確認は目安としてご利用ください。

# 電池残量表示で確認する

FOMA端末の電源を入れると、電池残量を示すアイコンが自動的に表示されます。

**圓**(白色) : 十分残っています **圓**(白色) : まだ大丈夫です

─ ■(赤色) :電池残量がほとんどありません。充電してください。 ©:.13(₩) PM72:DS

# 音と表示で確認する

MENU71

電池残量を音と表示でお知らせします。



# MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「電池残量」

確認画面が表示され、電池残量に合わせて音が鳴ります。約3秒たつと電池残量のグラフィックは消えます。

「ピッピッピッ」 : 十分残っています 「ピッピッ : まだ大丈夫です

「ピッ」 : 電池残量がほとんどありません。充電してください。

### おしらせ

◆「ボタン確認音」を「OFF」に設定している場合やマナーモード設定中は音が鳴りません。

# 電池が切れたときは?

電池切れアラームとともに右のような画面を点滅表示します。電池切れアラームは約10秒間鳴り、約1分後に電源が切れます。電池切れアラームをとめる場合は⊕[つ]、⊕[MEMO/CHECK]以外のいずれかのボタンを押してください。



### おしらせ

- ◆ 通話中の場合は、電池切れ画面と「ピッピッピッ」音によりお知らせします。約20秒後に通話が切れ、さらに約 1分後に電源が切れますのでご注意ください。
- ◆「マナーモード」に設定中で、マナーモード設定中の動作が「マナーモード」、「スーパーサイレント」の場合や、「低電圧アラーム」を「OFF」に設定している「オリジナルマナー」の場合、または「公共モード(ドライブモード)」に設定中の場合、電池切れアラームは鳴りません。

# 電源を入れる/切る

● お買い上げ後はじめてお使いになる場合(または長時間お使いにならなかった場合)は、必ず充電してからお使いください。また、充電には必ず専用のACアダプタ(別売)やDCアダプタ(別売)をお使いください。

## 電源を入れる

● 電源を入れる前にFOMAカードが正しく取り付けられていることを確認してください。

### ☎ (1秒以上)

待受画面または初期設定画面が表示されます。電池パックを取り付けたときや、電源を切ってからすぐに電源を入れ直したときなどは、しばらくの間「Wait a minute」と画面に表示される場合があります。

■「 □ 」の表示が出ている場合

サービスエリア外または電波が届かないところにいます。「い」」など電波の受信レベル表示が点灯するところまで移動してください。受信レベルは以下のように表示されます。



- PIN1 コード入力を「ON」に設定している場合 PIN1 コード入力画面が表示されます。→ P.140
- 積算料金自動リセットを「ON」に設定している場合 PIN2コード入力画面が表示されます。
- 初期設定画面が表示された場合 初期設定を行います。→P.43

### おしらせ

◆ FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。正しい端末暗証番号が入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます。(ただし、再度電源を入れることは可能です。)

# 電源を切る



# 😑 (2秒以上)

終了画面が表示され、電源が切れます。

- ◆ 移動しながら通話すると電波の強さが安定しません。急に通話が切れることがあります。できるだけ「¶ДД」が表示されている状態で使用することをおすすめします。
- ◆ 電源を切った後は、しばらくたってから電源を入れてください。



### (初期設定)

# 初期設定を行う

電源を入れた後に初期設定として「時計設定」、「端末暗証番号の変更」、「ボタン確認音」を設定する ことができます。

- それぞれの機能をすでに設定しているときは、その機能の設定画面は表示されません。
- 操作 1~5を行うと、以後電源を入れたときに初期設定の画面は表示されません。また、初期設定の画面が表示されない状態で「設定リセット」を行っても、初期設定の画面は表示されません。
- PIN 1 コード入力を「ON」に設定している場合は、電源を入れた後、PIN 1 コード入力画面が表示されます。正しいPIN 1 コードを入力すると初期設定の画面が表示されます。→P 140
- 「初期設定画面」 「YES」
- 🥠 時計を設定

日付・時刻は、お買い上げ時は設定されていません。時計設定について→P.43



- 😗 端末暗証番号を変更
- 端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」に設定されています。「端末暗証番号を変更する」→P.139
- 🕖 文字サイズを設定

文字サイズの設定について→P.128

- ボタン確認音を設定
  - ボタン確認音について→P.115

### おしらせ

- ◆ 設定中に電話がかかってきたり、 ・ または を押すなどして初期設定が途中で終了した場合でも、設定が完了した機能については有効になります。
- ◆ それぞれの機能を個別に設定することもできます。
- ◆ 初期設定を中止した場合もソフトウェアの更新をするかどうかの確認画面が表示されます。

#### 〈時計設定〉

MENU31

# 日付・時刻を合わせる

お買い上げ時 自動時刻補正する

FOMA端末の日付と時刻を設定します。日付と時刻は自動で補正するように設定できます。

- 日付・時刻を設定すると、待受画面などに表示されるようになり、「アラーム機能」や「スケジュール」など、日付・時刻を管理する機能が使えるようになります。
- ●「初期設定」(P.43) から設定する場合は操作2から行ってください。
- 設定できる日付・時刻は、2004年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までです。日付・時刻の表示は2037年12月31日23時59分以降進みません。
- 1 № 「各種設定」 > 「時計」 > 「時計設定」
- 🥠 以下の項目から選択

### ■「自動時刻補正しない」を選択した場合

年 (西暦)、月、日、時刻 (24時間表示) を入力します。 <例: 2007年2月13日、12時05分に設定する場合> 愛を押して反転表示を移動させ、ダイヤルボタンで入力します。 ここでは[2]、[0]、[0]、[7]、[0]、[2]、[1]、[3]、[1]、[2]、[0]、[5]と押します。



### おしらせ

- ◆ 手動で日付・時刻を設定する場合は正しく入力してください。
- ◆ 設定した日付・時刻は、内蔵のバックアップ電池を用いて保持していますので、電池パックを交換するときでも 保持されます。ただし約2週間以上電池パックを外していると保持されない場合があります。そのような場合で、 「自動補正しない」に設定するときは、電池パックを充電してから、もう一度日付・時刻の設定を行ってください。 また、バックアップ電池は電池パックを充電すると、同時に充電されます。

#### <自動時刻補下>

- ◆ 次の場合にドコモネットワークからの時刻情報をもとに、FOMA 端末の時刻を補正します。ただし、電波状況に よっては自動補正を行わない場合もあります。
  - 電源を入れたとき
  - ・待受画面表示中で、ほかの機能が起動していないときに充電を開始したとき
  - 「自動時刻補正する」を設定したとき
- ◆ FOMAカードが取り付けられていない場合や「 臓・ 」が表示されているところでは補正が行われません。
- ◆ 数秒程度の誤差が生じる場合があります。

〈発信者番号通知〉

MENU17

# 相手に自分の電話番号を通知する

ご契約時:通知しない

お申し込み:不要

月額使用料:無料

FOMA端末は、電話をかけたときに相手の電話機のディスプレイへお客様の電話番号をお知らせす ることができます。電話番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分にご注意ください。

- ●「WW」が表示されているところで、発信者番号通知の操作はできません。
- 発信者番号通知は相手の電話機が発信者番号表示が可能なときだけ有効です。
- 電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが流れた場合は、電話を切って発信者番号を「通知する」 に設定してかけ直せば相手に電話がかかります。



## 「MENU】▶「サービス I ▶「発信者番号通知 I ▶以下の項目から選択

発信者番号通知設定	ネットワーク暗証番号について→P.138			
	通知する			
	通知しない			
発信者番号通知設定確認	▶発信者番号の通知設定を確認して・・			

### おしらせ

◆電話番号をダイヤルしたときや、「電話帳」、「リダイヤル」または「着信履歴」で電話番号を表示させたときに、 発信者番号を通知する/しないを設定することもできます。→P.47

MENU0

# 自分の電話番号を確認する

お客様のFOMAカードに登録されている電話番号(自局番号)を表示して確認できます。





MENU 「ユーザデータ」 「マイプロフィール」



- ◆ お買い上げ時は自局番号のみ表示されます。
- ◆ お客様の個人データ(名前、自宅などの電話番号や住所、メールアドレスなど)を登録することもできます。登 録、表示のしかた→P.293
- ◆ i モードのメールアドレスは、i モードメニュー▶ [ãMenu]▶ [料金&お申込·設定]▶ 「メール設定」▶ 「ア ドレス確認しの順に操作すると確認できます。

# 電話のかけかた/ 受けかた

電話のかけかた	
電話をかける	46
音声電話からテレビ電話へ切り替える	48
着もじを使う	49
着もじを使う <u>着もじ</u> 前にかけた相手にかけ直す	51
1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする 186/184	53
プッシュ信号を手早く送り出すポーズダイヤル	54
プレフィックスを設定するプレフィックス設定	55
国際電話を利用するworld CALL	55
サブアドレスを指定して電話をかける サブアドレス設定	
再接続するときのアラームを設定する	
周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする ノイズキャンセラ	58
ハンズフリーを利用する	
車の中で手を使わずに話す 車載ハンズフリー	59
電話の受けかた	
<b>電話の受けがた</b> 電話を受ける	60
音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける	
ダイヤルボタンを押して電話に出られるようにする 着信アンサー設定	_
FOMA端末を折り畳んで通話を終了/保留する クローズ動作設定	
着信履歴を利用する着信履歴	62
相手の声の音量を調節する	65
着信音の音量を調節する	65
■電話に出られないとき/出られなかったとき	
すぐに電話に出られないときに保留にする	
保留音を設定する保留音設定	
公共モード (ドライブモード) を利用する 公共モード(ドライブモード)	
公共モード(電源OFF)を利用する	
不在着信を確認する	70
電話に出られないときに用件を録音/録画する <del>佐言メモ</del>	71
着信中の電話に出られないときに用件を録音/	
録画するクイック伝言メモ	73
伝言メモや音声メモを再生/消去する	73
テレビ電話伝言メモを再生/消去する	74

# 雷話をかける

# 相手の市外局番からダイヤル

「電話番号入力画面」が表示されます。 同一市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。

市外局番 - 市内局番 - 電話番号

26桁を超えて入力すると、先頭の番号から入力画面に表示されなくなりますが、最 大80桁まで入力して発信できます。

#### ■ 携帯電話にかける場合

090-××××-××× または  $080 - \times \times \times \times - \times \times \times$ 

■ PHSにかける場合



機能メニュー ⇒P.47

 $070 - \times \times \times \times - \times \times \times$ 

### ≆

電話番号が一度消えた後、右端から表示されて電話がかかります。 発信中は「%」が点滅し、通話中は点灯します。 「通話中画面」が表示されます。

### ■ 通話中にテレビ電話での通話に切り替える場合 「音声電話からテレビ電話へ切り替える | →P.48

- ■「ツーツー」という話中音が聞こえる場合 相手が話し中です。 客 を押して、しばらくたってからおかけ直しください。
- 雷話がかからないことを通知するガイダンスが聞こえる場合 相手の携帯電話、PHSの電源が入っていない、または相手が電波の届かない場所にいます。 ☎ を押し て、しばらくたってからおかけ直しください。
- 電話番号の通知をお願いするガイダンスが聞こえる場合 相手が番号通知お願いサービスを「開始」に設定しています。電話番号を通知しておかけ直しください。

# 通話が終了したら 🕿

- ◆ i モード中でも電話をかけることができます。
- ◆ 電話をかける際に、絵文字/記号/全角/半角問わず10文字までのメッセージ (着もじ) を付けることができま す。相手側の着信中画面に着もじが表示されます。→P.49
- ◆ 64Kデータ通信中、テレビ電話中には電話をかけられません。ただし、相手側が切り替え可能なFOMA端末の場 合、テレビ電話中に機能メニューから「音声電話切替」を選択して音声電話に切り替えることはできます(音声 ⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます)。→P.81
- ◆ 電話帳に相手の名前、電話番号が登録されている場合は、発信中の相手の名前と電話帳登録時に選択したアイコ ンも表示されます。ただし、電話帳に静止画が登録されていても、静止画は表示されません。
- ◆ ハンズフリーを利用して通話することができます→P.59
- ◆ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を使って電話をかけることができます。→P.301



通話中画面

### 電話番号入力画面の機能メニュー

発番号設定	相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない」または「通知する」から選択します。  ■「発番号設定」の「通知しない」/「通知する」を解除する場合  「発番号設定消去」 「発番号設定消去」 「発番号設定消去」 「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」(P.44)で設定した内容になります。
プレフィックス	▶付加したいブレフィックスの登録名を選択 「ブレフィックスを設定する」→P.55
着もじ	「着もじを付けて電話をかける」→P.50
国際電話発信	■「+」が付いている(国番号が付いている)場合*  ▶国際アクセス番号を選択 「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。 ■「+」が付いていない(国番号が付いていない)場合  ▶国番号を選択▶国際アクセス番号を選択 選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。地域番号(市外局番)が「0」ではじまる場合は自動的に先頭の「0」が削除されます。 国際電話を発信するときの設定や登録を変更する→P.56
マルチナンバー	「マルチナンバー」→P.315
電話帳登録	「FOMA端末(本体)電話帳に登録する」→P.93 「FOMAカード電話帳に登録する」→P.94
i モードメール 作成	「i モードメールを作成して送信する」→P.211
通信速度設定	テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K」または「32K」から選択します。
テレビ電話画像 選択	テレビ電話中に送信する画像を設定します。→P.84 「設定解除」を選択すると、自画像/キャラ電の設定を解除します。

※: [+81] が付いている(国番号が日本)場合は、「国際電話発信」を利用できません。

# 電話番号の入力を間違えたとき

### ■ 番号を挿入する場合

☞ を押して挿入したい位置の1つ左の番号にカーソルを移動して番号を入力します。

### ■ 番号を削除する場合


- ◎ を押して削除したい番号にカーソルを合わせて を押します。
- [ に ] 秒以上押すと、カーソルのあたっている番号とその左側にあるすべての番号が削除されます。

### ■ 入力し直す場合

カーソルを番号の先頭または最後に合わせて [ こま ] 秒以上押すと、待受画面に戻ります。

# 通話中に保留にする〈通話中保留〉

- **通話中**▶CLR
  - 相手に保留音が流れます。
  - 保留中に電話を切る場合
  - 保留中に相手が電話を切った場合 通話が切れます。



- ◆ 通話を保留にしている間も、通話料金はかかります。
- ◆ 通話を保留にしている間に流れる保留音は「保留音設定」で設定できます。
- ◆ 保留中は、自分のFOMA端末も保留音が鳴ります。ただし、「着信音量」の「電話」を「消去」に設定している場合やマナーモード設定中は、保留音は鳴りません(「マナーモード選択」で「オリジナルマナー」を選択し、オリジナルマナーの設定で「電話着信音量」を「消去」以外にしている場合は音が鳴ります)。



# 音声電話からテレビ電話へ切り替える

音声通話中に発信側からテレビ電話に切り替えることができます。

- 相手側が切り替え可能なFOMA端末の場合、音声通話中は「配画」が表示され、音声電話とテレビ電話 の切り替えができます(音声⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます)。
- 切り替え操作は、音声電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは、切り替え操作を行うことができません。
- 切り替え操作を行うには、あらかじめ相手がテレビ電話切替通知を通知するように設定しておく必要があります。 → P.87

# 

音声電話からテレビ電話に切り替えている間は、音声ガイダンスが流れます。 テレビ電話切替通知画面で「NO」を選択すると音声通話中画面に戻ります。









この画面からデジタル
通信料がかかります。

- ◆ 音声電話とテレビ電話の切り替えは、繰り返し行うことができます。
- ◆ テレビ電話中にも音声電話へ切り替えることができます。→P.81
- ◆ 切り替えには、5秒程度の時間がかかります。なお、電波の状態などにより、切り替わるまでに時間がかかることがあります。
- ◆以下の場合は、通話中にテレビ電話と音声電話を切り替えることができません。
  - 「キャッチホン」が動作しているとき
  - 相手側が通話を保留にしているとき
  - ・ 相手側が伝言メモを起動したとき
- ◆表示されている通話時間は、通話を切り替えるたびに0秒にリセットされます。ただし、切り替え操作を行った後、テレビ電話で通話が終了した場合、通話終了後に表示される通話時間は音声電話とテレビ電話の合計となります。
- ◆ 切り替え操作を行うと、テレビ電話中に送信する画像についてのメッセージが相手側のテレビ電話画面に表示されて、相手側でカメラ映像を送信するか代替画像を送信するかを選択できます。→P.61
- ◆切り替え操作を行った場合でも、リダイヤル/発信履歴には、最初に発信した電話の履歴が記憶されます。また、 着信履歴には最初に着信した電話の履歴が記憶されます。
- ◆ 発信側がパケット通信中( i モード含む) の場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- ◆ 相手側がパケット通信中 (i モード含む) の場合は、「切替できません」というメッセージが表示され、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできず、音声通話を継続します。
- ◆ 相手側の利用状態や電波の状態などにより、音声電話からテレビ電話に切り替えることができず、通話が切断されることがあります。
- ◆ 切り替えを行った際に、「通話時間/料金」に表示される通話料金は実際の通話料金と異なる場合があります。
- ◆ 切り替え前のハンズフリーの状態にかかわらず、切り替えたときのハンズフリーのON / OFFは、「ハンズフリー 切替」の設定に従います。→P.86

### (着もじ)

# 着もじを使う

#### お買い上げ時

メッセージ表示設定:番号通知ありのみ

音声電話やテレビ電話をかける際、呼び出し中に相手側へメッセージ(着もじ)を送り、あらかじめ 用件などを伝えることができます。

- 着もじには絵文字や顔文字を含めることができ、絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで送れます。
- 着もじの送信には送信料金がかかります。なお、受信側は料金はかかりません。
- 対応機種は、902iSシリーズ、SH902iSL、SH702iS、P702iD、D702iF、N902iX HIGH-SPEED、903iシリーズです。
- 着もじは、海外に送信することはできません。

# 着もじの編集や設定をする

🚹 ▶「サービス」▶「着もじ」▶以下の項目から選択

メッセージ作成	「よく使う着もじを登録する」→P.49			
メッセージ表示	着もじが付いた着信があったときの着もじの表示条件を設定します。			
設定	すべて表示	<b>すべて表示</b> すべての着もじを表示します。		
	電話帳登録番号のみ	電話帳登録番号のみ 電話帳に登録されている相手からの着もじのみを表示します。		
<b>番号通知ありのみ</b> 番号通知のある相手からの着もじのみを表示します。		番号通知のある相手からの着もじのみを表示します。		
	表示しない	すべての着もじを表示しません。		

### ● よく使う着もじを登録する

着もじをあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で着もじを付けて電話をかけることができます。

- お買い上げ時には5件登録されており、お買い上げ時に登録されている着もじの内容は変更できます。
- 着もじは、最大30件(お買い上げ時に登録されている5件を含む)まで登録できます。
- 「MENU】 「サービス」 ▶ 「着もじ」 ▶ 「メッセージ作成」
   「メッセージ作成一覧画面」が表示されます。
- 🥠 「<未登録>」を反転表示して 🖾 [編集]
  - すでに登録されている着もじの内容を変更する場合 ▶ 変更する項目を反転表示して 図 [編集]
- 🔼 着もじを入力



機能メニュー ⇒P.49

### おしらせ

◆「メッセージ作成一覧画面」で「<未登録>」を反転表示して ⑤ を押しても、着もじを登録することができます。

### メッセージ作成一覧画面の機能メニュー

編集	着もじを編集します。	
削除	1件削除 反転表示した着もじを削除します。	
	選択削除	<ul><li>●⑤で□ (チェックボックス) を選択 ▶ 回 [完了] ▶ 「YES」</li><li>複数の着もじを削除できます。</li></ul>
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 着もじをすべて削除します。

- ◆ お買い上げ時に登録されている着もじを変更する際、何も文字を入力しないで確定した場合は、お買い上げ時の 内容になります。
- ◆ お買い上げ時に登録されている着もじは削除できません。なお、お買い上げ時に登録されている着もじを変更し、 その着もじを削除した場合、お買い上げ時の内容に戻ります。

## 着もじを付けて電話をかける

「ダイヤル入力」、「電話帳」、「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」で音声電話やテレビ電話をかける際に、着もじを付けることができます。

<例:「電話番号入力画面」から着もじを付けて電話をかける場合>

「電話番号入力画面」(P.46) ▶ i [機能] ▶ 「着もじ」 ▶ 以下の項目から選択

メッセージ作成	着もじを入力します。絵文字/記号/全角/半角問わず10文字まで入力できます。
メッセージ選択	登録済みの着もじから選択します。 メッセージ選択画面で □ [編集] を押して、着もじの内容を編集することもできます。
送信メッセージ 履歴	週去に送信した着もじから選択します。送信メッセージ履歴画面で 図 [編集] を押して、着もじを編集することもできます。





着もじが相手側の端末に届いた場合、「送信しました」という送信結果が表示され、送信料金がかかります。



- テレビ電話をかける場合
  - ▶ 🔟 [ 泚鸛 ]
- 入力した着もじを消去(着もじなしで発信)する場合
  - ▶ [機能] ▶ 「着もじ」▶ 「メッセージ作成」▶ 入力されている着もじをすべて消去して 🕞

### おしらせ

- ◆ 送信メッセージ履歴には送信した着もじを30件まで記憶できます。同じ着もじを繰り返し送信した場合、最新の 1件だけが記憶されます。また、最大件数を超えた場合、古いものから順に上書きされます。
- ◆ 着信側が以下の場合などは、着もじが送信できず「送信できませんでした」という送信結果が表示されます。こ のとき送信料金はかかりません。
  - 着もじ対応端末でない場合
  - 着信側の「メッセージ表示設定」により、発信側の着もじが着信側に表示されない場合
- ◆ 着信側が以下の場合などは、着もじを送信することができません。この場合、送信結果は表示されず、送信料金もかかりません(着信側の着信履歴にも着もじは残りません)。
  - 公共モード(ドライブモード)設定中の場合
  - 伝言メモの呼出時間をO秒に設定している場合
  - サービスエリア外や電波が届かないところにいる場合、または電源が入っていない場合
- ◆電波状態によっては、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合、送信料金はかかります。
- ◆「音声自動再発信」(P.84) を「ON」に設定しているときに、着もじが付いたテレビ電話がかからなかった場合、 音声電話に切り替えて再発信する際、着もじが付いた音声電話として発信します。
- ◆ メッセージ選択にて、登録済みの着もじの内容を編集しても、その編集内容は 1 回のみ有効です。メッセージ作成 一覧画面には反映されません。

# ● 着もじが付いた音声電話やテレビ電話を受けると

着もじが着信中画面に表示されます。なお、通話を開始すると着もじは消えます。

● 着もじを受信すると、メッセージで表示されます。



### おしらせ

- ◆ 着信側や発信側の状態によっては、着もじが付いた着信であっても、着もじが表示されない場合があります。 この場合、着信履歴に着もじは残りません。
- ◆「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」で設定した時間より呼出時間が短い着信であっても、着もじは表示されます。この場合、着信履歴にも着もじは残り、相手側には送信料金がかかります。

### ● 着信履歴から着もじを表示する

着もじを受信すると、着信履歴に着もじが残ります。

「着信履歴画面 (一覧)」(P.62) ▶ 「♪」が表示されている着信履歴を選択 「着信履歴画面 (詳細)」が表示され、着もじの内容を確認できます。

### おしらせ

◆ 着信履歴を利用して電話をかけた場合でも、履歴に残されている着もじは送信されません。

### 〈リダイヤル/発信履歴〉

# 前にかけた相手にかけ直す

かけた相手の電話番号や日付・時刻などの情報を、リダイヤル/発信履歴として記録する機能です。

- リダイヤルは音声電話、テレビ電話の電話番号を30件まで記憶できます。発信履歴は音声電話、テレビ電話の履歴を30件、パケット通信と64Kデータ通信の履歴を30件まで記憶できます。
- 同じ電話番号に繰り返し発信した場合、リダイヤルには常に最新の 1 件だけが記憶され、発信履歴にはすべて記憶されます。
- リダイヤル/発信履歴は最大件数を超えた場合、古いものから順に上書きされます。
- テレビ電話中は、リダイヤル/発信履歴を表示できません。

# 🤨 待受画面表示中▶🔄

「リダイヤル画面(一覧)」が表示されます。

■ 発信履歴を表示する場合



機能メニュー ⇒P.52

# 確認したいリダイヤル/発信履歴を選択

「リダイヤル画面(詳細)/発信履歴画面(詳細)」が表示されます。 画面右上には「現在の番号/全体の件数」が表示されます。番号が若いほど、最近かけた電話番号となります。

- ■前後のリダイヤル/発信履歴を確認する場合
  ⑤を押すと前(新しい)の番号に、⑤を押すと次(古い)の番号に切り替わります。
- 電話帳に登録した電話番号の場合 電話帳に登録された名前も一緒に表示されます。
- 🕢 😉 または 💽
- 🕖 通話が終了したら 蜜



機能√=¬- →P52

### おしらせ

- ◆電源を切っても、リダイヤル/発信履歴は削除されません。発信した電話番号をほかの人に見られたくない場合は、リダイヤル/発信履歴を削除するか、「オリジナルロック」の「発信履歴」をロックしてください。
- ◆ 待受画面で <a> を押して を押すと、最新のリダイヤルに音声電話をかけることができます。</a>
- ◆機能メニューから「マルチナンバー」を選択して発信した場合、リダイヤル画面(詳細)/発信履歴画面(詳細) には、発信した際に選択した項目(「基本契約番号」、付加番号1または付加番号2の登録名)が表示されます。
- ◆「指定発信制限」を設定すると、それまでのリダイヤル/発信履歴はすべて削除されます。ただし、設定後にかけた電話はリダイヤル/発信履歴に記憶されます。
- ◆ 前にかけた電話番号は「発信履歴」にも記憶されます。同じ番号にかけた場合でも「発信履歴」では別の1件として、電話をかけたときの情報が記憶されます。

### リダイヤル画面/発信履歴画面の機能メニュー

● リダイヤル画面/発信履歴画面の機能メニューの表示は、一覧表示のときと詳細表示のときで同じです。

相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない」または「通知する」から選択します。 ■「発番号設定」の「通知しない」/「通知する」を解除する場合  「発番号設定消去」				
「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」(P.44) で設定した内容になります。				
▶ 付加したいブレフィックスの登録名を選択 「プレフィックスを設定する」→ P.55				
「着もじを付け	で電話をかける」→P.50			
■「+」が付いている(国番号が付いている)場合*2  ▶ 国際アクセス番号を選択 「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。 ■「+」が付いていない(国番号が付いていない)場合 ■ 第45 第45 第45				
▶ 国番号を選択 ▶ 国際アクセス番号を選択 選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。地域番号(市外局番)が「O」ではじまる 場合は自動的に先頭の「O」が削除されます。 国際電話を発信するときの設定や登録を変更する→P.56				
「マルチナンバー」→P.315				
「リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する」→P.95				
「リダイヤルや発信履歴などから電話帳を呼び出す」→P.99				
「デスクトップアイコンを利用する」→P.130				
「i モードメールを作成して送信する」→P.211				
「SMS (ショートメッセージ) を作成して送信する」→P.249				
送信アドレス一覧を表示します。				
テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K」または「32K」から選択します。				
テレビ電話中に送信する画像を設定します。→P.84 「設定解除」を選択すると、自画像/キャラ電の設定を解除します。				
リダイヤルまたは発信履歴を削除します。				
1件削除 反転表示したリダイヤル、または発信履歴を削除します。				
選択削除				
全削除	<b>削除 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」</b>			
	■「発番号設装 「発番号設装」 「発番号設定消 一条番号設定消 一条を使うしたいっした。 「一条を使うしたいっした。」 「一条を使うしたいっした。」 「一条を使うしたいっした。」 「一条をできる。」 「一条をできる。」 「一条をできる。」 「一点をはいった。 「一点をはいった。 「一点をは、 「一点をは、 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。 「一。			

※1:詳細表示のときのみ利用可能な機能です。

※2: [+81] が付いている(国番号が日本)場合は、「国際電話発信」を利用できません。

- ◆「i モードメール作成」は電話番号が電話帳に登録されていて、その電話帳にメールアドレスが登録されている場合、メールアドレスを宛先としたメールを作成します。電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は、1番目のメールアドレスを宛先としたメールを作成します。
- ◆「全削除」を行うと、リダイヤルと発信履歴の両方がすべて削除されます。リダイヤルを「1件削除」、「選択削除」 しても発信履歴からは削除されず、また発信履歴を「1件削除」、「選択削除」してもリダイヤルからは削除され ず、履歴が残りますのでご注意ください。発信履歴を削除するときは発信履歴画面の機能メニューからリダイヤ ルを削除するときはリダイヤル画面の機能メニューから、削除してください。

### ■ 表示されるリダイヤル/発信履歴のアイコンについて

アイコン	説明	アイコン	説明
る電話	音声電話の発信	回電話	国際テレビ電話の発信
る電話	国際電話の発信	ピパゲット	パケット通信の発信
回電話	テレビ電話の発信	€ 64k	64Kデータ通信の発信

### (186/184)

# 1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

相手の電話機が発信者番号表示に対応している場合、音声電話やテレビ電話をかけたときにお客様の電話番号(発信者番号)を相手の電話機(ディスプレイ)へ表示させることができます。発信者番号はお客様の大切な情報ですので、通知する際には十分ご注意ください。

機能名	機能內容	参照ページ
発信者番号通知	電話をかけたときに、お客様の電話番号を通知するかどうかを一括して 設定します。	P.44
[186] / [184] ダイヤル	電話をかけるたびに、お客様の電話番号を通知するかどうかを「186」 /「184」をダイヤルして設定します。	P.53
発番号設定	電話をかけるたびに、お客様の電話番号を通知するかどうかを機能メニューから設定します。	P.47

# 相手の電話番号の前に「186」/「184」を付けてダイヤルする

電話をかけるたびに、電話番号を通知する場合は相手の電話番号の前に「186」を、通知しない場合は相手の電話番号の前に「184」をダイヤルします。

■ 国際電話では、「186」/「184」を付けてダイヤルしても無効になりますので、機能メニューから「発 番号設定」を選択してください。→P.47

### ■ 電話番号を通知する場合

音声電話 : 186 - [相手先の電話番号] - 🗲

テレビ電話: 186 - 「相手先の電話番号] - 図 「**加**麗]

### ■ 電話番号を通知しない場合

音声電話 : 184 - [相手先の電話番号] - 4

- ◆ 電話番号の通知をお願いするガイダンスが流れた場合は、「186」を付けてダイヤルし直すと通話できます。
- ◆「186」または「184」を付けて電話をかけたときは、リダイヤルや発信履歴に「186」または「184」を付けた電話番号で記憶されます。

〈ポーズダイヤル〉 MENU84

# プッシュ信号を手早く送り出す

FOMA端末からプッシュ信号を送信して、ポケットベルへのメッセージ送信やチケットの予約、銀行の残高照会などのサービスを利用できます。

# ダイヤルデータをポーズダイヤルに登録する

プッシュ信号として送信するダイヤルデータをポーズダイヤルにあらかじめ登録します。ポーズ (p)を入力しておくと、ポーズが入力されている箇所でダイヤルデータを区切りながら送出できます。

- 登録できるダイヤルデータは1件、最大128文字まで入力できます。
- ダイヤルデータに登録できる文字は0~9、#、¥、ポーズ(p)です。
- ポーズ (p) をダイヤルデータの先頭に入力したり、連続して入力することはできません。
- MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「発信」 ▶ 「ポーズダイヤル」

「ポーズダイヤル画面」が表示されます。

- **すでにダイヤルデータが登録されている場合** 登録されているダイヤルデータが表示されます。
- 🤈 🖂 [編集] ▶ダイヤルデータを入力

○ ○ 9、#、\*を押してダイヤルデータを入力してください。

■ ポーズ (p) を入力する場合 ※ (1 秒以上)



機能メニュー ⇒P.54

### ポーズダイヤル画面の機能メニュー

編集	▶ダイヤルデータを編集
ポーズダイヤル 送信	<ul><li>▶送信先の電話番号を入力 ▶</li></ul>
削除	登録されているダイヤルデータを削除します。

# ダイヤルデータをポーズダイヤルとして送信する

- 「各種設定」 ▶ 「発信」 ▶ 「ポーズダイヤル」
- ✓ 送信先の電話番号をダイヤル
  - 電話番号の一部から電話帳を検索して入力する場合
    - ■電話番号の一部をダイヤル□ を押して検索
  - 電話番号以外から電話帳を検索して入力する場合
    - ▶⑤▶電話帳検索画面から検索方法を選択して検索
  - 着信履歴やリダイヤルから検索して入力する場合 ▶ ◎ ▶ 着信履歴または ◎ を押してリダイヤルから検索
- ●型●着信腹腔まだは型を押してリタイヤルから検験 **② または** ●

入力した電話番号に電話がかかり、呼び出し中になると最初のポーズ (p) までのダイヤルデータが表示されます。ポーズ (p) は表示されません。



🚹 🗲 または 💽

■ または ⑤ を押すたびに、ポーズ(p)までのダイヤルデータが送出されます。最後の番号を送り終える と通話中画面になります。

- ダイヤルデータをまとめて送出する場合
  - ▶□ (1秒以上) ▶ 「一括送出」

相手によっては一括送出できない場合があります。

### おしらせ

- ◆ 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。
- ◆ 音声通話中にポーズダイヤル画面を表示すると、通話中の相手にダイヤルデータを送信できます。
- ◆ テレビ電話中は、ポーズダイヤルを送信できません。

### (プレフィックス設定)

# プレフィックスを設定する

お買い上げ時 WORLD CALL(009130010

よく使用する特定の番号(プレフィックス)をあらかじめ設定します。設定した番号は「ダイヤル入力」、「電話帳」、「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」で電話をかけるときに電話番号の前に付けてダイヤルできます。「発信者番号通知」などの番号を設定しておくと便利です。

- プレフィックスは7件まで登録できます。
- 番号に登録できる文字は0~9、#、¥、+です。
- 「各種設定」 「発信」 「プレフィックス設定」 「プレフィックス設定」 「プレフィックス設定画面」が表示されます。
- 🥖 「<未登録>」を反転表示して 🖾 [編集]
  - すでに登録されている項目の内容を変更する場合
    - ▶変更したい項目を反転表示して 図 [編集]
  - すでに登録されている項目の内容を確認する場合
    - ▶確認したい項目を選択



機能メニュー ⇒P.55 ※ 登録名編集 発番号なし ◀

# 🔧 登録名を入力

登録名は全角で8文字、半角で16文字まで入力できます。

4 番号(プレフィックス)を入力 番号は 10桁まで入力できます。



### プレフィックス設定画面の機能メニュー

編集	プレフィックスを編集します。
1件削除	反転表示したプレフィックスを削除します。
全削除	端末暗証番号を入力 ► 「YES」 プレフィックスをすべて削除します。

#### (WORLD CALL)

# 国際電話を利用する

お申し込み:不要 月額使用料:無料

WORLD CALLはドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。 FOMAサービスをご契約のお客様はご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています(ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

- ※一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- 「WORLD CALL」の料金は毎月のFOMAの通話料金と合わせてご請求いたします。
- 国際電話をかけるには電話番号を直接ダイヤルしてかける方法以外に、「+」を利用してかけたり、電話番号入力画面、リダイヤル/発信履歴画面、着信履歴画面、電話帳詳細画面の各機能メニューから「国際電話発信」や「プレフィックス」を選択してかけることができます。

### 国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、「マイライン」サービスの対象外であるため、WORLD CALLについても「マイライン」サービスをご利用いただけませんが、「マイライン」サービスの導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(下記ダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

WORLD CALL についてのご不明な点は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧になりお問い合わせください。

海外の特定3G携帯端末をご利用のお客様に対し、下記ダイヤル方法の後に 図 [ ||||||||||||]] で発信すれば 「国際テレビ電話」 がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- 国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合があります。

## 電話番号をダイヤルして国際電話をかける

009130→010→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号(市外局番)が「O」ではじまる場合には、「O」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話などにおかけになる場合は「O」が必要です。

- - 国際電話がかかります。
- 通話が終了したら ☎

# 「+」を利用して国際電話をかける

「+」を利用すれば、009130-010などの国際アクセス番号をダイヤルすることなく、国際電話をかけることができます。

- お買い上げ時は「国際ダイヤル設定」の「自動付加設定」が「自動付加」に設定されているため、国際アクセス番号が自動的にダイヤルされます。
- 待受画面表示中に、+(○)(1秒以上))→国番号→地域番号(市外局番)→相手先電話番号の順にダイヤル

地域番号(市外局番)が「O」ではじまる場合には、[O] を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「O」が必要な場合があります。

- 🥖 😉 ▶ 「発信」
  - 国際電話がかかります。
  - ■「+」を国際アクセス番号に変換しないでかける場合
    - 「元の番号で発信」
    - ※ 本端末ではご利用になれません。
  - 電話をかけるのをやめる場合
    - ▶ 「中止」

# 国際電話の発信を簡単な操作でできるようにする〈国際ダイヤル設定〉

お買い上げ時	自動付加設定:自動付加
	国際電話設定・「WODID CAIII(000130010)   国来早設定・「フォリカ」(国来早・1)

国際電話を発信するときの設定内容を変更したり、国番号を登録することができます。 設定できる項目は以下のとおりです。

自動付加設定	国内から国際電話をかけるときには、入力した「+」を本機能で設定した国際アクセス番号に 自動的に置き換えます。	
国際電話設定	国際電話をかけるときに使用する国際アクセス名と国際アクセス番号を登録します。	
国番号設定	国際電話をかけるときに使用する国名と国番号を登録します。	

### ●「+」の自動変換について設定する

国際電話をかけるときの「+ | の自動変換について設定します。

- MENU ▶ 「各種設定 | ▶ 「発信 | ▶ 「国際ダイヤル設定 | ▶ 「自動付加設定 | 「白動付加」
  - 自動変換しない場合
    - 「付加なし」
- 国際アクセス名を選択

### ▶ 国際アクセス番号を登録する

10桁までの国際アクセス番号を3件まで登録できます。

MENU ▶ 「各種設定 | ▶ 「発信 | ▶ 「国際ダイヤル設定 | ▶ 「国際電話設定 |

「国際電話設定画面 | が表示されます。

- 「<未登録> | を反転表示して □ 「編集]
  - すでに登録されている項目を変更する場合 ▶変更したい項目を反転表示して
    □ [編集]
- 国際アクセス名を入力と国際アクセス番号を入力



### 国際電話設定画面の機能メニュー

編集	国際アクセス番号を編集します。	
1件削除	反転表示した国際アクセス番号を削除します。	
全削除	端末暗証番号を入力。「YES」 登録されている国際アクセス番号をすべて削除します。	

### おしらせ

◆「自動付加設定」で設定されている国際アクセス番号は削除できません。また、「自動付加設定」が「自動付加」に 設定されている場合は、全削除も行えません。

# ● 国番号を登録する

3件までの国番号を登録できます。国番号についてはドコモのホームページをご覧ください。

MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「発信」 ▶ 「国際ダイヤル設定」 ▶ 「国番号設定し

「国番号設定画面」が表示されます。

- 「<未登録>」を反転表示して「♡ ] [編集]
- 国名称を入力と国番号を入力



### 国番号設定画面の機能メニュー

編集	国番号を編集します。
1件削除	反転表示した国番号設定を削除します。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 登録されている国番号設定をすべて削除します。

### 〈サブアドレス設定〉

# サブアドレスを指定して電話をかける

お買い上げ時 ON

電話番号に含まれる「\*」を区切り文字とし、「\*」以降をサブアドレスとして認識するように設定できます。サブアドレスはISDNで特定の通信機器へ指定着信するときや「Vライブ」でコンテンツを選択するときなどに利用します。



MENU ► 「各種設定」 ► 「発信」 ► 「サブアドレス設定」 ► 「ON」

- サブアドレス設定を無効にする場合
  - ▶ [OFF]

### おしらせ

- ◆ 以下のような場合、「¥」はサブアドレスの区切り文字にはなりません。「¥」も含めて普通の電話番号として認識されます。
  - 電話番号の先頭に「¥」がある場合
  - 電話番号の先頭に「186/184」があり、その直後に「\*」がある場合
  - 「プレフィックス」で入力した番号の直後に「\*」がある場合
  - 雷話番号内に「¥590#/¥591#/¥592#| がある場合

### 〈再接続機能〉

MENU77

# 再接続するときのアラームを設定する

お買い上げ時 アラーム高音

FOMA端末は音声通話中、テレビ電話中に電波の状態が悪くなって通話が途切れても、すぐに電波の状態がよくなった場合には自動的に通話を再接続します。本機能では通話を再接続しているときのアラームの鳴りかたを設定できます。

● ご利用状態や電波の状態により、再接続が可能な時間は異なります。約10秒間が目安です。



MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「通話」 ▶ 「再接続機能」 ▶ 「アラームなし」、「アラーム高音 | または「アラーム低音 |

### おしらせ

- ◆ 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- ◆ 再接続されるまでの間(最長約10秒間)も通話料金がかかります。
- ◆ 電波が途切れている間、相手は無音状態となります。

#### **〈ノイズキャンセラ〉**

MENU76

# 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

8買い上げ時 ON

ノイズキャンセラとは、周囲の騒音を抑える機能です。周囲に騒音がある場所でも、音声通話やテレビ電話においての声を相手に聞きやすくすることができます。



- MENU ▶「各種設定」▶「通話」▶「ノイズキャンセラ」▶「ON」
- ノイズキャンセラを使わない場合
  - ▶ [OFF]

# ハンズフリーを利用する

# 通話中にハンズフリーに切り替える

通話中にハンズフリーに切り替えて、通話中の相手の音声をスピーカから流して通話できます。

# O

## 「通話中画面」(P.46) ▶ 図 [♣•□]

音声電話の場合は、呼出中に 図 [ ➡•□□ ] を押してもハンズフリーに切り替えることができます。

ハンズフリー通話中は「□・」が表示され、相手の音声がスピーカから流れます。

### ■ ハンズフリーを解除する場合

▶ハンズフリー通話中に
□ (\*•off)

ハンズフリーはOFFになり、音声電話の場合は「砕」が消えます。テレビ電話の場合は「砕」が「砕」に変わります。



例:音声電話

# ● ハンズフリーを利用するときは

ハンズフリー通話では、FOMA端末から約30cm程度離して使用することを推奨します。これより離れたり近づきすぎたりすると、相手側で聞き取り難い場合や、音声の聞こえかたが変わることがあります。

### おしらせ

- ↑ハンズフリーに設定すると相手の音声が周囲にもれますので、ほかの人の迷惑にならないような場所へ移動してからハンズフリーに切り替えてください。
- ◆ 通話が終了すると、ハンズフリーの設定は解除されます。

### (車載ハンズフリー)

# 車の中で手を使わずに話す

FOMA端末を車載ハンズフリーキットO1(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、車載ハンズフリーキットO1(別売)をご利用時には、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブルO1(別売)が必要です。

- ◆ 着信時のディスプレイ表示や着信音などの動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ◆ ハンズフリー対応機器を接続し、ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、FOMA端末でマナーモード設定中や着信音量を「消去」に設定中でも、音声電話/テレビ電話やメールなどの着信時にはハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ◆ 公共モード (ドライブモード) 設定中の着信動作は、「公共モード (ドライブモード)」の設定に従います。
- ◆ 伝言メモ設定中の着信動作は、「伝言メモ」の設定に従います。
- ◆ ハンズフリー対応機器から電話帳やリダイヤルを利用してテレビ電話をかけた場合、通信速度はハンズフリー対応機器の設定に従います。設定されていない場合、通信速度は「64K」になります。
- ◆ ハンズフリー対応機器を接続し、FOMA端末から音を鳴らす設定にしている場合、通話中にFOMA端末を折り畳んだときの動作は、「クローズ動作設定」の設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らす設定にしている場合、「クローズ動作設定」の設定にかかわらず、FOMA端末を折り畳んでも通話状態は変化しません。

# 電話を受ける

# 🚹 電話がかかってきたら 🕰 または 🔄

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信ランプが点滅し、「着信中画面」が表示されます。

「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定している場合は、振動でもお知らせします。

### ■ 着もじが付いた着信の場合

着信中画面に着もじが表示されます。あらかじめ用件などを 確認することができます。→P.49

# **夕** 通話が終了したら **②**

着信中画面の機能メニュー





機能メニュー ⇒P.60

着信拒否	電話を受けないで着信をそのまま切ります。
転送でんわ	電話を転送します。 「転送でんわサービス」の「開始/停止」にかかわらず転送先に接続します。 「転送でんわサービス」→P.311
留守番電話	電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。 「留守番電話サービス」の「開始/停止」にかかわらず留守番電話サービスセンターへ接続します。 「留守番電話サービス」→P.308
表示切替	付加番号 1 または付加番号 2 から転送元番号に表示を切り替えます。 マルチナンバー(付加番号 1 または付加番号 2) 着信で、かつ転送でんわ着信のときに選択できます。 「マルチナンバー」→P.315

- ◆ ②、・・□以外に ① ~ 「?、、★、 、・◎、 、○ (♪) のいずれかのボタンを押しても電話を受けるように設定できます (エニーキーアンサー)。ただし、FOMA端末を閉じた状態で [♪] を押したときには、通話中保留の状態になります。その際「クローズ動作設定」を「保留」に設定していると保留音が流れますが、「ミュート」または「終話」に設定していると保留音は流れません。
  - また、ボタンを押すと着信音のみがとまるように設定することもできます(クイックサイレント)。
- 着信中に[#]または①[MEMO/CHECK]を押すと、「伝言メモ」へ移り、相手の用件を録音できます([#]を押した場合は、同時にマナーモードに設定されます)。→P.73
- ◆ 電話帳に登録されている相手から電話番号が通知されて電話がかかってきたときは、電話番号と相手の名前が表示されます。また、電話帳に画像が登録されている場合は、その画像が表示されます。ただし、シークレットデータとして登録されている場合は名前や画像は表示されず、電話番号のみが表示されます。また、電話番号を通知してこない相手の場合は、その理由(発信者番号非通知理由)が表示されます。
- ◆ 同じ電話番号を異なる名前で複数の電話帳に登録している場合、電話がかかってきたときは、電話帳のフリガナ の検索順に従って電話帳の名前が表示されます。→P.98
- ◆電話の着信は「着信履歴」に30件まで記憶されます。相手が電話番号を通知してきた場合は、相手の電話番号が表示されます。また、電話番号を通知してきた相手が電話帳に登録されている場合は、電話番号と名前が表示されます。
- ◆「通話中着信設定」を有効にし、「着信動作選択」を「通常着信」に設定すると、通話中に別の電話がかかってきたときに「プブ…ププ…」という通話中着信音が鳴り、以下の動作が可能です。
  - 「留守番電話サービス」をご契約されている場合は、留守番電話サービスセンターへ転送できます。
  - 「転送でんわサービス」をご契約されている場合は、転送先へ転送できます。
  - さらに、「キャッチホン」をご契約いただき、「着信動作選択」を「通常着信」に、「キャッチホン」を「開始」に 設定すると、通話中の電話を保留にし、かかってきた電話に応答することもできます。詳しくはP.310を参照してください。
- ◆「公共モード(ドライブモード)」に設定中は、着信音は鳴らず、着信ランプも点滅しません。着信は不在着信と して着信履歴に残ります。
- ◆ 電話帳に登録されていない相手からの電話を受けないように設定できます。→P.157
- ◆ 電話帳に登録されていない電話番号から着信があった場合、着信があった時点から呼出動作を開始する(着信を知らせる)までの時間を設定できます。→P.157
- ◆電話帳の電話番号に「指定着信拒否」を設定した場合、その電話番号からの着信は受けることはできません。また、電話帳の電話番号に「指定着信許可」を設定した場合、その電話番号以外の着信は受けることはできません。→P.154
- ◆ ハンズフリーを利用して通話することができます。→P.59

# 音声電話からテレビ電話に切り替えて電話を受ける

相手からかかってきた音声通話中、相手が操作を行うことによりテレビ電話に切り替わります。

- 切り替え操作は、音声電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは、切り替え操作を行うことができません(音声⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます)。
- 発信側が切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テレビ電話切替通知」を「切替機能通知開始」 に設定しておく必要があります。→P.87

# 1 「通話中画面」(P.46) ▶相手側がテレビ電話切替操作を行う▶「YES」

音声電話からテレビ電話に切り替えている間は、音声ガイダンスが流れます。 テレビ電話に切り替わり、自画像が相手側に送信されます。

#### ■ 相手側に代替画像を送信する場合

► [NO]

設定している代替画像が送信されます。







### おしらせ

◆ 切り替え前のハンズフリーの状態にかかわらず、切り替えたときのハンズフリーのON / OFFは、「ハンズフリー 切替」の設定に従います。→ P.86

### 〈着信アンサー設定〉

MENU58

# ダイヤルボタンを押して電話に出られるようにする

お買い上げ時

音声電話やテレビ電話の着信があったとき、すぐに着信音をとめたり、着信に応答するように設定します。周囲に迷惑がかかるような場所で着信があった場合などに便利です。



# №№ ▶「各種設定」▶「着信」▶「着信アンサー設定」▶以下の項目から選択

エニーキーアンサー	音声電話がかかってきたとき、
クイックサイレ ント	音声電話やテレビ電話がかかってきたとき、①~9、※、@、⑩、①10いずれかのボタンを押すかFOMA端末を開くと、着信音およびバイブレータがとまります。着信音をとめても相手には呼び出し音が鳴ったままです。音声電話のときに②を押しても、着信音およびバイブレータがとまります。音声電話の場合は、②または②を押すと電話に出ることができます。テレビ電話の場合は、②[記書]または②を押すとカメラ映像で、②を押すと代替画像で電話に出ることができます。
OFF	音声電話がかかってきた場合は、② または③ を押したときのみ電話に出ることができます。テレビ電話がかかってきた場合は、② [動機]]、②、②のいずれかのボタンを押したときのみ電話に出ることができます(⑤ を押したときは代替画像でテレビ電話に出ます)。

※:「クローズ動作設定」を「保留」に設定していると保留音が流れますが、「ミュート」または「終話」に設定していると 保留音は流れません。

- ◆「クイックサイレント」に設定していても、「マナーモード」設定中は「エニーキーアンサー」として機能します。
- ◆「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」に設定中でも、 5 を 1 秒以上押したり (バックライトのON/OFF切り替え)、 8 を 1 秒以上押した (プライバシーアングルのON/OFF切り替え) 場合は、「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」は働きません。
- ◆ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは、「着信アンサー設定」の設定にかかわらず、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押しても音声電話、テレビ電話(自画像応答)に応答することができます。
- ◆「外部ボタン操作」を「閉じた時無効」に設定している場合、FOMA端末を閉じている状態では⊕[→]を押しても、「エニーキーアンサー」や「クイックサイレント」は働きません。
- ◆ 着信中に⊙[MEMO/CHECK]、 # を押すと伝言メモを起動して用件を録音/録画することができます。→P.73

MENU18

# FOMA端末を折り畳んで通話を終了/保留する

お買い上げ時

音声通話中やテレビ電話中にFOMA端末を折り畳んだときの動作を設定できます。



# MENU ▶ 「各種設定 | ▶ 「通話 | ▶ 「クローズ動作設定 | ▶ 以下の項目から選択

ミュート	音声電話の場合、音声をミュート(消音)します。テレビ電話の場合、音声をミュートして相手側に「代替画像」を送信します。保留音は流れません。FOMA端末を開くと閉じる前の状態に戻ります。**		
保留	通話を保留(通話中保留)にします。また、自分のFOMA端末のスピーカからも保留音を流す/流さないを設定できます。音声電話の場合、折り畳んでいる間相手に「保留音設定」で設定した保留音が流れます。テレビ電話の場合、「保留音設定」で設定した保留音が流れ、相手側に通話中保留画像を送信します。→P.66、P.84 FOMA端末を開くと閉じる前の状態に戻ります。※		
	スピーカ鳴動する 相手に保留音が流れ、スピーカからも保留音が流れます。		
	スピーカ鳴動しない	一力鳴動しない 相手にのみ保留音が流れます。	
終話	通話を終了します。 ≥ を押す操作と同じです。		

<sup>※:</sup> 通話中保留の状態から閉じて再度開いた場合は、音声電話のときは通話中の状態になり、テレビ電話のときは保留の状 態を保持します。

### おしらせ

- ◆ マナーモード設定中は「スピーカ鳴動する」を選択していてもスピーカから音は鳴りません。
- ◆ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続している場合、本機能は無効になり、FOMA端末を折り畳んでも 通話状態は変化しません。ただし、カメラ映像でテレビ電話を使用している場合は、FOMA端末を折り畳むと代 替画像に切り替わります。
- ◆「保留」に設定していても、「キャッチホン」で切り替え通話しているときにFOMA端末を折り畳むと「ミュート」 の動作になります。

MENU24

# 着信履歴を利用する

かかってきた相手の電話番号や日付・時刻などの情報は着信履歴として記憶されます。

- 着信履歴は音声電話、テレビ電話の履歴を30件、パケット通信と64Kデータ通信の履歴を30件まで記 憶できます。
- 履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- テレビ電話中は、着信履歴を表示できません。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合、最初に着信した電話の履歴が記憶されます。

MENU   「ユーザデー·	・夕」▶「着信履歴」	▶以下の項目から選択
----------------	------------	------------

<b>全着信</b> (件数を表示)	すべての着信履歴を表示します。
<b>不在着信</b> (件数を表示)	不在着信履歴のみを表示します。

未確認件数:確認していない不在着信の件数を表示します。

## 着信履歴の一覧を確認

「着信履歴画面(一覧)」が表示されます。



機能メニュー ⇒P.64

# 詳細を確認したい着信履歴を選択

「着信履歴画面(詳細)」が表示されます。 画面右上には「現在の履歴番号/全体の履歴の件数」が表示されます。番号が若い ほど、最近かかってきた電話番号となります。

- 前後の着信履歴を確認する場合
  - を押すと前(新しい)の履歴に、中を押すと次(古い)の履歴に切り替わります。
- 電話帳に登録した電話番号の場合 電話帳に登録された名前も一緒に表示されます。

2/12(月) 8:40 6性 圖話 携帯花子 THXXXXXXXXX ル電 発信 GD 機能 着信房應面面 (詳細)

**着信履歴** 2/20

機能メニュー ⇒P.64



■ テレビ電話をかける場合 ▶ 🖾 [ 孤顳 ]

# **通話が終了したら** ☎

### おしらせ

- ◆電源を切っても、着信履歴は削除されません。着信した電話番号をほかの人に見られたくないときは、着信履歴 を削除するか、「オリジナルロック」の「着信履歴」をロックしてください。
- ◆「呼出時間表示設定」の「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定しているとき、「無音時間設定」で設定 した時間より呼出時間が短い着信を受けた場合は、着信履歴に表示されません。→P.157
- ◆ 着信履歴は待受画面で 
  を押しても呼び出すことができます。
- ◆ 待受画面で ๔ を押して むを押すと最新の着信履歴に音声電話をかけることができます。
- ◆マルチナンバー(付加番号1または付加番号2)着信の場合、着信履歴画面(詳細)に、付加番号1または付加番 号2の登録名が表示されます。
- ◆相手がダイヤルインを利用している場合、ダイヤルイン番号とは異なった番号が表示されることがあります。
- ◆ 電話番号を通知してきた電話番号が電話帳に登録されている場合は電話番号と名前が、電話番号を通知してこな かった場合は非通知理由(P.156)が着信履歴に表示されます。ただし、電話帳に登録されている電話番号を通 知してきても、「指定発信制限」設定中の場合は「指定発信制限」に設定されている電話番号のときのみ電話番号 と名前を表示します。設定されていない電話番号の場合は電話番号のみが表示されます。
- ◆ 同じ電話番号を異なる名前で複数の電話帳に登録している場合、着信履歴には、電話帳のフリガナの検索順に従っ て電話帳の名前が表示されます。→P.98

### ■ 表示される着信履歴/不在着信履歴のアイコンについて

アイコン	説明	アイコン	説明
<b>金電話</b> / <b>经</b> 不在 / <b>经</b> 不在	音声電話の着信/不在着信/未確認の不在着信	国電話/ 国本在/	国際テレビ電話の着信/不在着信/未確認の不在着信
名電話/名末在/ 名录在	国際音声電話の着信/不在着信/ 未確認の不在着信	でルジャン で、不在 / で、不在 で、不在	パケット通信の着信/不在着信/ 未確認の不在着信
国電話 / 国不在 / 国不在	テレビ電話の着信/不在着信/未 確認の不在着信	で不在/ で不在	64Kデータ通信の着信/不在着信/未確認の不在着信
国伝言 / 都伝言	音声伝言メモ/テレビ電話伝言メ モに用件が録音/録画されている	接続力	外部機器が接続されていないとき に受けたパケット通信や64K データ通信の着信
②遠隔	遠隔監視の着信	<u>D</u>	着もじの付いた着信

# 着信履歴画面の機能メニュー

● 着信履歴画面の機能メニュー表示は、一覧表示のときと詳細表示のときで同じです。

発番号設定 <sup>※ 1</sup>	相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない」または「通知する」から選択します。  『発番号設定」の「通知しない」/「通知する」を解除する場合  「発番号設定消去」	
		ビルス」 当去」を選択すると「発信者番号通知設定」(P.44)で設定した内容になります。
プレフィックス※1	▶付加したいプレフィックスの登録名を選択	
	「プレフィックスを設定する」→P.55	
着もじ <sup>※ 1</sup>	「着もじを付けて電話をかける」→P.50	
国際電話発信※1	■「+」が付いている(国番号が付いている)場合※2	
	▶国際アクセス番号を選択	
	「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。	
	■「+」が付いていない(国番号が付いていない)場合 国番号を選択 国際アクセス番号を選択	
	■ 国番号を選択 ■ 国際アクセス番号を選択 選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。地域番号(市外局番)が「O」ではじまる	
	場合は自動的に先頭の「〇」が削除されます。	
	国際電話を発	信するときの設定や登録を変更する→P.56
マルチナンバー※1	「マルチナンバー」→P.315	
呼出時間表示	不在着信履歴が表示され、呼出時間が表示されます。着信履歴画面(一覧)表示中のみ有効です。	
電話帳登録	「リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する」→P.95	
電話帳参照	「リダイヤルや発信履歴などから電話帳を呼び出す」→P.99	
デスクトップ貼付	「デスクトップアイコンを利用する」→P.130	
i モードメール作成	「i モードメールを作成して送信する」→P.211	
SMS作成	「SMS (ショートメッセージ) を作成して送信する」→P.249	
受信アドレス一覧	受信アドレス一覧を表示します。	
通信速度設定※1	テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K」または「32K」から選択します。	
テレビ電話画像選択	テレビ電話中に送信する画像を設定します。→P.84	
	「設定解除」を選択すると、自画像/キャラ電の設定を解除します。	
削除	着信履歴を削	除します。
	1件削除	反転表示した着信履歴を削除します。
	選択削除	<ul><li>▶⑤で□ (チェックボックス) を選択</li><li>▶ [YES]</li><li>複数の着信履歴を削除できます。</li></ul>
	全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」
		着信履歴をすべて削除します。

\*\*1:詳細表示のときのみ利用可能な機能です。 \*\*2:「+81」が付いている(国番号が日本)場合は、「国際電話発信」を利用できません。

## おしらせ

◆パケット通信および64Kデータ通信の着信履歴から電話帳に登録したり、新規メールを作成することはできませ  $h_{\circ}$ 

# 相手の声の音量を調節する

お買い上げ時 レベル4

通話中の相手の声の大きさを「レベル1|(最小)~「レベル6|(最大)の6段階で調節できます。 ● 通話中や待受中に調節した音量は調節、通話が終わっても設定は保持されます。

# 通話中に相手の声の音量を調節する

<例:音声诵話中の場合>

### 通話中▶④[←]または⊙[MEMO/CHECK]で音量を調節

②または ②を 1 秒以上押しても同じように調節できます。受話音量調節中に ○[ つ]ま たは⊙[MEMO/CHECK]を1秒以上押すと音量を連続で調節できます。 受話音量画面の表示中に2秒以上操作がなければ、調節を終了し、通話中の画面に戻り

ます。



### おしらせ

- ◆ テレビ電話中やハンズフリーのときも調節できます。
- ◆ テレビ電話中は、🗘 または 💬 を押して調節します。受話音量調節中に 🕒 🗂 1または 🖓 IMEMO/CHECK 1を 1 秒以 上押しても音量を連続的に調節できません。

# 待受中に相手の声の音量を調節する

待受画面表示中▶◎ または ۞ (1 秒以上)▶◎ または ۞ で音量を調節 またはを 1 秒以上押すと音量を連続的に調節できます。 受話音量画面の表示中に2秒以上操作がなければ、調節を終了し、待受画面に戻ります。

# 着信音の音量を調節する

MENU50

お買い上げ時 すべてレベル4

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メールやチャットメール、メッセージR/Fを受信した ときの着信音の大きさをそれぞれ6段階で調節できます。また、着信音を消したり、次第に音量を大 きくする(ステップトーン)こともできます。

# 「各種設定 | ▶ 「着信 | ▶ 「着信音量 | ▶ 以下の項目から選択

電話	音声電話、64Kデータ通信などの着信音量を調節します。		
テレビ電話	テレビ電話の着信音量を調節します。		
メール	i モードメールやSMS、パケット通信の着信音量を調節します。		
チャットメール	チャットメールの着信音量を調節します。		
メッセージR	メッセージRの着信音量を調節します。		
メッセージF	メッセージFの着信音量を調節します。		

# 

### ■ ステップトーン(次第に音を大きくする)に設定する場合

「レベル6」のときに

「ステップ」に設定しているときに着信すると、3秒ごとに無音、「レベル1」~「レベル6」の順で着信 音量が大きくなります。

### ■ 着信音を消すように設定する場合

「レベル 1」のときに

消去に設定すると、着信音が鳴らなくなります。

待受画面のアイコンで、「消去」に設定されている項目が確認できます。

S計:「電話」、「テレビ電話」を1つ以上「消去」に設定したことを示します。

‰:「メール」、「チャットメール」、「メッセージR」、「メッセージF」を1つ以上「消去」に設定したこ とを示します。

いいます。
いいまする

### おしらせ

◆ 本機能で設定した「電話」の着信音量は、音声電話の「着信音選択」、「スケジュール」や「To Doリスト」のア ラーム音などに反映されます。

### 〈応答保留〉

# すぐに電話に出られないときに保留にする

音声電話やテレビ電話の着信中、すぐに電話に出られないときは、応答保留にして相手にしばらく 待ってもらうことができます。

# 1 着信中▶2

「ピッピッピッ」という音が鳴り、応答保留の状態になります。 相手には現在応答できないとのガイダンスが流れ、電話がつながった状態のまま保留されます。



応答保留中に流れるガイダンスは「保留音設定」で設定できます。

- 応答保留中に電話を切る場合
  - 2
- 応答保留中に相手が電話を切った場合 通話が切れます。

# 🥠 電話に出られるようになったら 🗲 または 🔄

「着信アンサー設定」を「エニーキーアンサー」に設定している場合はさらに  $\bigcirc$  ~  $\bigcirc$  、  $\bigcirc$  を押しても電話に出ることができます。また、  $\bigcirc$  [MEMO/CHECK] 、  $\bigcirc$  を押しても電話に出ることができます。

### おしらせ

- ◆ 応答保留中でも、相手に通話料金がかかります。
- ◆「着信音量」の「電話」、「テレビ電話」を「消去」に設定している場合やマナーモード設定中は、応答保留にした ときの「ピッピッピッ」という音は鳴りません。ただし、「マナーモード選択」で「オリジナルマナー」を選択し、 オリジナルマナーの設定で「電話着信音量」を「消去」以外にしている場合は音が鳴ります。
- ◆「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」をご契約されている場合は、着信中に機能メニューから「留守番電話」または「転送でんわ」を選択すると、留守番電話サービスセンターへの接続や転送先への転送ができます。

#### 〈保留音設定〉

# 保留音を設定する

お買い上げ時 応答保留音:応答保留音1 通話中保留音:エリーゼのために

音声電話やテレビ電話の応答を保留にしたときや、通話中の電話を保留したときに流れるガイダンス を設定できます。



応答保留音	応答を保留にするときのガイダンスを設定します。		
	応答保留音 1	以下のガイダンスが流れます。 「ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるかしばらくたってからおかけ直しください」	
	応答保留音2	以下のガイダンスが流れます。 「ただいま電話に出ることができません。しばらくたってからおかけ直しください」	
	おしゃべり 1 *	「おしゃべり機能」で録音した内容が流れます。	
	おしゃべり2*	「アラーム音や応答保留音を録音/再生する」→P.296	

通話中保留音	通話中の保留音を設定します。		
	エリーゼのため に	「エリーゼのために」が流れます。	
	メリーさんの ヒツジ	「メリーさんのヒツジ」が流れます。	
	交響曲第25番 ト短調	「交響曲第25番ト短調」が流れます。	
	おしゃべり1※	「おしゃべり機能」で録音した内容が流れます。	
	おしゃべり2**	「アラーム音や応答保留音を録音/再生する」→P.296	

※: おしゃべりが録音されていないときは表示されません。

### おしらせ

- ◆ ガイダンスの選択画面で 図 [デモ] を押すと、選択しているガイダンスを確認することができます。
- ◆「バイリンガル」の設定を「English」に変更しても、「応答保留音1」または「応答保留音2」のガイダンスは日本語になります。

### 〈公共モード(ドライブモード))

# 公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードに設定すると、電話をかけてきた相手に運転中または通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館等)にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。

- 公共モードの設定/解除は、待受画面表示中のみできます(画面に「**ご**」が表示されているときも可能です)。
- 公共モードを設定中でも電話をかけることができます。
- 本機能は、データ通信中はご利用できません。
- 番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に「非通知設定」の着信をした場合、番号通知お願いガイダンスが流れます(公共モードのガイダンスは流れません)。

# 🚹 待受画面表示中▶※ (1秒以上)

公共モードに設定され、「偶」が表示されます。

着信時に「ただいま運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。



### ■ 公共モード (ドライブモード) を解除する場合

公共モードが設定されている状態で、待受画面表示中に ★ (1秒以上)を押します。 公共モードが解除され、「 ♣ 」の表示が消えます。

### おしらせ

- ◆ 「伝言メモ」を「ON」に設定していても公共モードが優先され、「伝言メモ」は無効となります。
- ◆マナーモード設定中の着信動作は、公共モードが優先されます。
- ◆ 公共モード設定中に緊急通報番号(110番、119番、118番)へ音声電話をかけると、公共モードが解除されます。
- ◆ 公共モード設定中には、以下の音が鳴りません。
  - 音声電話/テレビ電話
  - メッセージR/F着信音
  - アラーム機能のアラーム音
  - To Doリストのアラーム音
  - ・電池切れアラーム音
  - パケット通信/64Kデータ通信着信音
- メール着信音
- チャットメール着信音
- スケジュールのアラーム音
- 通話料金通知のアラーム音
- 充電確認音

# ● 公共モード(ドライブモード)を設定すると

お客様のFOMA端末に音声電話、テレビ電話の着信があっても着信音は鳴りません。「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

- 音声電話をかけてきた相手には、運転中または携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため電話に出られないことを通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。
- テレビ電話をかけてきた相手には、公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。

### おしらせ

- ◆ 公共モード設定中でも、電源が入っていない場合や画面に「**醤料**」が表示されている場合は、公共モードの通知 はされずに「これ」が表示されているときと同じガイダンスが流れます。
- ◆ メールを受信したときは「新着メールあり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

## ● 各ネットワークサービスと公共モード(ドライブモード)設定中の着信動作

公共モードと各ネットワークサービスを同時に設定しているときに音声電話およびテレビ電話がか かってくると、以下のように動作します。

サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話サービス	相手に公共モードのガイダンスを流した後、留守 番電話サービスセンターへ接続します。**1	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示され ず、留守番電話サービスセンターに接続されま す。
転送でんわサービス	<ul> <li>相手に公共モードのガイダンスを流した後、 転送先に転送します。**2</li> <li>相手に流れる公共モードのガイダンスの有無 は、転送でんわサービスの設定に従います。</li> </ul>	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されず、かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。*3
キャッチホン	相手に公共モードのガイダンスを流した後、通話 を終了します。	相手に公共モードの映像ガイダンスを表示した 後、通話を終了します。
迷惑電話ストップサービス	<ul> <li>迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に接続できなかったことを通知するガイダンスを流した後、通話を終了します。</li> <li>それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モードのガイダンスを流した後、通話を終了します。</li> </ul>	<ul> <li>迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に接続できなかったことを通知する映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。</li> <li>それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。</li> </ul>
番号通知お願いサービス	<ul> <li>相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスを流した後、通話を終了します。</li> <li>相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードのガイダンスを流した後、通話を終了します。</li> </ul>	<ul> <li>相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。</li> <li>相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モードの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。</li> </ul>

- ※1:留守番電話サービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。また、「着信履歴」 には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
- ※2:転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。また、「着信履歴」には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。
- ※3:転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定していないと接続されません。

# 公共モード(雷源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共 モード(電源OFF)に設定すると、電源を切っている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電 源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近等)にいるため、電話に出られないこと を通知するガイダンスが流れ、通話を終了します。

## 待受画面表示中 **> [ \* || 2 || 5 || 2 || 5 ||**

公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。 公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に「ただいま携帯電話の電源を切る必要がある場 所にいるため、電話に出られません。のちほどおかけ直しください。」というガイダンスが流れます。

- 公共モード(電源OFF)を解除する場合 ▶ 待受画面表示中
  ※ 2 5 2 5 0 
  6 公共モード(電源OFF)が解除されます。
- 公共モード(電源OFF)の設定を確認する場合 ▶待受画面表示中
  ※
  (2) 5) (9) 
  ⑤ 公共モード(電源OFF)の設定状況を確認できます。

### ● 公共モード(電源OFF)を設定すると

「\*25250|をダイヤルして公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源を 入れるだけでは設定は解除されません。

サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンス が流れます。

- 音声電話をかけてきた相手には、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知す るガイダンスが流れ、通話を終了します。
- テレビ電話をかけてきた相手には、公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスを表示した後、通話を終 了します。

## **● 各ネットワークサービスと公共モード(電源OFF)設定中の着信動作**

公共モード(電源OFF)と各ネットワークサービスを同時に設定しているときに音声電話およびテ レビ電話がかかってくると、以下のように動作します。

	******	
サービス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話サービス	相手に公共モード (電源OFF) のガイダンスを流した後、留守番電話サービスセンターへ接続します。**1	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガイダンス は表示されず、留守番電話サービスセンターに接 続されます。
転送でんわサービス	相手に公共モード(電源OFF)のガイダンス を流した後、転送先に転送します。*2     相手に流れる公共モード(電源OFF)のガイ ダンスの有無は、転送でんわサービスの設定 に従います。	相手に公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスは表示されず、かかってきたテレビ電話を転送先に転送します。*3
迷惑電話ストップ サービス	<ul> <li>迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に接続できなかったことを通知するガイダンスを流した後、通話を終了します。</li> <li>それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モード(電源OFF)のガイダンスを流した後、通話を終了します。</li> </ul>	<ul> <li>迷惑電話拒否登録されている電話番号の場合は、相手に接続できなかったことを通知する映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。</li> <li>それ以外の電話番号の場合は、相手に公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。</li> </ul>
番号通知お願い サービス	<ul> <li>相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いのガイダンスを流した後、通話を終了します。</li> <li>相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード(電源OFF)のガイダンスを流した後、通話を終了します。</li> </ul>	<ul> <li>相手が電話番号を通知していない場合は、相手に番号通知お願いの映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。</li> <li>相手が電話番号を通知している場合は、相手に公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスを表示した後、通話を終了します。</li> </ul>

<sup>※1:</sup>留守番電話サービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。また、「着信履歴」 には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。

<sup>※2:</sup>転送でんわサービスの呼出時間を0秒に設定している場合、公共モードのガイダンスは流れません。また、「着信履歴」には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも表示されません。 ※3:転送先を3G-324Mに準拠したテレビ電話に設定していないと接続されません。

## 不在着信を確認する

お買い上げ時

FOMA端末を折り畳んだままで⊕[MEMO/CHECK]を押すと不在着信、新着メール、新着チャット メール、伝言メモ、留守番電話があるかどうかを音や振動、着信ランプの点灯/点滅で確認できます。

● 本機能は待受画面に「不在着信あり」や「新着メールあり」、「新着チャットメールあり」、「伝言メモあ り」、「テレビ電話伝言メモあり」、「留守番電話あり」のデスクトップアイコンが表示されているときに 「あり」としてお知らせします。→P.131

### 確認結果のお知らせのしかたを設定する

MENU ▶ 「各種設定」▶「着信」▶「確認機能設定」▶以下の項目から選択

電子音	「ピピ、ピピ」などの電子音でお知らせします。		
ボイス	声でお知らせします。		
OFF	お知らせしません。		

## 不在着信または新着メールや新着チャットメールがあるか確認する

確認動作は以下のとおりです。

確認機能設定		不在着信または新着メールや 不在着信または新着メールや 新着チャットメールがある場合 新着チャットメールがない場合		
	音と振動	着信ランプの色	音と振動	着信ランプの色
電子音	「ピピ、ピピ」という音が鳴り、約1秒間振動します。※1	「着信イルミネーション」 の「電話」、「メール」、	鳴り、約0.2秒間振動	着信ランプが「色12」 で約5秒間点滅しま
ボイス	「ピピ」という音が鳴り、約1秒間振動し**1、「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声でお知らせします。	「チャットメール」でそれ ぞれ設定されている色が 約5秒間点灯します。 不在着信、新着メール、新 着チャットメールがある ときは、それぞれの色*2 が1秒ずつ点滅します。	します。*1	ਰ .

※ 1:「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定している場合に振動します。

※2:「着信イルミネーション」の点滅色が「グラデーション」に設定されている場合は、不在着信は「色5」、新着メールは 「色1」、新着チャットメールは「色3」で点滅します。

#### おしらせ

- ◆ 外部ボタン操作を「閉じた時無効」に設定している場合は、FOMA端末を折り畳んだままで①IMEMO/CHECK1 を押しても不在着信や新着メールなどは確認できません。
- ◆「ボイス」、「電子音」の音量は「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。「消去」、「ステップ」に設定 している場合は「レベル2」の音量になります。
- ◆ マナーモード設定中は音が鳴らず、振動でお知らせします。ただし、「マナーモード選択 | で「オリジナルマナー | を選択し、オリジナルマナーの設定で「電話着信音量」を「消去」以外にしている場合は音が鳴り、「バイブレー タ」を「OFF」に設定している場合は振動しません。
- ◆ j モードセンターに保管されている新着メールを本機能で確認することはできません。
- ◆ お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。
- ◆「着信イルミネーション」で「不在お知らせ」を「OFF」にしている場合、着信ランプは点灯/点滅しません。

## 現在の時刻を読み上げる〈ボイスクロック〉

●「確認機能設定」を「ボイス」に設定した場合、FOMA端末を折り畳んだ状態で⊕[MEMO/CHECK]を押 すと、現在の時刻を読み上げます。

〈伝言メモ〉 MENU55

## 電話に出られないときに用件を録音/録画する

お買い上げ時

伝言メモ:OFF 応答メッセージ:標準 呼出時間:8秒

音声電話やテレビ電話に出られないときに、かけてきた相手の用件をお客様に代わってFOMA端末 に録音しておくことができます。テレビ電話伝言メモの場合は、相手のカメラ映像も録画されます。

- 音声伝言メモとして録音できる件数は5件、録音時間は1件につき約20秒間です。
- テレビ電話伝言メモとして録画できる件数は2件、録画時間は1件につき約20秒間です。
- 本機能と留守番電話サービスとの違いは以下のとおりです。

項目	伝言メモ	留守番電話サービス
録音/録画時間と 件数	<ul><li>・ 音声電話:最大20秒、5件まで</li><li>・ テレビ電話:最大20秒、2件まで</li></ul>	音声電話: 最大3分、20件まで     テレビ電話: 最大3分、20件まで
保存期間	制限なし	最大72時間
保存場所	FOMA端末内	留守番電話サービスセンター
再生可能な条件	制限なく再生可	圏内のみで再生可
録音/録画可能な 条件	<ul><li>・電話を受ける側が、圏内で電源が入っている場合に録音/録画可</li><li>・ 伝言メモを「ON」に設定</li></ul>	<ul><li>・電話を受ける側が、圏内または圏外で、電源を切っていても録音/録画可</li><li>・留守番電話サービス開始を設定(P.308)</li></ul>

## 伝言メモを設定する



## MEND ▶ 「各種設定」 ▶ 「着信」 ▶ 「伝言メモ」 ▶ 以下の項目から選択

ON	応答メッセージの	応答メッセージの種類を選択します。			
	標準	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に20秒以内でお名前とご用件をお話しください。」と流れます。			
	<b>ブライベート</b> 「せっかく電話をもらったけど、いま出られません。ピーッという セージを入れてね。」と流れます。				
英語		「I can't take your call now. Please leave the message. Thank you.」と流れます。			
	おしゃべり 1 ※	「おしゃべり機能」で録音した内容が流れます。			
	おしゃべり2*	「アラーム音や応答保留音を録音/再生する」→P.296			
OFF	伝言メモの設定を解除します。				

※: おしゃべりが録音されていないときは表示されません。



#### 呼出時間を000~120秒の範囲で入力

3桁の時間を入力すると、自動的に伝言メモが設定され、待受画面に「□」と「□」が表示されます。

- 表示されている時間をそのまま設定する場合
  - ▶ 時間を入力しないで

#### おしらせ

- ◆ 音声伝言メモ、テレビ電話伝言メモが共に記録できる最大件数に達しているときは、伝言メモを「ON」に設定できません。
- ◆ 応答メッセージの選択画面で [回] [デモ] を押すと、選択している応答メッセージを確認することができます。
- ◆ 応答メッセージを「おしゃべり 1」「おしゃべり 2」に設定しているときに、「おしゃべり 1」「おしゃべり 2」を消去した場合、応答メッセージは「標準」になります。
- ◆「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を伝言メモと同時に設定している場合、伝言メモを優先させる には、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間よりも伝言メモの呼出時間を短く設定してく ださい。
- ◆「呼出時間表示設定」で設定した無音時間が伝言メモの呼出時間よりも長いと、呼出動作を行わず伝言メモに移ります。呼出動作を行ってから伝言メモに移行させるには、伝言メモの呼出時間を無音時間よりも長く設定してください。
- ◆ 応答メッセージは、「発着信識別機能」で電話番号ごと、「グループ識別機能」でグループごとに設定することもできます。→P.105

## 伝言メモを「ON」に設定中に電話がかかってくると

設定した時間を経過すると伝言メモが起動します。

- 音声電話をかけてきた相手には、応答メッセージが流れ録音を開始します。
- テレビ電話をかけてきた相手には、「伝言メモ準備中 Preparing」画像を送信し応答メッセージを再生、 「伝言メモ録画中 Recording」画像を送信し録画を開始します。

#### ■ 伝言メモの録音/録画がはじまると

- ●録音/録画中の画面が表示されます。録音中はFOMA端末の受話口から相手の声が聞こえます。
- 録音/録画時間にかかわらず、録音/録画がはじまると1件として数えられます。



■ 録音中に音声電話に出る場合

▶ 🗲 または 🗐

#### ■ 録画中にテレビ電話に出る場合

▶カメラ映像で出るときは「☎」または「☎」「∭欄」、代替画像で出るときは ☎

例:音声雷話

#### ■ 伝言メモの録音/録画が終了すると

- 元の画面に戻り、待受画面には「不在着信あり」と「伝言メモあり」または「テレビ電話伝言メモあり」のデスクトップアイコンが表示されます。デスクトップアイコンを選択すると、それぞれの内容を確認できます。→P.131
- 音声伝言メモが1件録音されると「■」が「■」の表示に変わり、2件録音されると「■」、3件録音されると「■」・・・と表示されます。テレビ電話伝言メモが1件録画されると「■」が「■」の表示に変わり、2件録画されると「■」と表示されます。



#### おしらせ

- ◆「**|||||||**」が表示されているときは伝言メモを利用して用件を録音/録画できません。
- ◆ すでに記録できる最大件数に達しているときは、伝言メモで次にかけてきた相手の用件を録音/録画することはできません。
- ◆マナーモードを設定している場合、録音中の相手の声は聞こえません。
- ◆ 伝言メモの録音/録画中はほかの電話がかかってきても受けることができません。ほかの電話には話中音が流れます。

#### ■お願い

- 伝言メモの内容は、別にメモを取ったりして保管することをおすすめします。
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、メモ機能で録音した内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備えメモ機能で録音した内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

#### (クイック伝言メモ)

## 着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモを「ON」に設定していなくても、音声電話やテレビ電話の着信中にボタン1つで伝言メモを起動することができます。

伝言メモとしての録音/録画が開始されます。  $\Theta[\mathsf{MEMO/CHECK}]$ の代わりに  $\boxed{\pm}$ を押すと、伝言メモの録音/録画開始と同時にマナーモードを設定できます。

#### おしらせ

- ◆ 本機能での録音/録画は 1 回の着信のみ有効で、「伝言メモ」を「ON」に設定することはできません。
- ◆「マナーモード選択」で「オリジナルマナー」を選択し、オリジナルマナーの設定で「伝言メモ」を「OFF」にしていても、本機能は有効です。
- ◆ すでに伝言メモが5件 (テレビ電話伝言メモは2件) 録音済みのときに音声電話やテレビ電話がかかってきた場合は、伝言メモは起動せず着信し続けます((#)を押したときは、「マナーモード選択」で設定された動作条件で着信し続けます)。

## 伝言メモや音声メモを再生/消去する

- 音声電話からの伝言メモまたは音声メモが録音されている場合は「メモの再生/消去画面」に「★」が表示されます。
- MENU ► 「LifeKit」 ► 「メモの再生/消去」

「メモの再生/消去画面」が表示されます。

## 🥖 再生する項目を選択

「ピッ」という音が鳴って再生がはじまります。再生が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、再生中の表示が消えます。

#### ■ 次のメモを再生する場合

▶ ⊙ [MEMO/CHECK]

⊙[MEMO/CHECK]を押すごとに、新しい順でメモが再生されます。 音声メモは最後に再生されます。



☆ メモの再生/消去

機能メニュー ⇒P.73

#### ■ 再生を途中でとめる場合

**▶**(•) または [CLR]

#### ■ 再生中に表示されている電話番号に音声電話、テレビ電話を発信する

**▶€**, ⊠

を押すと音声電話、
を押すとテレビ電話を発信します。

#### ■ 再生中のメモを消去する場合

▶ [機能] ▶ 「消去」 ▶ 「YES」

#### おしらせ

- ◆ 相手が電話番号を通知してきた伝言メモは、再生中に相手の電話番号が表示されます。また、相手が電話帳に登録されている場合は名前も表示されます。
- ◆ 待受画面表示中に⊙[MEMO/CHECK]を押しても、メモを再生できます。

#### メモの再生/消去画面の機能メニュー

再生	反転表示した伝言メモを再生します。			
1件消去	反転表示した伝言メモを消去します。			
伝言メモ全消去	伝言メモをすべて消去します。			
全消去	伝言メモ、音声メモをすべて消去します。			

#### お願い

- 音声電話からの伝言メモや音声メモの内容は、別にメモを取ったりして保管することをおすすめします。
- FOMA 端末の故障・修理やその他の取扱いによって、メモ機能で録音した内容が消失する場合があります。当社 としては責任を負いかねますので、万一に備えメモ機能で録音した内容は、別にメモをお取りくださるようお願 いします。

#### (動画メモ)

## テレビ電話伝言メモを再生/消去する

- テレビ電話からの伝言メモが録画されている場合は「動画メモの再生/消去画面 |に「★ |が表示されます。
- MENU ► 「LifeKit」 ► 「動画メモの再生/消去」「動画メモの再生/消去」「動画メモの再生/消去画面」が表示されます。

② 動画をの再生/用法 ■ 対域を高さは ★ ■ 対域 電話伝言丼 2 ■ 対域 電話伝言丼 2 ■ 対域 電話伝言丼 2 ■ 対域 電話伝言丼 2 ■ 対域 電話伝言丼 2

機能メニュー ⇒P.74

## 🤈 再生する項目を選択

「動画メモの再生画面」が表示されます。

- 前または次のメモを再生する場合
  - ▶

    □
    または

    □
  - おまたは応を押すごとに、1つ前または次のメモが再生されます。
- ■再生を途中でとめる場合

نځ.

■再生中に表示されている電話番号に音声電話、テレビ電話を発信する場合▲ 、 図

を押すと音声電話、
を押すとテレビ電話を発信します。

- 再生中のメモを消去する場合
  - ▶ [ i ] [機能] > [ i ] [ i ] [ i ] [ i ]
- 再生中にスピーカのON / OFFを切り替える場合
  - ▶ 「機能」 ▶ 「スピーカー ON」または「スピーカー OFF」

#### おしらせ

- ◆ 相手が電話番号を通知してきたテレビ電話伝言メモは、再生中に相手の電話番号が表示されます。また、相手が電話帳に登録されている場合は名前も表示されます。
- ◆ 再生中に (①( つ) または (②( MEMO/CHECK )) を押して、音量を調節できます。

#### 動画メモの再生/消去画面の機能メニュー

再生	反転表示したテレビ電話伝言メモを再生します。		
1件消去	反転表示したテレビ電話伝言メモを消去します。		
全消去	テレビ電話伝言メモをすべて消去します。		

#### お願い

- テレビ電話からの伝言メモの内容は、別にメモを取ったりして保管することをおすすめします。
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、メモ機能で録音した内容が消失する場合があります。当社 としては責任を負いかねますので、万一に備えメモ機能で録音した内容は、別にメモをお取りくださるようお願 いします。



# テレビ電話のかけかた/ 受けかた

テレビ電話について	'6
テレビ電話をかける7	7
テレビ電話から音声電話へ切り替える8	31
テレビ電話を受ける8	31
キャラ電を利用する8	33
相手側に送信する映像について設定する8	4
テレビ電話のハンズフリーについて設定するパンズフリー切替8	6
テレビ電話中に表示される映像について設定する8	86
音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する	
テレビ電話切替通知 8	7
i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する	
パケット通信中着信設定 8	57
外部機器と接続してテレビ電話を使用する8	8
外出先から室内の様子などを確認する	8

## テレビ電話について

テレビ電話機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしでご利用いただけます。

● ドコモのテレビ電話は「国際基準の3GPP\*1で標準化された、3G-324M\*2」に準拠しています。ドコモのテレビ電話と異なる方式を利用しているテレビ電話対応端末とは接続できません。

\* 1:3GPP (3rd Generation Partnership Project)

第3世代移動通信システム (IMT-2000) に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。


\*2:3G-324M

第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

● テレビ電話は、64K/32Kの通信速度で行います。

64K:通信速度64kbpsで通信をします。32K:通信速度32kbpsで通信をします。

#### テレビ電話画面の見かた



(1) 親画面です。お買い上げ時は相手側のカメラ映像が表示されます。

② 子画面です。お買い上げ時は自分側のカメラ映像が表示されます。

③ 通話時間を示します。

④ テレビ電話の各種機能の設定内容を示します。

☆:64Kテレビ電話通信中☆:32Kテレビ電話通信中

▲: 音声送受信中★: 音声送受信失敗

✓ : 映像送受信中✓ : 映像送受信失敗

○ : カメラ映像送信中

□ : 「画像選択」で設定した代替画像送信中

MUTE: マイクミュート中(消音中)

[8]: 撮影モード (ポートレート)

🔼:撮影モード(風景) ₩:撮影モード(接写)

| 123 : キー操作/DTMFモード

: キー操作/全体アクションモード

□: キャラ電送信中☆: ハンズフリー OFF

| ビジュアルチェック中

操作ボタン	テレビ電話の動作
•	外側カメラ/内側カメラの切り替え
● (1 秒以上押す)	親画面表示の切り替え→P.78
(Ŷ(()(±)), ♀ (Ŷ(MEMO/CHECK))	音量調節
<b></b>	倍率の調節
	ハンズフリーの切り替え
i	機能メニューの表示
⊙[MEMO/CHECK] (1秒以上)	通話中の相手の声を録音
CLR	保留
④[➡] (1秒以上)	マイクミュート(消音)

## テレビ電話をかける

## 相手の市外局番からダイヤル

「テレビ電話番号入力画面」が表示されます。 同一市内への通話でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。

|市外局番| - |市内局番| -雷話番号

#### ■ 携帯電話にかける場合

 $090 - \times \times \times \times - \times \times \times$ または

 $080 - \times \times \times \times - \times \times \times$ 

#### ■ PHSにかける場合

 $070 - \times \times \times \times - \times \times \times$ 





「テレビ電話中画面」が表示されます。 相手の音声がスピーカから流れて通話できます。 「ハンズフリーを利用する I → P.59

- テレビ電話中に音声電話での通話に切り替える場合 「テレビ雷話から音声雷話へ切り替える」→P81
- テレビ電話中にカメラ映像と代替画像を切り替える 場合

▶機能メニューから「代替画像切替」または「自画 像切替 | を選択します。







THXXXXXXXXX

11 葡萄 金章 機能

テレビ雷託番号入力画面

■ テレビ電話中に外側カメラの映像を送信する場合

テレビ電話中は <<p>・ を押すたびに外側カメラ/内側カメラを切り替えることができます(カメラ切替)。

■ 通話中のテレビ電話を保留にする場合

相手に保留音が流れ、相手側のテレビ映像には「保留 Holding」の画像が表示されます。 保留中のテレビ電話にカメラ映像で出るには 🖾 🛛 🎆 🛚 または 🕝 を、代替画像で出るには 🗓 を押 します。保留にする前の状態でテレビ電話に出るには「CLR」を押します。

■ テレビ電話中に送信する音声をミュート(消音)する場合(マイクミュート)

▶①[★](1秒以上)

ミュート中「MUTE」が表示されます。映像はそのまま送信されます。 再度  $\cdot$  [ **→** ] を  $\cdot$  ] 秒以上押すと、ミュートが解除されます。

- 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を利用している場合 相手の声をイヤホンから聞くことができます。
- テレビ電話がかからなかった場合→P.80

## 通話が終了したら 😑

#### おしらせ

- ◆ テレビ電話発信中は「🔛 」が点滅し、通話中は点灯します。「32K」の通信速度で発信した場合は「📳 」が点 滅し、通話中は点灯します。
- ◆「32K」の通信速度は、ネットワーク状況によって「64K」で通信できないPHSなどの機器とテレビ電話を利用 するためのものです。「64K」でテレビ電話をかけても、相手が「32K」エリアなどの通信環境であった場合は、 自動的に「32K」に切り替えて再発信します。ただし、「32K」でテレビ電話をかけた場合でも、「64K」でテレ ビ電話をかけたときと同じデジタル通信料になります。
- ◆ テレビ電話をかける際に、絵文字/記号/全角/半角問わず10文字までのメッセージ(着もじ)を付けることが できます。相手側の着信中画面に着もじが表示されます。→P.49
- ◆ ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」を利用して国際テレビ電話を利用することができます。→P.55
- ◆ 発信時の映像は、テレビ電話番号入力画面の機能メニューの「テレビ電話画像選択」でキャラ電が設定されてい ない場合、自画像を送信します。→P.78
- ◆ カメラ映像から代替画像(キャラ雷)に切り替える場合、キャラ雷によっては切り替えに数秒程度の時間がかか ることがあります。

### テレビ電話番号入力画面の機能メニュー

発番号設定	相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない」または「通知する」から選択します。  ■「発番号設定」の「通知しない」/「通知する」を解除する場合  「発番号設定消去」 「発番号設定消去」 「発番号設定消去」 「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」(P.44)で設定した内容になります。
プレフィックス	▶ 付加したいプレフィックスの登録名を選択 「プレフィックスを設定する」→ P.55
着もじ	「着もじを付けて電話をかける」→P.50
国際電話発信	■「+」が付いている(国番号が付いている)場合*  ▶ 国際アクセス番号を選択 「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。 ■「+」が付いていない(国番号が付いていない)場合  ▶ 国番号を選択▶ 国際アクセス番号を選択 選択した国番号と国際アクセス番号を選択 選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。地域番号(市外局番)が「0」ではじまる場合は自動的に先頭の「0」が削除されます。 国際電話を発信するときの設定や登録を変更する→P.56
マルチナンバー	「マルチナンバー」→P.315
電話帳登録	「FOMA端末(本体)電話帳に登録する」→P.93 「FOMAカード電話帳に登録する」→P.94
i モードメール 作成	「i モードメールを作成して送信する」→P.211
通信速度設定	テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K」または「32K」から選択します。
テレビ電話画像 選択	テレビ電話中に送信する画像を設定します。→P.84 「設定解除」を選択すると、自画像/キャラ電の設定を解除します。

※:「+81」が付いている(国番号が日本)場合は、「国際電話発信」を利用できません。

#### おしらせ

◆「通信速度設定」が変更されるのは1回の通話(発信)のみです。リダイヤル、発信履歴にも通信速度は記憶され ません。また、「通信速度設定」を設定した後に音声電話をかけると、設定は無効になります。

### テレビ電話中画面の機能メニュー

	1		
代替画像切替、 自画像切替	自画像と代替画像を切り替えます。		
外側カメラ、 内側カメラ	外側カメラと内側カメラを切り替えます。 通話中のみ設定が保持されます。		
親画面表示切替	親画面の表示を切り替えます。 切り替えるたびに「親画面に相手側のカメラ映像を表示」→「親画面に自分側のカメラ映像を表示」→ 「相手側のカメラ映像のみを表示」→「自分側のカメラ映像のみを表示」の順で画面が切り替わります。		
ビジュアル チェック、 ビジュアル チェック終了	「テレビ電話中に自分の顔を確認する」→P.85		
テレビ電話設定	テレビ電話の画面	について設定します。	
	送信画質設定	相手に送信する映像と相手から受信する映像について設定します。 通話中のみ設定が保持されます。	
		<b>標準</b> (お買い上げ時)	画質、動きともに標準の設定です。
		画質優先	きめ細やかな映像で送信します。動きが少ない場合に有効です。
		動き優先	動きが滑らかな映像で送信します。動きが多い場合に有効です。
	明るさ調節	▶② で明るさを調節 ▶② 画像の明るさを「-2~0~+2」の5段階で調節します。	

テレビ電話設定	ホワイトバラン ス設定	画像の色あいを設定します。 設定内容はカメラの同機能にも反映されます。→P.174		
	7122			
		オート (お買い上げ時)	自動的に色あいを補正するときに選択します。	
		晴天	晴れている野外のときに選択します。	
		曇天	曇っている野外や日陰のときに選択します。	
		電球	白熱電球の明かりのときに選択します。	
		蛍光灯	蛍光灯の明かりのときに選択します。	
	色調切替	画像の効果を設定します。 通話中のみ設定が保持されます。		
		<b>通常</b> (お買い上げ時)	通常の画像に設定します。	
		セピア	セピア調の画像に設定します。	
		白黒	白黒(モノクロ)の画像に設定します。	
キャラ電設定	キャラ電を設定し キャラ電について カメラ画像のとき	→P.83		
	キャラ電切替	トキャラクタを選択 表示するキャラクタの種類を選択します。		
	アクション一覧	<ul> <li>▶ アクションとボタンを確認 操作できるアクションとそのアクションに割り当てられているボタンを確認できます。</li> <li>★ を押してもアクション一覧を表示できます。</li> </ul>		
	アクション切替	アクションモードを切り替えます。		
	静止画切替	相手側の画面に自	作の画像を表示します。→P.84	
照明設定	バックライトの点	灯を設定します。		
	<b>常時点灯</b> (お買い上げ時)	常時バックライト	を点灯します。	
	15秒点灯	15秒間のみバックライトを点灯します。		
内側カメラ反転	通話中に自分側の	則のFOMA端末に表示される自画像を設定します。		
表示	ON (お買い上げ時)	自画像を鏡像表示します。		
	OFF	自画像を正像表示します。		
通話中時間表示 (お買い上げ時: ON)	通話中に通話時間	に通話時間を表示するかどうか設定します。		
自局番号	テレビ電話中にお	こお客様の電話番号を表示します。		
DTMF送信、 DTMF解除		キャラ電中にブッシュ信号の送信モードを設定/解除します。 キャラ電以外のテレビ電話中は常にブッシュ信号モードになります。		
音声電話切替	「テレビ電話から音声電話へ切り替える」→P.81			

#### ● テレビ電話がかからなかった場合

テレビ電話がかからなかったときは、接続できなかった理由を示すメッセージが表示されます。ただし、状況によっては接続できなかった理由を示すメッセージが表示されない場合があります。また、接続する相手の電話機種別やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況と理由表示が異なる場合があります。

表示	理由
番号をご確認の上おかけ直しください	使われていない電話番号にかけた場合
お話中です** 1	相手がお話し中の場合
パケット通信中です	相手がパケット通信中の場合
電波の届かない所にいるか電源が切れています	相手が圏外にいる、または電源が入っていない場合
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます(ビジュアルネット等への発信時)
転送致しますのでお待ち下さい	転送中の場合(転送先が3G-324Mに準拠したテレビ電話対応 端末であればテレビ電話にかかります)
音声電話でおかけ直しください	転送先がテレビ電話非対応の場合
電話番号を通知しておかけ直しください	相手が番号通知お願いサービスを設定している場合
お客様のご要望によりおつなぎできません	相手が迷惑電話ストップサービスを設定している場合
上限額を超過しているため接続出来ません	リミット機能付料金プラン(タイプリミット、ファミリーワイ ドリミット)の上限額を超えている場合
接続できませんでした	発信者番号非通知を「通知する」に設定の上、おかけ直しください。 ・上記以外の場合にも表示されることがあります。

※ 1:相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。

#### おしらせ

- ◆ FOMA端末から緊急通報番号(110番、119番、118番)ヘテレビ電話をかけたときは、自動的に音声電話で の発信になります。
- ◆ テレビ電話に対応していない電話機にテレビ電話をかけたときや、相手がテレビ電話に対応していても圏外や電源が入っていないときは接続できません。テレビ電話に対応していない電話機にかけたときに「音声自動再発信」(P.84) を「ON」に設定している場合は、テレビ電話接続前に相手から切断され、自動的に音声電話でかけ直します。ただし、ISDNの同期64KやPIAFSのアクセスポイント、3G-324Mに対応していないISDNのテレビ電話等(2006年11月現在)にかけたときや間違い電話をしたときなどは、このような動作にならないことがあります。通信料金が発生する場合もありますのでご注意ください。
- ◆「32K」の通信速度は、ネットワーク状況によって「64K」で通信できないPHSなどの機器とテレビ電話を利用するためのものです。「64K」でテレビ電話をかけても、相手が「32K」エリアなどの通信環境であった場合は、自動的に「32K」に切り替えて再発信します。ただし、「32K」でテレビ電話をかけた場合でも、「64K」でテレビ電話をかけたときと同じデジタル通信料になります。
- ◆ テレビ電話がかからなかった場合、「音声自動再発信」(P.84) を「ON」に設定していると、自動的に音声電話 に切り替えて発信します。「音声自動再発信」の動作は以下のようになります。

	通信速度を「64K」に設定している場合	通信速度を「32K」に設定している場合
「音声自動再発信」 を「ON」に設定し ている場合	通信速度を「32K」に自動的に切り替えます。それでもテレビ電話がかからない場合は、音声電話に切り替えます。	音声電話に切り替えます。
「音声自動再発信」 を「OFF」に設定し ている場合	通信速度を「32K」に自動的に切り替えます。それでもテレビ電話がかからない場合は、テレビ電話を切ります。	テレビ電話を切ります。

- ◆ テレビ電話中に i モードメールやメッセージR/Fは受信できません。 i モードセンターに保管されますので、テレビ電話終了後に「i モード問い合わせ」を行って受信してください。
- ◆ テレビ電話中でもSMSは受信できます。
- ◆ テレビ電話中に「電池充電してください」という電池切れアラームが表示されたときは、相手側に「カメラオフ Camera Off」というメッセージが表示され、約20秒後に切断されます。切断される前に充電を開始した場合は、電池切れアラームが発生する前の画像でテレビ電話通話が継続されます。
- ◆ テレビ電話中に代替画像を表示しているときも、デジタル通信料がかかります。

## テレビ電話から音声電話へ切り替える

テレビ電話(通信速度64K)中に発信側から音声電話に切り替えることができます。

- 相手側が切り替え可能な FOMA 端末の場合、テレビ電話中は機能メニューから「音声電話切替」が選択可能になり、テレビ電話と音声電話の切り替えができます(音声⇔テレビ電話切り替え対応端末どうしでご利用いただけます)。
- 切り替え操作は、テレビ電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは、切り替え操作を行うことができません。
- 切り替え操作を行うには、あらかじめ相手がテレビ電話切替通知を通知するように設定しておく必要があります。→ P.87

## 「テレビ電話中画面」(P.77) ▶ [機能] ▶ 「音声電話切替」

テレビ電話から音声電話に切り替えている間は、切り替え中であることを示す画面が表示され、音声ガイダンスが流れます。



#### おしらせ

- ◆ テレビ電話と音声電話の切り替えは、繰り返し行うことができます。
- ◆ 音声通話中にもテレビ電話へ切り替えることができます。→P.48
- ◆ 切り替えには、5秒程度の時間がかかります。なお、電波の状態などにより、切り替えるまでに時間がかかることがあります。
- ↓以下の場合は、通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えることができません。
  - 相手側が通話を保留にしているとき
  - 相手側が伝言メモを起動したとき
- ◆表示されている通話時間は、通話を切り替えるたびに 0 秒にリセットされます。ただし、切り替え操作を行った 後、テレビ電話で通話が終了した場合、通話終了後に表示される通話時間は音声電話とテレビ電話の合計となり ます。
- ◆ 相手側の利用状態や電波の状態などにより、テレビ電話から音声電話に切り替えることができず、通話が切断されることがあります。
- ◆切り替え操作を行った場合でも、リダイヤル/発信履歴には、最初に発信した電話の履歴が記憶されます。また、 着信履歴には最初に着信した電話の履歴が記憶されます。
- ◆「SWITCHING VOICE/VIDEO」が表示されている間は通話料はかかりません。
- ◆ 切り替えを行った際に、「通話時間/料金」に表示される通話料金は実際の通話料金と異なる場合があります。
- ◆ 音声通話に切り替えると、ハンズフリーはOFFになります。

## テレビ電話を受ける

かかってきたテレビ電話を受けます。カメラ映像としてすぐに出られないときは、自分側のカメラ映像を相手側に表示させないで代わりの画像(代替画像)でテレビ電話に出ることもできます。

## **1** テレビ電話がかかってきたら 図 [‱] または ☎

「テレビ電話中画面」(P.77)が表示されます。 相手の音声がスピーカから流れて通話できます。 「ハンズフリーを利用する」→P.59

#### ■ 着もじが付いた着信の場合

テレビ電話着信中画面に着もじが表示されます。あらかじめ 用件などを確認することができます。→P.49





機能メニュー ⇒P.82

#### ■ 代替画像で出る場合

•]

相手側の画面には代替画像が表示されます。

代替画像で出た後でも、機能メニューから「自画像切替」を選択してカメラ映像に切り替えることができます。

#### ■ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を利用している場合

スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押す

自画像で出ることができます。「オート着信」を「ON」に設定している場合は、設定した呼出時間経過後、自動的に代替画像で出ることができます。 相手の声をイヤホンから聞くことができます。

#### ■ 着信中のテレビ電話を応答保留にする場合

相手側のテレビ映像に「応答保留中 On Hold」の画像が表示され、メッセージが流れます。 応答保留中のテレビ電話にカメラ映像で出るには 🖭 [ impi ] または 🕿 を、代替画像で出るには 🕞 を押します。

#### ■ テレビ電話中にカメラ映像と代替画像を切り替える場合

▶機能メニューから「代替画像切替」または「自画像切替」を選択します。

#### ■ テレビ雷話中に外側カメラの映像を送信する場合

**▶**(•)

テレビ電話中は・

・

を押すたびに外側カメラ/内側カメラを切り替えることができます(カメラ切替)。

#### ■ 通話中のテレビ電話を保留にする場合

CLR

相手に保留音が流れ、相手側のテレビ映像には「保留 Holding」の画像が表示されます。

保留中のテレビ電話にカメラ映像で出るには 🖭 🛛 🎆 ] または 🔹 を、代替画像で出るには 🕑 を押します。保留にする前の状態でテレビ電話に出るには 🖎 を押します。

#### ■ テレビ電話中に送信する音声をミュート(消音) する場合(マイクミュート)

▶@[**台**] (1 秒以上)

ミュート中「MUTE」が表示されます。映像はそのまま送信されます。

再度⊙[→]を 1 秒以上押すと、ミュートが解除されます。

## 🥖 通話が終了したら 😑

#### テレビ電話着信中画面の機能メニュー

着信拒否	電話を受けないで着信をそのまま切ります。
転送でんわ	電話を転送します。 「転送でんわサービス」の「開始/停止」にかかわらず転送先に接続します。 「転送でんわサービス」→P.311
留守番電話	電話を留守番電話サービスセンターへ接続します。 「留守番電話サービス」の「開始/停止」にかかわらず留守番電話サービスセンターへ接続します。 「留守番電話サービス」 → P.308
表示切替	付加番号 1 または付加番号 2 から転送元番号に表示を切り替えます。 マルチナンバー(付加番号 1 または付加番号 2)着信で、かつ転送でんわ着信のときに選択できます。 「マルチナンバー」→P.315

#### おしらせ

- ◆ テレビ電話中に代替画像を表示しているときも、テレビ電話をかけてきた相手にはデジタル通信料がかかります。
- ◆「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても、転送先を3G-324M (P.76) に準拠したテレビ電話対応機器に設定していない場合は、かかってきたテレビ電話を転送できません。転送先の機器をあらかじめご確認の上、転送設定を行ってください。
- ◆「迷惑電話ストップサービス」で拒否登録した電話番号からテレビ電話がかかってきたときは、相手に着信拒否の 映像ガイダンスが表示され、通話を終了します。
- ◆ テレビ電話の着信中に[#]または①[MEMO/CHECK]を押すと、「伝言メモ」へ移り、相手の用件を録画できます (#)を押した場合は、同時にマナーモードに設定されます)。→P.73
- ◆ i モード通信中に、テレビ電話がかかってきた場合の着信動作は、「パケット通信中着信設定」の設定に従います。→P.87
- ◆ テレビ電話中に i モードメールやメッセージR/Fは受信できません。 i モードセンターに保管されますので、テレビ電話終了後に「 i モード問い合わせ」を行って受信してください。
- ◆ テレビ電話中でもSMSは受信できます。

- ◆「キャッチホン」、「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」をご契約されている場合、テレビ電話中にテレビ電話の着信があったとき、現在の通話を終了してから着信に応答することができます。
- ◆ テレビ電話中に「電池充電してください」という電池切れアラームが表示されたときは、相手側に「カメラオフ Camera Off」というメッセージが表示され、約20秒後に切断されます。切断される前に充電を開始した場合は、電池切れアラームが発生する前の画像でテレビ電話通話が継続されます。
- ◆「公共モード(ドライブモード)」に設定中は、着信音は鳴らず、着信ランプも点滅しません。着信は不在着信として着信履歴に残ります。
- ◆ 相手側の設定により映像が送信されてこない場合は、代替画像が表示されます。

## テレビ電話から音声電話に切り替えて電話を受ける

相手からかかってきたテレビ電話中、相手が操作を行うことにより音声電話に切り替わります。

- 切り替え操作は、テレビ電話を発信した側からのみ行うことができます。着信した側からは、切り替え操作を行うことができません。
- 発信側が切り替え操作を行うには、あらかじめ着信側が「テレビ電話切替通知」を「切替機能通知開始」 に設定しておく必要があります。→P.87
- 「テレビ電話中画面」(P.77) ▶ 相手側がテレビ電話切替操作を行う テレビ電話から音声電話に切り替えている間は、切り替え中であることを示す画面が表示され、音声ガイダンスが流れます。



#### おしらせ

◆ 音声電話に切り替えると、ハンズフリーはOFFになります。

## キャラ電を利用する

テレビ電話で自分の映像の代わりにキャラクタを送信します。

- キャラ電で操作できるアクションを事前に確認できます。→P.271
- キャラ電を楽しむにはあらかじめ以下の機能を設定しておいてください。また、電話帳や発着信識別機能にキャラ電を設定しておいてもキャラ電を利用することができます。
  - 「画像選択」の「代替画像選択」から「キャラ電」を設定する→P.84

<例:電話帳に登録していない相手からテレビ電話がかかってきた場合>

- 🚹 テレビ電話がかかってきたら 💽
- 2 ダイヤルボタンを押してキャラ電を操作する

ダイヤルボタンを押すと、そのボタンに割り当てられているアクションを表現します。

■ アクションモードを切り替える場合

機能メニューの「キャラ電設定」から「全体アクション」と「パーツアクション」を 切り替えることができます。→P.79

「全体アクション」とは感情などキャラ電全体の動きを表現するアクションモードです。 11~ 9 または # 11~ # 9 を押して表現します。

「パーツアクション」とは顔や手足などキャラ電の部分的な動きを表現するアクションモードです。 1 1 ~ 9 9 9 を押して表現します。



キャラ電

#### ■ アクションを確認する場合

★ を押すとアクション一覧を表示できます。

②でアクションを選択してそのアクションを実行することもできます。



## 相手側に送信する映像について設定する

「各種設定」▶「テレビ電話」

「テレビ電話設定画面」が表示されます。



## 👤 以下の項目から選択

送信画質設定	テレビ電話中の画質を設定します。	
	<b>標準</b> (お買い上げ時)	画質、動きともに標準の設定です。
<b>画質優先</b> きめ細やかな映像で送信します。動きが少ない場合に有効です。		きめ細やかな映像で送信します。動きが少ない場合に有効です。
	動き優先	動きが滑らかな映像で送信します。動きが多い場合に有効です。
画像選択	「テレビ電話中に送信する画像を設定する」→P.84	
音声自動再発信	テレビ電話に接続できなかった場合の動作を設定します。	
	ON	テレビ電話に接続できなかった場合、自動的に音声電話に切り替えて電話をかけます。
	OFF (お買い上げ時)	テレビ電話に接続できなかったメッセージが表示され、待受画面に戻ります。
遠隔監視設定	「外出先から室内の様子などを確認する」→P.88	
テレビ電話画面 設定	「テレビ電話中に表示される映像について設定する」→P.86	
テレビ電話切替 通知	「音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する」→P.87	
ハンズフリー 切替	「テレビ電話のハンズフリーについて設定する」→P.86	
パケット通信中 着信設定	「i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する」→P.87	

### ● テレビ電話中に送信する画像を設定する

#### カメラ映像の代わりに送信する画像を設定できます。

- 本機能で設定できる画像は、ファイルサイズが100Kバイト以下で、690×690ドット以下のJPEG形式、690×480ドット以下のGIF形式ファイルです。
- テレビ電話を終了しても、本機能の設定は保持されます。

## 「テレビ電話設定画面」(P.84) ▶「画像選択」▶以下の項目から選択

応答保留選択	応答保留のときに送信する画像を設定します。	
通話保留選択	通話中保留のときに送信する画像を設定します。	
代替画像選択	代替画像のときに送信する画像を設定します。	
伝言メモ選択	マレビ電話伝言メモ録画中に送信する画像を設定します。	
伝言メモ準備選択	伝言メモ準備選択 テレビ電話伝言メモ準備中に送信する画像を設定します。	
音声メモ選択	音声メモ録音中に送信する画像を設定します。	

## 🥠 送信する画像を選択

内蔵	メッセージのみを送信します。
自作	画像とメッセージを送信します。 ■設定内容を変更する場合 ▶ I [機能] ▶ 「設定内容変更」 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択
キャラ電	「代替画像選択」を選択したときのみ表示されます。 「代替画像設定」で設定されているキャラ電を送信します。 「キャラ電一覧画面の機能メニュー」→ P.272 キャラ電設定の優先順位→ P.94 ■設定内容を変更する場合  ▶ [1] [機能] ▶ 「設定内容変更」 ▶ 画像を選択

#### ■ 送信されるメッセージについて

送信されるメッセージは以下のとおりです。

応答保留の場合 : 「応答保留中 On Hold |

通話中保留の場合 : 「保留 Holding」

代替画像を送信の場合 :「カメラオフ Camera Off」 テレビ電話伝言メモ録画中の場合 :「伝言メモ録画中 Recording」 テレビ電話伝言メモ準備中の場合 :「伝言メモ準備中 Preparing」

音声メモ録音中の場合 : 「音声メモ録音中 Recording Voice only」

#### おしらせ

#### <送信画質設定>

- ◆ テレビ電話中に機能メニューから設定することもできます。ただし、テレビ電話を終了すると、本機能の設定に 戻ります。
- ◆ テレビ電話中に電波状況が悪くなった場合、「送信画質設定」の設定内容にかかわらず、画像がモザイク表示になるときがあります。

#### <画像選択>

- ◆ GIF形式の画像の種類によっては「自作」に設定できない場合があります。
- ◆ テレビ電話中にカメラ映像と代替画像を切り替えることができます。
- ◆ 画像を確認するときは、確認したい項目を選択し、 図 [デモ] を押します。
- ◆「自作」から「内蔵」、「キャラ電」へ設定を変更しても登録した静止画は削除されません。 ◆ 設定した静止画は自分のFOMA端末と相手の電話機の双方に表示されます。ただし、伝言メモの応答メッセージ
- は相手側にのみ送信されます。
  ◆「自作」の設定内容は削除できません。なお、マイピクチャから「イメージ貼付」(P.257)を選択しても「自作」の設定内容を変更できます。貼り付け元の静止画を削除すると、相手には「内蔵」の静止画が表示(送信)されます。
- ◆ 代替画像に設定したキャラ電を削除したときなど、「キャラ電」の代替画像が表示できない場合は、お買い上げ時に登録されているキャラ電「ビーンズ (Beans)」を送信します。「ビーンズ (Beans)」が削除されている場合は「内蔵」の静止画の代替画像を送信します。

#### <音声自動再発信>

- ◆ 音声電話に切り替えて再発信したときの通話料金は、デジタル通信料ではなく音声通話料になります。
- ◆ 再発信が行われたとき、「リダイヤル」や「発信履歴」には音声電話の履歴のみが記憶されます。
- ◆ 音声自動再発信を「ON」に設定している場合でも、相手が話し中など、ネットワークや相手の状況によって再発信が行われない場合があります。

## テレビ電話中に自分の顔を確認する〈ビジュアルチェック〉

「テレビ電話中画面」(P.77) ▶ ■ 「機能」 ▶ 「ビジュアルチェック」 内側カメラの映像で確認することができます。 ビジュアルチェック中は「図」が表示されます。 相手には代替画像が送信されます。

ビジュアルチェックを終了します。ビジュアルチェック前の状態に戻ります。

#### 送信する画像を拡大する

テレビ電話中に自分側の映像を拡大して相手側に送信できます。

- ズームは、外側カメラ、内側カメラとも1倍、約2倍の2段階に調節できます。
- テレビ電話中は内側カメラと外側カメラの切り替えなどを行っても、それぞれのズームの倍率を保持します。テレビ電話を終了すると、ズームは標準に戻ります。
- 代替画像を送信中のときは画像を拡大できません。
- 一 テレビ電話中▶◎▶倍率を調節



〈ハンズフリー切替

## テレビ電話のハンズフリーについて設定する

お買い上げ時 ON

テレビ電話での通話開始時に、自動的にハンズフリーに切り替わるように設定できます。

「テレビ電話設定画面」(P.84) ▶「ハンズフリー切替」▶「ON」または「OFF」

#### おしらせ

- ◆ ハンズフリー切替を「ON」に設定していても、通話中に 図 「 ◎・㎡ 」を押してハンズフリーを解除できます。
- ◆ 以下の場合はハンズフリー切替を「ON」に設定していても、自動的にハンズフリーに切り替わりません。
  - マナーモード設定中の場合
  - ・平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中の場合(ただし、マイクは「イヤホン接続時マイク切替」の設定に従います。)
  - 着信時に応答保留または伝言メモが起動した場合

## テレビ電話中に表示される映像について設定する

親画面に表示される映像や自画像の表示方法について設定する〈テレビ電話画面設定〉

お買い上げ時

親画面表示:親画面相手画像表示 内側カメラ反転表示:ON

「テレビ電話設定画面」(P.84) ▶「テレビ電話画面設定」▶以下の項目 から選択

親画面表示	テレビ電話の親画	像を設定します。
	親画面相手画像 表示	親画面に相手側のカメラ映像を表示します。
	親画面自画像表示	親画面に自分側のカメラ映像を表示します。
内側カメラ反転	通話中に自分側の	FOMA端末に表示される自画像を設定します。
表示	ON	自画像を鏡像表示します。
	OFF	自画像を正像表示します。

#### 〈テレビ雷話切替通知〉

## 音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

お買い上げ時切替機能通知開始

相手側のFOMA端末に、本FOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であること を通知するように設定できます。

- 本機能を「切替機能通知開始」に設定すると、電話を受けたときに相手側の FOMA 端末に切替機能が使用可能であることを通知し、相手側端末での切り替え操作が可能になります。
- 通話中または「 Ѿ 」が表示されているときは、本機能の設定を行うことはできません。

## 「テレビ電話設定画面」(P.84) ▶「テレビ電話切替通知」▶以下の項目 から選択

切替機能通知開始	相手側のFOMA端末に、本FOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを通知します。
切替機能通知停止	相手側のFOMA端末に、本FOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能な端末であることを通知しません。
切替機能通知設定 確認	「テレビ電話切替通知」の設定状態が表示されます。

#### 〈パケット通信中着信設定〉

## i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する

#### お買い上げ時 テレビ電話優先

- テレビ電話はマルチアクセスを使用できないため、i モード通信中やメールの送受信中のテレビ電話の着信に対しては、本機能の設定に従って動作します。→P.352
- 「テレビ電話設定画面」(P.84) ▶「パケット通信中着信設定」▶以下の項目から選択

テレビ電話優先	テレビ電話の着信中画面に移行します。テレビ電話の着信に応答すると i モード通信が切断されます。
パケット通信優先	テレビ電話の着信を拒否します。
留守番電話	留守番電話サービスをご契約されている場合、テレビ電話を留守番電話サービスセンターに接続します。「留守番電話サービス」の「開始/停止」にかかわらず留守番電話サービスセンターに接続します。
転送でんわ	転送でんわサービスをご契約されている場合、テレビ電話を転送でんわサービスで設定した転送先へ 転送します。「転送でんわサービス」の「開始/停止」にかかわらず転送先に接続します。

#### おしらせ

- ◆「テレビ電話優先」に設定していても、音声電話中に i モード通信を行っているときなど、マルチアクセスを使用している場合はテレビ電話の着信に応答することはできません。
- ◆「パケット通信優先」、「留守番電話」、「転送でんわ」に設定した場合、テレビ電話の着信は「着信履歴」に「不在 着信履歴」として記憶されます。
- ◆「留守番電話」または「転送でんわ」に設定していても、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が 未契約の場合、転送先が未設定の場合は、「パケット通信優先」の動作になります。
- ◆「テレビ電話優先」または「パケット通信優先」に設定していても、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定している場合は、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。

## i モード通信中にテレビ電話を受ける

あらかじめ「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」に設定しておくと、 i モード通信中やメールの送受信中にテレビ電話を受けることができます。

- - 代替画像で出る場合

**▶**[•]

iモード通信が切断され、テレビ電話通信中画面に切り替わります。

## **通話が終了したら** ☎

#### ■ i モード通信を継続して利用するには

「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」に設定している場合でも、テレビ電話着信中画面の機能 メニューから「着信拒否」、「転送でんわ」または「留守番電話」を選択することで、 i モード通信を継続し て利用することが可能です。

テレビ電話着信中画面の機能メニューについて→P.82


## 外部機器と接続してテレビ電話を使用する

パソコンなどの外部機器とFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続することで、外 部機器からテレビ電話の発着信操作ができます。

この機能を利用するためには、専用の外部機器、またはパソコンにテレビ電話アプリケーションをイ ンストールし、さらにパソコン側にイヤホンマイクやUSB対応Webカメラなどの機器(市販品)を 用意する必要があります。

- テレビ電話アプリケーションの動作環境や設定・操作方法については、外部機器の取扱説明書などを参照 してください。
- 本機能対応アプリケーションとして、「ドコモテレビ電話ソフト 2005 | をご利用いただけます。 ドコモテレビ電話ソフトは、ホームページからダウンロードしてご利用ください。 (パソコンでのご利用環境等詳細についてはサポートホームページでご確認ください。)

#### http://videophonesoft.nttdocomo.co.ip/



#### おしらせ

- ◆ 音声通話中は、外部機器からテレビ電話をかけられません。
- ◆キャッチホンをご契約いただいていると、音声通話中に外部機器からのテレビ電話の着信があった場合、現在の 通信を終了してから着信に応答することができます。外部機器からテレビ電話中に音声電話・テレビ電話・64K データ诵信の着信があった場合も同様です。

## 外出先から室内の様子などを確認する

お買い上げ時 対局番号登録: 未登録 応答時間設定: 5秒 設定: OFF

遠隔監視できるのは3G-324Mに準拠したテレビ機能を持つ電話機とFOMA端末間、およびFOMA 端末どうしです。本FOMA端末は、遠隔監視の発信側としても着信側としても利用できます。

● 遠隔監視を受ける側が監視する側の電話番号をあらかじめ登録していて、遠隔監視設定が「ON」に設定 されている場合のみ、遠隔監視を行うことができます。

## 着信側の準備をする

遠隔監視を受ける側(着信側)で、発信側の電話番号(対局番号)や遠隔監視を開始するまでの時間 (応答時間)を設定します。


● 対局番号は5件まで登録できます。

「テレビ電話設定画面」(P.84) ▶ 「遠隔監視設定」 ▶端 末暗証番号を入力 ▶ 「対局番号登録 |

「対局番号登録画面 | が表示されます。

- 🥠 「〈未登録〉」の項目を選択
  - すでに登録されている対局番号を変更する場合
    - ▶変更したい対局番号を選択
- 😗 対局の電話番号を入力▶∮▶ 🖙

遠隔監視設定画面に戻ります。



時間は3桁で入力します。3桁の時間を入力すると、応答時間が設定されます。

- ■表示されている時間をそのまま設定する場合 ▶時間を入力しないで (•)
- <mark>「</mark>設定」▶「ON」

遠隔監視を受けるように設定され、待受画面に「┛」が表示されます。

■ 遠隔監視を受けない場合

▶ [OFF]



遠隔監視は内側カメラの映像を発信側に送信します。 着信側のFOMA端末は電源を入れて開いた状態にしたまま設置 してください。

閉じたまま設置した場合は、音声のみを送信しカメラ画像は送信せず、代替画像に「カメラオフ Camera Off」の文字を重ねて送信します。



機能メニュー ⇒P.89

a) em2:05



#### おしらせ

- ◆ 遠隔監視設定の応答時間は、「伝言メモ」の呼出時間や「オート着信」の呼出時間と同じ時間には設定できません。
- ◆ 着信側の「転送でんわサービス」の応答時間が、遠隔監視設定の応答時間より短く設定されていると「転送でんわ」が優先されます。遠隔監視を優先させるには、「転送でんわサービス」より短い応答時間に設定してください。

#### 対局番号登録画面の機能メニュー

宛先参照入力	宛先の番号を設定します。		
	電話帳	電話帳に登録されている番号を登録します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の指定)→P.98	
	発信履歴	発信履歴の番号を登録します。 「前にかけた相手にかけ直す」→P.51	
	着信履歴	着信履歴の番号を登録します。 「着信履歴を利用する」→P.62	
1件削除	反転表示した対局番号登録を削除します。		
全削除	対局番号をすべて削除します。 対局番号をすべて消去すると、「設定」は「OFF」となります。		

## 遠隔監視を行う

- 遠隔監視を行うには、必ず着信側が対局番号として登録したFOMA端末から電話番号を通知してテレビ電話をかけてください。
- 本FOMA端末を着信側に使用した場合、発信側の映像が表示され、音声も流れます。

## 🦳 着信側ヘテレビ電話をかける

着信側で設定した応答時間経過後、遠隔監視がはじまります。 発信側では着信側の映像が表示され、スピーカから音声が流れます。平型スイッチ付イ ヤホンマイク (別売) を利用している場合は、着信側の音声をイヤホンから聞くことが できます。

■ 着信側で遠隔監視を受けずにテレビ電話(カメラ映像)に出る場合

応答時間が経過する前に □ [ ilies ] または ②代替画像で出る場合は ④ を押します。



#### おしらせ

- ◆ ダイヤルロック設定中/ おまかせロック設定中でも、遠隔監視設定で登録した電話番号からの遠隔監視による着信は受けられます。
- ◆ 電話番号を通知しない場合は、遠隔監視にならずテレビ電話着信となります。
- ◆ 遠隔監視設定と以下の機能を同時に設定した場合は、遠隔監視ができなくなります。
  - ・ 公共モード(ドライブモード) ・ マナーモード ・ 指定着信拒否/許可\* ・ 登録外着信拒否\*
  - ※ 対局番号以外の電話番号に「指定着信許可」が設定されている場合、または対局番号の電話番号に「指定着信 拒否」が設定されている場合、対局番号が電話帳未登録時に「登録外着信拒否」が設定されている場合
- ◆ 遠隔監視設定と伝言メモ、オート着信を同時に設定した場合、伝言メモやオート着信の呼出時間が遠隔監視設定の 応答時間より短く設定されていても、遠隔監視で登録した電話番号から着信があると、遠隔監視が優先されます。
- ◆ 平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続している場合は、「通知音出力切替」の設定にかかわらず着信音はイヤホンとスピーカから鳴ります。
- ◆ 着信音は遠隔監視専用の着信音となり、変更できません。
- ◆ 着信音は「着信音量」の「テレビ電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「消去」や「レベル1」、「ステップ」 に設定している場合は「レベル2」の音量で鳴ります。
- ◆ 遠隔監視の着信時は、「着信イルミネーション」の設定にかかわらず点滅色は「グラデーション」、点滅パターンは「固定パターン」となります。
- ◆ 遠隔監視の着信中に応答保留にすることはできません。 を押すと電話は切れます。
- ◆ 着信側で遠隔監視設定を「ON」に設定している場合、対局番号に登録された電話番号からのテレビ電話の着信は、遠隔監視の着信履歴として記憶されます。遠隔監視が実行されなかった場合、「着信履歴」にはテレビ電話の「不在着信履歴」として記憶されます。
- ◆ 遠隔監視中で着信側の場合、音声電話やテレビ電話を受けることはできません。遠隔監視中に音声電話やテレビ電話の着信があると、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ◆ 遠隔監視中にFOMA端末を閉じると、「クローズ動作設定」の設定に従って動作します。ただし、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときは「クローズ動作設定」は無効になり、FOMA端末を閉じると相手には代替画像が送信されます。
- ◆ 遠隔監視中で着信側の場合、カメラを切り替えることはできません。

## 遠隔監視を終了する





通信時間が表示された後、遠隔監視が終了します。 着信側で ☎ を押しても遠隔監視が終了します。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。お客様がFOMA端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為等を行う場合、法律、条例(迷惑防止条例等)に従い処罰されることがあります。

# 電話帳

FOMA端末で使用できる電話帳について	92
FOMA端末(本体)電話帳に登録する	93
FOMAカード電話帳に登録する FOMAカード電話帳登録	94
リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する	95
グループ名を変更するグループ設定	96
電話帳から電話をかける電話帳検索	97
電話帳を修正する電話帳修正	101
電話帳を削除する	102
電話帳をFOMAカードにコピーする FOMAカード(UIM)操作	102
電話帳の登録状況を確認する	104
電話番号やメールアドレスごとに発着信の設定を変える	
発着信識別機能/グループ識別機能	105
直デンを利用する 直デン	107
少ないボタン操作で電話をかけるッータッチダイヤル	108
いつもかける相手にワンタッチで電話をかける オート表示	108
電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する	
電話帳お預かりサービス	109

## FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末では、さまざまな機能を設定できるFOMA端末(本体)の電話帳とほかのFOMA端末で も使うことのできるFOMAカードの電話帳の2種類の電話帳があります。お客様の用途に合わせて 使い分けてください。

● この他に、直デン専用の「直デン」があります。直デンは、FOMA端末(本体)電話帳の登録データを利用 して作成します。→P.107

## FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の違い

#### ■ 登録内容

FOMA端末(本体)の電話帳とFOMAカードの電話帳の登録内容は以下のとおりです。

登録内容	FOMA端末(本体)の電話帳	FOMAカードの電話帳
件数	最大700件まで登録可能です。	最大50件まで登録可能です。
グループ* 1	グループ00~19に分類可能です。	グループ00~10に分類可能です。
電話番号の登録**2 1つの電話帳につき4番号まで、電話帳全体で2800番号まで登録可能です。相手の携帯電話の電話番号や会社の電話番号などを1つの電話帳として登録できます。また1つの番号を直デンに登録できます。		1つの電話帳に1件登録可能です。
	「 □ 」 「 □ 」 」 「 □ 」 」 「 広ような24種類のアイコンから選択して登録できます。相手の「携帯電話の電話番号」「 会社の電話番号」などがすぐに区別できます。	アイコンの選択はできません。「 <b>る</b> 」 が自動的に登録されます。
メールアドレスの 登録	1つの電話帳につき3アドレスまで、電話帳全体で2100アドレスまで登録可能です。相手の自宅のメールアドレスや会社のアドレスなどを1つの電話帳として登録できます。また1つのアドレスを直デンに登録できます。	1つの電話帳に1件登録可能です。
	「	アイコンの選択はできません。「 🛂 」 が自動的に登録されます。
画像の登録	1つの電話帳につき静止画1件、キャラ電1件登録可能です。 それぞれ電話帳全体で100件まで登録可能です。	_
その他のデータの 登録	1つの電話帳につき名前、フリガナ、郵便番号、住所、誕生日、メモをそれぞれ1件登録可能です。相手の電話番号やメールアドレスと一緒に1つの電話帳として登録できます。	名前とフリガナが登録可能です。

※1:「グループ01」~「グループ19」(FOMAカードの電話帳では「グループ01」~「グループ10」)のグループ名は変

更できます。あらかじめお好きなグループ名に変更しておくと便利です。→P.96 ※2:電話番号には0~9、#、¥、p(ポーズ)、+ を入力できます。サブアドレス(P.58)を利用する場合は、¥を入力 してください。

#### ■ FOMA端末(本体)の電話帳の特徴

FOMA端末(本体)の電話帳に登録すると、以下のような便利な機能が使えます。

- メモリ番号「000」~「009」に指定すると、ボタン操作2つで電話をかけられる「ツータッチ ダイヤル」を利用できます。→P.108
- 着信時や発信時の設定を電話番号やメールアドレスごと、グループごとに設定できる「発着信識別 機能 |、「グループ識別機能 | を利用できます。→P.105
- ・電話番号ごとに発信や着信を制限する「電話帳指定設定」を利用できます。→P.154
- 知られたくない電話帳を「シークレットモード」、「シークレット専用モード」でシークレットデー タとして登録できます。→P.143
- 「電話帳にシークレットコードを設定する | →P.101

#### ■ FOMAカードの電話帳の特徴

電話帳のデータがFOMAカードに登録されるので、FOMAカードを差し替えることにより、ほかの FOMA端末でも同じ電話帳を利用できます。複数のFOMA端末を使い分けるときに便利です。

## 名前の表示について

#### ■ 音声電話、テレビ電話



電話番号を電話帳に登録した相手から電話番号を通知してかかってくると、電話番号と名前が表示されます。



また、電話帳に静止画が登録されていて、「電話帳画像着信設定」が「ON」に設定されている場合は、その画像が表示されます。ただし、登録した画像のサイズやデータ量によっては、表示が遅れることがあります。

「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」にも相手の名前が表示されます。

#### ■ i モードメール、SMS

i モードメールのアドレスを電話帳に登録した相手からの i モードメール、または電話番号を電話帳に登録した相手からのSMSは、受信メールの一覧画面、詳細画面で相手の名前が表示されます。その相手に i モードメールまたはSMSを送信した場合も、送信メールの一覧画面、詳細画面で相手の名前が表示されます。

また、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス一覧」にも相手の名前が表示されます。

#### 〈電話帳登録〉

## FOMA端末(本体)電話帳に登録する

●「名前」は必ず入力してください。「名前」を入力していない場合は電話帳の登録ができません。

● 「電話帳」 **● 「電話帳登録」** 「本体」 **● 名前を入力** 

FCX

漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号、絵文字で入力します。 全角で16文字、半角で32文字まで登録できます。

## 🥠 フリガナを確認

■ フリガナが間違っていた場合

カタカナ、英字、数字、記号で修正します。 半角で32文字まで登録できます。

「電話帳検索」のフリガナ検索では、ここで登録した名前のフリガナで検索します。

**それぞれの項目を設定▶図 [完了]**

GR グループ	▶ グループを選択 登録するグループを「00」~「19」から選択します。グループを選択しない場合は、自動的に「グループ00」に登録されます。
電話番号	▶電話番号を入力▶アイコンを選択 電話番号を入力してアイコンを選択します。電話番号は26桁まで入力できます。
	1 件目の電話番号を登録すると、電話帳の編集画面に「 <b>M</b> <追加登録>」が表示されます。この項目 を選択すると電話番号を追加登録できます。 一般の電話機の電話番号を登録する場合は、同じ市内の相手でも必ず市外局番から入力してください。
メールアド レス	▶ メールアドレスを入力▶ アイコンを選択 メールアドレスを入力してアイコンを選択します。メールアドレスは半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。 1 件目のメールアドレスを登録すると、電話帳の編集画面に「図 <追加登録>」が表示されます。この項目を選択するとメールアドレスを追加登録できます。
金山	▶郵便番号を入力〉住所を入力 郵便番号と住所を入力します。郵便番号は7桁の半角数字で入力します。住所は漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを入力でき、全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。

誕 誕生日	<ul><li>▶誕生日を入力</li><li>誕生日 (西暦・月日) を入力します。</li><li>設定できる西暦は、1800年から2099年までです。</li></ul>			
メモ	▶メモを入力 メモを入力します。メモは漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを入力でき、全角で100 文字、半角で200文字まで入力できます。			
静止画	着信時に表示される静止画を選択します。「カメラ撮影」を選択すると「静止画撮影画面」が起動し、静 止画を撮影することができます。→P.168			
回キャラ電	テレビ電話の代替画像として表示されるキャラ電を選択します。			
Noメモリ番号	▶メモリ番号を入力 メモリ番号は電話帳の登録時に自動的*に割り当てられますが、000~699の範囲でお好きな番号に変 更できます。・◎、【★】、【#を押すと、自動的*に空き番号に割り当てられます。			

※: 010~699の空き番号に、若い順に割り当てられます。ただし、010~699に空き番号がないときは、000~009 の空き番号に割り当てられます。

#### おしらせ

- ◆ 名前に「ゎ、ヮ(全角小文字)」を入力した場合、フリガナは「ワ(半角大文字)」と表示されます。名前に記号 を入力した場合は、英字入力モード、数字入力モードでダイヤルボタンから入力したときのみフリガナに反映さ れます。絵文字はフリガナに反映されません。
- ◆記号、絵文字を使って登録された電話帳は、データ転送などを行うと正しく表示されない場合があります。
- ◆ メールアドレスは、ドメイン名まで正しく登録してください。ドメイン名とは、@(アットマーク)より後の文字 のことです。

(例) docomo.taro.△△@docomo.ne.jp

- ◆ 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、メールアドレスに電話番号のみを登録してくだ さい。
- ◆ 電話帳に登録した静止画やキャラ電の元のデータが変更されたり、削除された場合は、電話帳の静止画やキャラ 電も同じように変更、削除されます。
- ◆ 登録した静止画を着信時に表示させるには、「電話帳画像着信設定 | を「ON | に設定してください。→P.122
- ◆ 静止画を登録した電話帳の電話番号から着信があったとき、登録した静止画が「画面表示設定」の「電話着信」の 画像表示エリアより大きい場合は、横と縦が同じ比率で縮小表示されます。小さい場合は画面中央に表示されま す。
- ◆ 雷話番号/メールアドレスが複数登録されている場合、機能メニューから「先頭へ移動」を選択すると、反転表 示されている電話番号/メールアドレスを1番目の電話番号/メールアドレスとして登録します。

#### <キャラ電設定の優先順位>

- ◆ キャラ電の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  - ①発着信識別機能のキャラ電設定→P.105 ②グループ識別機能のキャラ電設定→P.105 ④画像選択の代替画像選択→P.84

③電話帳登録のキャラ電

## FOMAカード電話帳に登録する

●「名前」は必ず入力してください。「名前」を入力していない場合は電話帳の登録ができません。

カード(UIM)」>名前を入力



漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、記号で入力します。 全角で10文字、半角英数字(一部の半角記号を含む)で21文字まで登録できます。

## フリガナを確認

#### ■ フリガナが間違っていた場合

全角のカタカナ、英字、数字、記号で修正します。 フリガナは全角で12文字、半角英数字(一部の半角記号を含む)で25文字まで登録できます。 「電話帳検索」のフリガナ検索では、ここで登録した名前のフリガナで検索します。

それぞれの項目を設定 ▶ 🖂 🗎 [完了]

GR グループ	▶グループを選択
No.	登録するグループを「00」~「10」から選択します。グループを選択しない場合は、自動的にグルー
	プ「00」に登録されます。

▶電話番号を入力 盆 電話番号 電話番号を入力します。電話番号は青色のFOMAカードの場合は20桁まで、緑色のFOMAカードの場 合は26桁まで入力できます。 一般の電話機の電話番号を登録する場合は、同じ市内の相手でも必ず市外局番から入力してください。 図メールアド メールアドレスを入力

メールアドレスを入力します。メールアドレスは半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。

#### おしらせ

- ◆ 名前に「ゎ、ヮ(全角小文字)」を入力した場合、フリガナは「ワ(全角大文字)」と表示されますが、フリガナ に「ヮ(全角小文字) | を入力することはできます。名前に記号を入力した場合は、英字入力モード、数字入力 モードでダイヤルボタンから入力したときのみフリガナに反映されます。
- ◆ メールアドレスは、ドメイン名まで正しく登録してください。ドメイン名とは、@(アットマーク)より後の文 字のことです。
  - (例) docomo.taro.△△@docomo.ne.jp
- ◆ 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」の場合は、メールアドレスに電話番号のみを登録してくだ さい。

## 編集を中断した電話帳があるとき

## MENU ▶ 「電話帳 | ▶ 👪 「機能 | ▶ 「電話帳登録 | ▶ 「本体 | または「FOMAカード(UIM) | ▶ 「再編集 |

編集中に雷池切れアラームが鳴った場合など中断した雷話帳の編集を再開できます。 編集を再開しているときに、登録しないで編集を中止すると編集中のデータは消えます。



#### ■ 新規に登録する場合

▶「新規Ⅰ

#### おしらせ

- ◆編集中データとして一時保存されるのは最新の1件のみです。
- ◆ 電話帳の編集中に音声電話、テレビ電話の着信があった場合は、編集中の電話帳のデータはそのままで電話に出 ることができます。

音声電話、テレビ電話が終了すると、元の編集画面に戻ります。

#### お願い

- 「電話帳」に登録した内容は、別にメモを取って保管することをおすすめします。
- FOMA端末の故障・修理・電話機の変更やその他取扱いによって、登録内容が消失してしまう場合があります。 また、ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によっては、 FOMA端末にコピーできない場合もあります。あらかじめご了承ください。

万一、電話帳などに登録した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので、 あらかじめご了承ください。

なお、ドコモケータイdatalink(P.322)をご利用いただくことにより、電話帳の内容をパソコンへ転送・保 管していただくことができます。

## リダイヤルや発信履歴などから電話帳に登録する

「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス一覧」またはサイト 画面などから電話帳に登録したり、電話番号をダイヤルしてから電話帳に登録できます。

<例:音声電話の「着信履歴」からFOMA端末(本体)電話帳に追加登録する場合>

「着信履歴画面」(P.62) ▶ [機能] ▶ 「電話帳登録」

## 「本体」

- FOMAカードに登録する場合
  - ▶ 「FOMAカード (UIM) |

🕢 「追加登録」 > 登録する電話帳を検索

電話帳の検索のしかた(検索方法の指定)→P.98

- 新規に登録する場合
  - ▶ 「新規登録」
- FOMAカードの場合
  - 「新規登録」または「上書き登録」
- // 電話帳の詳細画面を表示▶∮ [選択]

電話番号が自動的に入力され、電話帳の編集画面が表示されます。 電話帳の修正のしかた→P.101

- **「六** 修正が終わったら 図 [完了]
  - 上書きするかどうかのメッセージが表示された場合 ▶ 「YES |

#### おしらせ

- ◆「発信履歴 |、「リダイヤル | に表示される発番号設定の情報(「通知 | / 「非通知 | ) は、電話帳には登録されません。
- ◆ 返信不可の受信アドレスは電話帳に登録できません。
- ◆電話帳に登録できる文字数を超えた文字は削除されます。また、登録できない文字はスペースに変換されることがあります。

**MENU26** 

## グループ名を変更する

お買い上げ時 FOMA端末 (本体): グループ01~19 FOMAカード: グループ01~10

電話帳を「会社」や「友達」のようなお付き合いごとに、また「野球」や「サッカー」のような趣味 ごとにグループ分けすることによって、用途別に分けられた数冊の電話帳のように活用できます。 変更できるグループと登録できる文字数は以下のとおりです。

	変更できるグループ	登録できる文字数
FOMA端末 (本体)	グループ01~グループ19	全角で10文字、半角で21文字
FOMAカード	グループ01~グループ10	全角で10文字、半角で21文字

- ●「グループ00」のグループ名は変更できません。
- MENU ► 「電話帳」 ► 「機能」 ► 「グループ設定」「グループ設定画面」が表示されます。
- グループを選択▶グループ名を入力

「 imi 」が表示されているグループは、FOMAカードのグループを示します。 FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名を付けた場合でも、別々のグループとして表示されます。



**雄能√-¬-→P96** 

#### グループ設定画面の機能メニュー

グループ名編集	グループ名を編集します。	
グループ識別機能	「電話番号やメールアドレスごとに発着信の設定を変える」→P.105	
グループ名初期化	グループ名初期化 変更したグループ名を初期化して、お買い上げ時のグループ名に戻します。	

#### おしらせ

- ◆ グループ名を初期化しても、そのグループに設定した「グループ識別機能」の設定は解除されません。
- ◆ グループ名を変更するときに何も文字を入力しないで確定した場合は、お買い上げ時のグループ名になります。

#### 〈雷話帳検索〉

## 電話帳から電話をかける

電話をかける相手の電話帳をFOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカードの電話帳から呼び出して、簡単に電話をかけることができます。

●電話帳一覧画面で、タブが表示されている場合は、以下のように表示を切り替えられます。〈例:50音タブ表示のときに、「か行」から「た行」にタブを切り替える場合>



※: タブ内の先頭ページの先頭電話帳を選択しているときのみ有効です。

#### おしらせ

◆ ⑩で同一タブ内におけるページの切り替えが可能です。ただし、タブを選択時には⊕[➡]、⊕[MEMO/CHECK]で行います。

(「た行」タブを選択)

- ◆50音タブ表示の場合、タブを選択時には、行に対応するボタンを押すことでタブを切り替えることが可能です。 行に対応するボタンについては、電話帳検索方法の表の「行検索」(P.99) を参照してください。
- ◆ メモリ番号タブ表示の場合、タブを選択時には、メモリ番号を直接ダイヤルボタンで押して該当のメモリ番号の電話帳を表示することが可能です。
- ◆ グループタブ表示の場合、タブを選択時には、グループ番号を直接ダイヤルボタンで押して該当のグループのタブを選択することが可能です(FOMAカードに登録されているグループの場合は頭に「\*」を付けて指定します)。

## 電話をかける相手の電話帳を呼び出して電話をかける

MENU


#### MENU | 電話帳」

(「か行」タブを選択)

「電話帳一覧画面」が表示されます。

- 一覧画面から電話をかける場合
  - ▶電話をかける電話帳を反転表示して
     または
     「

②を押すと音声電話が、□[**W** ]を押すとテレビ電話がかかります。電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は、1番目に登録されている電話番号に電話がかかります。



▶ [機能] ▶ 「タブ表示切替」

「50音タブ表示」、「メモリ番号タブ表示」、「グループタブ表示」から選択できます。



機能メニュー ⇒P.99



50音タブ表示



メモリ番号タブ表示



グループタブ表示

## 🥖 目的の電話帳を選択

「電話帳詳細画面」が表示されます。

## 👩 🗲 または 🖾 [🎹]

■ 同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合
⑤ で電話番号の表示を切り替えることができます。



機能メニュー ⇒P.100

#### おしらせ

- ◆複数の電話番号を登録している場合は、1番目に登録されている電話番号を入れ替えることができます。→P.100
- ◆ 通話中に ② を押した場合はグループ検索画面が表示され、 ② を押した場合は行検索画面が表示されます。


## 検索方法を指定して電話帳を呼び出す

目的に応じて、フリガナ、名前、電話番号、メールアドレス、メモリ番号、グループ、行(アカサタ ナ順)、全件の8通りの検索方法から選んで、電話帳を検索できます。

#### ■ 検索結果の表示について

メモリ番号検索以外は電話帳を登録するときに入力したフリガナによって、以下の順で検索してその 結果を表示します。ただし、全検索や検索条件を入力せず全件表示した場合は、50音タブ表示にて 「あ行」タブが表示されます。

50音[フリガナの先頭がスペースからはじまるもの、ア、ァ、イ、ィ……ン]



フリガナが登録されていないもの

待受画面表示中と②>検索する方法を選択

電話番号検索する場合は、「電話番号入力画面」(P.46) > 電話番号の一部を入力 > ゆ または②でも検索できます。

#### ■ 優先して表示する検索方法を設定する場合

優先して表示したい検索方法を反転表示図 [優先] 優先に設定した検索方法には「★」が付きます。

次回検索するときに、待受画面表示中に 💬 を押すと優先に設定した検索方法画面が 表示されます。

#### ■ 検索方法の優先設定を解除する場合

### 雷話帳を検索

検索が終了すると、検索条件を満たした「電話帳一覧画面」が表示されます。FOMAカードに登録されてい る電話帳は、検索結果の一覧画面で「 🚃 」が表示されます。

1 雷託帳給索 1 フリガナ検索 2 名前検索

電話番号検索

|| アドレス検索 ■アトレス検索 ■メモリ番号検索 ■グループ検索 ■行検索

■全検索

検索条件を満たす電話帳が登録されていない場合は、データがないことを通知するメッセージが表示されます。

検索方法	操作と説明
フリガナ検索	<b>▶ フリガナの一部を入力▶ ② または ②</b> フリガナは先頭から入力します。すべてを入力しなくても構いません。
名前検索	▶ 名前の一部を入力▶ ■ 【閉】▶ ⑤ または ⑥ 名前は先頭から入力します。すべてを入力しなくても構いません。
電話番号検索	▶電話番号の一部を入力▶◎または② 最初の数桁または途中の数桁を入力しても検索できます。
アドレス検索	▶メールアドレスの一部を入力▶◎または◎
メモリ番号検索	▶3桁のメモリ番号を入力 FOMAカードの電話帳はメモリ番号で検索できません。
グループ検索	▶ 目的のグループを選択 FOMAカードの電話帳はFOMA端末(本体)の電話帳のグループとは別グループになります。

検索方法	操作と説明	
行検索	<ul> <li>検索したい行に対応するボタンを押す</li> <li>□ : 「あ行」タブを表示</li> <li>② : 「か行」タブを表示</li> <li>③ : 「さ行」タブを表示</li> <li>④ : 「た行」タブを表示</li> <li>⑥ : 「は行」タブを表示</li> <li>⑥ : 「は行」タブを表示</li> <li>⑧ : 「や行」タブを表示</li> <li>⑨ : 「ら行」タブを表示</li> <li>⑨ : 「お行」タブを表示</li> <li>⑨ : 「わ行」タブを表示</li> <li>⑨ : 「わ行」タブを表示</li> <li>⑩ : 「わ行」タブを表示</li> <li>※ : 「他行」タブを表示</li> </ul>	
全検索	登録されているすべての電話帳を50音タブで表示します。	

#### おしらせ

◆ 優先して表示する検索方法を設定しない場合は ۞ を押すと電話帳 検索画面が表示され、最後に選択した検索方 法が反転表示されます。

## リダイヤルや発信履歴などから電話帳を呼び出す

「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」、「受信アドレス一覧」、「送信アドレス一覧」の各詳細画面か ら登録済みの電話帳詳細画面を呼び出して、簡単に電話をかけたり、メールを発信することができます。

<例:音声電話の「着信履歴」から電話帳参照する場合>

「着信履歴画面(詳細)」(P.63) ▶ [機能] ▶ 「電話帳参照」 「電話帳詳細画面」が表示されます。

#### 電話帳一覧画面の機能メニュー

● 待受画面から表示した場合や検索方法、タブの選択状態など、表示のしかたによって利用できる機能が異 なります。

電話帳登録	「FOMA端末(本体)電話帳に登録する」→P.93、「FOMAカード電話帳に登録する」→P.94			
お預かりセン ターに接続	<ul> <li>端末暗証番号を入力 &gt; 「YES」 &gt; 回 [完了]</li> <li>電話帳データをドコモのお預かりセンターに預けます。</li> <li>電話帳お預かりサービスについて→P.109、158</li> </ul>			
ソート <sup>※2</sup>	指定した条件に従	って電話帳一覧を並び替えます。		
タブ表示切替	タブ表示を切り替えます。「50音タブ表示」、「メモリ番号タブ表示」、「グループタブ表示」から選択できます。			
発着信識別機能	「発着信識別機能の	D設定状況を確認する」→P.107		
電話帳指定設定	「電話帳指定設定の設定状況を確認する」→P.155			
グループ設定	「グループ名を変更する」→P.96			
赤外線送信※1※3	「データを1件ずつ転送する」→P.280			
赤外線全送信※3	「データをまとめて転送する」→P.280			
電話帳登録件数	電話帳の登録状況を確認します。→P.104			
拡大表示、 標準表示	電話帳一覧画面、電話帳詳細画面で表示される文字サイズを切り替えます。			
電話帳削除	電話帳を削除します。			
	1件削除※1 反転表示した電話帳を削除します。			
	選択削除   ▶② で□ (チェックボックス) を選択 ▶ □ [完了] ▶ [YES] 複数の電話帳を削除できます。			
	全削除 ▶端末暗証番号を入力▶「YES」▶「YES」 電話帳をすべて削除します。			

※1:タブ表示のとき、タブを選択している場合は利用できません。※2:タブ表示のときは利用できません。

※3: FOMAカードに登録されている電話帳の場合は利用できません。

### おしらせ

- ◆ 電話帳を削除すると、その電話帳が直デンに登録されている場合は、直デンのメンバーリスト、グループメンバー リストからも削除されます。
- ◆ 電話帳を全削除すると、FOMAカードの電話帳、直デンも削除されます。

#### <拡大表示、標準表示>

◆「フォント設定」(P.128) の「文字サイズ」でも文字サイズを変更することができます。

### 電話帳詳細画面の機能メニュー

	t .		
電話帳編集	「電話帳を修正する」→P.101		
発番号設定	相手に電話番号を通知するかどうかを「通知しない」または「通知する」から選択します。  ■「発番号設定」の「通知しない」/「通知する」を解除する場合  ▶「発番号設定消去」  「発番号設定消去」  「発素号設定消去」  「発素号設定消去」  「発展しますると「発信子素号通知設定」(D.4.4) で設定した内容になります。		
<b>羊+.1</b> *	「発番号設定消去」を選択すると「発信者番号通知設定」(P.44) で設定した内容になります。 「着もじを付けて電話をかける   → P.50		
着もじ			
発信設定	プレフィックス	▶ 付加したいプレフィックスの登録名を選択 「プレフィックスを設定する」→ P.55	
	国際電話発信	■「+」が付いている(国番号が付いている)場合*1  ■陽アクセス番号を選択 「+」が、選択した国際アクセス番号に置き換わります。 ■「+」が付いていない(国番号が付いていない)場合  ■国番号を選択・国際アクセス番号を選択 選択した国番号と国際アクセス番号を選択 選択した国番号と国際アクセス番号が付加されます。地域番号(市外局番)が「0」ではじまる場合は自動的に先頭の「0」が削除されます。 国際電話を発信するときの設定や登録を変更する→P.56	
	マルチナンバー	「マルチナンバー」→P.315	
	テレビ電話画像 選択	テレビ電話中に送信する画像を設定します。→P.84 「設定解除」を選択すると、自画像/キャラ電の設定を解除します。	
	通信速度設定	テレビ電話をかけるときの通信速度を「64K」または「32K」から選択します。	
発着信識別機能	「電話番号やメール	ルアドレスごとに発着信の設定を変える」→P.105	
電話帳指定設定	「指定した電話番号の着信や発信を制限する」→P.154		
先頭へ移動	電話番号/メールアドレスが複数登録されている場合、選択されている電話番号/メールアドレスを 1番目の電話番号/メールアドレスとして登録します。		
直デン登録※2	直デンに登録します。→P.107		
デスクトップ 貼付	「デスクトップアイコンを利用する」→P.130		
i モードメール 作成	「i モードメールを作成して送信する」→P.211		
SMS作成	「SMS (ショートメッセージ) を作成して送信する」→P.249		
赤外線送信※2	「データを 1 件ずこ	転送する」→P.280	
赤外線全送信※2	「データをまとめて	「転送する」→P.280	
オート表示 <sup>※2</sup>	「オート表示させる	『電話番号を指定する』 →P.109	
コピー		ている内容をコピーします。	
	コピーした内容は、入力画面などで貼り付けることができます。 「文字のコピー/切り取り/貼り付け」→P.334		
	名前	電話帳に登録されている名前をコピーします。	
	電話帳に登録されている電話番号をコピーします。		
シークレット コード <sup>※2</sup>	▶端末暗証番号を入力>以下の項目から選択 「電話帳にシークレットコードを設定する」→P.101		
	コード設定	▶ <b>4桁のシークレットコードを入力▶「YES」</b> シークレットコードを設定します。	
	コード参照	設定したシークレットコードを確認します。	
	設定解除	設定したシークレットコードを解除します。	
シークレット 設定 <sup>※2※4</sup>		ュールの登録データを表示できないようにする」→P.143	
FOMAカードへ コピー <sup>※5</sup>	電話帳のデータを 「電話帳をFOMA:	コピーします。 カードにコピーする」→P.102	
拡大表示、 標準表示	電話帳一覧画面、	電話帳詳細画面で表示される文字サイズを切り替えます。	

#### **電話帳削除** 「電話帳を削除する | → P.102

- ※1: [+81] が付いている(国番号が日本)場合は、「国際電話発信」を利用できません。
- ※2: FOMAカードに登録されている電話帳の場合は利用できません。
- ※3: 選択している項目によって以下のようになります。
  - メールアドレスを選択しているときは「メールアドレス」になります。
  - 住所を選択しているときは「住所」になります。
  - 誕生日を選択しているときは「誕生日」になります。
  - メモを選択しているときは「メモ」になります。
- ※4:シークレットデータの電話帳を選択しているときは「シークレット解除」になります。
- ※5:FOMAカードの電話帳を選択しているときは「本体へコピー」になります。

#### おしらせ

#### <直デン登録>

◆ 直デンに登録した場合、機能メニューに「★」が表示されます。

#### <拡大表示、標準表示>

- ◆「拡大表示」に設定しても、電話帳詳細画面では名前のみが拡大表示されます。
- ◆「フォント設定」(P.128) の「文字サイズ」でも文字サイズを変更することができます。

#### ● 電話帳にシークレットコードを設定する

相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」で相手側がシークレットコードを登録している場合、メールの宛先には「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」を指定する必要があります。

電話帳登録時にシークレットコードを設定しておけば、電話帳を検索して i モードメールを作成するときに自動的にシークレットコードが付加されます。

#### おしらせ

- ◆ シークレットコードの設定が有効なのは、「電話番号 @docomo.ne.jp」のメールアドレスまたは電話番号だけです。
- ◆ FOMAカードの電話帳にはシークレットコードを設定できません。
- ◆ 必ず、相手側で登録しているのと同じシークレットコードを設定してください。
- ◆ 相手のメールアドレスを「電話番号+シークレットコード」または「電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」
  の形で電話帳に登録した場合は、本機能でシークレットコードを設定しないでください。

#### (雷話帳修正)

## 電話帳を修正する

- フリガナは名前を修正しても自動で修正されません。
- 「電話帳詳細画面」(P.97) **■** [機能] **▶** 「電話帳編集」 **▶** それぞれの 項目を修正

「電話帳登録」と同じ操作で、必要な項目を修正します。 電話帳の登録のしかた→P.93

- 新しいメモリ番号に登録する場合
  - ▶ 「No つ 電話帳が登録されていないメモリ番号 (000~699) を入力 修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容が別のメモリ番号で新しく登録されます。
- 修正が終わったら 
   図 [完了] ▶ 「YES」
  - FOMAカードの場合
    - ▶ □ 「完了] ▶ 「上書き登録/追加登録」

「上書き登録」を選択すると、修正した内容で登録します。

「追加登録」を選択すると、修正前の電話帳は元の内容のまま残り、修正後の電話帳の内容は新しい電話帳として登録されます。

#### おしらせ

◆ 電話帳を修正すると、その電話帳が直デンに登録されている場合は、直デンも自動的に修正されます。

## 雷話帳を削除する

「電話帳詳細画面」(P.97) ▶ [機能] ▶ 「電話帳削除 | ▶以下の項目 から選択

電話番号削除※ 選択した電話番号(またはメールアドレス、住所、誕生日、メモ、静止画、キャラ電)を削除します。 1 件削除 詳細表示している電話帳を削除します。

- ※: 選択している項目によって以下のようになります。
  - メールアドレスを選択しているときは「メールアドレス削除」になります。
  - 住所を選択しているときは「住所削除」になります。
  - 誕生日を選択しているときは「誕生日削除」になります。
  - メモを選択しているときは「メモ削除」になります。
  - 静止画を選択しているときは「静止画削除」になります。
  - キャラ電を選択しているときは「キャラ電削除」になります。

#### おしらせ

- ◆電話帳一覧画面からも削除できます。ただし、電話帳詳細項目の削除はできません。
- ◆ 複数の電話番号、メールアドレスが登録されているときに 1 番目の電話番号、メールアドレスを削除すると、次の 電話番号、メールアドレスが表示されます。
- ◆「電話番号削除 | または「1件削除 | を選択すると、その電話番号または電話帳が直デンに登録されている場合は、 直デンからも削除されます。

#### 〈FOMAカード (UIM) 操作〉

## 電話帳をFOMA カードにコピーする

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で、電話帳やSMSのデータをやりとりできます。また、 FOMA端末(本体)やFOMAカードに登録されている電話帳やSMSのデータを削除することもで きます。

- データのコピー中または削除中は、音声電話やテレビ電話、メールの送受信はできません。また、ほかの 機能を起動することもできません。
- FOMAカードの電話帳に登録できない項目はコピーできません。 コピーできる項目や登録件数について→P.92

## │FOMA端末(本体)とFOMAカードの間でデータをコピーする

FOMA端末(本体)とFOMAカードの間で電話帳やSMSのデータをコピーします。

- MENU ▶ 「LifeKit」▶「FOMAカード(UIM)操作」▶端末暗証番号を入力 端末暗証番号を入力すると、着信などの通信動作ができないようになり「圏」」が表示されます。端末暗証 番号入力前に着信などの通信動作があった場合は、FOMAカード(UIM)操作を終了します。
- 「コピー | ▶ 「本体→FOMA カード (UIM) | または 「FOMA カード (UIM) →本体丨
- 以下の項目から選択

電話帳		<ul><li>▶電話帳を検索</li><li>電話帳の一覧画面を表示します。</li><li>電話帳の検索のしかた(検索方法の指定) →P.98</li></ul>	
SMS	SMSのデータをi	SMSのデータを選択します。	
	受信BOX	受信BOXの一覧画面を表示します。	
	送信BOX	送信BOXの一覧画面を表示します。	

操作3で電話帳を選択した場合、電話帳一覧画面でタブが表示されているときは、タブを切り替えて選択することが可能です。



機能メニュー ⇒P.103

#### おしらせ

- ▼FOMAカードに異常があるときは、FOMAカードとのデータのやりとりはできません。
- ◆ FOMA端末(本体)からFOMAカードへ電話帳をコピーすると名前とフリガナに含まれる「カタカナ」は全角に 変換されます。名前は全角10文字まで、半角21文字までがコピーされ、フリガナは全角12文字まで、半角25 文字までコピーされますが、残りの文字はコピーされません。
- ◆ FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号/メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2番目以降の電話番号/メールアドレスはFOMAカードへコピーできません。
- ◆ FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、一部の文字がスペースや違う文字に変換される場合があります。
- ◆ 電話帳のデータは、グループ単位でのコピーはできません。
- ◆ シークレットデータとして登録された電話帳は、「シークレットモード」または「シークレット専用モード」にしても、本機能でコピーはできません。
- ◆ FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名が設定されている場合は、電話帳のグループ設定は保持されます。FOMA端末(本体)とFOMAカードに同じグループ名が設定されていない場合は、グループ00に登録されます。
- ◆ SMS送達通知のみのコピーはできません。ただし、送信SMSのSMS送達通知を受信している場合は、送信SMS をコピーすると送信SMSに保存されたSMS送達通知もコピーできます。
- ◆ SMSのデータはBOX単位、フォルダ単位でのコピーはできません。
- ◆ FOMA カードへコピーした SMS は保護できません。保護されている SMS を FOMA カードへコピーした場合、 FOMAカード内のSMSは保護が解除されます。また、返信や転送のマークは既読のマークになります。
- ◆ 追加したフォルダ・「チャット」フォルダ・「ゴミ箱」フォルダ内のSMSをFOMA端末 (本体) からFOMAカードへコピーした場合は、「受信BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダで確認できます。
- ◆ FOMAカードからFOMA端末(本体)へコピーした場合は、「受信BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォルダ へコピーされます。

## FOMAカード (UIM) 操作 (コピー) 画面の機能メニュー

● タブの選択状態などによって利用できる機能が異なります。

コピー開始	コピー操作を開始します。		
1件選択	件選択 反転表示したデータを選択します。		
全選択	すべてのデータを選択します。		
1件解除	反転表示したデータの選択を解除します。		
全解除	すべてのデータの選択を解除します。		
<b>詳細表示</b> 反転表示したデータを詳細表示します。			

## 電話帳やSMSのデータを削除する

- \_\_\_\_ MENU ▶ 「LifeKit」 ▶ 「FOMAカード(UIM)操作」 ▶ 端末暗証番号を入力
- 🥖 「削除」▶「本体」または「FOMAカード(UIM)」

## 以下の項目から選択

電話帳		▶電話帳を検索 電話帳の一覧画面を表示します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の指定)→P.98	
SMS	SMSのデータを	選択します。	
<b>受信BOX</b> 受信BOXの一覧画面		受信BOXの一覧画面を表示します。	
	送信BOX	送信BOXの一覧画面を表示します。	

⑤で□(チェックボックス)を選択 ○ [完了] ○ [YES] 操作3で電話帳を選択した場合、電話帳一覧画面でタブが表示されているときは、タ ブを切り替えて選択することが可能です。



- ⇒P.104

#### FOMAカード(UIM)操作(削除)画面の機能メニュー

● タブの選択状態などによって利用できる機能が異なります。

削除開始	削除操作を開始します。		
1件選択	<b>件選択</b> 反転表示したデータを選択します。		
全選択	すべてのデータを選択します。		
1件解除	反転表示したデータの選択を解除します。		
全解除	すべてのデータの選択を解除します。		
詳細表示	詳細表示		

MENU22

## 電話帳の登録状況を確認する

「電話帳一覧画面」(P.97) ▶ [# [機能] ▶ 「電話帳登録件数」

#### 本体(FOMA端末に登録されている電話帳)

: 電話帳の登録件数を表示します。 電話帳

登録されている件数/700(登録できる件数)

シークレット : シークレットデータとして登録されている件数を表示します。「シークレットモー

ド」または「シークレット専用モード」のときのみ表示できます。

静止画 :電話帳に登録されている静止画の件数を表示します。

登録されている件数/100(登録できる件数)

: 電話帳に登録されているキャラ電の件数を表示します。

登録されている件数/100(登録できる件数)

#### FOMAカード(FOMAカードに登録されている電話帳)

電話帳 : 電話帳の登録件数を表示します。

登録されている件数/50(登録できる件数)

キャラ電

#### (発着信識別機能/グループ識別機能)

## 電話番号やメールアドレスごとに発着信の設定を変える

お買い上げ時

電話帳の電話番号やメールアドレスごと、またはグループごとに着信音や伝言メモの応答メッセージなどを設定できます。音だけで誰からの着信なのかを区別したいときなどに便利です。

- FOMA端末(本体)の「グループOO」、FOMAカードの電話帳とグループには設定できません。
- シークレットデータとして登録された電話帳には設定できません。
- 申目手が電話番号を通知してこない場合、発着信識別機能およびグループ識別機能は無効となります。「番号通知お願いサービス」を設定しておくと便利です。→P.312

# 

「発着信識別機能設定画面」が表示されます。 設定されている機能には「★| が付きます。

電話帳詳細画面にて選択されている項目によって、利用できる機能が異なります。

■ グループごとに発着信の設定を変える場合

▶「グループ設定画面」(P.96) ▶ [機能] ▶「グループ識別機能」

## 🕖 以下の項目から選択



音声着信設定	指定した電話番号またはグループから音声電話を着信したときのお知らせ方法を設定します。
テレビ電話発着 信設定	指定した電話番号またはグループからテレビ電話を発着信したときのお知らせ方法を設定します。
メール着信設定	指定した電話番号またはグループからSMSを受信したとき、または指定したメールアドレスまたはグループから i モードメールを受信したときのお知らせ方法を設定します。

## 📿 以下の項目から選択

設定されている機能には「★」が付きます。

■ 設定されている機能を解除する場合

▶ 「★」が付いている機能を反転表示して 図 [解除]機能が解除されて「★」が消えます。



例:音声着信設定画面

着信音設定※1	誰からの電話/メールかを、着信音で区別します。 「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.112
着信画面設定※2	誰からの電話かを、着信画像で区別します。 「画面の表示を変える」→P.119
キャラ電設定※3	テレビ電話のときのキャラ電を相手によって使い分けます。 「キャラ電設定」→P.79
イルミネーショ ン設定* <sup>1</sup>	誰からの電話/メールかを、着信ランプの点滅で区別します。 「着信時の着信ランプの点滅のしかたを設定する」→P.127
バイブレーショ ン設定	誰からの電話/メールかを、バイブレーションで区別します。 「着信を振動で知らせる」→P.114
応答メッセージ 設定 <sup>※2</sup>	伝言メモが起動したときの応答メッセージを、相手によって変えます。 「電話に出られないときに用件を録音/録画する」→P.71
通信速度設定※3	テレビ電話をかけるときの通信速度を、相手によって使い分けます。「64K」または「32K」から選択します。

※1:64Kデータ通信の着信時も区別できます。

※2:「音声着信設定」または「テレビ電話発着信設定」を選択したときのみ表示されます。

※3:「テレビ電話発着信設定」を選択したときのみ表示されます。

#### ■ 発着信識別機能を設定すると

電話帳の詳細画面に以下の機能が設定されていることを示すアイコンが表示されます。

四字 : 音声電話/テレビ電話の「着信音設定 |

No. : メールの「着信音設定 |

: 音声電話/テレビ電話の「イルミネーション設定」

:メールの「イルミネーション設定」

: 音声電話/テレビ電話の「バイブレーション設定」

:メールの「バイブレーション設定」

100 : 音声雷話/テレビ雷話の「着信画面設定」

: 音声電話/テレビ電話の「応答メッセージ設定」

:テレビ電話の「キャラ電設定し

■64k : テレビ電話の「通信速度設定」を「64K」に設定 ■321 : テレビ電話の「通信速度設定 | を「32K | に設定

### おしらせ

- ◆ 電話番号に対して設定する「メール着信設定」の「着信音設定」、「イルミネーション設定」、「バイブレーション 設定」は、SMSや相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」からのメールを受信したときに動作し ます。それ以外のメールアドレスからの受信に対しては、電話帳のメールアドレスに設定した動作となります。
- ◆ シークレットデータとして登録された電話帳と普通の電話帳が混在して登録されているグループや、シークレッ トデータのみが登録されているグループにも本機能を設定することができます。ただし、シークレットデータと して登録している相手からの着信では、本機能の設定は無効になります。
- ◆ 発着信識別機能/グループ識別機能の設定がほかの機能の設定と重なった場合や、それぞれ異なる設定をしてい るメールやメッセージR/Fを同時に受信した場合で動作が変わります。
- ◆ 複数のメールやメッセージR/Fを同時に受信した場合の動作は以下のとおりです。

	着信音、着信イルミネーションの動作
メールのみを複数受信	最後に受信したメールに設定されている条件で動作します。チャットメールが 含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。
メッセージRとメッセージFを同時 に受信	メッセージRに設定されている条件で動作します。
メールとメッセージR/Fを同時に 受信	最後に受信したメールに設定されている条件で動作します。チャットメールが 含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。

#### <着信ランプ動作の優先順位>

- ◆ 着信の設定が重なった場合の着信ランプの動作の優先順位について→P.127
- <バイブレータ動作の優先順位>
- ◆ 着信の設定が重なった場合のバイブレータ動作の優先順位について→P.115

#### <着信音動作の優先順位>

- ◆ 着信の設定が重なった場合の着信音動作の優先順位について→P.114
- ◆メール着信の設定が重なった場合の着信音動作の優先順位について→P.222、251

#### <着信画像表示の優先順位>

- ◆ 音声電話、テレビ電話にて、着信の設定が重なった場合の画像表示の優先順位について→P.122
- <通信速度設定の優先順位>
- ◆ 通信速度の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。

①通信速度設定→P.78、100

②発着信識別機能の通信速度設定

③グループ識別機能の通信速度設定



### 発着信識別機能の設定状況を確認する

MFNU62

「発着信識別機能」を設定している雷話帳およびグループを各機能または項目でとに確認できます。

「電話帳一覧画面 I (P.97) ▶ [ 機能] ▶ 「発着信識別機能 |

「発着信識別機能確認画面」が表示されます。 本機能が設定されている項目には「★」が付いています。

「発着信識別機能確認画面」にて「★」が付いている機能または項目を選 択▶「★」が付いている機能または項目を反転表示して※ 👔 「機能」 ▶ 以下の項目から選択

※:設定している機能または項目によって回数が変わります。

設定確認	選択した機能または項目が設定されている電話帳およびグループを確認します。
設定解除	選択した機能または項目の設定をまとめて解除します。

### 直デンを利用する

直デンに登録すると、登録した相手の電話番号やメールアドレスをすばやく呼び出すことができま す。

### 直デンに登録する

- 直デンは、FOMA端末(本体)の電話帳の登録データ(電話番号など)を利用して登録します。
- あらかじめ、登録したい相手をFOMA端末(本体)の電話帳に登録しておきます。→P.93
- 直デンには最大5件まで登録できます。
- MENU **「ユーザデータ」**「直デン」 「直デン一覧画面」が表示されます。
- □ 「登録」 > 登録する電話帳を検索 電話帳検索のしかた(検索方法の指定)→P.98
- ◎ で登録したい電話番号の (チェックボックス)を選択 電話帳に複数の電話番号が登録されている場合は選択します。
- で登録したいメールアドレスの□(チェックボックス) を選択

電話帳に複数のメールアドレスが登録されている場合は選択します。

〔 □〕「完了」

#### おしらせ

◆ 直デン詳細画面で CLR を押すと、直デン一覧画面が表示されます。

### 直デンから電話をかける

「MENU」 「直デン」

「直デン詳細画面」が表示されます。 待受画面表示中にのを押しても表示されます。



能メニュー ⇒P.108



- - テレビ電話をかける場合
    - ▶ 図 [ 張鸝 ]
    - メールを作成する場合
      - ▶ [メールする]

### 直デン一覧画面の機能メニュー

登録	「直デンに登録する」→P.107
編集	直デンを修正します。
i モードメール一斉送 信	直デンに登録したすべてのメールアドレス宛に i モードメールを作成します。「i モードメールを作成して送信する」 $\rightarrow$ P.211
チャットメール一斉送信	直デンに登録したすべてのメールアドレス宛にチャットメールを作成します。「チャットメール を作成して送信する」→P.244
1件削除	反転表示した直デンを削除します。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 直デンをすべて削除します。

### 直デン詳細画面の機能メニュー

編集	直デンを修正します。
画像変更	直デン詳細画面での画像を変更します。

#### (ツータッチダイヤル)

### 少ないボタン操作で電話をかける

メモリ番号を「000」~「009」に登録すると、① から 9 のうちの 1 つを押して ② を押すだけですばやく電話をかけることができます。



- 0~9 > 4
- テレビ電話をかける場合▶ 図 [ ] [ ] [ ]

#### おしらせ

- ◆ 電話帳に複数の電話番号を登録している場合は、 1番目の電話番号に電話をかけます。
- ◆ シークレットモード、シークレット専用モード時は、メモリ番号000~009にシークレット登録された電話帳に ツータッチダイヤルで発信することができます。
- ◆「指定発信制限」を設定したときに、メモリ番号000~009の電話帳の1番目の電話番号が「指定発信制限」に指定されていないと、ツータッチダイヤルは使用できません。

#### (オート表示)

#### MENU47

### いつもかける相手にワンタッチで電話をかける

お買い上げ時 OFF

待受画面表示中に折り畳んだFOMA端末を開くと、指定した電話番号を自動的に表示するように設定できます。 ☑ や 図 [ mmm] ]を押すだけで、表示された電話番号に音声電話、テレビ電話を発信することができます。

- オート表示に指定できる電話番号は1件です。メールアドレスは指定できません。
- FOMAカードの電話帳、直デンは指定できません。

### オート表示機能を有効にする



### ▲ 「各種設定」 「ディスプレイ」 「オート表示」 「ON」

- オート表示機能を無効にする場合
  - ▶ [OFF]

### オート表示させる電話番号を指定する

<mark>↑</mark> 「電話帳詳細画面」(P.97) **■** [機能] ▶ 「オート表示」

「電話帳詳細画面」の機能メニューで「オート表示」に「★」が付きます。

- 同じ電話帳に複数の電話番号が登録されている場合
  - ▶◎ でオート表示させる電話番号を反転表示
- オート表示の指定を解除する場合
  - ▶操作 ] を再度行う
  - 指定が解除されて「★」が消えます。

#### おしらせ

- ↓以下のような場合、本機能の設定は無効になります。
  - シークレット専用モード設定中
  - 各機能の操作中や文字の入力中にFOMA端末を閉じて再度開いた場合
  - オート表示に設定している電話番号に指定発信制限が設定されておらず、ほかの電話番号に指定発信制限が設定されている場合

#### 〈電話帳お預かりサービス〉

## 電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

お客様のFOMA端末に保存されている電話帳、画像、メールのデータをドコモのお預かりセンター に預けることができます。

- 本サービスを利用するには、「電話帳お預かりサービス」のお申し込みが必要です。
- ●「電話帳お預かりサービス」をご契約されていない場合は、「電話帳お預かりサービス」未契約のお知らせが表示されます。その画面からサイトに接続してサービスを申し込むことができます。 電話帳お預かりサービスについて→P.158
- ●「器型」が表示されているところでは、電話帳お預かりサービスの操作はできません。
- ■電話帳お預かりサービスのご利用時には、データ更新時にデータの大きさに応じたパケット通信料がかかります。
- 電話帳お預かりサービス利用中に、テレビ電話の着信があった場合は途中で中断されます。通話が終了した後は、中断した時点のデータからバックアップを再開します。
- お預かりセンターの容量がいっぱいになった場合は、途中で中断されます。この場合、バックアップ済みのデータはそのまま保存されます。

### ● 電話帳お預かりサービスの対象データ

	データ	保存項目	参照ページ
電話帳	FOMA端末の電話帳	名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、メモ、 住所、誕生日、静止画、シークレット属性、グループ 番号、グループ名	P.109
メール	送信/受信/保存BOX内のiモードメール、チャットメール、SMS	未読/既読、メッセージタイプ、差出人、宛先、タイトル、受信/送信日時、本文、添付	P.239
画像	INBOX、カメラ、デコメールピク チャ、ユーザ作成のフォルダ内の画 像		P.258

<sup>※</sup> FOMAカードに登録されている電話帳やSMSはお預かりセンターに保存できません。また、シークレットフォルダ内に保存されているデータもお預かりセンターに保存できません。

#### ● 電話帳をお預かりセンターに保存する

FOMA端末(本体)の電話帳データを、ドコモのお預かりセンターに預けることができます。

● すでにお預かりセンターに電話帳データが保存されている場合、本操作を行うと、FOMA端末(本体)の内容に更新されます。

### Mew ► 「LifeKit」 ► 「電話帳お預りサービス」 ► 「お預りセンターに接続」

#### ■ 電話帳内の画像送信について設定する場合

▶「電話帳内画像送信設定」▶「する/しない」

お買い上げ時は、「しない」に設定されています。「する」に設定すると、電話帳に登録されている画像もお預かりセンターに保存されます。

ダ 端末暗証番号を入力▶「YES」

お預かりセンターに接続して電話帳の保存(更新)を開始します。

🕢 🔟 [完了]

#### おしらせ

◆ 100Kバイトを超える画像が登録されている電話帳は、保存・更新することはできませんのでご注意ください。

#### ■ 電話帳を復元/更新する

お預かりセンターに預けている電話帳データは、FOMA端末に復元することができます。復元は、iモードに接続して行います。また、お預かりセンターに預けている電話帳データをパソコンなどから編集したり、編集した電話帳をFOMA端末に更新することもできます。

ご利用方法の詳細等については、『ご利用ガイドブック( i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

#### おしらせ

- ◆ 電話帳の更新時にほかの機能を起動していた場合、機能によっては更新されない場合があります。この場合、待 受画面に「驚」のデスクトップアイコンを表示してお知らせします。
- ◆ お預かりセンターに預けている電話帳データをFOMA端末に復元すると、電話番号やメールに登録されているアイコンの種類によっては「否」や「 ≧ 」に置き換わることがあります。

### ● お預かりセンターとの通信履歴を確認する

- 通信履歴は30件まで記憶できます。履歴が最大件数を超えた場合は、古い履歴から順に上書きされます。
- 通信履歴詳細画面では通信結果、日付、通信内容、通信データサイズ、お預かりセンターへの送信結果、 携帯電話の受信結果、お預かりセンター残件数が表示されます。
- 「LifeKit」 ► 「電話帳お預りサービス」 ► 「通信履 歴表示」

「通信履歴一覧画面」が表示されます。

🥠 通信履歴項目を選択



#### おしらせ

◆ 通信履歴詳細画面に表示される通信データサイズは、あくまでも目安です。

#### 通信履歴一覧画面の機能メニュー

1件削除	反転表示した通信履歴を削除します。
選択削除	<ul><li>● ② で (チェックボックス) を選択 ● 図 [完了] ▶ 「YES」</li><li>複数の通信履歴を削除できます。</li></ul>
全削除	<mark>端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」</mark> 通信履歴をすべて削除します。

# 音/画面/照明設定

■音の設定	
携帯電話から鳴る着信音を変える	112
i モーションの再生音に音響効果を加える	
SRS_WOW 設定	114
着信を振動で知らせるバイブレータ	
ボタンを押したときに鳴る音を設定する	
充電時の確認音を設定する	
時刻アラーム音を設定する時刻アラーム音設定	115
通話が切れそうなときはアラームで知らせる	
通話品質アラーム	116
メールの着信音を鳴らす時間を設定する	
メール/メッセージ鳴動	116
イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす	116
電話から鳴る音を消すマナーモード	117
マナーモードを変更するマナーモード選択	117
The state of the s	
画面/照明の設定   画面の表示を変える  画面表示設定	119
着信時に電話帳に設定した画像を表示する	
電話帳画像着信設定	122
周りから画面が見えないようにする プライバシーアングル	123
ディスプレイとボタンの照明を設定する	
ディスプレイの色を変更する	
メニュー表示を変更するメニュー画面設定	124
着信時の着信ランプの点滅のしかたを設定する	
着信イルミネーション	127
通話中の着信ランプの点滅のしかたを設定する	
通話中イルミネーション	128
通話中の通話時間表示を設定する	128
文字のフォントを変える	
待受画面の時計表示を設定する	129
画面を英語表示に切り替えるバイリンガル	129
デスクトップアイコンを利用する <mark>デスクトップ</mark>	130
待受画面の表示アイコンを選択できるようにする	
表示アイコン設定	
スタイルモードを設定するスタイルモード	134

MENU13

### 携帯電話から鳴る着信音を変える

## 電話:Morning Call (本体色ホワイト&ベリドット)、Something New (本体色ブラック&サファイア)、Night Table (本体色ピンク&ルビー) テレビ電話:Morning Call (本体色ホワイト&ベリドット)、Something New (本体色ブラック&サファイア)、Night Table (本体色とク&ルビー) メール:You've Got Mail チャットメール:You've Got Mail お買い上げ時 メッセージR: Notify メッセージF: Notify

音声電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR/Fを受けたときのそれぞれの着信音 を設定できます。また、特定の電話番号やメールアドレス、アドレス帳のグループを指定してそれぞ れに着信音を設定することもできます。→P.105

- お買い上げ時に登録されている着信音やメロディ以外にも、i モードのサイトやインターネットホームペー ジから取得した i モーションやメロディを着信音に設定できます。
- 着信音と着信画面に映像と音声が含まれる i モーションを設定した場合は、着信音に設定された i モー ションの映像と音声が再生されます。
- 着信音に映像と音声が含まれる i モーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれる i モーショ ンを設定した場合は、着信画面に設定された i モーションの映像と音声が再生されます。
- i モーションによっては設定できないものがあります。
- メロディー覧の見かたについて→P.273

### 「各種設定 | ▶ 「着信 | ▶ 「着信音選択 | ▶ 以下の項目から選択

電話	音声電話、64Kデータ通信の着信音と着信画面(「画面の表示を変える」→P.119)が設定できます。
テレビ電話	テレビ電話の着信音と着信画面(「画面の表示を変える」→P.119)が設定できます。
メール	i モードメール、SMS、パケット通信の着信音とメールの着信画面 (「画面の表示を変える」 $\rightarrow$ P.119) が設定できます。
チャットメール	チャットメールの着信音とメールの着信画面(「画面の表示を変える」→P.119)が設定できます。
メッセージR	メッセージRの着信音とメールの着信画面(「画面の表示を変える」→P.119)が設定できます。
メッセージF	メッセージFの着信音とメールの着信画面(「画面の表示を変える」→P.119)が設定できます。

### 「着信音」>以下の項目から選択

メロディ	お買い上げ時に登録されている着信音やメロディを「プリインストール」フォルダから、iモードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードしたメロディを「INBOX」またはお客様が作成したフォルダから選択します。
i モーション	FOMA端末に取得した i モーションやカメラで撮影した動画 ( i モーション) を [INBOX] 、「カメラ」またはお客様が作成したフォルダから選択します。お買い上げ時に登録されている i モーションは「プリインストール」フォルダから選択します。 着信時には選択した i モーションに応じて映像や音声が再生されます(着モーション機能)。
おしゃべり	「おしゃべり 1~2」から選択します。
ランダムメロディ	メロディが保存されているフォルダを選択します。着信時にはフォルダに保存されているメロディが ランダムで選曲され、再生されます。
OFF	着信音を鳴らしません。

### 着信音または i モーションを選択

メロディを選択すると、そのメロディが鳴ります。 🕿 、🗶 、Ħ 、🖾 、 🗉 、 🛈 のいずれかのボタン を押すと、メロディはとまります。

着信音を設定したら、必要に応じて着信画面の設定をします。

#### ■ 設定を確認する場合

<u>▶</u> [デモ]

#### お買い上げ時に登録されている着信音・メロディ一覧

表示	曲名 <sup>※ 1</sup>	作曲者*1*2
着信音 1~4	-	-
Morning Call	MORNING CALL	_
Something New	SOMETHING NEW	_
Night Table	NIGHT TABLE	-
Afternoon Tea	AFTERNOON TEA	-
Wonderful Moments	WONDERFUL MOMENTS	_
皇帝	EMPEROR OP.73	LUDWIG VAN BEETHOVEN
アヴェ・マリア	ELLENS GESANG III OP.5206, D.839	FRANZ SCHUBERT
木星	SUITE 'THE PLANETS' OP.32 JUPITER	GUSTAV HOLST
トロイメライ	KINDERSZENEN OP.15 TRAUMEREI	ROBERT SCHUMANN
ジュトゥヴ	JE TE VEUX	ERIK SATIE
黒電話	_	_
You've Got Mail	_	_
Bossa Jingle	_	-
Jazz Jingle	_	-
Piano	_	-
Notify	_	-
ひよこ	_	-
足音	_	-

※: JASRACの権利管理楽曲はありません。

※1:曲名、作曲者のローマ字は大文字で表記しています。

※2:作曲者はJASRACホームページに準拠して表記しています。

#### お買い上げ時に登録されている着モーション

「i モーション」の「プリインストール」フォルダに「Private Cafe」が登録されています。

#### おしらせ

- ◆ 映像のみの i モーション、テロップ付き i モーションは着信音に設定できません。
- ◆ i モーションによっては設定できないものがあります。
- ◆ 着モーションや着信画像に設定できる動画/ i モーションでも、以下の場合は着モーションや着信画像に設定できません。
  - 赤外線通信やドコモケータイdatalinkなどを使用してパソコンやほかのFOMA端末に転送してから、もう一度 FOMA端末本体に戻した場合
- ◆ 着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信音量」で設定した音量となります。「着信音量」を「消去」に 設定している場合は鳴りません。
- ◆ メロディは、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。そのため着信音などに設定したときは指定 部分のみが再生されます。→P.273
- ◆ データBOX内の「メロディ」で「着信音設定」を行うと、本機能の設定に反映されます。→P.274
- ◆ データBOX内の「i モーション」で「着信音設定」を行うと、本機能の設定に反映されます。→P.264
- ◆ 着信音と着信画面の組み合わせ、優先順位によって着信音か着信画面のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。
- ◆ 相手が電話番号を通知してこない音声電話の着信音は、「非通知着信設定」で設定できます。相手が電話番号を通知してこないテレビ電話の着信音は、本機能の「テレビ電話」の設定に従います。
- ◆ メールの着信音に i モーションを設定している場合、パケット通信の着信音はお買い上げ時の「メール」の着信音となります。また、着信画面の設定にかかわらず、パケット通信の着信時には専用の着信画面が表示されます。

#### <着信音動作の優先順位>

- ◆ 音声電話、テレビ電話にて、着信の設定が重なった場合の着信音動作の優先順位は以下のとおりです。
  - ①マルチナンバー(付加番号1、2)の着信音→P.315
- ②発着信識別機能の着信音→P.105

③グループ識別機能の着信音→P.105

- ④着信音選択/スタイルモードの着信音(テレビ電話)→P.112、134
- ⑤非通知着信設定の着信音→P.156
- ⑥着信音選択/スタイルモードの着信音(テレビ電話以外)→P.112、134
- なお、上記の発着信識別機能やグループ識別機能での優先順位は以下のとおりです。
- ①着信音設定の i モーション
- ②着信画面設定の i モーション
- ③着信音設定の i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)、メロディ メール着信の設定が重なった場合の着信音動作の優先順位について→P.222、251

#### (SRS WOW設定)

#### MENU64

### i モーションの再生音に音響効果を加える

お買い上げ時

音響効果ありの i モーションを再生したときに、スピーカから聞こえる再生音には「楽器や声の輪 郭がはっきりしたサウンド| といった音響効果が加わり、 イヤホンから聞こえてくるステレオ再生音 には「自然な立体音場感」、「豊かな低音」、「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響 効果が同時に加わります。

● 音響効果ありの i モーションは、動画一覧画面のアイコンで確認できます。→P.255



### MENU ▶ 「各種設定」▶ 「着信」▶ 「SRS WOW設定」▶ 「ON」

■ i モーション再生音に音響効果を加えない場合

▶ [OFF]

MENU54

### 着信を振動で知らせる

お買い上げ時

音声電話、テレビ電話、メール、チャットメール、メッセージR/Fを受けたときのそれぞれの振動パ ターンを設定できます。

### MENU ▶ 「各種設定」▶「着信」▶「バイブレータ」▶以下の項目から設定

電話	音声電話や64Kデータ通信のバイブレータを設定します。
テレビ電話	テレビ電話のバイブレータを設定します。
メール	i モードメールやSMS、パケット通信のバイブレータを設定します。
チャットメール	チャットメールのバイブレータを設定します。
メッセージR	メッセージRのバイブレータを設定します。
メッセージF	メッセージFのバイブレータを設定します。

## 振動パターンを選択

パターン1	パターン1で振動します。
パターン2	パターン2で振動します。
パターン3	パターン3で振動します。
メロディ連動	着信音に設定されているメロディのパターンにあわせてFOMA端末が振動します。ただし、メロディにパイブレータのパターンが指定されていない場合、または着信音を i モーションに設定している場合は、パターン2で振動します。
OFF	振動しません。

振動パターンを選ぶと、そのパターンでFOMA端末が振動します。

待受画面のアイコンで、バイブレータが動作する対象を確認することができます。

₩: 音声電話、テレビ電話のいずれかの着信で振動することを示しています。

🛂: メール/チャットメール/メッセージR/メッセージFのいずれかの着信で振動することを示しています。

W:「W・」と「W」の両方の状態であることを示しています。

#### おしらせ

- ◆「バイブレータ」の「メール」「チャットメール」「メッセージ R」「メッセージ F」のそれぞれの設定は、「メール /メッセージ鳴動!のそれぞれの設定を「ON!にしなければ着信時に鳴動しないため、バイブレータも振動しま せんね
- ◆ バイブレータを「OFF」以外に設定した場合は、着信時の振動でFOMA端末が火気(ストーブなど)に近づいた り、机から落ちたりしないよう注意してください。
- 「着信音量」を「消去」以外に設定し、バイブレータを設定したときは、音と振動でお知らせします。「着信音量」 を「消去」に設定したときは、振動だけでお知らせします。
- ◆バイブレータの振動は、着信音量にかかわらず、一定の強さとなります。
- ◆「メロディ連動」に設定した場合、振動パターンは主旋律に連動しないこともあります。

#### **<バイブレータ動作の優先順位>**

◆ 着信の設定が重なった場合のバイブレータ動作の優先順位は以下のとおりです。

①発着信識別機能のバイブレーション設定→P.105 ②グループ識別機能のバイブレーション設定→P.105 ③バイブレータの設定

MENU30

### ボタンを押したときに鳴る音を設定する

お買い上げ時 ON

- ◆ 本機能を「OFF」に設定した場合、以下の音も鳴りません。
  - 各種警告音

- 雷池残量表示の音
- 受話音量の調節を開始したときの音
- アラーム機能のスヌーズ解除音
- ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の 音量になります。
- 本機能の設定にかかわらず、以下の操作を行うときは確認音が鳴ります。
  - FOMA端末を閉じた状態で⊙[MEMO/CHECK]を押したとき
  - カメラで撮影したときのシャッター音
  - メモの再生開始時/終了時(受話口から鳴ります)
  - 待受中音声メモ、おしゃべりの録音開始時/終了時(受話口から鳴ります)
- ●「初期設定」(P.43) からボタン確認音を設定する場合は、「ON」 または「OFF」から選択してください。

### MENU ▶ 「各種設定 | ▶ 「その他 | ▶ 「ボタン確認音 | ▶ 「ON |

■ ボタン確認音を鳴らさない場合

▶ 「OFF!

### 充電時の確認音を設定する

お買い上げ時 ON

充電したままFOMA端末を放置することがないように、充電をはじめたときや完了したときに「ピッ ピットと確認音が鳴るように設定できます。

- ◆ 本機能の設定にかかわらず、以下の場合は確認音が鳴りません。
  - 発信中

• 着信中

• 音声通話中

- マナーモード設定中の場合
- 公共モード(ドライブモード)設定中の場合
- 待受中音声メモ録音中

• おしゃべり機能録音中

データ通信中

・ 電源が切れている場合

• 待受画面以外の画面が表示されている場合

### 「各種設定」▶「その他」▶「充電確認音」▶「ONI ■ 充電確認音を鳴らさない場合

▶ [OFF]

### 時刻アラーム音を設定する

お買い上げ時 アラーム音

アラーム機能、スケジュール、To Doリストで設定できる時刻アラーム音を変更することができます。

MENU ▶ 「各種設定」▶ 「時計」▶ 「時刻アラーム音設定」▶ 以下の項目から選択

メロディ

> フォルダを選択

着信音やメロディを選択します。→P.112

i モーション	▶フォルダを選択
	i モーションを選択します。→P.112
おしゃべり	「おしゃべり機能」に録音されている「おしゃべり 1」、「おしゃべり 2」から選択します。 「アラーム音や応答保留音を録音/再生する」→P.296
OFF	時刻アラーハ音を鳴らしません。

#### 〈通話品質アラーム〉

MENU75

### 通話が切れそうなときはアラームで知らせる

お買い上げ時

音声通話中やテレビ電話中に電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合は、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- 「各種設定」 「通話」 「通話品質アラーム」 「アラームなし」、「アラーム高音」または「アラーム低音」

#### (メール/メッセージ喰動)

MENU68

## メールの着信音を鳴らす時間を設定する

お買い上げ時 すべてON(鳴動時間5秒)

メールやチャットメール、メッセージR/Fを受信したときに、着信音を鳴らすかどうか、鳴らす場合にはその時間を設定します。

# №№ ▶「各種設定」▶「着信」▶「メール/メッセージ鳴動」▶以下の項目から設定

メール	i モードメールやSMSの鳴動時間を設定します。		
<b>チャットメール</b> チャットメールの鳴動時間を設定します。			
メッセージR メッセージRの鳴動時間を設定します。			
メッセージF	メッセージFの鳴動時間を設定します。		

## 🥠 鳴らす/鳴らさないを選択

ON	▶鳴動時間 (01~30秒) を入力 鳴動時間で設定した時間で鳴ります。 時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは ②を押します。
OFF	鳴らしません。

#### おしらせ

◆「メール」、「チャットメール」、「メッセージR」、「メッセージF」のいずれかを「OFF」に設定すると待受画面に「Sa」が表示されます。

#### 〈通知音出力切替〉

MENU51

### イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす

お買い上げ時 イヤホン(イヤホンのみ)

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを接続しているときに、イヤホンとスピーカから着信音 やアラーム通知音などが鳴るように設定できます。

「各種設定」▶「外部接続」▶「通知音出力切替」▶「イヤホン+スピーカ」、「イヤホン(20秒後スピーカ)」または「イヤホン(イヤホンのみ)」

#### おしらせ

- ◆本機能を「イヤホン(20秒後スピーカ)」、「イヤホン(イヤホンのみ)」に設定していても、イヤホンマイクを接続していない場合はスピーカから音が鳴ります。また、イヤホンマイクを接続していてもカメラのシャッター音などはスピーカから音が鳴ります。
- ◆「イヤホン(20秒後スピーカ)」に設定している場合、着信音やアラーム通知音が鳴って約20秒後にイヤホンと スピーカの両方から鳴ります。

◆ 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。電波の受信レベルが低下する 場合があります。また、通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入 ることがあります。

### **電話から鳴る音を消す**

ボタン1つの操作で着信音やボタン確認音などスピーカから出る音を鳴らさないように設定し、周囲 に迷惑がかからないようにします。

- マナーモード設定中は、以下の音を振動でお知らせします。
  - 着信音※ 1
  - アラーム機能、スケジュール、To Doリスト、通話料金通知の各アラーム通知音※2
  - FOMA端末を折り畳んでいるときの不在着信/新着メールの確認音
  - ※1:「バイブレータ」の設定パターンで振動します。「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合は「パターン
  - 2] で振動します。 ※2:「バイブレータ」の「電話」の設定パターンで振動します。「バイブレータ」の「電話」が「OFF」に設定されて いる場合は「パターン2」で振動します。
- ・マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジ ナルマナー | の3種類から選択することができます。→P.117

### 待受画面表示中または通話中 | # (1秒以上)

マナーモードが設定されて「💖 | が表示されます。

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッ セージが表示されます。

マナーモード設定中は「🖤 | のほかに、「マナーモード選択 | で設定した内容が表示 されます。

:「バイブレータ」でお知らせすることを示します。

🕏 📞 😘 :「着信音量」を「消去」に設定していることを示します。

~ 🖪 : 「伝言メモ」で用件を録音するように設定していることを示します。数字は録音されている 伝言メモの件数を示します。

🔐 :「テレビ電話伝言メモ」で用件を録画するように設定していることを示します。数字は録画 されているテレビ電話伝言メモの件数を示します。

#### ■ マナーモードを解除する場合

マナーモードが設定されている状態で、待受画面表示中または通話中に「#」(1秒以上)を押します。 マナーモードが解除されて「💇」の表示が消えます。

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードを解除したことを通知するメッセージが表示されます。

#### おしらせ

◆マナーモード設定中でも、カメラで撮影するときのシャッター音は鳴ります。

MENU20

(1) (大) PM12:115

お買い上げ時

### マナーモードを変更する

マナーモード設定中の動作を選択することができます。

- お買い上げ時では、「オリジナルマナー」の動作は以下のように設定されています。
  - 伝言メモ: OFF バイブレータ: ON
  - アラーム機能音量:消去 • メール着信音量:消去
    - 通話中マイク感度:アップ
- 電話着信音量:消去 メモ確認音: ON
- 低電圧アラーム: OFF

### [MENU] ▶ 「各種設定」 ▶ 「着信」 ▶ 「マナーモード選択 |

「マナーモード選択画面」が表示されます。

以下の項目から選択

ボタン確認音:OFF



マナーモード

スピーカから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ(振動)でお知らせします。ただし、 受話口から鳴る確認音(音声メモやメモの再生/消去で@IMEMO/CHECK]を押したときの確認音) は消去しません。

117

スーパーサイレン ト	スピーカから出るすべての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などをバイブレータ (振動) でお知らせします。
オリジナルマナー	お客様のお好みによってマナーモード設定中の動作を設定できます。マナーモード設定中に電話がかかってきたときの動作、アラーム機能のアラーム音量などをあらかじめ設定しておくことができます。 「オリジナルマナーを設定する」→P.118

### オリジナルマナーを設定する

### 「マナーモード選択画面」(P.117) ▶ 「オリジナルマナー」▶以下の項目 から選択

伝言メモ	伝言メモを設定します。 「電話に出られないときに用件を録音/録画する」→P.71
バイブレータ	バイブレータを設定します。 「着信を振動で知らせる」→P.114
電話着信音量	▶©で音量を調節 音声電話とテレビ電話、64Kデータ通信の着信音量を設定します。 「着信音の音量を調節する」→P.65
メール着信音量	▶ ② <b>で音量を調節</b> メール、チャットメール、パケット通信、メッセージR/Fの着信音量を設定します。 「着信音の音量を調節する」→ P.65
アラーム音量	▶©で音量を調節 アラーム機能のアラーム音量を設定します。 「アラーム機能を設定する」→P.287
メモ確認音	「伝言メモ」や「音声メモ」などの確認音を設定します。
ボタン確認音	ボタン確認音を設定します。 「ボタンを押したときに鳴る音を設定する」→P.115
通話中マイク感度	通話中のマイク感度を「標準」、「アップ」から選択します。
低電圧アラーム	電池切れアラームを設定します。 「電池が切れたときは?」→P.42

## **夕** 設定が終わったら 図 [完了]

### ■ マナーモードに設定すると

各マナーモードは以下のような設定になります。

項目	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)
伝言メモの起動	OFF		「伝言メモ」の設定値
バイブレータ	ON		「バイブレータ」の設定値
音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音量	消去		「電話着信音量」の設定値
メール、チャットメール、パケット通信、メッセージR/Fの着信音量	消去		「メール着信音量」の設定値
アラーム機能のアラーム音量 (スヌーズ機能を含む)	消去		「アラーム」の設定値
スケジュール/To Doリスト/料金通 知のアラーム音量	消去		「電話着信音量」の設定値
音声メモや伝言メモなどの確認音、起 動音、終了音	ON OFF		「メモ確認音」の設定値
ボタン確認音	OFF	•	「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度** 1	アップ		「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「消去」に設定している場合は、「消去」になります。 「消去」以外に設定している場合は、「レベル1」で 鳴ります。
応答保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 <sup>※2</sup>

項目	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)
電池切れアラーム	OFF		「低電圧アラーム」の設定値 「ON」に設定していても、本機能の「電話着信音量」を「消去」に設定している場合は、電池切れアラームは「レベル1」で鳴ります。
FOMA端末を折り畳んでいるときの 不在着信/新着メールの確認音	消去		「電話着信音量」の設定値 <sup>※2</sup>

※ 1: 通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなりま す。ただし、「カメラ」の動画撮影時には、マイク感度は「標準」になります。

※2:「ステップ」に設定している場合は、「レベル2」の音量で鳴ります。

#### ■ イヤホン接続時は

イヤホン接続時は以下のような設定になります。

項目	マナー モード	スーパー サイレント	オリジナルマナー (オリジナルマナーの設定項目を示します)
ボイスクロック(待受中、スヌーズ中)、FOMA端末を折り畳んでいるときの不在着信/新着メールの確認音		.65) の「電話」	「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は、「レベル2」の 音量で鳴ります。

#### おしらせ

- ◆「伝言メモ」(P.71) の設定のON / OFFにかかわらず、「オリジナルマナー」の「伝言メモ」を「ON」に設定し、 マナーモードに設定すると、伝言メモが動作します。
- ◆ マナーモード設定中に「オリジナルマナー」で設定していた伝言メモが動作した場合、「伝言メモ」(P.71) の 「ON」で設定している呼出時間の後に伝言メモを開始します(「OFF」に設定している場合は8秒後に開始)。
- ◆ マナーモード設定中の動作をバイブレータでお知らせするように設定した場合は、着信時の振動でFOMA端末が 火気(ストーブなど)に近づいたり、机から落ちたりしないようご注意ください。

MENU56

## 画面の表示を変える

お買い上げ時

**を画面:ホワイト&ペリドット1(本体色ホワイト&ペリドット)、ブラック&サファイア1** 色ブラック&サファイア)、ピンク&ルビー 1(本体色ピンク&ルビー) ウェイクアップ表示:Wake up

電話発信画像、電話着信画像、テレビ電話発信画像、テレビ電話着信画像、メール送信画像、メール受信画像、問い合わせ画像:ホワイト&ペリドット(本体色ホワイト&ペリドット)、ブラック&サファイア(本体色ブラック&サファイア)、ピンク&ルビー(本体色ピンク&ルビー

撮影した静止画やダウンロードした画像などを、待受画面や発着信画面などに表示させることができ ます。

- 着信音と着信画面に映像と音声が含まれる | モーションを設定した場合は、着信音に設定された | モー ションの映像と音声が再生されます。
- 着信音に映像と音声が含まれる i モーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれる i モーショ ンを設定した場合は、着信画面に設定された i モーションの映像と音声が再生されます。
- 音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)は着信画面に設定できません。
- i モーションによっては設定できないものがあります。
- MENU ▶「各種設定」▶「ディスプレイ」▶「画面表示設定」

「画面表示設定画面」が表示されます。 着信画面に i モーション以外を設定した場合は、必要に応じて着信音の設定をしま す。

以下の項目から選択



待受画面 「待受画面のイメージを変える | →P.121

	FOMA端末の電源	源を入れたときに表示されるメッセージや画像を設定します。			
<b>表示 OFF</b> 画像などを表示しません。			ません。		
	メッセージ	▶メッセージを入力			
		メッセージは全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。			
	マイピクチャ	イメージを設定します。お客様が作成したフォルダがあるときは「プリインストール」の項目の次に表示されます。			
		INBOX	i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウン		
		カメラ	ロードした画像や、内蔵カメラで撮影した静止画から設定します。		
		プリインストール	お買い上げ時に登録されている画像から設定します。		
		自作アニメ	自作アニメから設定します。		
電話発信	音声電話の発信画 お客様が作成した	像を設定します。 フォルダがあるときは「プリインストール」の項目の次に表示されます。			
	INBOX		やインターネットホームページなどからダウンロードした画像や、		
	カメラ	内蔵カメラで撮影	した静止画から設定します。		
	プリインストール	お買い上げ時に登	録されている画像から設定します。		
	自作アニメ	自作アニメから設	定します。		
電話着信	音声電話の着信音	と着信画面を設定し	します。		
	着信音	「携帯電話から鳴る	5着信音を変える」→P.112		
	着信画面	「着信画面やメーノ	レ着信画面を設定する」→P.120		
テレビ電話発信 テレビ電話の発信画面を設定します。 お客様が作成したフォルダがあるときは「プリインストール」(					
	INBOX	i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードした画像や、 内蔵カメラで撮影した静止画から設定します。			
	カメラ				
	プリインストール	お買い上げ時に登	録されている画像から設定します。		
	自作アニメ	自作アニメから設	定します。		
テレビ電話着信	テレビ電話の着信	音と着信画面を設定	<b>定します。</b>		
	着信音	「携帯電話から鳴る	る着信音を変える」→P.112		
	着信画面	「着信画面やメーノ	レ着信画面を設定する」→P.120		
メール送信		SMSの送信画像を フォルダがあるとる	設定します。 きは「ブリインストール」の項目の次に表示されます。		
	INBOX		やインターネットホームページなどからダウンロードした画像や、		
	カメラ	内蔵カメフで撮影	した静止画から設定します。		
	プリインストール	お買い上げ時に登	録されている画像から設定します。		
	自作アニメ	自作アニメから設	定します。		
メール受信	i モードメール、	SMSの着信音と着	信画面を設定します。		
	着信音	「携帯電話から鳴る	5着信音を変える」→P.112		
	メール着信画面	「着信画面やメーノ	レ着信画面を設定する」→P.120		
問い合わせ			い合わせのときに表示される画像を設定します。 きは「ブリインストール」の項目の次に表示されます。		
	INBOX		やインターネットホームページなどからダウンロードした画像や、		
	カメラ	内蔵カメラで撮影	した静止画から設定します。		
	プリインストール	お買い上げ時に登録されている画像から設定します。			
	自作アニメ	自作アニメから設	定します。		

### ● 着信画面やメール着信画面を設定する

<例:電話着信の着信画面を設定する場合>

「画面表示設定画面」(P.119) ▶「電話着信」▶「着信画面」▶以下の項目から選択

マイピクチャ	イメージを設定します。お客様が作成したフォルダがあるときは「プリインストール」の項目の次に表示されます。		
	INBOX	i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードした画像や、	
	カメラ	内蔵カメラで撮影した静止画から設定します。	
	プリインストール	お買い上げ時に登録されている画像から設定します。	
	自作アニメ	自作アニメから設定します。	
i モーション <sup>※</sup>	に表示されます。	定します。お客様が作成したフォルダがあるときは「プリインストール」の項目の次っては、設定できないものもあります。	
	INBOX	i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードした i モー	
	カメラ	ションや、内蔵カメラで撮影した動画から設定します。	
	プリインストール	お買い上げ時に登録されている i モーションから設定します。	

※: メール着信画面のときは、「i モーション」は表示されません。

#### ■ 設定を確認する場合

<u>▶</u> [デモ]

#### おしらせ

- ◆ Flash画像を「着信画面」/「メール着信画面」に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。
- ◆ 着モーションや着信画像に設定できる動画/ i モーションでも、以下の場合は着モーションや着信画像に設定できません。
  - ・赤外線通信やドコモケータイdatalinkなどを使用してパソコンやほかのFOMA端末に転送してから、もう一度 FOMA端末本体に戻した場合
- ◆ 着信の設定が重なった場合の画像表示は優先順位に従って動作します。→P.122

#### <画面設定の優先順位>

◆ 画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。①オート表示② 画面表示設定/スタイルモード

### 待受画面のイメージを変える

●「プリインストール」フォルダには、お買い上げ時に登録されている待受画面/ウェイクアップ表示の画面が入っています。

お買い上げ時に登録されている待受画面/ウェイクアップ表示の画面→P.343

## 「画面表示設定画面」(P.119) ▶「待受画面」▶以下の項目から選択

OFF	画像などを表示しません。			
カレンダー	カレンダーを設定	します。		
	背景画像あり	カレンダーの背景画像を選択して設定することができます。お客様が作成したフォ ダがあるときは「プリインストール」の項目の次に表示されます。		
		INBOX	i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウン	
		カメラ	ロードした画像や、内蔵カメラで撮影した静止画から設定します。	
		プリインストール お買い上げ時に登録されている画像から設定します。		
	背景画像なし	カレンダーのみを表示します。		
マイピクチャ	イメージを設定し 示されます。	ます。お客様が作成したフォルダがあるときは「プリインストール」の項目の次に表		
	INBOX	i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードした画像内蔵カメラで撮影した静止画から設定します。 ・ル お買い上げ時に登録されている画像から設定します。 自作アニメから設定します。		
	カメラ			
	プリインストール			
	自作アニメ			

i モーション	i モーションを設定します。お客様が作成したフォルダがあるときは「ブリインストール」の項目の次に表示されます。 i モーションによっては、設定できないものもあります。			
	INBOX	i モードのサイトやインターネットホームページなどからダウンロードした i モー		
	カメラ	ションや、内蔵カメラで撮影した動画から設定します。		
	プリインストール	お買い上げ時に登録されている i モーションから設定します。		

#### ■ 待受画面の画像の表示方法を設定すると

画面の表示方法は、センタリング表示(画面中央に表示)、画面サイズで表示(縦横どちらかが画面サイズになるまで拡大縮小して表示)、全画面表示(画面サイズいっぱいに拡大縮小/切り出して表示)から 選択して設定することができます。

#### ■ 待受画面にカレンダーを設定すると

待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを 記動できます。

十曜日は青字、休日は赤字、記念日はピンク色の背景で表示されます。

#### ■ 前後の月のカレンダーを確認する場合

待受画面表示中に ⑤ を押すと、カレンダーの選択状態になります (⑤ を押し、カレンダー以外のデスクトップアイコンが選択状態になっている場合は、⑤ でカレンダーを選択状態にします)。もう一度 ⑤ を押してから ⑤ を押すと前の月のカレンダーが、⑤ を押すと次の月のカレンダーが表示されます。

#### ■ スケジュール機能を起動する場合

©または・② で前の月、次の月のカレンダーが表示される状態で・③ を押すと、スケジュール機能が起動して表示している月のスケジュールを登録できます。

#### おしらせ

- ◆ Flash画像を待受画面に設定した場合、FOMA端末を開くとFlash画像が再生されます (メロディは再生されません)。 再生が終了するとFlash画像の最後の1コマが待受画面に表示されます。 なお、 再生中に CCR または ☎ を押すと再生が終了し、その時点でのFlash画像が待受画面に表示されます。
- ◆ アニメーション GIF形式の画像の再生が終了すると最初の1コマが待受画面に表示されます。アニメーション再生中にCIPまたは を押すと再生が終了し、最初の1コマが待受画面に表示されます。
- ◆ 待受画面などに設定している画像、動画や i モーションを削除すると、その設定は解除されてお買い上げ時の状態に戻ります。
- ◆ カレンダーを待受画面に設定した場合、「待受時計表示」で「さらに大きく表示」を選択していても「大きく表示」 されます。→P.129

#### 〈電話帳画像着信設定〉

### 着信時に電話帳に設定した画像を表示する

お買い上げ時 ON

静止画を登録している電話帳の相手から音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表示するかしないか設定できます。

## 0

### MENU ▶ 「各種設定」▶「着信」▶「電話帳画像着信設定」▶「ON」

■ 電話帳に登録している画像を表示しない場合

▶ [OFF]

#### おしらせ

- ◆ 着信画面と着信音の組み合わせまたは優先順位により、着信画面か着信音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。
- ◆ 相手が電話番号を通知してこなかった場合は、画像は表示されません。
- ◆ 本機能の設定にかかわらず、シークレットデータとして登録された電話帳の画像は表示されません。

#### <着信画像表示の優先順位>

- ◆ 音声電話、テレビ電話にて、着信の設定が重なった場合の画像表示の優先順位は以下のとおりです。
  ①発着信識別機能の着信画面設定→P.105②グループ識別機能の着信画面設定→P.105
  - ③電話帳登録の静止画→P.92

④着信音選択の i モーション→P.112

⑤画面表示設定/スタイルモード→P.119、134

◎ 画面表示放定/ スクイルヒー 「キャド・119、134 なお、上記の発着信識別機能やグループ識別機能での優先順位は以下のとおりです。

- ①着信音設定の i モーション
- ②着信画面設定の i モーション (映像のみの i モーションを含む)、静止画

### 周りから画面が見えないようにする

お買い上げ時

周りから表示内容が見えにくいように、ディスプレイの視野角を狭くできます。



### MENU > 「各種設定 | > 「ディスプレイ | > 「プライバシーアングル | > 「ON | プライバシーアングルが設定されて「 」が表示されます。

文字入力中以外の画面で 8 を1秒以上押しても設定できます。

■ プライバシーアングルを設定しない場合 ▶ [OFF]

MENU70

### ディスプレイとボタンの照明を設定する

お買い上げ時

通常時:ON(点灯)+省電(待ち時間3分) 充電時:標準 範囲:液晶+ボタン 明るさ:レベル2 メール/iモード中省電力:ON

### MENU ▶ 「各種設定」▶「ディスプレイ」▶「照明設定」▶以下の項目から選択

通常時	通常時のバックラ	イトの動作を選択し	します。	
	「OFF」に設定すると待受画面に「♀」が表示されます。			
	ON 省電力モードを設定します。		定します。	
		ON	▶ 待ち時間 (01~20分) を入力 設定した待ち時間経過後、待受画面の表示が消えます(省電力モード)(音声通話中の場合も通話中画面の表示が消えます)。 省電力モードに移るまでの時間を設定します。 時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは・・を押します。	
		OFF	省電力モードを無効にします。	
	OFF	省電力モードを設	定します。	
		ON	▶ 待ち時間 (01~20分) を入力 設定した待ち時間経過後、待受画面の表示が消えます(省電力モード)(音声通話中の場合も通話中画面の表示が消えます)。 省電力モードに移るまでの時間を設定します。 時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときはむ。を押します。	
		OFF	省電力モードを無効にします。	
充電時	充電時のバックラ	ライトの動作を選択します。		
	標準	充電中は「通常時	」の「ON」と同じ設定で点灯します。	
	常時点灯	充電中はバックライトが点灯し続けます。		
範囲	バックライトの範	囲を選択します。		
	液晶+ボタン	ディスプレイとボタンに設定します。		
	液晶	ディスプレイのみに設定します。		
明るさ	明るさを「レベル	/3~1」から選択します。		
メール/iモー	省電力モードを設	<b>省電力モードを設定します。</b>		
ド中省電力	ON	メールと i モート	で中にディスプレイの明るさを下げます。	
	OFF	省電力モードを無効にします。		

#### おしらせ

- ◆ バックライトの点灯/消灯は 5 を 1 秒以上押しても切り替えることができます。
- ◆「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行った とき、FOMA端末を開いたときにバックライトを約15秒間点灯します。カメラ起動中、動画/iモーション再 生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると、バックライトは点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」 の設定にかかわらず、常時点灯します。

- ◆「充電時」の設定を「常時点灯」に設定した場合、「範囲」の設定(「液晶+ボタン」、「液晶」)に従ってディスプ レイとダイヤルボタンが常時点灯します。「充電時」の設定を「標準」に設定した場合は、「通常時」の設定に従っ て動作します。
- ◆「充電時」の設定を「常時点灯」に設定した充電状態であっても、約 15 秒間操作のない場合は、充電の効率を高 めるためにディスプレイのバックライトの明るさを「レベル 1」にして点灯し続けます。
- ◆ メールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- ◆ FOMA端末を開いているときに省電力モードになると、□ と 🗊 が約5秒間隔で点滅します。ボタン操作などを 行うと省電力モードは解除されます。

〈画面デザイン〉 MENU86

### ディスプレイの色を変更する

お買い上げ時 ュグレー(本体色ホワイト&ペリドット、ピンク&ルビー)、カームブ

配色パターン:フレッシュクレー(本体色ホンイト&ハシャット、こンン&ルビー)、カームンラック(本体色ブラック&サファイア) 背景パターン1:OFF 背景パターン2:背景色 1 電池アイコン:ホワイト(本体色ホワイト&ペリドット)、ブラック(本体色ブラック&サファイア)、ピンク(本体色ビンク&ルビー) アンテナアイコン:ホワイト(本体色ホワイト&ペリドット)、ブラック(本体色ブラック&サファイア)、ピンク(本体色ピンク&ルビー)

文字や背景、アイコン、ディスプレイ上下部やソフトキーのデザインを変更します。

### №№ ►「各種設定 I ► 「ディスプレイ I ► 「画面デザイン I ► 以下の項目 から選択

配色パターン	配色パターンを「フレッシュグレー」、「ムーンイエロー」、「チャームラベンダー」、「トワイライトローズ」、「カームブラック」から選択します。 選択中は選択されているパターンがディスプレイに表示されます。
背景パターン1	背景パターン 1(ディスプレイ上部25ドット、下部25ドットの背景パターン)を「OFF」(表示しない)、「ホワイト」、「ピンク」、「ストライブ」、「メッシュ」、「ダイヤ」、「スカイ」、「さくら」、「和風」から選択します。 反転表示したパターンのイメージがディスプレイに表示されます。
背景パターン2	背景パターン2(ソフトキーの背景パターン)を「背景色1~3」から選択します。 選択中は選択されているパターンがディスプレイに表示されます。
電池アイコン	電池アイコンを「ホワイト」、「ブラック」、「ピンク」、「グレー」から選択します。
アンテナアイコ ン	アンテナアイコンを「ホワイト」、「ブラック」、「ピンク」、「グレー」から選択します。

### おしらせ

◆ 画像は本機能を変更しても色は変わりません。また i モードのサイトの画面など、本機能の設定を変更しても配 色の変わらない画面や機能があります。

### メニュー表示を変更する

### メニュー表示のしかたを設定する

MENU57

お買い上げ時

テーマ:ホワイト&ベリドット(本体色ホワイト&ベリドット)、ブラック&サファイア(本体色 ブラック&サファイア)、ピンク&ルビー(本体色ピンク&ルビー) フォーカス記憶:ON

「各種設定」のメニュー小項目 (機能) の表示方法を設定したり、メインメニューやシンプルメニュー のアイコンのラストワン機能を設定できます。

● 本機能の設定にかかわらず、オリジナルメニューは一覧表示されます。

### ■ メニュー表示について



/\_\_ / O ノイズキャンセラ ON ▲ 伝言メモ▼ 通話品質アラーム

「一覧表示」の場合

「詳細表示」の場合

### ■ テーマについて









ホワイト&ペリドットの場合



LifeKit

MAINMENU。データBOX 画像や音楽などを楽しめます MALL I-mode CHOKLIDEN ---SETTINGS DATA BOX LIFERIT SERVICE PHONE OWNDATA Simple Styleの場合

Art Candyの場合

Herbの場合



Floralの場合

- MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「ディスプレイ」 ▶ 「メニュー画面設定」 「メニュー画面設定画面」が表示されます。
- 以下の項目から選択



メニュー表示	小項目の表示のしかたを「一覧表示」または「詳細表示」から選択します。		
テーマ	大項目の選択画面の背景	やアイコンを設定します。	
	ホワイト&ペリドット	ホワイト&ペリドットに設定します。	
	ブラック&サファイア	ブラック&サファイアに設定します。	
	ピンク&ルビー	ピンク&ルビーに設定します。	
	キラゴツ	キラゴツに設定します。	
	<b>Herb</b> Herbに設定します。		
	Floral に設定します。		
	Simple Style Simple Styleに設定します。		
	Art Candy に設定します。		
	Dogs & Fashion Dogs & Fashionに設定します。		
	オリジナルテーマ	ジナルテーマ 「メインメニューの画面を変更する」→P.126	

### メインメニューの画面を変更する

大項目の選択画面(メインメニュー)の各アイコンと背景のイメージを変更することができます。

### 「メニュー画面設定画面」(P.125) ▶ 「テーマ」 ▶ 「オリ ジナルテーマ」

「オリジナルテーマ画面」が表示されます。 画像は、マイピクチャのINBOX、カメラ、プリインストール、お客様が作成した フォルダから選択します。



能メニュー ⇒P.126

## 以下の項目から選択

メールアイコンの画像を設定します。
i モードアイコンの画像を設定します。
直デンアイコンの画像を設定します。
各種設定アイコンの画像を設定します。
データBOXアイコンの画像を設定します。
LifeKitアイコンの画像を設定します。
サービスアイコンの画像を設定します。
電話帳アイコンの画像を設定します。
ユーザデータアイコンの画像を設定します。
背景イメージの画像の色を設定します。

#### おしらせ

- ◆ 選択画面で「≧」「デモ」を押すと、選択している項目の画像を確認することができます。
- ◆ FOMAカード動作制限機能 (P.36) の対象となる画像がメニューアイコンおよび背景イメージに 1 つでも設定さ れていると、ほかのFOMAカードに差し替えた場合やFOMAカードを抜いた場合にオリジナルテーマはお買い上 げ時の表示になります。
- ◆ 本機能で設定できる画像は、ファイルサイズが 100Kバイト以下で、690×690 ドット以下のJPEG形式、690 ×480ドット以下のGIF形式ファイルです。画像表示エリア(アイコン:横64×縦63ドット、背景:横240 ×縦345ドット) より大きい場合は、横と縦が同じ比率で縮小表示されます。小さい場合は中央に表示されます。
- ◆ メニューアイコンに設定したアニメーションGIF形式の画像は、あらかじめ設定されている繰り返し回数の情報に かかわらず、アニメーション動作回数は1回となります。また、背景イメージにアニメーションGIF形式の画像を 設定してもアニメーションは動作しません。

### オリジナルテーマ画面の機能メニュー

1件リセット	反転表示した大項目のアイコンまたは背景イメージをお買い上げ時の設定に戻します。
全リセット	メインメニューのアイコンと背景イメージをお買い上げ時の設定に戻します。

### オリジナルメニューを作成する〈オリジナルメニュー〉

マイブロフィール、 i モード問い合わせ、着信音量、バイブレータ、アラーム機能 端末暗証番号変更 お買い上げ時

#### よく使う機能をオリジナルメニューに登録しておくと簡単に呼び出すことができます。

- オリジナルメニューは最大10件まで登録できます。
- オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」、「 i モード」の大項目と「各種設定」、「データ BOX」、 「LifeKit」、「サービス」、「電話帳」、「ユーザデータ」の各中項目および小項目です。
- 同じ機能を登録することはできません。

- MENU MENU
  - 「オリジナルメニュー画面」が表示されます。
- ② 「<未登録>」を反転表示して 図 [編集] ▶ ⑩ で登録したいメニューの項目を選択

「メール/ i モード」は大項目のみ登録可能です。

- すでに登録されている機能を変更する場合
  - ▶機能が登録されている項目を反転表示



機能メニュー ⇒P.127

#### オリジナルメニュー画面の機能メニュー

メニュー登録	オリジナルメニューを登録します。
並び替え	▶②で位置を選んで・② オリジナルメニューを並び替えます。
デスクトップ貼 付	「デスクトップアイコンを利用する」→P.130
オリジナル メニュー初期化	お買い上げ時の設定に戻します。
解除	反転表示した機能をオリジナルメニューから解除します。
全解除	登録されているすべての機能をオリジナルメニューから解除します。

#### 〈着信イルミネーション〉

MENU89

### 着信時の着信ランプの点滅のしかたを設定する

お買い上げ時

電話: 色5 テレビ電話: 色5 メール: 色1 チャットメール: 色3 メッセージR: 色1 メッセージF: 色1 バターン設定: 固定バターン 不在お知らせ: ON

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、チャットメール、メッセージR/Fを受信したときの着信ランプの点滅色や点滅のしかた(点滅パターン)を設定できます。

- 指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定することもできます。→ P. 105
- 図と の点滅は、着信ランプと同じパターン設定で点滅します。

# 1 MENU ► 「各種設定」 ► 「着信」 ► 「着信イルミネーション」 ► 以下の項目 から選択

着信イルミネー ション選択	「電話」(音声電話)、「テレビ電話」、「メール」、「チャットメール」、「メッセージR」、「メッセージF」の 着信ランプの点滅色を選択します。 選択中は選択されている点滅色が着信ランプに表示されます。		
	色1~色12 : それぞれの色で点滅します。 グラデーション:色1~色12が順番に点滅します。		
パターン設定	着信ランプの点滅パターンを選択します。		
	固定パターン	<b>固定パターン</b> 固定パターン(0.5秒間隔で点滅)に設定します。	
	メロディ連動 メロディ連動に設定します。		
不在お知らせ	ディスプレイに不在着信または新着メール (i モードメール、チャットメール、SMS) のアイコンが表示されているときに、着信ランプを点滅させ続けるか点滅させないかを設定します。		

#### おしらせ

- ◆ 着信音に「着信音 1~4」を設定している場合は、本機能の設定にかかわらず着信音にあわせて点滅します。
- ◆「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合や着モーションの場合は「固定パターン」で点滅します。

#### <着信ランプ動作の優先順位>

◆ 着信の設定が重なった場合の着信ランプの動作の優先順位は以下のとおりです。 ①発着信識別機能のイルミネーション設定→P.105 ②グループ識別機能のイルミネーション設定→P.105 ③着信イルミネーション

### 通話中の着信ランプの点滅のしかたを設定する

お買い上げ時

音声通話中、テレビ電話中の着信ランプの点滅色を設定できます。

### MENU ▶ 「各種設定 | ▶ 「通話 | ▶ 「通話中イルミネーション | ▶ 色を選択

OFF : 着信ランプを点滅させません。 色1~色7 : それぞれの色で点滅します。

グラデーション 1 : 着信ランプの色がゆっくり点滅して変化します。 グラデーション2 グラデーション3 : 着信ランプの色が点灯したまま変化します。 : 着信ランプの色がすばやく変化します。

#### おしらせ

◆「伝言メモ」の録音/録画中、応答メッセージの再生中、応答保留中なども通話中と同じパターンで着信ランプが 点滅します。

MENU48

### 通話中の通話時間表示を設定する

お買い上げ時 ON

音声通話中、テレビ電話中に通話時間を表示するかしないかを設定できます。

- 诵話時間が「19時間59分59秒」を超えた場合は、「0秒」から再カウントされます。
- 表示される通話時間はあくまでも目安であり、正確なものではありません。
- i モード中およびパケット通信中の通信時間はカウントされません。
- MENU ▶ 「各種設定」▶「時間/料金」▶「通話中時間表示」▶「ON」
  - 通話中の通話時間を表示しない場合

▶ [OFF]

#### おしらせ


◆ 表示される通話時間は音声電話やテレビ電話の通話中に切り替えの操作をするたびに0秒にリセットされます。た だし、切り替え操作を行った後、テレビ電話で通話を終了した場合は、表示される通話時間は音声電話とテレビ 電話の合計となります。

MENU66

### 文字のフォントを変える

お買い上げ時 文字パターン:フォント1 太さ:太字 文字サイズ:ふつう

ディスプレイに表示される文字をお好みのフォント(書体)に切り替えることができます。



文字パターン	文字パターンを「 れます。	フォント1~2」から選択します。選択したフォントの文字例が画面の下部に表示さ	
太さ	太さを「細字」、「	さを「細字」、「太字」から選択します。選択した太さの文字例が画面の下部に表示されます。	
文字サイズ	以下の画面の文字サイズを設定します。 文字入力(編集)画面、メール詳細画面、サイトのページ、画面メモ、メッセージR/Fの詳細画面、電話帳一覧画面、電話帳詳細画面、マイプロフィール画面		
	ふつう	文字サイズを標準に設定します。	
	大きい	文字サイズを最大に設定します。	
	個別設定	文字入力、メール、iモード、電話帳から選択して文字サイズを個別に設定します。	

#### おしらせ

- ◆ 電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対象外です。
- ◆「フォント2」に切り替わるのは、英字(全角、半角)、数字(全角、半角)、ひらがな、カタカナ(全角、半角) と一部の記号、ギリシャ文字、ロシア文字だけです。漢字などほかの文字はすべて「フォント 1」で表示されます。
- ◆「文字サイズ」の「ふつう」または「大きい」を設定すると、各機能の文字サイズが一括して変更されます。
- ◆「文字サイズ」の「個別設定」で「電話帳」の文字サイズを変更すると、マイプロフィール画面にも反映されます。

MFNU39

### 待受画面の時計表示を設定する

表示方法:日本語 表示形式:12時間形式 表示サイズ:大きく表示

待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時計を12時間形式または24時間形式に設定し たり、時計の表示サイズを設定できます。また、日付や時計を表示しないように設定することもでき

◆ 待受画面以外の場合は、本設定にかかわらず画面下に小さく時計が表示されます。→P.28



### MENU ▶ 「各種設定 | ▶ 「時計 | ▶ 「待受時計表示 | ▶ 以下の項目から選択

表示方法	「日本語」または「英語」から選択します。		
表示形式	「12時間形式」または「24時間形式」から選択します。		
表示サイズ	<b>さらに大きく表</b> 日付と時計をディスプレイいっぱいに表示します。		
	大きく表示 日付と大きい時計を表示します。		
	小さく表示	<b>小さく表示</b> 日付と小さい時計を表示します。	
	下に小さく表示	に小さく表示 時計を下に小さく表示します。	
	OFF	日付と時計を表示しません。	

#### おしらせ

- ◆「表示サイズ」を「さらに大きく表示」に設定した場合、待受画面にカレンダーを設定すると解除されます。→P.121
- ◆ 「表示サイズ」を「下に小さく表示 |に設定した場合、 i チャネルの「テロップ表示設定」を「表示する」または 「受信時のみ表示する」に設定していると、テロップ表示中は時計表示が見えなくなります。

MENU15

## 画面を英語表示に切り替える

お買い上げ時 Japanese

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージなどを日本語表示/英語表示に切り替えることが できます。





MENU ▶ 「各種設定」▶「ディスプレイ」▶「バイリンガル」▶「English」

■ 日本語表示から英語表示に切り替える場合 ▶ [English]

■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合 「日本語」



日本語表示のとき



英語表示のとき

#### おしらせ

- ◆ FOMAカードを挿入している場合、バイリンガルの設定はFOMAカードに記憶されている設定内容になります。
- ◆「バイリンガル」の設定が「English」のときは、「待受時計表示」の「表示方法」は変更できません。また、「確 認機能設定」の選択肢が「ON」または「OFF」の2項目になります。

### デスクトップアイコンを利用する

お買い上げ時

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な 操作で電話番号を表示したり機能を呼び出したりできます。

### デスクトップアイコンを貼り付ける

貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「デスクトップ貼 付」を選択します。

● デスクトップに貼り付けられるアイコンは以下のとおりです。15件まで貼り付けることができます。

分類	表示されるアイコン(種類)	アイコンのタイトル <sup>※ 1</sup>
データを呼び 出す	(電話番号)	電話帳に登録されている名前 (アイコンのタイト ルがない場合は電話番号)
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	電話帳に登録されている名前 (アイコンのタイト ルがない場合はメールアドレス)
	MYT (SMSアドレス)	電話帳に登録されている名前 (アイコンのタイト ルがない場合は電話番号)
	(URL)	ページのタイトル(アイコンのタイトルがない場合は「http://」または「https://」を除いたURLの表示)
	<b>利1</b> (メロディ) *2	メロディのタイトル(アイコンのタイトルがない 場合は「メロディ」)
	■1 (画像) *2	画像のタイトル(アイコンのタイトルがない場合 は「イメージ」)
	(動画または i モーション) *2	動画または i モーションのタイトル (アイコンのタイトルがない場合は「 i モーション」)
	(キャラ電)	キャラ電のタイトル(アイコンのタイトルがない 場合は「キャラ電」)
機能を呼び 出す**3	[○] (フォトモード) / [△](ムービーモード) /	それぞれの機能名(左記「種類」と同じ)
出9 ※ 5	(ボイスモード) / ■ (To Doリスト) /	
	(スケジュール) / (テキストメモ) /	
	( i チャネル) / 🕬 (赤外線受信) / 🖥 (辞典)	
	/ 🕞 (オリジナルメニュー)	
フォルダを 呼び出す	受信BOXのフォルダ)	フォルダのタイトル(アイコンのタイトルがない 場合は「フォルダ」)

- ※1:デスクトップアイコンを選択したときに表示されるタイトルは、いずれの場合も先頭から全角で11文字、半角で22文 字までです。
- ※2:お買い上げ時に登録されているメロディや画像、 i モーション、または自作アニメをデスクトップに貼り付けることは できません。
- ※3:同じ機能のデスクトップアイコンを複数貼り付けることはできません。

<例:電話帳の電話番号を貼り付ける場合>

「電話帳詳細画面」(P.97) ▶ ■ [機能] ▶ 「デスクトッ プ貼付」 > 「YES」



### デスクトップアイコンからデータや機能を呼び出す

- 待受画面表示中▶□ 「デスクトップアイコン画面」が表示されます。 カーソルの位置にあるデスクトップアイコンのタイトルが表示されます。
- 呼び出したいデスクトップアイコンを選択
  - デスクトップアイコンが6件以上登録されている場合 画面の左右に「4♪」が表示されます。 ۞ でデスクトップアイコンをスクロールで きます。



### デスクトップアイコン画面/デスクトップ画面の機能メニュー

デスクトップ	常に表示 デスクトップアイコンを常に表示します。		
表示設定※	使用時のみ表示	<ul><li>・ を押したときのみ、デスクトップアイコンを表示します。カレンダーを設定している場合も、同様に表示します。</li></ul>	
タイトル編集	▶ タイトルを入力 タイトルは全角で	<b>入力</b> 角で 16文字、半角で32文字まで入力できます。	
並び替え	<ul><li>▶ [YES] ▶ ⑩ で移動 ▶ ⑩</li><li>反転表示したデスクトップアイコンを移動します。</li></ul>		
アイコン情報※	デスクトップアイ	クトップアイコンのタイトル、種別、内容などを表示します。	
デスクトップ 初期化	お買い上げ時の状態(「フォトモード」のみ)に戻します。		
削除	1件削除 反転表示したデスクトップアイコンを削除します。		
	選択削除	▶ ⑤ で (チェックボックス) を選択 <b>○ [完了] ▶ 「YES」</b> 複数のデスクトップアイコンを削除できます。	
	全削除	デスクトップアイコンをすべて削除します。	

※: デスクトップアイコン画面のみ表示されます。

### デスクトップアイコンの情報を確認する

MENU63

- MENU ▶ 「各種設定」▶「ディスプレイ」▶「デスクトップ」 「デスクトップ画面」が表示されます。
- デスクトップアイコンのタイトルを選択



#### おしらせ

◆ URLのデスクトップアイコンの情報表示画面では、۞で画面をスクロールしてURLのすべてを確認できます。

### 情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	通知内容	操作後の表示/起動内容
<b>☆</b> ×-11	新着メールの着信があったことを通知します。アイコンを選択すると、メールの内容に合わせた感情お知らせメールのアイコンと「新着メールあり」を表示します。→P.223	最新の受信メール詳細画面を表示します。
Froh	新着チャットメールがあったことを通知します。アイコンを選択すると、チャットメールの内容に合わせた感情お知らせメールのアイコンと「チャットメールあり」を表示します。→P.223	チャット画面を表示します。

アイコン	通知内容	操作後の表示/起動内容
不在	不在着信があったことを通知します。アイコンを選択 すると、不在着信の件数を表示します。	「不在着信履歴」を表示します。
	音声電話の伝言メモがあることを通知します。	「メモの再生/消去」を起動します。
	テレビ電話伝言メモがあることを通知します。	「動画メモの再生/消去」を起動します。
	留守番電話サービスセンターに伝言メッセージが 入っていることを通知します。	「留守番電話」を起動します。
(())) (75-1.	アラーム機能、スケジュール、To Doリストのアラーム通知ができなかったことを通知します。	通知できなかった最新のアラームの情報を表示しま す。
SPS Exii	ソフトウェア更新が終了したことを通知します。	端末暗証番号を入力した後、更新結果表示画面を表示 します。
¥)	積算料金が設定した通知金額を超えたことを通知し ます。	端末暗証番号を入力した後、「通話料金通知」のアラーム情報を表示します。
更新	スキャン機能のパターンデータ自動更新が終了した ことを通知します。または、スキャン機能の新規パ ターンデータがリリースされたことを通知します。	スキャン機能のパターンデータ自動更新結果を表示 します。更新が正常に行えなかった場合や新規パター ンデータがリリースされた場合は、スキャン機能のパ ターンデータ更新実行を推奨する画面を表示します。
(A)	電話帳お預かりサービスの更新ができなかったこと を通知します。	電話帳お預かりサービスの起動情報画面を表示します。

### おしらせ

- ◆ 情報を通知するデスクトップアイコンから各機能を呼び出した場合、またはメニューから各機能を呼び出した場 合、そのデスクトップアイコンは消えます。ただし、「鹽」のデスクトップアイコンは伝言メモを再生または消去 しないと消えません。
- ◆ 情報を通知するデスクトップアイコンを消したい場合は CCR を 1 秒以上押します (表示が消えるだけで内容は消去 されません)。ただし、「黵」、「龘」、「臘」のデスクトップアイコンは消えません。
- ◆「呼出時間表示設定」の「時間内不在着信表示」を「表示しない」に設定しているとき、「無音時間設定」で設定 した時間より呼出時間が短い着信を受けた場合は、「躑」のデスクトップアイコンは表示されません。ただし、電 話帳に登録されている電話番号からの着信は通知します。→P.157
- ◆ 保存先の受信BOXやフォルダがセキュリティ設定中のときに受信した新着メール、新着チャットメールは、デス クトップアイコンを選択しても、感情お知らせメールのアイコンは表示されず、「新着メールあり」 または 「チャッ トメールあり」のみを表示します。

### 待受画面の表示アイコンを選択できるようにする

- MENU **▶** 「各種設定」**▶** 「ディスプレイ」**▶** 「表示アイコン設定」**▶** 「ON」
  - 選択できないようにする場合
    - ▶ [OFF]

### マルチファンクションボタン(۞)で表示アイコンを選択する

- 待受画面表示中▶□▶□ でアイコンを反転 日付表示、時計表示を反転することもできます。 反転したアイコンのタイトルが表示されます。

選択できるアイコン・表示	選択後の状態
<u> </u>	「画面デザイン」を表示します。
<b>2</b> / <b>E</b>	「オリジナルロック」を解除する画面を表示します。
	「受信BOX」を表示します。
(白色) / (赤色) /	未読メールの一覧を表示します。
(白色)/(赤色)	
R (白色) / R (赤色)	「メッセージR」を表示します。
F (白色) / F (赤色)	「メッセージF」を表示します。
R F (R、F:白色) /	「メッセージR」と「メッセージF」を選択する画面を表示します。
<b>P</b> (R、F:赤色) /	
<b>ℙ</b> (R:赤色、F:白色) /	
P (R:白色、F:赤色)	
(白色) / (赤色) /	「 i モード問い合わせ」を行います。
(白色) / (赤色) /	
(白色) / (赤色)	
	「画面デザイン」を表示します。
self	「セルフモード」を解除する画面を表示します。
	「バイブレータ」と「メール/メッセージ鳴動」の選択画面を表示します。
2. 72. 72	<ul> <li>通常のとき (マナーモードでないとき) 「着信音量」と「メール/メッセージ鳴動」の選択画面を表示します。</li> <li>マナーモード、スーパーサイレントのとき 設定できないことを通知するメッセージが表示されます。</li> <li>オリジナルマナーのとき 「オリジナルマナー」と「メール/メッセージ鳴動」の選択画面を表示します。</li> </ul>
<b>©</b>	「マナーモード選択」を表示します。
ð	「遠隔監視設定」を表示します。
₽/₡	「アラーム設定」を表示します。
6.72/3.74 6.76/3.76 6.4	「留守番電話」を表示します。 留守番電話の伝言メッセージが11件以上の場合でも「留守番電話 10件」と表示します。
	録音されていないことを通知するメッセージが表示されます。
	「メモの再生/消去」を表示します。
	録画されていないことを通知するメッセージが表示されます。
	「動画メモの再生/消去」を表示します。
9	「照明設定」を表示します。
<b>A</b>	「キー操作ロック」を解除する画面を表示します。
	「外部ボタン操作」を表示します。
ď	「プライバシーアングル」を設定する画面を表示します。
日付	「スケジュール」を表示します。 時計設定をしていないときは「時計設定」を表示します。
時計	「アラーム機能」を表示します。 時計設定をしていないときは「時計設定」を表示します。

### スタイルモードを設定する

待受画面や着信音など、FOMA端末のさまざまな設定項目を一括設定します。

- 一括設定できる対象項目は以下のとおりです。
  - 「画面表示設定」(P.119)
  - 「着信音選択 | (P.112)
  - 「メニュー画面設定」(P.124)の「オリジナルテーマ」
  - 「待受時計表示」(P.129)の「表示方法」、「表示形式」、「表示サイズ」
  - 「画面デザイン」(P.124)

### スタイルモードを一括設定する

スタイルモード一覧画面に表示された項目を選んで設定項目を一括設定します。

- 一括設定する前に、現在の設定内容を「お気に入り」に登録しておくと、後でその設定に戻すことができ ます。→P.135
- お買い上げ時には、本体色に合わせたデザインがあらかじめ一括設定されています。

#### <例: [Herb] を設定する場合>

MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「スタイルモード」 「スタイルモード一覧画面」が表示されます。



能メニュー ⇒P.134

## [Herb] ► [YES]

■ 設定内容を確認する場合

▶項目を反転表示 ▷ 図 「詳細〕 ▶ 項目を反転表示 ▶ 図 「デモ」

### おしらせ

- ◆ 設定内容を確認しているときに以下の項目を反転表示させると自動的に画面表示されます。
  - •「配色パターン」、「背景パターン 1」、「背景パターン2」は表示中画面の背景に表示されます。
- ◆「発着信識別機能」、「グループ識別機能」が設定されている場合や電話帳に画像が設定されている場合は、本機能 で設定された項目よりも優先して表示されます。
- ◆ スタイルモードを設定した後に、一括設定された項目を本機能以外から個別に設定した場合は、その設定が優先
- ◆ Flash画像によっては、設定済項目でも設定内容を確認できない場合があります。

### スタイルモード一覧画面の機能メニュー

タイトル編集	スタイルモードの項目のタイトルを編集します。タイトルは全角で11文字、半角で22文字まで入力できます。
設定情報リセット	「お気に入り」の設定内容を消去します。

### 現在の設定をお気に入りに登録する

1 「スタイルモードー覧画面」(P.134) ▶ 「お気に入り」を 反転表示▶☑ [詳細]

現在、お気に入りに登録されている項目が表示されます。 未登録の場合は「設定なし」と表示されます。



機能メニュー ⇒P.135

### ●「お気に入り」の項目を設定変更する

「お気に入り」に登録した項目はコンテンツ設定確認画面の各項目から設定変更できます。

「コンテンツ設定確認画面」(P.135) ▶項目を選択▶設定を変更

### おしら<u>せ</u>

- ◆ サイトからダウンロードしたり、メールに添付されていた画像や i モーション、メロディなどは、「お気に入り」 に登録したり、一括設定できない場合があります。
- ◆「お気に入り」に登録された画像や i モーション、メロディなどが削除された場合、「お気に入り」の登録内容から消去され「設定なし」と表示されます。
- ◆「お気に入り」以外のコンテンツ設定確認画面の各項目から設定変更はできません。

#### コンテンツ設定確認画面の機能メニュー

設定を反映	「お気に入り」に登録されている設定を各項目に一括設定します。
現在の設定情報 取得	現在の各項目の設定を「お気に入り」に登録します。
設定情報リセット	「お気に入り」に登録されている設定を消去します。

# あんしん設定

<ul><li>■暗証番号について</li><li>FOMA端末で利用する暗証番号について</li></ul>	38
端末暗証番号を変更する端末暗証番号変更 13	39
PINコードを設定するPIN設定 13	39
PINロックを解除する14	40
■携帯電話の操作や機能を制限する	
各種ロック機能について14	11
ほかの人が使用できないようにする	
ダイヤルロック/おまかせロック ] 4	<del>1</del> 1
電話帳やスケジュールの登録データを表示できないようにする	4
シークレットモード/シークレット専用モード ] 2	. –
各種データを表示できないようにする シークレットフォルダ 14	15
個人情報の表示や電話・メールの操作をできないようにする	47
オリジナルロック 7 4 場合ロック 15	
ボタン操作を自動的にロックする	
発着信や送受信を制限する	ىر
メールを無断で表示できないようにする	
メールを無例 C 衣が C さないようにする メールセキュリティ設定 ] 5	<u>-</u> 3
指定した電話番号の着信や発信を制限する 電話機能定設定 15	
発信者番号のわからない電話を受けない	
電話帳未登録の相手の着信音を無音にする… 呼出時間表示設定 15	
電話帳未登録の相手からの電話を受けない 登録外着信점 15	
発信や着信ができないようにするセルフモード 15	
<b>■</b> その他の「あんしん設定」について	
本体データをネットワークに保存する 電話帳お預かりサービス 15	58
その他の「あんしん設定」について	59

### FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各 種端末操作用の端末暗証番号のほか、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、 i モードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。


#### ■各種暗証番号に関するご注意


- 設定する暗証番号は「牛年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの 他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならない ようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万一暗証番号が他人に知られ悪用された場合、そ の損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは一切ございません。
- 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA 端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

### ● 端末暗証番号

端末暗証番号は、お買い上げ時は「0000」(数字のゼロ4つ) に設定されていますが、お客様で自 身で番号を変更できます。→P.139

端末暗証番号の入力画面が表示された場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力し、 ペー酸定リセット を押します。







### ● ネットワーク暗証番号

ドコモ e サイトでの各種手続き時や、各種ネットワークサービスご利用時にお使いいただく数字4 析の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。 パソコン向け総合サポートサイト「Mv DoCoMo」の「DoCoMo ID /パスワード」をお持ちの方 は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、iモードからは、ドコモeサイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。 ※「My DoCoMo」「ドコモeサイト」については、取扱説明書裏面をご覧ください。

#### i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、 i モードの有料サービスのお申し込み・解約等 を行う際には4桁の「iモードパスワード」が必要になります。

(この他にも各情報サービス提供者が独自にパスワードを設定していることがあります)

i モードパスワードは、ご契約時は「0000」(数字のゼロ4つ) に設定されていますが、お客様ご 自身で番号を変更できます。

プション設定 | ▶ 「iモードパスワード変更 | から変更ができます。

### PIN1 J-ド・PIN2 J-ド

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。 これらの暗証番号は、ご契約時は「0000」(数字のゼロ4つ)に設定されていますが、お客様ご自

身で番号を変更できます。→P.139 PIN 1 コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、

またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の番号(コード) です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。

PIN2コードは、積算通話料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する 4~8桁の番号です。

新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中のFOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、 以前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードをご利用ください。

PIN1コードまたはPIN2コードの入力画面が表示された場合は、4~8桁のPIN1コードまたはPIN2コードを入力し、∮を押します。

- 入力したPIN1 コード、PIN2コードは「\_\_」で表示され、数字は表示されません。
- 3回誤ったPIN1コード、PIN2コードを入力した場合は、PIN1コード、PIN2コードがロックされて使えなくなります(入力可能な残り回数は「残存入力回数」として画面に表示されます)。正しいPIN1コード、PIN2コードを入力すると、残存入力回数が3回に戻ります。


PINIコード入力
PINIコードを
入力してください
残存入力回数 3回

例:PIN1コード

### ● PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解除するための8桁の番号です。なお、お客様ご自身では変更することができません。

● PINロック解除コードの入力を10回連続して失敗すると、FOMAカードがロックされます。



#### 〈端末暗証番号変更〉

MENU29

## 端末暗証番号を変更する

お買い上げ時 0000 (数字のゼロ4つ)



「各種設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「端末暗証番号変更」▶
端末暗証番号を入力▶新しい4~8桁の端末暗証番号を入力▶「YES」を選択

- ■「初期設定」から端末暗証番号を変更する場合
  - ▶端末暗証番号を入力▶新しい4~8桁の端末暗証番号を入力▶「YES」

#### 〈PIN設定〉

### PINコードを設定する

ご契約時

PIN1コード: 0000(数字のゼロ4つ) PIN2コード: 0000(数字のゼロ4つ) PIN1コード入力設定: OFF

- PIN1 コード、PIN2 コード、および PIN1 コード入力設定は FOMAカードに記憶されます。新しく FOMA 端末を購入されて、現在ご利用中の FOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、これまでお使いの PIN1 コード、PIN2 コードをそのままご利用になれます。
- PIN1 コード、PIN2 コードの入力をそれぞれ続けて3回誤ると自動的にPINロックされ、PINコードが使えなくなります。設定した番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。
- PINロック解除コードとは、PIN1コード、PIN2コードがロックされたときにロックを解除するための8桁の番号です。
- PINロック解除コードの入力を続けて10回誤ると、FOMAカードが完全にロックされます。
- PINロック解除コードを忘れた場合や完全にロックされた場合は、FOMA端末、ご利用中のFOMAカード、およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただくことが必要になりますのでご注意ください。

### PIN1コード、PIN2コードの番号を変更する

- PIN 1 コードを変更する場合は、「PIN 1 コード入力設定」を「ON」に設定しておいてください。
- MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「ロック/セキュリティ」 ▶ 「PIN 設定しと端末暗証番号を入力

「PIN設定画面」が表示されます。

以下の項目から選択



PIN1 コード変更	▶現在設定されている4~8桁のPIN1コードを入力▶新しい4~8桁のPIN1コードを入力▶新しい4~8桁のPIN1コードを再度入力 PIN1コードを変更します。
PIN2コード変更	▶現在設定されている4~8桁のPIN2コードを入力▶新しい4~8桁のPIN2コードを入力▶新しい4~8桁のPIN2コードを再度入力 PIN2コードを変更します。
PIN1コード入力 設定	電源を入れたときにPIN1コードを入力するように設定できます。

### 電源を入れたときにPIN1コードを入力する

「PIN1 コード入力設定」を「ON」に設定した場合は、電源を入れるとPIN1 コードの入力画面が表 示されますので、PIN1コードを入力してください。

FOMA端末の電源を入れ、4~8桁のPIN1コードを入力 PIN1コードを正しく入力すると、待受画面が表示されます。

PIN1コードを 入力してください 残存入力回数 3回

### PINロックを解除する

PIN1コード、PIN2コードの入力を続けて3回誤った場合は、PIN1コード、PIN2コードのロック を解除して、新しいPIN1コード、PIN2コードを設定する必要があります。

<例: PIN1 コードのロックを解除する場合>

- 8桁のPINロック解除コードを入力
- 4~8桁の新しいPIN1コードを入力
- 新しい4~8桁のPIN1コードを再度入力



### 各種ロック機能について

目的	機能名	参照ページ
ほかの人にFOMA端末を使われるのを防ぐ	ダイヤルロック/おまかせロッ ク	P.141
ほかの人に知られたくない「電話帳」や「スケジュール」のデータを表示できないようにし、見られることを防ぐ	シークレットモード/シーク レット専用モード	P.143
ほかの人に見られたくない画像やメールなどを表示できないようにし、 見られることを防ぐ	シークレットフォルダ	P.145
ほかの人に個人情報を見られたり、書き換えられたりするのを防ぐ	オリジナルロック	P.147
電話やメールの操作をできないようにする		
ほかの人に発着信の履歴を見られるのを防ぐ		
ボタン操作を自動的にロックする	キー操作ロック	P.152
外部ボタンの誤操作を防ぐ	外部ボタン操作	P.153
音声電話やテレビ電話の着信を気にしないでFOMA端末を操作する	セルフモード	P.158

## ほかの人が使用できないようにする

ほかの人が使用できないようにロックを設定する方法は、FOMA端末を操作して行う「ダイヤルロッ ク|と遠隔操作で行う「おまかせロック」があります。

● ダイヤルロック、おまかせロックは電源を切っても解除されません。

### ▶ ダイヤルロック/おまかせロック設定中に利用できる操作や機能

機能	ダイヤルロック	おまかせロック
電源を入れる/切る	0	0
緊急通報番号(110番、119番、118番)に電話をかける	0	×
ダイヤルロックを設定/解除する	0	×
おまかせロックを設定/解除する	0	0
音声電話、テレビ電話の着信を受ける※	0	0
遠隔監視の着信を受ける	0	0
電話帳お預かりサービスの更新を受ける	0	×
上記以外の機能を利用する	×	×

○:利用できます。×:利用できません。

- ※: 音声電話、テレビ電話を発信することはできません。また、着もじが付いた着信を受けると着信中画面に着もじを表示 します。公共モード(ドライブモード)設定中は着信を受けることができません。
- ダイヤルロック/おまかせロックを設定すると、「アラーム機能 I、「スケジュール I、「To Do リスト I で 設定した時刻になってもアラームは通知されません。ダイヤルロック/おまかせロックを解除後、「未通 知アラームあり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ダイヤルロック/おまかせロックを設定すると、デスクトップに貼り付けられているアイコンは表示され なくなります。ダイヤルロック/おまかせロック解除後、アイコンが再び表示されます。
- 電話帳に登録されている相手からの着信でもダイヤルロック/おまかせロック設定中は電話番号だけが 表示されます。
- ダイヤルロック/おまかせロック設定中の着信は「着信履歴」に記憶されます。

## FOMA端末を操作してダイヤルロックを設定する

お買い上げ時

MENU ▶「各種設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「ロック」▶端末暗証 番号を入力▶「ダイヤルロック」

#### ▶ ダイヤルロック設定中の動作について

の自動受信はできますが、受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。ダ イヤルロック解除後、受信したことを示すアイコンが待受画面に表示されます。



## ダイヤルロックを解除する

● ダイヤルロックの解除に5回続けて失敗すると、FOMA端末の電源が切れます。ただし、再度電源を入れ ることはできます。

ダイヤルロック設定中の画面で端末暗証番号を入力▶↓●〕

ダイヤルロックが解除されて「『とこの表示が消えます。





#### おしらせ

◆ ダイヤルロックを解除するときに、間違った端末暗証番号を入力してもエラーメッセージは表示されません。 🕿 を押し、再度正しい端末暗証番号を入力してください。

## おまかせロックを利用する

お買い上げ時

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作によ り、遠隔操作でFOMA端末にロックをかけることができるサービスです。お客様の大切なプライバ シーを守ります。お客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

おまかせロックの設定/解除

**0120-524-360** 受付時間24時間

※パソコン等でMy DoCoMoのサイトからも設定/解除ができます。

※ おまかせロックのご利用方法の詳細については『ご利用ガイドブック(各種サービス・手続き編)』をご覧いただくか、取 扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

## ▶ おまかせロック設定中の動作について

● 正面のディスプレイに「おまかせロック中です」と表示します。

● おまかせロックはお客様がご契約中のFOMAカードが挿入されているFOMA端末に 対してロックをかけるサービスです。

● おまかせロック中は、音声電話、テレビ電話の着信に対する応答と電源 ON / OFFの 操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能を使用することができなく なります。



- ◆ おまかせロック設定中に受信したメールは i モードメールセンターに保管されます。
- FOMAカードにはロックがかかりません。

#### おしらせ

- ◆ ほかの機能が動作中の場合は、動作中の機能を終了してロックをかけます(編集中のデータがある場合は編集中 のデータを破棄して終了することがあります)。
- ◆ ほかのロック機能が設定中でも、おまかせロックをかけることができます。この場合、おまかせロックを解除す ると、おまかせロック設定前のロック状態に戻ります(ただしシークレットモード/シークレット専用モードは 解除されます)。
- ↓ 以下の場合はロックがかかりません。
  - FOMA端末の電源が入っていないときや圏外にあるとき
  - セルフモード設定中、赤外線通信/ケーブル接続によるデータ送受信中などの理由でFOMA端末に「機か」が 表示されているとき
- ◆「デュアルネットワークサービス」をご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックがかかりま せん。

- ◆ おまかせロックはFOMA端末に挿入されているFOMAカードのご契約者の方からのお申し出によりロックをかけ るサービスです。ご契約者の方とFOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご契約者の方からのお申し出 があればロックがかかります。
- ◆ ロックの解除は、ロックをかけたときと同じFOMAカードを挿入している場合にのみ行うことができます。解除 できない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ◆ おまかせロックを解除しようとしたときにFOMA端末が音声通話中またはテレビ電話中の場合は、通話終了後に ロックが解除されます。

# 雷話帳やスケジュールの登録データを表示できないようにする

#### お買い上げ時 シークレットモード:解除 シークレット専用モード:解

ほかの人に知られたくない「電話帳」や「スケジュール」のデータは、端末暗証番号を入力しないと 呼び出せないシークレットデータとして登録できます。シークレットデータにするにはシークレット モード設定中またはシークレット専用モード設定中に「電話帳」や「スケジュール」を登録します。 シークレットモードではシークレットデータも含めた「電話帳 |、「スケジュール | のすべてのデータ を呼び出すことができます。シークレット専用モードではシークレットデータの「電話帳」、「スケ ジュール」のみを呼び出すことができます。

- ほかの人に見られたくない「マイピクチャ」や「i モーション」、「受信BOX」、「送信BOX」、「Bookmark」 の各データを、「シークレット」フォルダに保管することもできます。→P.145
- シークレットモード設定中またはシークレット専用モード設定中に、音声電話、テレビ電話を発信したり 着信したりすると、設定中のモードは解除されます。また、シークレットフォルダ内のデータを表示して いた場合は、各フォルダの一覧画面に戻ります。
- FOMAカードにはシークレットデータとして電話帳を登録できません。
- 電源を切った場合、シークレットモードおよびシークレット専用モードは解除されます。

## シークレットデータとして電話帳やスケジュールを登録する MENU40

▶ シークレットモード設定中およびシークレット専用モード設定中の「電話帳 |、「スケジュール | の操作方 法は、シークレットモードおよびシークレット専用モードが設定されていない場合と同じです。

<例:シークレットモードで登録する場合>

MENU **▶** 「各種設定」 **▶** 「ロック/セキュリティ」 **▶** 「シーク レットモードーン端末暗証番号を入力

02.13(%) PM72:05

シークレットモードに設定されて「🏭」が表示されます。 ほかのロック機能が同時に設定されているときのアイコンの表示について→P.27

■ シークレットモードを解除する場合

シークレットモードが解除されて「 <mark>[2]</mark> 」の表示が消えます。

「電話帳」または「スケジュール」を登録 シークレットデータとして登録されます。

電話帳の登録のしかた→P.93 スケジュールの登録のしかた→P.289

#### おしらせ

◆ 直デンに登録されている電話帳の場合、登録時に確認メッセージが表示されます。「YES」を選択すると直デンか ら削除され、シークレットデータとして登録されます。

## シークレットデータのみ表示する〈シークレット専用モード〉MENU41

1 № 「各種設定」 「ロック/セキュリティ」 「シーク レット専用モード」 端末暗証番号を入力

シークレット専用モードに設定されて「🛃 」が点滅します。約2秒たつと待受画面に戻ります。



ほかのロック機能が同時に設定されているときのアイコンの表示について→P.27

■ シークレット専用モードを解除する場合

▶ [蓋] シークレット専用モードが解除されて「<mark>は</mark>」の表示が消えます。

🥖 電話帳の検索またはスケジュールの確認を行う

電話帳の検索のしかた→P.97 スケジュールの確認のしかた→P.291

#### おしらせ

- ◆ 電話帳のデータは、電話帳詳細画面の機能メニューから「シークレット設定」を選択してもシークレットデータ として登録できます。
- ◆ シークレットモード設定中に、シークレットデータを選択、表示したり、シークレットフォルダやシークレットフォルダ内のデータを表示すると、「❷」が点滅します。
- ◆ シークレットデータとして登録した「電話帳」や「スケジュール」は、シークレットモードおよびシークレット 専用モードにしないと、呼び出し、修正、削除、参照ができません。また、「スケジュール」は通常のモードでも アラーム通知は行いますが、アラームメッセージは表示されません。
- ◆ シークレットデータとして「電話帳」をメモリ番号「000」~「009」に登録した場合は、シークレットモードやシークレット専用モードにしないと、「ツータッチダイヤル」で電話をかけることはできません。
- ◆ シークレットデータとして登録した相手が電話番号を通知して電話をかけてきた場合、登録されている名前は表示されず、電話番号が表示されます。また、「着信履歴」にも電話番号のみが表示されます。ただし、シークレットモードまたはシークレット専用モードにすると、「着信履歴」に登録されている名前が表示されます。
- ◆ シークレットデータとして登録した相手がメールを送信してきたときは、シークレットモードまたはシークレット専用モードを解除していると、登録されている名前は表示されず、メールアドレスが表示されます。また「受信アドレス一覧」にメールアドレスは記憶されません。
- ◆ シークレットデータの「電話帳」には以下の機能を設定できません。
  - オート表示→P.108電話帳指定設定→P.154発着信識別機能→P.105
- ◆ シークレットモード設定中に「電話帳」や「スケジュール」を修正した場合、修正したデータはシークレットデータになります。なお、電話帳を修正した場合は、修正した電話帳のメモリ番号に登録されているすべての情報がシークレットデータになります。
- ◆ シークレットモード、シークレット専用モードは、シークレットモード設定中、シークレット専用モード設定中に、 № 「各種設定」 「ロック/セキュリティ」から「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を選択しても解除されます。
- ◆「ダイヤルロック/おまかせロック」と「シークレットモード」または「シークレット専用モード」を同時に設定 している場合は、「ダイヤルロック/おまかせロック」を解除すると「シークレットモード」または「シークレット専用モード」も解除されます。
- ◆ シークレットモード、シークレット専用モードで電話帳/スケジュールの編集中、スケジュールの表示中、または電話帳検索の結果表示中に着信などがあると、シークレットモードまたはシークレット専用モードが解除され、端末暗証番号を入力する画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると再びシークレットモードまたはシークレット専用モードに設定され、操作を続けることができます。
- ◆ シークレットデータとして登録された電話帳を呼び出して電話をかけたりメールを送信した場合は、「リダイヤル」や「発信履歴」、「送信アドレス一覧」には記憶されません。

## シークレットデータを通常のデータに戻す

シークレットモードまたはシークレット専用モードに設定し、解除したい電話帳またはスケジュールを呼び出します。

#### <例:電話帳を解除する場合>

- - ■スケジュールの場合
    - ▶「スケジュールー覧画面 | ▶ [ 後能 ] ▶ [シークレット解除 | ▶ [YES |

シークレットモードの場合は、「とし」の点滅表示が点灯に変わります。

「スケジュールー覧画面の機能メニュー J→P.291

#### 〈シークレットフォルダ〉

## 各種データを表示できないようにする

ほかの人に見られたくないBookmark、受信メール、送信メール、画像、動画の各データを「シークレット」フォルダに保管します。

- ●「シークレット」フォルダは、シークレットモード設定中またはシークレット専用モード設定中のみ、 Bookmark/受信BOX/送信BOX/データBOXの各フォルダ内に表示されます。
- シークレットモード設定中やシークレット専用モード設定中に、音声電話、テレビ電話を発信したり着信したりすると、電話に出なくても設定中のモードは解除されます。
- また、シークレットフォルダ内のデータを表示していた場合は、各フォルダの一覧画面に戻ります。 ● 各フォルダ内の「シークレット」フォルダに保管できるデータの最大件数は次のとおりです。

i モードの Bookmark	受信BOX	送信BOX	マイピクチャ	i モーション
10件	100件	100件	100件	10件
(3Kバイト)	(150Kバイト)	(150Kバイト)	(1Mバイト)	(1Mバイト)

※: 1件あたりのデータ容量によって最大件数まで登録できない場合があります。

#### <例:マイピクチャの画像をシークレットフォルダに保管する場合>

- 「シークレットモード」または「シークレット専用モード」にする 「電話帳やスケジュールの登録データを表示できないようにする」→P.143
- 「画像一覧画面」(P.255) ▶画像を選んで [機能] ▶ 「シークレットに保管」

#### おしらせ

- ◆ シークレットフォルダはFOMA 端末にあらかじめ用意されています。シークレットフォルダの追加や削除、フォルダ名の変更はできません。
- ◆「プリインストール」フォルダに保存されている画像やiモーション、未読メール、FOMAカードに保存したSMS、 SMS送達通知は、シークレットフォルダに保管できません。
- ◆ シークレットモード、シークレット専用モードは、シークレットモード設定中、シークレット専用モード設定中 に、 MRNI ト 「各種設定」 ト 「ロック / セキュリティ」 ト 「シークレットモード」または MRNI ト 「各種設定」 ト 「ロック / セキュリティ ト 「シークレット専用モード」を選択しても解除されます。

#### < i モードのBookmark>

◆ シークレットフォルダ内のBookmarkからサイト閲覧を行った場合、ラストURLには登録されません。

#### <受信BOX/送信BOX>

- ◆ シークレットフォルダに保管されているメールは、フォルダが満杯状態のときにメールの送受信を行っても自動 削除されません。
- ◆ シークレットフォルダ内の大容量画像や動画、i モーションが添付されたメールは、メール本文のみが保管され、添付ファイルは保管されません。一覧画面や詳細画面では、添付ファイルが表示/再生できないことを示す「過」「個」「「」が表示されます。また、メールをシークレットフォルダから出しても、添付ファイルは表示/再生できません。
- ◆ シークレットフォルダに保管されているメールから Phone To ∕AV Phone To 機能、Mail To 機能、Web To 機能は使用できません。

- ◆ シークレットフォルダ内のメールをシークレットフォルダから出すと通常のメールに戻るため、フォルダの状態 によっては日付の古いメールはほかのメールの受信時/送信時に削除される場合があります。メールを保護状態 にしてからシークレットフォルダから出すことをおすすめします。
- ◆ シークレットフォルダに保管されているチャットメールは、シークレットモード設定中やシークレット専用モー ド設定中でも、チャット画面には表示されません。
- ◆ シークレットフォルダに保管されているSMSの送達通知を受信した場合、一覧画面やSMSの詳細画面で「圖 | が表示されていても、SMSの詳細画面の機能メニューから「SMS送達通知表示」を選択できません。メールを シークレットフォルダから出すと機能メニューから「SMS送達通知表示」を選択してSMS送達通知内容を確認 できるようになります。

#### <マイピクチャ/ i モーション>

- ◆ 待受画面、電話帳、チャット画面の画像などに設定されている場合は、その設定が解除され、お買い上げ時の設 定に戻ります。
- ◆ i モーションからの Phone To / AV Phone To 機能、Mail To 機能、Web To 機能は使用できません。

#### **<デスクトップアイコン>**

- ◆ デスクトップアイコンとして貼り付けた画像、動画、 i モーションをシークレットフォルダに保管すると、デス クトップアイコンを選択しても表示されなくなります。
- ◆ デスクトップアイコンとして貼り付けた Bookmark、受信メール、送信メールをシークレットフォルダに保管し ても、デスクトップアイコンを選択したときは通常の動作となります。

### ● シークレットフォルダの機能メニューについて

シークレットフォルダでは、フォルダやフォルダ内のデータに対して、使用できる機能は制限されて います。シークレットフォルダで使用できる機能は以下のとおりです。

#### ■ シークレットフォルダの機能メニュー

フォルダー覧画面▶「シークレット」フォルダを反転表示▶[畫][機能]で表示します。

i モードのBookmark	受信BOX / 送信BOX	マイピクチャ	i モーション
(P.188)	(P.234)	(P.276)	(P.276)
フォルダ追加 登録件数確認 <sup>※1</sup> 赤外線全送信 <sup>※1</sup> Bookmark全削除 <sup>※1</sup>	フォルダ追加 保存件数確認*1 フォルダ内表示 赤外線全送信*1 既読メール全削除*1*2 受信メール全削除*1*3	フォルダ追加 画像全削除* <sup>1</sup>	フォルダ追加 動画全削除* <sup>1</sup>

※ 1:「シークレット」フォルダ内のデータは対象となりません。

※2:受信メールフォルダー覧画面のみ表示されます。

※3:送信メールフォルダー覧画面のときは「送信メール全削除」になります。

#### ■ データー覧画面の機能メニュー

i モードのBookmark	受信BOX/送信BOX	マイピクチャ	i モーション
(P.188)	(P.236、237)	(P.256)	(P.264)
登録件数確認 削除 シークレットから出す	色分け 一覧表示切替 保護/保護解除 保護全解除 メール情報* 保存件数確認 削除 シークレットから出す	イメージ表示 イメージ情報 保存容量確認 タイトル名一覧、ピクチャー 覧 削除 シークレットから出す	i モーション情報 保存容量確認 一覧表示切替 削除 シークレットから出す

※: 受信メール一覧画面のみ表示されます。

#### ■ データ詳細表示画面の機能メニュー

受信BOX / 送信BOX	マイピクチャ	i モーション
(P.239、240)	(P.258)	(P.267)
保護/保護解除 スクロール設定 文字サイズ設定 削除 シークレットから出す	イメージ情報 画像表示設定 リトライ 1 件削除	通常再生 スロー再生 早送り再生 停止 i モーション情報 画像表示設定

## シークレットフォルダのデータを通常のデータに戻す

シークレットデータを通常のデータに戻すにはシークレットフォルダから別のフォルダに移動します。

<例:マイピクチャのシークレットフォルダの画像を诵堂のデータに戻す場合>

- 「シークレットモード」または「シークレット専用モード」にする 「電話帳やスケジュールの登録データを表示できないようにする」→P.143
- 「フォルダー覧画面 | (P.255) ▶ 「シークレット | ▶画像を選んで : 「機能] 「シークレットから出す」
- 保存するフォルダを選択

#### おしらせ

◆ シークレットフォルダ内のメールをシークレットフォルダから出すと通常のメールに戻りますので、ほかのメー ルを受信時または送信時などに削除される場合があります。メールを保護状態にしてからシークレットフォルダ から出すことをおすすめします。

#### (オリジナルロック)

## 個人情報の表示や電話・メールの操作をできないようにする

(オリジナル ロック1~3) 除 (詳細項目 データ閲覧・編集・削除:すべて選択 発信・メール送信:すべて解除 言・メール受信表示:すべて解除)

メールや電話帳などの個人情報を利用する機能にロックをかけて、ほかの人にそれらの情報を見られ たり、不正に書き換えられたりすることを防ぎます。また、音声電話やテレビ電話の発着信を制限し たり、 i モードメールやSMSの送受信を制限することができます。

- ロック対象の機能やデータはオリジナルロック1~3に個別に登録できますので用途・目的に応じて使い 分けることができます。
- ロックは電源を切っても解除されません。

## オリジナルロックを有効にする

MEND | 「各種設定」 ▶ 「ロック / セキュリティ」 ▶ 「ロック」 ▶ 端末暗証 番号を入力

「ロック機能選択画面」が表示されます。

オリジナルロック1~3を選択

ロックが有効になり、ロック対象の機能やデータにロックがかかります。画面には 「 🚇 」が表示されます。

ほかのロック機能が同時に設定されているときのアイコンの表示について→P.27

- ロックする機能やデータを変更する場合 「ロックする機能やデータをカスタマイズする」→P.151
- タイトルを編集する場合 ▶オリジナルロック1~3を反転表示
  [i 【機能】
  「タイトル編集」 タイトルを入力**▶**♀ [確定]
- オリジナルロックを解除する場合
  - ▶ [OFF]



## ● オリジナルロック設定中の操作について

オリジナルロック設定中にロック対象の機能やデータを利用しようとすると、端末暗証番号の入力が 求められます。

● 端末暗証番号を正しく入力すると一時的にロックが無効になり、ロック対象の機能やデータを利用できる ようになります。起動中のすべての機能を終了して待受画面に戻ると、再度ロックが有効になります。

<例:オリジナルロック設定中に i モードメールを閲覧する場合>

待受画面表示中 **│** □ │ [ **■**MALL ]

右のような端末暗証番号入力画面が表示されます。

端末暗証番号を入力

オリジナルロックが一時的に解除され、メールメニューが表示されます。

i モードメールを読む→P.228

メールメニューを終了し、待受画面に戻る

オリジナルロックが有効になり、画面に「刷」が表示されます。

#### おしらせ

- ◆ オリジナルロック設定中は、以下の機能を利用できません(オリジナルロックを解除する必要があります)。
  - 設定リセット

• 端末初期化

• ソフトウェア更新

- スキャン機能の「パターンデータ更新 | と 「自動更新設定 |
- ◆「発信・メール送信」、「着信・メール受信表示」以外の機能をロックの対象にした場合、オリジナルロックを一時 的に解除して利用することができます(「発信・メール送信」、「着信・メール受信表示」の機能はオリジナルロッ ク中には利用できません)。
- ◆ 「発信・メール送信 | 、「着信・メール受信表示 | の機能と、ほかの機能とを同時にロック対象に組み合わせていた 場合に、オリジナルロックを一時的に解除すると、心に変わります。

#### ● ロック対象の機能やデータについて

● オリジナルロックの対象となる機能や項目、データは以下のとおりです。各グループごと、項目ごとに ロック対象とするかどうかを設定(カスタマイズ)できます。→P.151

カテゴリー	グループ	機能	ロック中の動作/注意事項
データ閲覧・編集・ 削除	メール	メール	メール機能をロックします。 ・ メールBOXの表示などはできません。 ・ メール作成や送信はできません。
		メールメンバー	各機能の起動をロックします。
		チャットグループ	
	i モード	i モード	i モード機能をロックします。  • i モードや i チャネルなどが利用できません。  • i チャネルのテロップ表示も行われません。
		Bookmark	i モードのブックマーク一覧の表示をロックします。
	マルチメディア	マイピクチャ	各機能の起動をロックします。また、ほかの機能からデー
		i モーション	タを呼び出すこともできません。     ・ロック対象となるデータを着信音や着信画面、待受画面
		メロディ	・ ロック対象となるナータを信信自 7信信画面、行文画面   などに設定している場合、ロック中はお買い上げ時の設
		キャラ電	定で動作します。
		おしゃべり機能	「マイピクチャ」または「キャラ電」がロック対象になっている場合、ロック中にテレビ電話で代替画像を送信すると、「内蔵」の代替画像が送信されます。
		カメラ	各機能の起動をロックします。
	スケジュール	スケジュール	各機能の起動をロックします。また、設定した時刻になっ
		アラーム To Doリスト	<ul> <li>てもアラーム通知を行いません。</li> <li>・ロック中はアラーム通知を行わず「未通知アラームあり」のデスクトップアイコンが表示されます。</li> <li>・「スケジュール」がロック対象になっており待受画面にカレンダーを設定している場合、ロック中は待受画面のカレンダーからスケジュール機能を起動できません。</li> </ul>

カテゴリー	グループ	機能	ロック中の動作/注意事項
データ閲覧・編集・ 削除	メモ	メモの再生/消去 動画メモの再生/ 消去	各機能の起動をロックします。 • FOMA 端末を閉じた状態で ⊙[MEMO/CHECK] を押しても「伝言メモあり」、「テレビ電話伝言メモあり」の確認はできません。
		待受中音声メモ 通話中音声メモ	各機能の起動をロックします。
	電話帳	電話帳/直デン	電話帳、直デンの起動をロックします。また、あらゆる場面で電話帳参照が行われなくなります(電話帳を利用する多くの機能に影響があります)。 ・電話帳に登録されている相手であっても音声電話、テレビ電話の発信中画面や着信中画面に電話番号だけが表示されます。また、iモードメール、チャットメールの新着メール表示では送信元の登録名の代わりにメールアドレスが表示されます。 ・「着もじ」の「メッセージ表示設定」が「電話帳登録番号のみ」に設定されている場合は、着信中画面に着もじは表示されません。 ・電話帳に登録されている相手であっても着信や発信に対する「着信履歴」、「発信履歴」、「リダイヤル」には電話番号だけが表示されます。 ・メールー覧画面や詳細画面には、電話帳に登録されている名前の表示は行われず、代わりにメールアドレスが表示されます。 ・「指定音信担否」、「指定着信許可」、「指定転送でんわ」、「指定留守番電話」の設定は無効になります。 ・FOMA端末を閉じた状態で(同MEMO/CHECK」を押しても「不在着信あり」、「新着メールあり」、「新着チャットメールあり」、「伝言メモあり」の発信者名の読み上げはできません。
		マイプロフィール	「マイプロフィール」の起動をロックします。
		発信履歴	「発信履歴」、「リダイヤル」、「送信アドレス一覧」の起動を ロックします。
		着信履歴	「着信履歴」、「受信アドレス一覧」の起動をロックします。 • FOMA 端末を閉じた状態で ⊙[MEMO/CHECK] を押しても「不在着信あり」の確認はできません。
	その他	テキストメモ	テキストメモの起動をロックします。
		通話料金通知	設定した上限料金を超えてもアラームを通知しません。 <ul><li>ロック解除後、「通話料金通知」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。</li><li>「通話料金通知」の設定操作は本機能でロックされませんので設定することはできます。</li></ul>
		着もじ	「着もじ」の利用をロックします。 ・ 着もじの着信動作は本機能でロックされません(「着もじ」の「メッセージ表示設定」に従って表示動作を行います)。 ・ 機能メニューの「メッセージ作成」から着もじを付けて発信することはできます。

カテゴリー	グループ	機能	ロック中の動作/注意事項
発信・メール送信	ダイヤル発信	ダイヤル発信	電話番号の直接ダイヤルや着信履歴による音声電話やテレビ電話の発信はできません。 ・電話帳の新規登録、編集、FOMAカード (UIM) 操作はできません。 ・電話帳、リダイヤル/発信履歴からの発信はできます。 ・緊急通報番号 (110番、119番、118番) には直接ダイヤルして音声電話をかけることができます。 ・デスクトップアイコンからの発信はできません。
	メール送信	メールアドレス直接入力	宛先を直接入力によるiモードメールやSMSの送信はできません。 ・電話帳の新規登録、編集、FOMAカード (UIM) 操作はできません。 ・着信履歴、メールメンバー、受信アドレス一覧、チャットグループは、メール作成時のメールアドレスとして利用することはできません。 ・デスクトップアイコンからのメール作成はできません。 ・電話帳、リダイヤル/発信履歴、送信アドレス一覧からのメール作成はできます。 ・「自分」を除くチャットメンバーはすべて削除されます。・・保存BOX内のメールの宛先はすべて削除されます。また、宛先のみ入力された保存BOX内のメールはすべて削除されます。
		メール送信	i モードメール、SMSの送信はできません。 ・ チャットメールは利用できません。
着信・メール受信 表示	着信		<ul><li>音声電話、テレビ電話、パケット通信の着信を拒否します。</li><li>着信動作は行わず不在着信履歴として記憶されます。</li><li>ロック解除後、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。</li></ul>
	メール/メッセーシ	"受信表示	メッセージR/F、iモードメール、チャットメール、SMSの自動受信はできますが、受信動作は行わず受信中の画面および受信結果の画面は表示されません。 ロック解除後、「新着メールあり」、「チャットメールあり」のデスクトップアイコンが特受画面に表示されます。 ・チャットメールは利用できません。

## おしらせ

◆ ロック対象となるデータを「デスクトップアイコン」として待受画面に貼り付けている場合、ロック中はそのデ スクトップアイコンは表示されません。

## ロックする機能やデータをカスタマイズする

- たとえば「電話帳だけをロックする」、「電話とメール発信だけを制限したい」といった設定をオリジナルロック1~3に個別に登録できますので用途・目的に応じて使い分けることができます。
- ロック対象の設定(カスタマイズ)は、カテゴリー、グループ、機能ごとに行います。→P.148
- ロック対象の設定 (カスタマイズ) 内容は、オリジナルロックの有効/無効を切り替えても保持されます。
- 「ロック機能選択画面」(P.147) ▶オリジナルロック1~3を反転表示▶ 図 [詳細]

「カテゴリー一覧画面」が表示されます。 カテゴリー内のいずれかの項目がロック対象になっている場合は「---」が、すべて の項目がロック対象になっている場合は「---」が付いて表示されます。



機能メニュー ⇒P.151

2 設定変更したいカテゴリーを選択

「グループ一覧画面」が表示されます。 グループ内のいずれかの項目がロック対象になっている場合は「┗┉」が、すべての 項目がロック対象になっている場合は「┗┉」ががけいて表示されます。

😯 設定変更したいグループを選択

「機能一覧画面」が表示されます。



機能メニュー ⇒P.151

- 4 ②で□ (チェックボックス) を選択 ▷ □ [完了] チェックを付けた(回にした)項目が、ロック対象となります。ロック対象外にしたい項目はチェックを外します。
- [完了] ▶ ☑ [完了] ▶ ④ [確定]



機能メニュー ⇒P.151

## カテゴリー一覧/グループ一覧画面の機能メニュー

グループ選択	反転表示している項目より下の階層の項目をすべて選択します。
グループ解除	反転表示している項目より下の階層で選択されている項目をすべて解除します。
全グループ選択	表示されている項目より下の階層の項目をすべて選択します。
全グループ解除	表示されている項目より下の階層で選択されている項目をすべて解除します。

#### 機能一覧画面の機能メニュー

全選択	表示されている項目をすべて選択します。
全選択解除	表示されている項目の選択をすべて解除します。

## ボタン操作を自動的にロックする

お買い上げ時

閉じたとき:OFF タイマ

FOMA端末を閉じたときや、FOMA端末を何も操作しない状態が一定時間経ったときに、ボタン操 作できないように自動的にロックをかけることができます。

申 キー操作ロックは電源を切っても解除されません。

## キー操作ロックを設定する

- MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「ロック / セキュリティ」 ▶ 「キー操作ロック」 ▶ 端末暗証番号を入力
- 以下の項目から選択 ▶ □ [完了]

閉じたとき	ON FOMA端末を閉じたときに自動的にロックがかかります。	
	OFF	FOMA端末を閉じてもロックはかかりません。
タイマー	たとえば、「5分征	「5分後ON」、「15分後ON」、「30分後ON」、「OFF」から選択 後ON」に設定すると、FOMA端末を何も操作しない状態が5分間続くと、自動的に す。「OFF」を選択するとタイマーは無効になり、ロックはかかりません。

#### おしらせ

◆ キー操作ロックがかかるまでのタイマーのカウントは、ボタン操作をしたり、FOMA端末を開くとリセットされ ます。

## ● キー操作ロック中の動作について

● キー操作ロック中は正面のディスプレイに「キー操作ロック」と「╣」、「鳥」が表 示されます。

ほかのロック機能が同時に設定されているときのアイコン表示について→P.27

- キー操作ロック中は、音声電話、テレビ電話の着信に対する応答、電源を入れる/切 る、·•[**¹つ**]の操作を除くすべてのボタン操作ができなくなります。
- ▶キー操作ロック中にメッセージR/F、i モードメール、SMS、チャットメールの着信 動作は行われますが、受信結果画面の閲覧はできません。
- キー操作ロック中でも、「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Doリスト」のアラー ムは通知されます。

# oz.130x) PM7 🔁 キー操作ロック 8

#### おしらせ

- ◆ キー操作ロック中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)には直接ダイヤルして音声電話をかけること ができます。
- ◆ 通話中やデータの通信中 ( i モード中など)、メロディ/ i モーションの再生中 (一時停止含む)、カメラ起動中 などの場合は、FOMA端末を閉じたり、タイマーで設定した時間になっても、ロックはかかりません。

## キー操作ロックを一時解除する

キー操作ロック中の画面で端末暗証番号を入力 > [•]

#### おしらせ

- ◆ キー操作ロックを一時解除してもキー操作ロックの設定は解除されません。キー操作ロックの設定を完全に解除 したい場合は、「閉じたとき」と「タイマー」の設定をいずれも「OFF」に設定してください。
- ◆ 音声通話中に、MBNI を押すとキー操作ロックの一時解除画面が表示されます。一時解除を行うとメインメニューを 表示させることができます。通話が終了するとキー操作ロック待機状態に戻ります。

外部ボタン操作》 MENU X (1 秒以上)

## 外部ボタンの誤操作を防止する

お買い上げ時 閉じた時有効

FOMA端末を閉じたときに、外部ボタン( $\bigcirc$ [ $\bigcirc$ [MEMO/CHECK])の機能を無効にできます。

- 以下のような場合は、本機能の設定にかかわらず外部ボタンの機能は有効になります。
  - FOMA端末を開いているとき
  - イヤホン接続端子に平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) などを接続しているとき
  - 外部接続端子にパソコンなどを接続し、画面に「□」が表示されているとき
- MENU ★ (1秒以上)

外部ボタンの操作が無効 (閉じた時無効) になり「 と 」が表示されます。

- 閉じた時有効にする場合
  - ▶操作1を再度行う
  - 「ど」の表示が消えます。



#### (メールセキュリティ設定)

# メールを無断で表示できないようにする

お買い上げ時 セキュリティなし

ほかの人にメールの内容を無断で見られないように受信BOX、送信BOX、保存BOXやそれぞれのフォルダにセキュリティをかけます。セキュリティをかけたBOXやフォルダは、端末暗証番号を入力しないと開けなくなります。

- 入力した端末暗証番号は受信/送信フォルダー覧画面を閉じてメールのタスクを終了させるまで有効ですので、その間は受信/送信フォルダにセキュリティがかかっている場合でも、端末暗証番号を入力せずに開くことができます。
- セキュリティをかけたBOXには、「図」のアイコンが表示されます。
- 送信BOX、受信BOXにセキュリティを設定すると、メールアドレスは送信アドレス一覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

## BOXごとにセキュリティを設定する

- 「メール」 ▶「メール設定」 ▶「メールセキュリティ設定」 ▶端末 暗証番号を入力
- ②で□(チェックボックス)を選択 選択したBOXがチェックされます。 チェックされたBOXをもう一度選択すると、選択を解除します。

■メールセキュリティ設定 「受信BOX L送信BOX 団保存BOX

② 設定が終わったら □ [完了]

## フォルダごとにセキュリティを設定する

- - メールセキュリティを解除する場合
    - ▶操作1を再度行う

## 指定した電話番号の着信や発信を制限する

お買い上げ時 すべて解除

私用電話を防止したり、迷惑電話を防止するために、電話帳に登録されている電話番号ごとに電話の 発信や着信を制限します。

● 設定できる機能は以下のとおりです。

項目	説明
指定発信制限	指定した電話番号以外への電話をかけられないようにします。指定した電話番号に電話をかけるときは、電話帳から発信します。
指定着信拒否	指定した電話番号からの電話を受けないようにします。
指定着信許可	指定した電話番号からの電話だけを受けるようにします。
指定転送でんわ	指定した電話番号からの電話を、転送でんわサービスの開始/停止の設定にかかわらず、自動 的に転送するようにします。
指定留守番電話	指定した電話番号からの電話を、留守番電話サービスの開始/停止の設定にかかわらず、留守 番電話サービスセンターに自動的に接続するようにします。

- 電話番号はそれぞれ20件まで指定できます。
- FOMAカードの電話帳には設定できません。
- 相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス | および 「非通知着信設定 | もあわせて設定することをおすすめします。
- 同じ電話番号に対して指定着信拒否と指定着信許可、または指定転送でんわと指定留守番電話を同時に設 定することはできません。
- ●「シークレットモード」、「シークレット専用モード」で登録した電話帳には設定できません。
- 指定した電話帳の電話番号を変更したり削除すると、電話帳指定設定の各機能は解除されます。ただし、 「指定発信制限」を設定した場合は電話帳の編集や削除が制限されるため、電話番号を変更したり削除し て指定発信制限を解除することはできません。

### ▶ 指定発信制限を設定すると

- 指定した電話番号を含むすべてのダイヤル発信、着信履歴からの発信ができなくなります。また、指定し た電話番号以外の呼び出しと、電話帳の登録、修正、削除、FOMA端末(本体)とFOMAカード間での コピー、「FOMAカード(UIM)操作」での電話帳の操作もできません。
- 設定前に記録されていたリダイヤル/発信履歴、送信アドレス一覧は削除されます。ただし、指定発信制限 の設定後に記録されたリダイヤル/発信履歴からの発信や、送信アドレス一覧からのメール送信は行えます。

## 電話番号に発信/着信制限機能を設定する

「電話帳詳細画面」(P.97) ▶ [機能] ▶ 「電話帳指定 設定」▶端末暗証番号を入力▶設定したい機能を選択

設定した機能には「★」が付きます。

■ 設定されている機能を解除する場合

▶「★」が付いている機能を選択

機能が解除されて「★」が消えます。

■ 複数の電話番号に発信制限/着信制限の各機能を設定したい場合

○四郎を2回押して電話帳一覧画面に戻る>⑩で設定したい電話番号を表示>操作1を行う 指定発信制限を設定した後に 🕿 を押して待受画面に戻ると、電話帳指定設定が続けて登録できなくなり ます。追加設定をする場合は、すでに設定されている電話番号の電話帳指定設定を解除し、解除した電話 番号も含めてもう一度設定し直してください。

#### おしらせ

#### <指定発信制限>

- ◆ 指定発信制限設定中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)には電話をかけることができます。
- ◆ 指定発信制限と同時に「オート表示」をご利用になる場合は、「オート表示」に指定している電話番号に本機能を 設定してください。
- ◆ 電話帳には、指定した電話番号のデータしか表示されません。



#### <指定着信拒否/指定着信許可>

- ◆ i モードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。
- ◆ 指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信許可を設定した以外の電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。
- ◆ 指定着信拒否を設定した電話番号および指定着信許可を設定した以外の電話番号から電話がかかってきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても着信を拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定している場合やサービスエリア外、電源が入っていない場合は、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。この場合、かかってきた電話番号は「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも待受画面に表示されませんのでご注意ください。
- ◆「電話帳」項目に「オリジナルロック」を設定中は、本機能が無効になるため、指定着信拒否を設定した電話番号からの着信および指定着信許可を設定した以外の電話番号からの着信も行います。
- ◆ 指定着信拒否および指定着信許可を設定していても、電話をかけることはできます。

#### <指定転送でんわ/指定留守番電話>

- ◆ 指定した電話番号から電話がかかってきたときは、着信音を約1秒間鳴らしてから転送先に転送または留守番電話サービスセンターに接続します。
- ◆ 転送先が未設定の場合、「転送でんわサービス」または「留守番電話サービス」が未契約の場合は、指定した電話番号からかかってきた電話は不在着信となります。
- ◆「電話帳」項目に「オリジナルロック」を設定中は、本機能が無効になるため、指定した電話番号から電話がかかってきたときも通常の着信動作を行います。

## 電話帳指定設定の設定状況を確認する

MENU12

「電話帳一覧画面」(P.97) ▶ i [機能] ▶ 「電話帳指定設定」 ▶ 端末暗証番号を入力

「電話帳指定設定画面」が表示されます。



機能メニュー ⇒P.155

## 電話帳指定設定画面の機能メニュー

「電話帳指定設定画面」▶「★」が付いている項目を反転表示▶ [ 機能] ▶以下の項目から選択

設定確認	反転表示した機能に設定されている電話帳の一覧画面が表示されます。
設定解除	反転表示した機能の設定をまとめて解除します。

MENU10

## 発信者番号のわからない電話を受けない

すべて許可(着信音:通常着信音と同じ 着信画

電話番号を通知してこない音声電話、テレビ電話の着信許可/拒否を、非通知理由ごとに設定できま す。



## MENU ▶ 「各種設定」▶「ロック/セキュリティ」▶「非通知着信設定」▶ 端 末暗証番号を入力と以下の項目から選択

通知不可能	手から発信して	きた場合の電話を	種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相 つなげるか設定します。 号が通知される場合もあります。			
	許可	着信を許可しる	ます。			
		着信音	通知不可能で着信した場合の着信音を「通常着信音と同じ」、「メロディ」、「i モーション」、「おしゃべり」、「ランダムメロディ」、「OFF」から選択します。→P.112 「通常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音選択」の「電話」の設定で着信します。			
		着信画面	通知不可能で着信した場合の着信画像を「通常着信画面と同じ」、「マイピクチャ」、「i モーション」から選択します。→P.120「通常着信画面と同じ」を選択したときは、「画面表示設定」の「電話着信」の設定で着信します。			
	拒否	着信を拒否しる	ます。			
公衆電話	公衆電話などか	いら発信してきた場	合の電話をつなげるか設定します。			
	許可	着信を許可しる	着信を許可します。			
		着信音	公衆電話で着信した場合の着信音を「通常着信音と同じ」、「メロディ」、「i モーション」、「おしゃべり」、「ランダムメロディ」、「OFF」から選択します。→P.112 「通常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音選択」の「電話」の設定で着信します。			
		着信画面	公衆電話で着信した場合の着信画像を「通常着信画面と同じ」、「マイピクチャ」、「iモーション」から選択します。→P.120「通常着信画面と同じ」を選択したときは、「画面表示設定」の「電話着信」の設定で着信します。			
	拒否	着信を拒否しる	ます。			
非通知設定	発信者側の設定	≧により発信者番号	を通知しないで発信してきた場合の電話をつなげるか設定します。			
	許可	着信を許可しる	ます。			
		着信音	非通知設定で着信した場合の着信音を「通常着信音と同じ」、「メロディ」、「i モーション」、「おしゃべり」、「ランダムメロディ」、「OFF」から選択します。→P.112 「通常着信音と同じ」を選択したときは、「着信音選択」の「電話」の設定で着信します。			
		着信画面	非通知設定で着信した場合の着信画像を「通常着信画面と同じ」、「マイピクチャ」、「i モーション」から選択します。→P.120「通常着信画面と同じ」を選択したときは、「画面表示設定」の「電話着信」の設定で着信します。			
	拒否	着信を拒否しる				

#### おしらせ

- ◆ 本機能で選択する着信音や着信画像は非通知の音声電話の設定です。非通知のテレビ電話がかかってきたときは、 「着信音選択」の「テレビ電話」や「画面表示設定」の「テレビ電話着信」と同じになります。
- ◆「拒否」に設定した場合、相手には話中音が流れます。
- ◆「拒否」に設定した相手から電話がかかってきた場合、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開 始」に設定していても着信を拒否します。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間 を0秒に設定している場合やサービスエリア外、電源が入っていない場合は、「留守番電話サービス」または「転 送でんわサービス」が有効になります。
- ◆ i モードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。

〈呼出時間表示設定〉 MENU90

## 電話帳未登録の相手の着信音を無音にする

お買い上げ時 無き時間設定

無音時間設定:OFF 無音時間:1 秒 時間内不在着信表示:表示する

FOMA端末(本体)電話帳またはFOMAカードの電話帳に登録されていない電話番号から音声電話やテレビ電話の着信があった場合、呼出動作が開始されるまでの時間を設定します(無音時間設定)。呼出動作が短い迷惑電話などに対し、着信履歴からの誤った発信を防ぐことができます。

● 非通知の音声電話、テレビ電話の着信があった場合や音声通話中、テレビ電話中に着信があった場合にも 無音時間設定は動作します。

0

## №№ 「各種設定」 「着信」 「呼出時間表示設定」 以下の項目から選択

無音時間設定	ON	▶無音時間 (01~99秒) を入力 呼出動作を開始するまでの時間を設定します。 時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは・⑤を押します。
	OFF	呼出動作を開始するまでの時間をO秒に設定します。
時間内不在着信表示		呼出動作を開始しなかった着信を不在着信履歴に表示するか設定します。

#### おしらせ

- ◆ 呼出動作とは、着信音やバイブレータが動作し、着信ランプの点灯/点滅が行われる動作のことです。
- ◆ シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、本機能で設定した動作になります。
- ◆ 無音時間設定が「伝言メモ」の呼出時間より長いと、呼出動作を行わず「伝言メモ」に移ります。呼出動作を行ってから「伝言メモ」に移行させるには、「伝言メモ」の呼出時間を無音時間設定よりも長く設定してください。「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「オート着信」の呼出時間でも同じです。


#### 〈登録外着信拒否〉

## 電話帳未登録の相手からの電話を受けない

お買い上げ時

FOMA端末(本体)およびFOMAカードの電話帳に登録されていない電話番号からの着信を拒否するように設定できます。

● 相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。「番号通知お願いサービス」および「非通知着信設定」 もあわせて設定することをおすすめします。



- 電話帳未登録の相手からの電話を受ける場合
  - ▶ 「許可」

#### おしらせ

- ◆ 本機能を「拒否」に設定しても、「非通知着信設定」で公衆電話や電話番号を通知してこない着信を許可している場合は、「非通知着信設定」の設定に従って着信を受けられます。
- ◆ 本機能を「拒否」に設定しても、シークレットで登録されている電話帳の相手から着信があった場合は、この設定にかかわらず、着信は拒否されません。
- ◆ 本機能を「許可」に設定しても、「電話帳指定設定」の「指定着信許可」を設定している場合は、「指定着信許可」 にて指定した電話番号以外からの着信を受けられません。
- ◆ 本機能を「拒否」に設定しているときに、電話帳に登録されていない電話番号から電話がかかってきた場合、「着信履歴」に「不在着信履歴」として記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。また、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を「開始」に設定していても発信者側には話中音が流れます。ただし、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の呼出時間を0秒に設定したときやサービスエリア外、電源が入っていない場合は、話中音は流れず、「留守番電話サービス」または「転送でんわサービス」が有効になります。この場合、かかってきた電話番号は「着信履歴」に記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも待受画面に表示されませんのでご注意ください。
- ◆ i モードメールやSMSは、本機能に関係なく受信されます。

## 発信や着信ができないようにする



音声電話、テレビ電話の発着信、 i モードの利用、メールの送受信ができないように設定できます。 音声電話、テレビ電話の着信などを気にしないでFOMA端末を操作したいときに便利です。

● セルフモード設定中でも、緊急通報番号(110番、119番、118番)には音声電話をかけることができ ます。緊急通報番号に音声電話をかけると、セルフモードは解除されます。

## MENU | 「各種設定 | | 「ロック/ヤキュリティ | | 「ヤルフモード | | 「YES | セルフモードが設定されて「**self**」が表示されます。

■ セルフモードを解除する場合

操作 1 を再度行う

セルフモードが解除されて「self」の表示が消えます。

#### ● セルフモードを設定すると

- 音声電話やテレビ電話の着信は着信履歴には記憶されず、「不在着信あり」のデスクトップアイコンも待 受画面に表示されません。
- 🕽 音声電話をかけてきた相手には、電波が届かないか電源が入っていないことを通知するガイダンスが流れ ます。テレビ電話をかけてきた相手には、画面に電波が届かないか電源が入っていないことを通知する メッセージが表示されます。なお、「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」をご利用の場合は、 FOMA端末の電源を切っているときと同じサービスをご利用になれます。
- )セルフモード設定中に送られてきたメッセージB/Fやiモードメールはiモードセンターで、SMSは SMSセンターでお預かりします。
- D 赤外線通信機能またはOBEXによるデータの送受信、パソコンなどと接続してのパケット通信、64Kデー 夕通信もできません。


# 本体データをネットワークに保存する

お申し込み

## 電話帳お預かりサービスとは

電話帳お預かりサービスとは、お客様のFOMA端末に保存されている電話帳・静止画・メール(以 下「保存データ」といいます。)を、ドコモのお預かりセンターに預けることができるサービスです。 万一の紛失や水濡れ等で保存データが消失しても、 i モードで操作することにより、お預かりセン ターに預けている電話帳などのデータを新しいFOMA端末に復元させることができます。さらに、お 預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンからMy DoCoMoのページで編集したり、 編集した保存データをFOMA端末内に保存させることができます。

※ 電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細等については、『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA>編)』をご覧くだ さい。

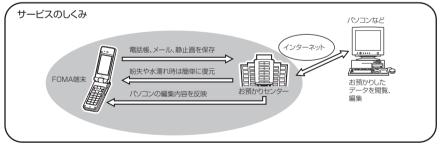

- 電話帳お預かりサービスは、お申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには、 j モード契約が必 要です)。
- ◆ お預かりセンターへの保存操作については以下のページをご覧ください。
  - 「電話帳をお預かりセンターに保存する」→P.109
  - 「メールをお預かりセンターに保存する」→P.239
  - 「画像をお預かりセンターに保存する」→P.258
  - 「お預かりセンターとの通信履歴を確認する | →P.110

# その他の「あんしん設定」について

本章でご紹介した以外にも、以下のようなあんしん設定に関する機能/サービスがありますのでご活 用ください。

目的	機能/サービス名称	参照ページ
いたすら電話や悪質なセールス電話などの「迷惑電話」を着信したくない	迷惑電話ストップサービス	P.312
発信者番号を通知してこない電話を着信したくない	番号通知お願いサービス	P.312
電子認証サービスを利用することにより、安全で信頼性のあるデータ 通信を行いたい ※FirstPass対応サイトに限ります	FirstPass	P.199
必要な場合にFOMA端末のソフトウェアを更新したい	ソフトウェア更新	P.364
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守りたい	スキャン機能	P.369
i モードメールを受信する際に、必要なメールのみを受信したい	メール選択受信	P.223
災害が発生した際に i モードを利用して安否情報を登録/確認したい	「i モード災害用伝言板」サービス	
メールアドレスを変更したい	アドレス変更	
メールアドレスを忘れてしまったときなどに確認したい	アドレス確認	
指定したドメインからのメールを受信/拒否したい	迷惑メール対策	
i モードどうしのメールだけを受信/拒否したい	(受信/拒否設定)	
指定したアドレスからのメールを受信/拒否したい		『ご利用ガイド   ブック( i モード
SMSを受信したくない	迷惑メール対策 (SMS拒否設定)	<foma>編)』 をご覧ください</foma>
1日に1台の i モード対応携帯電話から送信される200通目以降の i モードメールを受信拒否したい	i モードメール大量送信者から のメール受信制限	
一方的に送られてくる広告メールを受信したくない	未承諾広告※メール拒否	
受信するメールのサイズを制限したい	メールサイズ制限	
メール機能の設定状況を確認したい	設定状況確認	
メール機能を一時的に停止したい	メール機能停止	

### おしらせ

◆ 見知らぬ着信履歴には、おかけ直ししないようご注意ください。とくに、相手にお客様の電話番号を通知する設 定にしてのおかけ直しは、無用なトラブルの原因となります。

#### <迷惑電話防止機能の優先順位>

- ◆ 迷惑電話を防止する機能を同時に設定した場合の優先順位は以下のとおりです。
  - ①迷惑電話ストップサービス
  - ②登録外着信拒否または呼出時間表示設定/非通知着信設定/指定着信拒否

# カメラ

カメラをご利用になる前に	-	162
静止画を撮影する	静止画撮影	168
動画を撮影する	動画撮影	173
撮影時の設定を変える		176

## カメラをご利用になる前に

内蔵カメラを使ってお好みの静止画や動画を撮影できます。

## カメラの使いかた


外側カメラと内側カメラを切り替えるときは、撮影画面で ■ [機能] を押し、機能メニューから 「内側カメラ」または「外側カメラ」を選択します。

#### ■ 外側カメラ

ほかの人や動物、風景などを撮影するときに使うと便利です。画面には、自分が見たとおりに表示されます(正像表示:画面に表示された向きで撮影されます)。

#### ■ 内側カメラ

自分を撮影するときに使うと便利です。画面には 鏡と同じ向きに表示(鏡像表示)され、撮影結果 は表示と逆向き(正像)に保存されます。






- カメラは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、一部に暗く見える点や線、常に明るく見える点や線がある場合があります。また、とくに光量が少ない場所での撮影ではランダムな色の点のノイズが増えますので、ご了承ください。
- 撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいにふいておいてください。レンズに指紋や油脂などが付くと、ピントが合わなくなったり不鮮明な画像になったりすることがあります。
- FOMA端末を閉じるときにレンズに力がかからないようにご注意ください。故障の原因となります。
- FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていた後は、画質が劣化することがあります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでください。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となります。

## 画像サイズについて

● FOMA N601iで撮影できる画像サイズは次のとおりです。画像サイズは目的に合わせて使い分けてください。

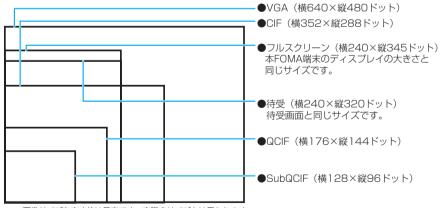

※: 画像サイズを表す枠は目安です。実際のサイズとは異なります。

## 静止画撮影の仕様

- 保存可能枚数の表示は撮影時の設定状態で何枚保存可能かの目安となりますので、撮影内容によっては保存可能枚数が変化しないことや、保存可能枚数が○と表示されていても保存できることがあります。
- 静止画の画像サイズと、おおよその登録件数は以下のとおりです。

両角サノブ	カメラ		雨梅归去乳中	2843=T467F#F
画像サイズ	外側カメラ 内側カメラ		画像保存設定	登録可能件数
VGA	0	0	スーパーファイン	約3件
(横640×縦480ドット)			ファイン	約18件
			ノーマル	約32件
CIF	0	0	スーパーファイン	約8件
(横352×縦288ドット)			ファイン	約32件
			ノーマル	約45件
フルスクリーン	0	0	スーパーファイン	約18件
(横240×縦345ドット)			ファイン	約32件
			ノーマル	約45件
待受	0	0	スーパーファイン	約18件
(横240×縦320ドット)			ファイン	約32件
			ノーマル	約45件
QCIF	0	0	スーパーファイン	約32件
(横176×縦144ドット)			ファイン	約90件
			ノーマル	約120件
SubQCIF	0	0	スーパーファイン	約60件
(横128×縦96ドット)			ファイン	約90件
			ノーマル	約120件

## 動画撮影の仕様

- お買い上げ時の設定では、動画の撮影時間は約45秒です。ただし、撮影対象などの条件によってデータ 量が異なるため、1件あたりの撮影時間も変化します。
- 動画は撮影時間によってデータ量が異なるため、最大登録件数も変化します。
- 動画の画像サイズと、おおよその登録件数は以下のとおりです。

画像サイズ	カメラ		動画容量設定	撮影種別設定	登録可能件数	
四隊ソイス	外側カメラ	内側カメラ	劉四台里設足	加尔性们议处	豆瓤り肥什奴	
QCIF	0	0	メール (小)	通常	約10件	
(横176×縦144ドット)				映像のみ	約10件	
				音声のみ	約10件	
			メール (大)	通常	約6件	
				映像のみ	約6件	
				音声のみ	約6件	
			動画メモ	通常	約3件	
				映像のみ	約3件	
				音声のみ	約3件	
SubQCIF	0	0	メール (小)	通常	約10件	
(横128×縦96ドット)					映像のみ	約10件
				音声のみ	約10件	
			メール (大)	通常	約6件	
				映像のみ	約6件	
				音声のみ	約6件	
			動画メモ	通常	約3件	
				映像のみ	約3件	
				音声のみ	約3件	

## カメラ利用にあたってのご注意

#### ■ 撮影するときのご注意

- 内蔵カメラで撮影した静止画や動画は、実際の被写体と明るさや色あいが異なる場合があります。
- レンズ部分に直射日光を長時間当てたり、太陽や明かりの強いランプなどを直接撮影したりしないでくだ さい。撮影した画像の色が変色したり、故障の原因となります。
- 撮影時は、レンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- カメラ撮影中は電池の消費量が多くなるため、撮影が終了したらすみやかにカメラを終了させることをお すすめします。電池残量が少ない状態でカメラ撮影を行うと、画面が暗くなったり乱れたりすることがあ
- 連続撮影中や動画撮影中に以下の動作があった場合は、撮影が中止されてそれらの画面に切り替わりま す。その後、切り替わった画面を終了させると、カメラの画面に戻りますので、着信やアラーム通知など の前に撮影したデータを保存できます。カメラの明るさを調節中に以下の動作があったときには、調節中 の設定が確定され、カメラメニューに戻ります。なお、セルフタイマー実行中に以下の動作があったとき には、セルフタイマーは中止されます。
  - 音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信があったとき
  - アラーム機能、スケジュール、To Doリストのアラーム通知が実行されたとき
- 以下の場合は中止されません。
  - カメラ撮影中(撮影画面表示時含む)にメールやメッセージR/Fを受信した場合は、「受信表示設定」 (P.242) の設定にかかわらず、受信結果画面は表示されずにカメラの撮影が継続して行われます。
  - •「アラーム通知設定」を「操作優先」に設定しておくと、アラームを設定した時刻になっても、カメラ の撮影や設定、セルフタイマーは中止されずに継続して行うことができます。
- ♪ シャッター音、タイマーの開始音は、「マナーモード」や「公共モード(ドライブモード)」に設定中でも 一定の音量で鳴ります。また、「通知音出力切替」の設定を「イヤホン(20秒後スピーカ)」または「イ ヤホン(イヤホンのみ)」にし、イヤホンを付けている場合でもスピーカから鳴ります。
- 静止画を撮影するときは、撮影後シャッター音が鳴り、取り込みが完了するまで(撮影確認画面が表示さ れるまで)はFOMA端末を動かさないでください。また、撮影後に処理中であることを示すメッセージ が表示されている間も、FOMA端末を動かさないでください。
- ♪ 撮影画面を表示したりカメラを切り替えたりカメラの設定を変更した直後は、明るさや色あいなどが最適 に表示されるまでに時間がかかることがあります。
- ●「自動保存設定」(P.168、174)を「ON」に設定すると、撮影後、撮影確認画面を表示せずに「画像 保存先選択しや「動画保存先選択して設定されている保存先に自動的に保存できます。
- 約3分以上ボタン操作をしなかったときは、自動的にカメラ機能が終了します。

#### ■ 著作権について

● FOMA 端末を利用して撮影または録音等したものを複製、編集等する場合は、著作権侵害に当たる利用 方法はお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することと なりますので、そのような利用方法もお控えください。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人と して楽しむなどの目的であっても、撮影または録音等が禁止されている場合がありますので、ご注意くだ さい。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

## 撮影画面の見かた

撮影画面にはカメラの設定状態がアイコンで表示されます。

フォトモードの撮影画面



ムービーモードの撮影画面



機能	アイコン	説 明	参照 ページ
① 保存可能枚数/ 保存容量表示	<b>E</b> 2	静止画撮影画面で保存可能枚数を示します。 ・ 白文字: 11 枚以上 ・ 黄文字: 10 枚以下 ・ 赤文字: 空きメモリなし	I
		動画撮影開始前に全体容量と保存可能容量を、 バー表示と色で示します。 ・青: 残り500Kバイト以上 ・黄: 残り500Kバイト未満 ・赤: 空きメモリなし*	_
② 撮影メニュー	<b>△</b> 352288 FME <b>▲</b> *±0	撮影の設定状態を示します。また 図 [ 豊野 ] または、 1 ~ 6 を押し、機能を呼び出して設定することができます。	P.166
③ セルフタイマー	8	セルフタイマーが設定されていることを示します。	P.177
④ ズーム状態表示	2~2	ズームの設定状態を示します。ズームガイド[【・ 】]が表示されているときは、◎ または ◎ でズームを調節できます。	P.176
⑤ 撮影種別設定	E	動画を撮影するときに映像と音声が保存できるように設定されています。	P.174
		動画を撮影するときに映像のみ保存できるように 設定されています。	
	B	動画を撮影するときに音声のみ保存できるように 設定されています。	
⑥ 動画保存設定	NOR	動画を撮影するときの画質が「標準」に設定されています。	P.173
		動画を撮影するときの画質が「画質優先」に設定されています。	
	<u>©</u>	動画を撮影するときの画質が「時間優先」に設定されています。	
	<b>1</b>	動画を撮影するときの画質が「動き優先」に設定 されています。	
⑦ 撮影状態表示	●REC	動画撮影中を示します。	P.173
	STAND BY	動画撮影待機中を示します。	
⑧ 撮影時間	□ <b>□</b> :44	動画撮影の残り時間(分:秒)を示します。	P.173

※: 撮影可能です。撮影後に空き容量に保存、または上書き保存します。

#### おしらせ

◆ 保存可能枚数の表示は撮影時の設定状態で何枚保存可能かの目安となりますので、撮影内容によっては保存可能 枚数が変化しないことや、保存可能枚数がOと表示されていても保存できることがあります。

#### 撮影メニューの見かた

- 撮影メニューは 図 [░░; ] を押すと表示されます。また、「 ] ~ 6 を押しても表示されます。
- 👔 [機能] を押して「ヘルプ」を選択すると、撮影メニューを呼び出すボタンや撮影操作ができるボタ ンを確認できます。また、①を押しても確認できます。
- 撮影メニューから設定できる機能は、機能メニューから設定することもできます。

## 

カメラモードによって選択できる撮影メニューの項目が異なります。



カメラモード切替

M ムービーモード · · · · · 動画を撮影します。→P.173

**日** チャンスキャプチャ・・・終了時点からさかのぼって動画を撮影 します。→P.175

▶ ピクチャボイス ・・・・・ 撮影した静止画に音声を録音します。 (フォトモード) →P 175

🞑 オート連続撮影 ‥‥ 一度に静止画を連続撮影します。

→P 170 マニュアル連続撮影・・・・ 1 枚ずつ静止画を連続撮影します。 →P.170

▼ ボイスモード · · · · · · 音声のみを録音します。→P.176



画像サイズ選択 (「フォトモード」の例)

Ψ7m VGA ········· VGA (640×480) で撮影します。 『27』 CIF············ CIF(352×288)で撮影します。

240-1。フルスクリーン ・・・・フルスクリーン (240×345) で撮影します。 May QCIF ······ QCIF (176×144) で撮影します。 四元。SubQCIF · · · · · · · · · SubQCIF (128×96) で撮影します。

(お買い上げ時: CIF)

画像サイズ選択 (「ムービーモード」の例) May QCIF····· QCIF (176×144) で撮影します。 図画。SubQCIF・・・・・・ SubQCIF (128×96) で撮影します。

(お買い上げ時: QCIF)



画像保存設定 (「フォトモード」の例) スーパーファイン … 撮影した静止画のファイル容量を大容 量で保存します。

■ ファイン ・・・・・・ 撮影した静止画のファイル容量を中容 量で保存します。

量で保存します。

(お買い上げ時:ファイン)

動画容量設定 (「ムービーモード」の例)

■メール(小)・・・・・・290Kバイトまでのファイル容量で撮 影します。

□ メール (大)・・・・・・・ 490Kバイトまでのファイル容量で撮影 します。

■動画メモ・・・・・・・ 800Kバイトまでのファイル容量で撮影 します。

(お買い上げ時:メール(小))



撮影モード選択 (「フォトモード」の例) 🔼 ポートレート …… 人物などに適したモードで撮影します。

適したモードで撮影します。

(お買い上げ時:ポートレート)

明るさ調節

\*Z/\*1/\*1/\*1/\*2·····撮影する画像の明るさ(-2/-1 /±0/+1/+2)を設定します。

(カメラ起動時:±0)



ホワイトバランス設定

オート・・・自動的に色あいを補正して撮影します。
 晴天・・・・晴れている野外に適した設定で撮影します。
 曇天・・・・ 鼻っている野外や日陰に適した設定で撮影します。
 電球・・・・ 白熱電球の明かりに適した設定で撮影します。

\overline 蛍光灯 ・・・ 蛍光灯の明かりに適した設定で撮影します。

(お買い上げ時:オート)

## おしらせ

◆ MeNU ▶ 「LifeKit」 ▶ 「カメラ」の機能メニューから、「ムービーモード」「フォトモード」「ボイスモード」のデス クトップアイコンを作成することができます。なお、お買い上げ時は「フォトモード」のデスクトップアイコン が貼り付けられています。 デスクトップアイコンについて→P.130

カメラ 167

## 静止画を撮影する

内蔵カメラを使ってお好みの静止画を撮影しま す。

● あらかじめ保存先のフォルダを設定することが できます。また、撮影後にそのフォルダに自動 的に保存するように設定することもできます。

## 撮影する

待受画面表示中▶€▶ 

面」を起動できます。

「静止画撮影画面」が表示され ます。 待受画面表示中に () [6] ]を1秒 以上押しても「静止画撮影画



## 🤈 カメラを被写体に向け

静止画が撮影され、着信ラン プが赤色で約3秒間点灯しま す。「静止画確認画面」が表示 されます。

■ 撮影し直す場合 CLR YESI



静止画確認画面 = 7 → P.169

3

「画像保存先選択」(P.169)で 設定したフォルダに保存されます。

#### おしらせ

- ◆静止画撮影画面の表示は、以下の操作でも行えます。
  - MBNU ► [LifeKit] ► 「カメラ」 ► 「フォトモード」
- ◆画像サイズによっては画質が粗くなる場合がありま す。また、「表示サイズ設定」を「画面サイズで表示」 に設定してQCIF (176×144)、SubQCIF (128 ×96) で撮影した場合、静止画確認画面では拡大し て表示されるため、画質が粗く見える場合がありま す。
- ◆電池残量が少ないとき、撮影した静止画を保存できな い場合があります。
- ◆ファイル保存中に電源を切ったり、電池パックが抜か れたときなど、不完全なファイルが保存される場合が あります。

## 静止画撮影画面/連続撮影画面の機 能メニュー

内側カメラ、 外側カメラ	外側カメラと内側カメラを切り替え ます。
カメラモード切替	カメラモードを切り替えます。
画像サイズ選択	撮影メニュー (P.166) と同じ設定
画像保存設定	ができます。

データ閲覧	マイピクチャのフォルダー覧を表示 します。
撮影間隔/枚数※1	連続撮影時の撮影間隔と枚数を設定 します。→P.171
画質調整	
・撮影モード 選択	「撮影する場面に合ったモードにす る」→P.174
・明るさ調節	▶◎で明るさを調節▶◎ 撮影する明るさを「-2~±0~+ 2」の5段階で調整します。 2秒間ボタン操作をしないと自動的 に設定されます。 カメラ機能を起動したときは「±0」 に設定されています。
・ホワイトバラ ンス設定	「ホワイトバランスを設定する」 →P.174 撮影モード選択が「効果OFF」以外 のときは設定できません。
・色調切替	「撮影する画像の効果を設定する」 →P.174
シャッター音選択	シャッター音を設定します。お買い 上げ時は「シャッター音 1」に設定 されています。
セルフタイマー 設定	セルフタイマーを設定します。 →P.177
フレーム選択※2	重ねて撮影するフレームを設定しま す。→P.172
自動保存設定	自動保存設定のON/OFFを切り替 えます。
· ON	撮影時に静止画確認画面は表示されず、「画像保存先選択」で設定されている保存先に自動保存されます。
・OFF (お買い上げ時)	撮影時に静止画確認画面を表示しま す。
画像保存先選択	撮影した画像の保存先を設定します。 お買い上げ時は、マイピクチャのカメラフォルダに設定されています。
ファイル制限	ファイル制限を設定します。
・ <b>なし</b> (お買い上げ時)	送付先のFOMA端末から送信/転送 することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送 することができなくなります。
表示サイズ設定	待受 (240×320) より小さな画像の表示方法を設定します。 画像サイズがQCIF (176×144)、 SubQCIF (128×96) 以外のとき は設定できません。
・ <b>等倍表示</b> (お買い上げ時)	実際の画像サイズで画面に表示します。
・ 画面サイズで 表示	画面のサイズに拡大して表示します。
保存容量確認	保存されている画像のデータ容量と 空きデータ容量を表示します。
ヘルプ	撮影についての説明を表示します。
L	

※1:静止画撮影では設定できません。 ※2:連続撮影では設定できません。

#### おしらせ

#### \_\_\_\_\_ <シャッター音選択>

◆マナーモード設定中は、確認のためのシャッター音は鳴りません。ただし、「マナーモード選択」で「オリジナルマナー」を選択し、オリジナルマナーの設定で「メモ確認音」を「ON」に設定している場合、確認のためのシャッター音は鳴ります。ダウンロードしたメロディをシャッター音に設定できません。またシャッター音の音量は変更できません。

#### <ファイル制限>

◆保存後もファイル制限の設定を変更することができます。

#### ● 静止画の画質を設定する

「静止画撮影画面」(P.168) / 「連続撮影画面」(P.170) ▶ ■ [機能] ▶ 「画像保存設定」 ▶ 「スーパーファイン/ファイン/ノーマル」から選択

撮影メニューから設定することもできます。 →P.166

画像保存設定と画像サイズの関係は以下のとおりです。スーパーファイン>ファイン>ノーマルの順に画質が高くなりますが、データ容量も大きくなります。

保存すると下記のサイズから最大5Kバイト増加 します。

画像保存設定画像サイズ	スーパー ファイン	ファイン(お買い上げ時)	ノーマル
VGA(640×480)	約500K	約100K	約55K
	バイト以下	バイト以下	バイト以下
CIF(352×288)	約500K	約55K	約40K
	バイト以下	バイト以下	バイト以下
フルスクリーン (240×345) 待受(240×320)	約100K バイト以下	約55K バイト以下	約40K バイト以下
QCIF(176×144)	約100K	約20K	9,000
SubQCIF(128×96)	バイト以下	バイト以下	バイト以下

## 静止画確認画面の機能メニュー

保存	「画像保存先選択」(P.168)で設定 したフォルダに保存されます。
鏡像保存	撮影した静止画を、左右を反転させて「画像保存先選択」で設定したフォルダに保存されます。
i モードメール 作成	「撮影した静止画を添付/挿入した i モードメールを作成する」 →P.172
画像編集	<ul><li>▶画像を編集 撮影した静止画にフレームを付けた り、効果を付けます。 「静止画を編集する」→P.261</li></ul>

■待受画面に設定する場合  ■画面を選択 表示方法を選択 ■電話発信、電話着信などの画面に設定する場合  ■画面を選択 ■テレビ電話関係(テレビ電話発信、テレビ電話着信を除く)の画面に設定する場合  ■画を選択 画像を確認 □□ TYESJ 撮影した静止画を待受画面などに設定します。 VGA(640×480)、CIF(352×288)で画像保存設定がスーパーファインで撮影した場合は貼り付けできません。
「フレームを変更する」→P.172
確認画面の画像を鏡像表示に切り替えます。撮影画像が鏡像で表示されているときは「正像表示」と表示されます。
待受 (240×320) より小さな画像の表示方法を設定します。 画像サイズがQCIF (176×144)、 SubQCIF (128×96) 以外のとき は設定できません。
実際の画像サイズで画面に表示します。
画面のサイズに拡大して表示します。
撮影した画像の保存先を設定します。 お買い上げ時は、マイピクチャのカメラフォルダに設定されています。
ファイル制限を設定します。
送付先のFOMA端末から送信/転送 することができます。
送付先のFOMA端末では送信/転送 することができなくなります。
撮影した静止画を削除して静止画撮 影画面に戻ります。

#### おしらせ

◆静止画確認画面で 図 [■MAII] を押しても撮影した静止画を添付/挿入した i モードメールを作成することができます。

#### <画像編集>

- ◆「画像編集」を選択すると正像表示になります。
- ◆「i モードメール作成」、「保存」は画像編集後に利用できます。

#### <鏡像表示>

◆内側カメラで撮影した場合、左右が反転した鏡像表示 になっています。「正像表示」を選択すると実際に撮 影された画像の表示にすることができます。

#### <ファイル制限>

◆保存後もファイル制限の設定を変更することができます。

## 連続撮影する〈連続撮影〉

お買い上げ時

像サイズ:CIF (352×288) 

最大20枚までの静止画を連続撮影することが できます。連続撮影には、オート連続撮影とマ ュアル連続撮影があります。

- オート連続撮影は、撮影したい枚数と撮影する 間隔を設定してシャッターを切ると、設定した 間隔で残りの枚数を自動的に撮影する機能で す。
- ▼ニュアル連続撮影は、1枚ずつシャッターを 切りながら設定した枚数を撮影する機能です。
- CIF (352×288)、フルスクリーン (240× 345)、待受(240×320)、QCIF(176× 144)、SubQCIF (128×96) の画像サイズ で撮影できます。
- 連続撮影した静止画を、自作アニメに登録して アニメーションとして楽しむこともできます。
- 🚹 「静 止 画 撮 影 画 面」 または つ [ 🚇 ] また は「堕山

「連続撮影画面」が表示されま す。



 ピクチャー覧 (3)

詳細

卷

選択 😂 機能

連続楊影確認画面

12-05

力メラを被写体に向け 

> 静止画が撮影された後、4枚の 静止画が同時に表示された 「連続撮影確認画面」が表示さ れます。

■ 連続撮影を中止する場合 オート連続撮影: **▶ ☎ ▶** [NOT

マニュアル連続撮影: [NO]

撮影を終了して連続撮影確認画面が表示され ます。

## 🔼 🔳 [機能]▶保存する方法(選択保 存/全保存/全保存&自作アニメ)を 選択

「連続撮影確認画面の機能メニュー | →P.171 「画像保存先選択」(P.168) で設定されている フォルダに保存されます。

「選択保存」を選択した場合は画像の保存が終了す ると、保存した画像が削除された「連続撮影確認 画面」が表示されます。

#### ■ 保存する静止画を選択状態にする場合

▶☆で静止画を選択

操作を繰り返して静止画を選択します。 選択を解除するときは、解除したい静止画を選 択します。

#### ■ 詳細表示して確認する場 合

- ・・ので静止画を選ぶ
- ▶ [詳細]

で確認する静止画を切 り替えることができます。 一覧表示に戻るときは CLR

を押します。 詳細表示した静止画を保存

するには、📭を押します。 「画像保存先選択」(P.168) で設定されているフォルダ に保存されます。



#### おしらせ

- ◆連続撮影中に電話の着信など撮影を中断する動作が あった場合、撮影を終了し、通話終了後はそれまでの 撮影された画像の連続撮影確認画面が表示されます。
- ◆電池残量が少ないとき、撮影した静止画を保存できな い場合があります。
- ◆ファイル保存中に電源を切ったり、電池パックを外し たときなど、不完全なファイルが保存される場合があ ります。
- ◆マニュアル連続撮影時には撮影ごとに着信ランプが 赤色に点灯します。オート連続撮影中は赤色で点灯し
- ◆強い光源や動きが大きいものを被写体としてオート 撮影する場合、撮影間隔が設定した時間よりも長くな ることがあります。
- ◆撮影確認画面が表示されるまで、または静止画の撮影 後に処理中であることを示すメッセージが表示され ている間はFOMA端末を動かさないでください。

### ● 撮影間隔と撮影枚数を設定する

● フルスクリーン (240×345)、待受 (240×320)、QCIF (176×144)、SubQCIF (128×96) のお買い上げ時の設定は、「撮影間隔: 0.5秒、撮影枚数:5枚」です。

# 「連続撮影画面」(P.170) ▶ i 【機能] ▶ 「撮影間隔/枚数」 ▶ 以下の項目から選択

撮影間隔	撮影する間隔を「0.5秒」、「1.0秒」、「2.0秒」から選択します。 マニュアル連続撮影のときは設定できません。
撮影枚数	▶撮影する枚数 (2桁) を入力 「05~20」 (5枚~20枚) *の2桁 の数字を入力します。 2桁の数字を入力したら、自動的に 撮影枚数が設定されます。表示され ている枚数をそのまま設定するとき は・②を押します。

※: フルスクリーン (240×345)、待受 (240×320) サイズの場合は「05~10」(5枚~10枚)

## ② 設定が終わったら CLR ► CLR

#### おしらせ

#### <撮影枚数>

- ◆画像サイズをCIF (352×288) に設定すると、撮 影枚数は4枚固定となります。
- ◆画像サイズをCIF (352×288) からほかのサイズ に変更すると、撮影枚数は5枚に変わります。
- ◆撮影枚数を11枚以上に設定している場合、画像サイズをフルスクリーン(240×345)または待受(240×320)に変更すると、撮影枚数は10枚に変わります。

#### 連続撮影確認画面の機能メニュー

選択保存	選択状態の静止画を保存します。  「保存」または「鏡像保存」 「画像保存先選択」で設定されている フォルダに保存されます。
全保存	撮影したすべての静止画を保存します。 ▶「保存」または「鏡像保存」 「画像保存先選択」で設定されている フォルダに保存されます。
全保存&自作アニメ	撮影したすべての静止画を保存し、 自作アニメにも登録します。 ▶ 「保存」または「銭像保存」▶自 作アニメの番号を選択 「画像保存先選択」で設定されている フォルダに保存されます。
1件選択	選択した静止画に ▼ を表示して選択状態にします。
全選択	すべての静止画に ✓ を表示して選択状態にします。
1件解除	選択した静止画の選択状態を解除します。 <a>▼</a> は消えます。

全解除	すべての静止画の選択状態を解除し ます。
鏡像表示、 正像表示	確認画面の画像を鏡像表示に切り替えます。撮影画像が鏡像で表示されているときは「正像表示」と表示されます。
画像保存先選択	撮影した画像の保存先を設定します。 お買い上げ時は、マイピクチャのカメラフォルダに設定されています。
選択ファイル制限	選択状態の静止画のファイル制限を 設定します。
・ <b>なし</b> (お買い上げ時)	送付先のFOMA端末から送信/転送 することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送 することができなくなります。
全ファイル制限	撮影したすべての静止画のファイル 制限を設定します。
<ul><li>なし (お買い上げ時)</li></ul>	送付先のFOMA端末から送信/転送することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送 することができなくなります。
取り消し	撮影した静止画をすべて削除して連 続撮影画面に戻ります。

#### おしらせ

#### <全保存&自作アニメ>

◆1枚だけ撮影した場合や、撮影した静止画をすでに1 枚以上保存している場合、「全保存&自作アニメ」は 選択できません。

#### <鏡像表示>

◆内側カメラで撮影した場合、左右が反転した鏡像表示 になっています。「正像表示」を選択すると実際に撮 影された画像の表示にすることができます。

#### <選択ファイル制限/全ファイル制限>

◆保存後もファイル制限の設定を変更することができます。

## 詳細表示確認画面の機能メニュー

保存	表示している静止画を保存します。
鏡像保存	撮影した静止画を、左右を反転させ て保存します。
i モードメール 作成	「撮影した静止画を添付/挿入した i モードメールを作成する」 →P.172
鏡像表示、 正像表示	確認画面の画像を鏡像表示に切り替えます。撮影画像が鏡像で表示されているときは「正像表示」と表示されます。
表示サイズ設定	待受 (240×320) より小さな画像の表示方法を設定します。 画像サイズがQCIF (176×144)、 SubQCIF (128×96) 以外のとき は設定できません。
・ <b>等倍表示</b> (お買い上げ時)	実際の画像サイズで画面に表示します。
<ul><li>・画面サイズで表示</li></ul>	画面のサイズに拡大して表示します。

ファイル制限	ファイル制限を設定します。
・ <b>なし</b> (お買い上げ時)	送付先のFOMA端末から送信/転送することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送 することができなくなります。

#### おしらせ

◆詳細表示確認画面で □ [ MALL ] を押しても撮影し た静止画を添付/挿入したiモードメールを作成す ることができます。

#### <鏡像表示>

◆内側カメラで撮影した場合、左右が反転した鏡像表示 になっています。「正像表示」を選択すると実際に撮 影された画像の表示にすることができます。

## フレームを重ねて撮影する

〈フレーム撮影〉

画像サイズがCIF(352×288)、フルスクリー ン (240×345)、待受 (240×320)、QCIF (176×144)、SubQCIF (128×96) のと きに、フレームを重ねて撮影することができま

- お買い上げ時に登録されているフレーム →P.343
- フレームは、サイトからダウンロードすること もできます。
- <mark>↑</mark>「静止画撮影画面」(P.168) **> :** 【機 能] ▶「フレーム選択」▶フレームを 選択
  - フレーム撮影を解除する場合 ▶ 「OFF!
- (C)

フレーム撮影確認画面が表示されます。

🔼 「静止画を撮影する」 (P.168) と同様 の操作で撮影した静止画を確認して保 存

撮影した静止画を保存する前にフレームを変更す ることができます。→P.172

### おしらせ

- <u>◆フレーム</u>選択画面で 図 [デモ] を押すと、選択して いるフレームを確認することができます。
- ◆内側カメラでフレーム撮影した静止画は鏡像表示に なっています。保存するときは自動的に正像で保存さ れます。このとき、正像に変換するときにフレームの 左右も反転されます。
- ◆画像サイズとフレームサイズが同じ場合は、縦横関係 なくフレーム撮影できます。
- 横長の画像サイズに縦長のフレームを選択した場 合は、フレームを左に90度回転します。
- 縦長の画像サイズに横長のフレームを選択した場 合は、フレームを右に90度回転します。
- ◆カメラ機能を終了するとフレームは解除されます。

#### ● フレームを変更する

フレーム撮影した静止画を保存する前にフレー ムを変更できます。

- フレームを削除することはできません。
- ⚠ 「フレーム撮影確認画 面」▶ [ 護 ] [機能] ▶ 「フ レーム取替えしフレー ムを選択



☞でフレームを取り替えでき ます。

フレーム撮影確認画面

- 💋 フレームが変更された画像を確認 ▶ 🔄 フレーム撮影確認画面に戻ります。
  - フレームを 180°回転させる場合 ▶ 🖾 [回転]
  - 選択したフレームを取り消す場合 ▶ [機能] ▶ 「取消」
- 撮影した静止画を添付/挿入した i モードメールを作成する

撮影した静止画をそのまま添付/挿入できない 場合は、添付/挿入できるように画像サイズや ファイル容量を変更します。

<例:静止画確認画面から「iモードメール作 成しを選択するとき>

↑ 「静止画確認画面」(P.168) ▶ ■ 「機 の項目から選択

#### 画像添付※1 (i モードメール作成) ・そのまま添付 ファイル容量のみを変更して添付し ます。 QVGA縮小 画像の横と縦の比率を保持したま 添付 ま、画像サイズとファイル容量を変 更して添付します。 画像插入※2 (デコメール作成) そのまま挿入※3 ファイル容量のみを変更して挿入し ます。 SubQCIF 画像の横と縦の比率を保持したま 縮小挿入 ま、画像サイズとファイル容量を変 更して挿入します。

- ※1:待受(240×320)以下の画像サイズで撮影した場 合は、「そのまま添付/QVGA縮小添付」の選択画面 は表示されません。
- ※2: SubQCIF (128×96)の画像サイズで撮影した場 合は、「そのまま挿入/SubQCIF縮小挿入」の選択 画面は表示されません。 ※3:QCIF(176×144)以外のときは選択できません。
- i モードメール/デコメールを作成 i モードメールの作成/送信のしかた→P.211 デコメールの作成のしかた→P.214

#### おしらせ

- ◆静止画確認画面で 図 [ MAL ] を押しても撮影した 静止画をiモードメールに添付したり、デコメール の本文に挿入することができます。
- ◆10.000 バイトを超える静止画は大容量画像になり ます。大容量画像を i モード端末に送信した場合、 i ショットセンターにて i モード端末が受信するの に適したサイズに変換されます。
- ◆10.001バイト~500Kバイトの静止画(大容量画 像)を添付する場合、添付の静止画が「画像保存先選 択1(P.168)で設定したフォルダに保存されます。
- ◆保存メールが20件ある場合は i モードメール作成 できません。

## 動画を撮影する

内蔵カメラを使って音声付きの動画を撮影しま す。

- 撮影時間は被写体などの撮影条件によって異な ります。
- 通話中は動画撮影できません。
- 🚹 「静 止 画 撮 影 画 面」 (P.168) ► [ [ [ [ ] ] または 🕕 「🚻 |

デスクトップアイコンを利用 して「動画撮影画面」を起動 することもできます。 →P.130



- **⇒**P.173

# 🤈 カメラを被写体に向け る▶:•□ または :0[ 🔯 ]

撮影が開始されます。撮影中は 着信ランプが赤色に点滅しま す。



撮影中にズームの調節をする ことができます。

残り撮影時間の目安を画面で確認できます。

■ 動画容量設定で設定した容量を超えた場合 **•** 

動画確認画面が表示されます。

## 😗 💽 または 🤉 [ 🔯 1

撮影が終了して「動画確認画 面上が表示されます。

■ 撮影した動画を再生して 確認する場合

▶ [機能] ▶ [再牛 |

■ 撮影し直す場合 CLR YES



能メニュー ⇒P.175

「動画保存先選択」(P.174) で設定されている フォルダに保存されます。

#### おしらせ

- ◆動画撮影画面の表示は、以下の操作でも行えます。
  - MENU > 「LifeKit | ▶ 「カメラ | ▶ 「ムービーモード |
- ◆動画撮影中に電話の着信など撮影を中断する動作が あった場合、撮影を終了し、通話終了後はそれまで撮 影された動画の「動画確認画面」が表示されます。
- ◆電池残量が少ないとき、撮影した動画を保存できない 場合があります。
- ◆ファイル保存中に電源を切ったり、電池パックを外し たときなど、不完全なファイルが保存される場合があ
- ◆動画撮影中にズーム調節などのボタン操作を行った 場合、その音が録音される場合があります。

#### 動画撮影画面の機能メニュー

3) HIMW HE	4-2 1/2/102 — —
内側カメラ、 外側カメラ	外側カメラと内側カメラを切り替え ます。
カメラモード切替	カメラモードを切り替えます。
画像サイズ選択動画容量設定	撮影メニュー (P.166) と同じ設定 ができます。
動画保存設定	動画を撮影するときの画質、撮影時間を設定します。
・ <b>標準</b> (お買い上げ時)	標準の画質、撮影時間で撮影します。
・画質優先	よりよい画質で撮影したいときに選択します。撮影時間は標準より短く なります。
・時間優先	撮影する時間を長くしたいときに選 択します。画質は標準より劣ります。
・動き優先	動きのある被写体を撮影したいとき に選択します。撮影時間は標準より 短くなります。
データ閲覧	i モーションのフォルダー覧を表示 します。
画質調整	
・撮影モード 選択 <sup>※</sup>	「撮影する場面に合ったモードにす る」→P.174
・明るさ調節	●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ホワイトバラ ンス設定	「ホワイトバランスを設定する」 →P.174
・色調切替	「撮影する画像の効果を設定する」 →P.174
動画シャッター音 選択	シャッター音を設定します。お買い 上げ時は「シャッター音 1」に設定 されています。
セルフタイマー 設定	セルフタイマーを設定します。 →P.177

撮影種別設定	
・ <b>通常</b> (カメラ起動時)	動画と音声を録画します。
・映像のみ	映像のみの動画として録画します。
・音声のみ	音声のみの動画として録音します。
自動保存設定	自動保存設定のON/OFFを切り替えます。
· ON	撮影時に動画確認画面は表示されず、「動画保存先選択」で設定されている保存先に自動保存されます。
・OFF (お買い上げ時)	撮影時に動画確認画面を表示しま す。
動画保存先選択	撮影した動画の保存先を設定します。 お買い上げ時は、iモーションの 「カメラ」フォルダに設定されています。
ファイル制限	ファイル制限を設定します。
・ <b>なし</b> (お買い上げ時)	送付先のFOMA端末から送信/転送することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送することができなくなります。
表示サイズ設定	画像の表示方法を設定します。
・ <b>等倍表示</b> (お買い上げ時)	実際のサイズで表示します。
<ul><li>・画面サイズで表示</li></ul>	画面のサイズに拡大して表示します。
保存容量確認	保存されている動画のデータ容量と 空きデータ容量を表示します。
ヘルプ	撮影についての説明を表示します。

※: 動画撮影では設定できません。

#### おしらせ

#### <動画シャッター音選択>

◆マナーモード設定中は、確認のためのシャッター音は 鳴りません。ただし、「マナーモード選択」で「オリ ジナルマナー」を選択し、オリジナルマナーの設定で 「メモ確認音」を「ON」に設定している場合は、確 認のためのシャッター音が鳴ります。ダウンロードし たメロディを動画シャッター音に設定できません。ま た動画シャッター音の音量は変更できません。

#### <撮影種別設定>

◆ボイスモードの場合は設定できません。

#### <ファイル制限>

◆保存後もファイル制限の設定を変更することができ ます。

#### ● ホワイトバランスを設定する

↑「静止画撮影画面」(P.168)/「連続 撮影画面」(P.170) / 「動画撮影画 面」(P.173) ▶ [機能] ▶ 「画質 調整」▶「ホワイトバランス設定」▶ 以下の項目から選択

撮影メニューから設定することもできます。 →P.166

オート (お買い上げ時)	通常の状況下で自動的に画面全体の 色バランスを補正します。画面内の 色が偏っている場合、鮮やかさが 減ってしまう場合があります。
晴天	晴れた屋外での撮影時に選択しま す。
曇天	曇った屋外や日陰での撮影時に選択します。
電球	白熱電球の明かりのときに選択します。
蛍光灯	蛍光灯の明かりのときに選択しま す。

#### おしらせ

- ——— ◆フォトモード、オート連続撮影、マニュアル連続撮 影、ピクチャボイスで撮影モード選択が「効果OFF」 以外のときは本機能は自動的に「オート」になります。
- ◆「晴天」、「曇天」、「電球」、「蛍光灯」を選択すると、 設定の光源下ではオートよりも鮮やかな発色になる 場合があります。
- ◆設定内容はカメラ機能終了後も保持され、テレビ電話 での映像撮影にも反映されます。→P.79

#### ▶ 撮影する画像の効果を設定する

↑「静止画撮影画面」 (P.168) / 「連続 撮影画面」(P.170) / 「動画撮影画 而 I (P.173) ▶ [ 機能] ▶ 「画質 調整」▶「色調切替」▶以下の項目か ら選択

通常 (カメラ起動時)	通常のカラー撮影をするときに選択 します。
セピア	セピア調の画像で撮影するときに選 択します。
白黒	白黒(モノクロ)の画像で撮影する ときに選択します。

## ● 撮影する場面に合ったモードにする

↑「静止画撮影画面」(P.168) / 「連続 撮影画面」(P.170) ▶ **■** [機能] ▶ 「画質調整」▶「撮影モード選択」▶以 下の項目から選択

撮影メニューから設定することもできます。 →P.166

ポートレート (お買い上げ時)	人物などを撮影するのに適したモー ドです。
ナイトモード**	暗いところで人物などを撮影するの に適したモードです。
効果OFF	撮影効果を無効にします。

※: 連続撮影では設定できません。

#### おしらせ

- ◆連続撮影の内側カメラと動画撮影ではポートレート に固定されます。
- ◆静止画撮影または連続撮影でナイトモード(静止画撮 影のみ)、効果OFFのときにムービーモードやチャン スキャプチャに切り替えた場合は、ポートレートに戻 ります。
- ◆静止画撮影でナイトモードのときに連続撮影に切り 替えた場合は、ポートレートに戻ります。

### 動画確認画面の機能メニュー

<b>-</b> 4	
再生	撮影した動画を再生します。
保存	撮影した動画が「動画保存先選択」 で設定されているフォルダに保存さ れます。
i モードメール 作成	▶ i モードメールを作成 撮影した動画を添付した i モード メールを作成します。 「i モードメールを作成して送信す る」→P.211
待受画面設定	撮影した動画を待受画面に設定しま す。
表示サイズ設定	画像の表示方法を設定します。
・ <b>等倍表示</b> (お買い上げ時)	実際のサイズで表示します。
・画面サイズで 表示	画面のサイズに拡大して表示します。
タイトル編集	動画のタイトルを編集します。
動画保存先選択	撮影した動画の保存先を設定します。 お買い上げ時は、i モーションの「カメラ」フォルダに設定されています。
ファイル制限	ファイル制限を設定します。
・ <b>なし</b> (お買い上げ時)	送付先のFOMA端末から送信/転送 することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送 することができなくなります。
取り消し	撮影した動画を削除して撮影し直し ます。

#### おしらせ

#### < i モードメール作成>

- ◆送信する動画は、「動画保存先選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- ◆動画確認画面で □ [ MAIL ] を押しても動画を添付 した i モードメールを作成することができます。

#### <待受画面設定>

- ◆待受画面に設定する動画は、「動画保存先選択」で設定されているフォルダに保存されます。
- ◆音声のみの動画の場合は設定できません。

## 大切な場面を逃さず撮影する

〈チャンスキャプチャ〉

動画を撮影するときに本機能を利用すると、残 したい場面を逃さずに撮影できるので便利で す。

- 撮影した動画は、撮影を終了した時点から撮影可能な時間分(お買い上げ時の設定では約45秒)までさかのぼって保存されます。それ以前に撮影した部分は保存されません。
- ↑ 「静止画撮影画面」 (P.168) ▶

☑ [░░ ] または 1 ▶ [ 📆 ]

2 カメラを被写体に向ける ▶ ( または ○ [ 位 ] ]



撮影が開始されます。 撮影中にズームの調節をす ることができます。

ることできる。 撮影可能時間を過ぎると、残り撮影時間の表示が 「00:00」の点滅になります。

- 3 ② または [ 図 ] 撮影が終了します。
- 4 「動画を撮影する」(P.173) と同様の 操作で撮影した動画を確認して保存

#### おしらせ

- ◆撮影可能容量を超える前に撮影を終了した場合は、 「ムービーモード」と同様に撮影開始時から撮影終了 時まで保存されます。

## 静止画に音声を入れる

〈ピクチャボイス〉

QCIF (176×144) またはSubQCIF (128×96) の静止画を使い、その静止画に音声を付けた動画を作成することができます。

<例:静止画を撮影してピクチャボイスにする とき>

「静止画撮影画面」(P.168) ▶

2 カメラを被写体に向ける ▶ ⑤ または ○ [ 10 ]

静止画を撮影します。 「録音開始画面」が表示されま す。

音声録音前に、機能メニューから「動画容量設定」を選択することで、録音後のファイル容量を設定できます。



能メニュー **⇒**P.176

**:**•• または⊙[**i0**]]

録音が開始されます。 録音できる残り秒数の目安を 画面で確認できます。



録音が終了します。

🔼 「動画を撮影する」 (P.173) と同様の 操作で作成したピクチャボイスを確認 して保存

#### おしらせ

- ◆静止画撮影画面で●静止画撮影画面で●「カメラモード切替」 ▶「ピクチャボイス」
  「フォトモード」を押しても ピクチャボイスを作成することができます。
- ◆保存済みの静止画でピクチャボイスを作成する場合 は、以下の操作の後、操作3以降を行います。
  - 静止画撮影画面で (● [機能] ▶ 「カメラモード切替」 ▶「ピクチャボイス」▶「マイピクチャ」▶フォルダ を選択▶静止画を選択

#### 録音開始画面の機能メニュー

動画容量設定	録音するときのファイル容量を設定 します。
・ <b>メール (小)</b> (カメラ起動時)	290Kバイトまで録音することができます。標準的な動画データとして i モードメールに添付したいときに 選択します。
・メール (大)	490Kバイトまで録音することができます。容量の大きな動画データとして i モードメールに添付したいときに選択します。
動画シャッター音 選択	シャッター音を設定します。お買い 上げ時は「シャッター音 1」に設定 されています。

## ボイスモードを使う

- 音声のみの動画として、音声を録音します。
- ↑「静止画撮影画面」(P.168) デスクトップアイコンを利用して「録音開始画面」 を起動することもできます。→P.130
- 🤈 🔄 または 🤈 [ 🙋 1 録音が開始されます。 録音できる残り秒数の日安を画面で確認できま **ਰ**-
- 🧿 💽 または 🤉 [ 🔞 ] 録音が終了すると「録音確認画面」が表示されま
- 「動画保存先選択」(P.174) で設定されている フォルダに保存されます。

#### おしらせ

- ◆「動画撮影画面 | で (重) 「機能 ) ▶ 「撮影種別設定 | ▶ 「音声のみ」を選択してもボイスモードで録音できま
- ◆ボイスモードで録音できる音声のみの動画はMP4 (Mobile MP4) 形式です。

## 撮影時の設定を変える

ズームやセルフタイマーを利用したり画質の設 定をするなど、カメラ機能の設定をします。

## ズームを使う

ズーム機能を使って、撮影する画像を写したい 大きさに調節することができます。

- 画像サイズがVGA(640×480)、フルスクリー ン(240×345)、待受(240×320)のと きは調節できません。
- 動画撮影中にズームを調節することもできま
- ▼ ズートはデジタルズートです。
- 「静止画撮影画面」(P.168) / 「連続 撮影画面 | (P.170) / 「動画撮影画 面」(P.173) ▶ ◎ でズームを調節

画面サイズ	ズーム 段階	最大倍率
VGA (640×480)	_	_
CIF (352×288)	2段階	約1.8倍
フルスクリーン (240×345)	_	_
待受 (240×320)		
QCIF (176×144)	O COURT	約2倍
SubQCIF (128×96)	2段階	

#### おしらせ

- ◆カメラ機能を起動したときは「1倍」になっていま す。また、画像サイズやカメラモードを切り替えたと きも「1倍」になります。
- ◆ズームを調節すると画質が多少変化する場合があり ます。

す。

## セルフタイマーを使う

セルフタイマーは集合写真を撮影したり、手ブレを防止したいときなど、FOMA端末を持たずに撮影するときに利用すると便利な機能です。

- 静止画撮影、オート連続撮影、動画撮影で利用することができます。マニュアル連続撮影では、セルフタイマーを利用できません。
- 撮影すると、セルフタイマーは「OFF」に戻りますので、撮影するたびに設定してください。
- (P.168) / 「連続撮影 画面」 (P.170) / 「動 画撮影画面」 (P.173)

作動時間設定作動時間(秒)○1~15? 10

■ [機能] > 「セルフタイマー設定」 > 「ON」 > セルフタイマーの時間(2桁)を入力

セルフタイマーの時間は、 $[01] \sim [15]$  の2桁 の数字を入力します。

2桁の数字を入力したら、自動的にセルフタイマーが設定されます。 表示されている時間をそのまま設定するときは ② を押します。

お買い上げ時は「10秒」に設定されています。

## ● セルフタイマーを設定すると

ディスプレイに「<mark>>>></mark>」が表示され、セルフタイマーが設定されていることを示します。



⑤または○[6] を押すと、セルフタイマーの開始音が鳴ってセルフタイマーが動作をはじめます。

撮影される約5秒前からカウント音が鳴り、着信ランプと回、回、回の点滅が早くなります。セルフタイマーのカウント中にでまたは○[60]を押して手動で撮影することもできます。

- セルフタイマーの設定を解除する場合・ i [機能] ▶ 「セルフタイマー設定」 ▶「OFF」

#### おしらせ

◆カメラ機能を終了すると、セルフタイマーの設定は 「OFF」となります。

# ● i モード/ i モーション / i チャネル

i モードとは <u>i モードメニュー</u> i モードメニューを表示する <u>l モードメニュー</u>	180
サイトを表示する サイトを表示する サイトの見かたと操作 マイメニューに登録する マイメニューに登録する マイメニュー ドを変更する サードパスワードを変更 インターネットホームページを表示する ボーダンターネット接続 インターネットホームページやサイトを	184 186 186 186
登録してすばやく表示する サイトの内容を保存する 画面メモ サイトから画像やメロディなどをダウンロード	189 <b>5</b>
サイトやメッセージから画像を取得する	191 192
Phone To・Mail To・Web To機能を使う Phone To・Mail To・Web To機能	
i モードの設定を行うメッセージサービスを利用する メッセージを受信したときは	
i モードの設定を行うメッセージサービスを利用する メッセージを受信したときはメッセージ受信 メッセージがあるかどうかを問い合わせるi モード問い合わせ メッセージBOXのメッセージを表示するメッセージR/F	195 197 197
i モードの設定を行うメッセージサービスを利用する メッセージを受信したときは	195 197 197 198 199
i モードの設定を行うメッセージサービスを利用する メッセージを受信したときはメッセージ受信 メッセージがあるかどうかを問い合わせる	195 197 197 198 199 200 200 201 202

## i モードとは

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サ イト(番組)接続、インターネット接続、iモー ドメールなどのオンラインサービスをご利用い ただけます。

- iモードはお申し込みが必要な有料 サービスです。お申し込みに関するお 問い合わせは、取扱説明書裏面をご覧 ください。
- i モードのサービスの詳細な内容につ いては、最新の『ご利用ガイドブック ( i モード< FOMA >編)』をご覧くだ さい。

## ■ i モードのご使用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホームペー ジ(インターネットホームページ)の内容は、一 般に著作権法で保護されています。これらのサイ ト(番組) やインターネットホームページから i モード端末に取り込んだ文章や画像などの データを、個人として楽しむ以外に、著作権者の 許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改 変して販売、再配布することはできません。
- i モード端末に保存されている内容(メール、 メッセージR/F、画面メモ、iモーション)や ブックマークなどの登録内容は、iモード端末の 故障、修理やその他の取扱いによって消失する場 合がありますので、登録内容や重要な内容は控え をとっておくことをおすすめします。万一、保存 されている内容や登録した内容が消失した場合、 当社としては責任を負いかねますので、あらかじ めご了承ください。
- i モード端末の修理などを行った場合、i モー ド、iモーションにてダウンロードした情報は、 一部を除き著作権法により新しい携帯電話への 移行を行っておりません。また、別のFOMAカー ドに差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま 電源を入れた場合、機種によってサイトから取り 込んだ静止画、動画、メロディやメールで送受信 した添付ファイル(静止画、動画、メロディな ど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」など を表示、再生できません。
- FOMAカードにより表示、再生が制限されている ファイルが待受画面や着信音などに設定されて いる場合、別のFOMAカードを差し替えたり、 FOMAカードを未挿入のまま電源を入れると、お 買い上げ時の設定内容で動作します。

## ■お願い

● ブックマークに登録した内容は、別にメモを取っ て保管することをおすすめします。パソコンをお 持ちの場合は、ドコモケータイ datalink (P.322) とFOMA USB接続ケーブル (別売) を利用して パソコンに転送して保管することもできます。

## i モードメニューを表示す る

## iモードを開始する

## 1 MENU ► [ i モードI

#### i モードメニュー 11 fl Menu Bookmark 副画面メモ 1 JA FURL □ i チャネル 7メッセージ 『ifード問い合わせ ユーザ証明書操作 ① i モード設定

「i モードメニュー画面」 が表示されます。 i モー ドメニューは10項目あ ります。 待受画面表示中に i [imode] を押しても 「i モードメニュー画面」

を表示できます。

## ■「圏 が表示されている場合

サービスエリア外または電波が届かないとこ ろにいます。「『イイ」など電波の受信レベル表 示が点灯するところまで移動してください。

## ■「⊜」が点滅する場合

i モードセンターとの通信中に点滅します。 サービスエリア内で i モードのサービスを受け ていないときに、サイト (P.181) やインター ネットホームページ (P.186) への接続や i モードメールの送信 (P.211) などをしよう としたときは「 😝 」が点滅し、 i モード開始 まで時間がかかることがあります。

## ■「 🗓 」が点滅している場合

i モードのサービスを受けているとき (i モー ド中) は「 🔒 」が点滅します。

項目	説 明	参照 ページ
i Menu	i モードセンターへ接続する と、最初に表示されるページ です。ここから各サイト(番 組)や「週刊 i ガイド」など ヘアクセスします。	P.181
Bookmark	お気に入りのホームページア ドレスを i モード端末に登録 しておくと、次回から直接ア クセスできます。	P.187
画面メモ	i モード端末に保存された i モードの画面を見ることが できます。	P.189
ラストURL	最後に表示した i モードのサ イトやインターネットホーム ページを表示します。	P.184
Internet	ホームページアドレスを直接 入力することでインターネットのiモード対応のホーム ページに接続することができます。	P.186
i チャネル	チャネル一覧画面を表示しま す。	P.203

項目	説明	参照 ページ
メッセージ	受信したメッセージR/Fを表示します。メッセージサービスは、欲しい情報が自動的に携帯電話に届くサービスです。	P.197
i モード 問い合わせ	i モードセンターに i モード メールやメッセージR/Fが保 管されているかどうか問い合 わせをします。	P.197、 224
ユーザ証明書 操作	FirstPass センターに接続して、ユーザ証明書の発行申請やダウンロードなどを行います。	P.199
i モード 設定	i モードに関係するFOMA端 末の設定を行います。	P.193

- ◆ i モードのサービスエリアはFOMAのサービスエリア(通話のできるエリア)と同じです。
- ◆圏外でも i モードメニュー画面を表示できます。ただし、圏外ではサイトやインターネットで情報の送受信などはできません。

## i Menu画面を表示する

1 MENU ► [i モード] ► [i Menu]

i モードセンターに接続して、「i Menu画面」 (i モード画面の最初)が表示されます。







i モードメニュー画面

i Menu画面

■ページの取得を中止する場合CCR または □ [中止]

## i モードを終了する

i モード中に ► 「終了する」「⇔」が点滅した後、「≦」が消灯します。

## おしらせ

◆ 2 を2秒以上押したときは、電源が切れます。

## i モードを中断する

i モード中に ► 「中断する」待受画面が表示されます。メニューの選択方法→P.30

#### おしらせ

◆ ② を2秒以上押したときは、電源が切れます。

## サイトを表示する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスをご利用いただけます(別途お申し込みが必要なことがあります)。

- 1 MENU | [ i モード] | [ i Menu]
- 2「メニュー/検索」▶サ イトの項目を選択

「サイト画面」が表示されま



機能メニュー ⇒P.182

## ● 「みんなNらんど」について

i Menuの中のサイト「みんなNらんど」から、FOMA端末で利用できる辞書、デコメールのテンプレートなどのデータファイルをダウンロードして保存し、いろいろな用途に利用することができます。

「みんなNらんど」への接続のしかたは以下のとおりです。

「i Menu」→「メニュー/検索」→「ケータイ 電話メーカー」→「みんなNらんど」の順に選 択します。

- ◆サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なものがあります。
- ◆サイトによっては、画像を表示できない場合があります。
- ◆画像を取得できなかった場合、「≦」が表示されます。ただし、背景画像を取得できなかった場合「≦」は表示されません。
- ◆サイトに接続中でも、音声電話をかけたり受けたりすることができます(P.284)。また、メールを送受信することもできます。
- ◆表示したサイトの画面で下線が表示されている項目 があるときは、その項目を選択することにより関連す るページ(リンク先)へ進むことができます。
- ◆表示中のサイト画面は情報が自動的に更新されませんので、最新の情報を表示するには機能メニューから 「再読み込み」を行ってください。
- ◆サイトによっては、サイトの画面の表示色数が FOMA端末の最大表示色数を超えるため、実際のサイトの画面と表示が異なることがあります。
- → i モード対応のサイトやインターネットホームページによっては、設定されている配色で文字が見えにくい場合や、見えない場合があります。

サイ	、ト画	面の	機能	メニ	ュー

	- 1120307 — —
Bookmark登録	表示中のページのURLをブックマー クに登録します。 「ブックマークに登録する」 →P.187
Bookmark一覧	Bookmarkフォルダー覧画面を表示 します。ブックマークからインター ネットホームページやサイトを表示 します。→P.187
画面メモ保存	表示中のページを画面メモに保存します。 「画面メモを保存する」→P.189
画面メモ一覧	画面メモ一覧画面を表示します。 「画面メモを表示する」→P.189
画像保存	表示中のページの画像を保存することができます。「通常画像」または「背景画像」を選択できます。「サイトやメッセージから画像を取得する」→P.190
i モードメール作成	表示中のページのURLを本文に貼り付けたり、画像を添付、挿入してiモードメールやデコメールを作成することができます。
· URL貼付	表示中のページのURLを本文に貼り 付けてiモードメールを作成します。 「iモードメールを作成して送信する」→P.211
・画像添付	▶ <b>画像を選択</b> 表示中のページの画像を添付して i モードメールを作成します。 「i モードメールを作成して送信す る」→P.211
・画像挿入	▶画像を選択 表示中のページの画像が本文中に挿 入されたデコメールを作成します。 「デコメールを作成して送信する」 →P.214
URL入力	▶�� URLを入力 FOK」 ▶�� URL を入力してインターネット ホームページに接続します。
電話帳登録	「電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する」→P.185
デスクトップ貼付	表示中のページのURLをデスクトップアイコンとして貼り付けます。 「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
スケジュール 参照登録	表示中のページを参照しながらスケ ジュールを登録します。 「スケジュールや休日、記念日を登録 する」→P.288
辞典検索	表示中のページから辞典を利用します。「その他の機能から辞典を利用する」 → P.301
ホーム登録/表示	
・ホーム登録	表示中のページの URL をホーム URLに登録します。ホームURLに 登録できるURLは 1 件です。
・ホーム表示	ホームURLに登録されているページ を表示します。

文字コード変換	表示中のページが正しく表示されて いない場合に文字コードを変えて表 示し直します。
再読み込み	表示中のページを新しい情報に更新します。
リトライ	表示中のページのFlash画像やアニ メーションを最初から再生します。
i Menu	i Menu画面を表示します。
i モードメニュー	i モードメニューを表示します。
サイト情報表示	
・タイトル表示	<b>▶ タイトルを確認する ▶ 「OK」</b> 表示中のページのタイトルを確認し ます。
・URL表示	▶URLを確認する▶「OK」 表示中のページのURLを表示しま す。
・URL表示 ・証明書表示	表示中のページのURLを表示しま
	表示中のページのURLを表示します。 表示中のページがSSL対応の場合に
・証明書表示	表示中のページのURLを表示します。 表示中のページがSSL対応の場合に SSL証明書の内容を表示します。 表示中のページの画像表示の設定を したり、効果音の設定をすることが

#### < i モードメール作成>

◆本文に貼り付けできるURLの文字数は半角256文字 までです。半角256文字を超えるときは貼り付けで きません。

#### <ホーム登録>

◆「ホーム登録」でURLを登録しても、「ホームURL設 定」の「有効」、「無効」は変更されません。

#### <ホーム表示>

- ◆「ホームURL設定」が「無効」に設定されているとき は、「ホーム表示」は利用できません。
- ◆平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) を接続してい る場合は、待受画面でスイッチを押してもホーム登録 したサイトが表示されます。

## <タイトル表示>

◆タイトルは全角64文字、半角128文字まで表示され ます。

#### <URL表示>

◆すべてのURLが表示されない場合は、・・・を押して カーソルを表示させます。②でカーソルを移動して 確認します。もう一度 € を押すとカーソルが消えま す。「OK」を選択するとページの画面に戻ります。

#### <証明書表示>

- ◆証明書は最大5枚まで表示され、証明書が複数枚ある ときは、◎で前後の証明書を確認できます。
- ◆証明書が表示されているときは、「スクロール設定」 の設定にかかわらず1行スクロールで表示されます。

#### <文字コード変換>

- ◆正しく表示されないときは、操作を繰り返してください。ただし、4回操作をすると、元の文字コードで表示されます。
- ◆変換操作を繰り返しても正しく表示されないことが あります。
- ◆正しく表示されているときに文字コード変換をする と、正しく表示されなくなる場合があります。
- ◆「文字コード変換」は表示中のサイトに対してのみ有 効です。

#### **<リトライ>**


◆再生中に選択すると、画像を最初から再生します。


## SSL対応ページを表示する

SSL対応ページを表示するには、以下の証明書が必要です。

- CA証明書:認証会社が発行した証明書で、お買い上げ時にFOMA端末内に保存されています。
- ドコモ証明書: FirstPass センターへ接続する ために必要な証明書で、FOMAカード(緑色) 内に保存されています。
- ユーザ証明書: i モードメニューの「ユーザ証明書操作」(P.199) を選択することにより、 FirstPass センターからダウンロードした証明 書が、FOMAカード(緑色)内に保存されます。

## 







SSL対応ページの画面

# SSL対応ページから通常のページを表示▶「YES」

SSL通信が終了し、「
いる表示が消えます。

#### おしらせ

◆SSL 対応ページを表示するときに「このサイトの安全性が確認できません 接続しますか?」などのメッセージが表示されることがあります。これらは、ページのSSL証明書が期限切れになっている場合や、サポートしていない場合などに表示されます。「YES」を選択すると、続けてページを表示できますが、お客様の個人情報(クレジットカード番号、連絡先など)を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。長続しない場合は、「NO」を選択します。「SSL通信を切断しました」というメッセージが表示され、◎ を押すと元の画面に戻ります。

## スクロール機能について

サイトのページやメッセージR/F、iモードメール、SMSなどを表示している場合で、文章や一覧が画面内におさまらずに続きがあるときは、スクロールすることにより続きを見ることができます。

## ■ 行単位でスクロールする場合

②を押すと、行単位で下方向にスクロールされ、 文章や一覧の続きが表示されます。

◎を押すと、行単位で上方向にスクロールされ、 前の文章や一覧が表示されます。

©または © を押したときのスクロールの速度 やリンク先の表示を設定することができます。 →P 193

#### ■ 画面単位でスクロールする場合

⊙[MEMO/CHECK]を押すと、画面単位で下方向にスクロールされ、文章や一覧の続きが表示されます。

①[つ]を押すと、画面単位で上方向にスクロールされ、前の文章や一覧が表示されます。

## 携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号について


サイトやインターネットホームページの画面を表示しているときに項目を選択すると、携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信することを示すメッセージが表示されることがあります。送信してもよいときは「YES」を選択します。図[戻る]またはCLRを押すと前の画面に戻ります。

携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号が送信される前には必ず、送信することを示すメッセージが表示されます。自動的に送信されることはありません。

- ◆送信される「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造 番号」は、IP (情報サービス提供者) がお客様を識別 し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP (情報サービス提供者) の提供するコンテンツが、お 客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するた めに用いられます。
- ◆送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード (UIM) の製造番号」は、インターネットを経由してIP (情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP (情報サービス提供者)等に通知されることはありません。

## 最後に表示したページに再接 続する〈ラストURL〉

ページを表示するたびに、表示中のURLが「ラ ストURL」に更新され、i モードを終了したと きには、最後に表示していたページのURLが 「ラストURL」に記憶されます。「ラストURL」 を使って、最後に表示したページに再接続する ことができます。



#### おしらせ

- ◆次のような場合は、「ラストURL」に履歴は保存され
  - シークレットフォルダのBookmarkからサイトに 接続したとき
- ◆データ取得完了画面のURIは「ラストURI | に記憶 されません。この場合、「ラストURL」はデータ取得 完了画面の前に表示していたページのURLになりま す。

## サイトの見かたと操作

サイトを見るときに使う操作について説明しま す。

## 画像の表示について

- ◆ 本端末では、GIF形式、JPEG形式の各画像と、 Flash画像 (P.185) を表示します。 ただし、 画 像によってはそれらの形式であっても表示でき ない場合があります。
- Flash画像が表示されているときは、表示動作が 通常のサイト表示とは異なることがあります。
- 画像を表示するかしないかを「サイト設定」か ら「画像表示設定」(P.182) で設定できます。

#### ■ 表示される画像のアイコンについて

(カラー):画像を取得中、または「画像表示 設定」を「表示しない」に設定し ている場合に表示されます。

EX. :画像を取得できなかった場合に 表示されます。

(白黒) :取得できない画像の場合に表示 されます。

## 項目を選択する

i モード接続中に、サイトによっては以下の操 作が必要となる場合があります。

● 詳しくは『ご利用ガイドブック ( i モード <FOMA>編)』をご覧ください。

## ● ラジオボタン

選択肢の中から1つだけ選択することができま す。サイトに表示される ை が選択された状態で ਰ੍ਹ

## ● チェックボックス

選択肢の中から複数の項目を選択することがで きます。マが選択された状態です。

## ● テキストボックス

文字を直接入力することができます。テキスト ボックスを選択すると文字入力の画面が表示さ れます。

## ● プルダウンメニュー

選択肢の一覧から項目を選択することができま す。選択肢の一部だけが見えている状態で表示 され、プルダウンメニューを選択すると隠れて いる複数の選択肢が一覧で表示されます。

## おしらせ

◆プルダウンメニューでは、サイトなどの作りによって 「一」が表示され、複数の項目を選択できる場合があ ります。⇨で□□を移動させ、⇨を押すごとに 7内の項目の選択/選択解除を繰り返します。項 日を選択し終わった後に</a>
「完了」または<a>CLR</a>
を押 すと操作が完了します。

## 前のページに戻る/進む

最大30ページまでキャッシュに取得済みの前 のページに戻ったり、キャッシュに取得済みの ページへ進むことができます。

🚹 前のページに戻るときは 🖾 、次のペー ジに進むときは 🔯




1つ前のページの画面



現在表示中のページの画面

- ◆ 空 を続けて押すことにより、これまで表示したページをさかのぼって表示できます。ただし、途中で 空を押して前のページに戻り (「C」から「B」に戻る)、そのページからほかのページ (「B」から「D」)を表示させたときは、「D」から 空を2回押しても「C」は表示されません。「D」→「B」→「A」の順で前のページを表示します。
  - ■画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番 でページを表示させた場合



----- …ページの表示の順番 ----- …前のページを表示させた ときの順番

#### ■キャッシュに記憶されたページを表示するときは

- ・キャッシュとは、表示したサイトやインターネットホームページなどのデータを一時的に記憶する端末内の場所です。サイトやインターネットホームページなどを表示中に応を押してページを移動すると、通信を行わずにキャッシュとして記憶されたページを表示します。ただし、端末のキャッシュサイズをオーバーしていたり、必ず最新情報を訴み込むように設定(作成)されたページを表示するときは、応を押した場合でも通信を行います。また、ページがキャッシュに記憶されていても、そのページの日付時刻情報が更新されている場合は通信を行つて最新情報を表示します。
- キャッシュから読み込んだ場合でも、以前接続した ときに入力した文字や設定は表示されません。
- i モードを終了すると、キャッシュはクリアされま
- SSL対応のページをキャッシュから読み込んだときは、SSLページを表示するという内容のメッセージが表示されます。

## 情報を再読み込みする

表示中のページを新しい情報に更新します。

#### おしらせ

◆アンケートの回答などの送信完了画面で「再読み込み」をした場合、再度送信するかどうかのメッセージが表示されます。「YES」を選択すると、一度送信した内容と同じものが再び送信されますのでご注意ください。

# 電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する〈電話帳登録〉

サイトのページや画面メモなどに表示されている電話番号やメールアドレスを電話帳に登録することができます。

<例:サイトに表示されている電話番号を登録 するとき>

「サイト画面」(P.181) ▶ i [機能]「電話帳登録」▶「YES」▶ 電話帳に登録

「FOMA端末(本体)電話帳に登録する」→P.93 「FOMAカード電話帳に登録する」→P.94 電話番号に名前やフリガナ、メールアドレスの情報が付加されている場合は、電話番号とともに入力されます。残りの必要な項目を入力して電話帳に登録します。

## Flash画像の操作について

絵や音によるアニメーション技術を用いた Flash画像に対応しており、多彩なアニメー ションや表現力豊かなサイトを利用できます。 また、Flash画像をダウンロードし、待受画面 に設定することもできます。

- 再生中にエラーが発生した Flash 画像は保存することができません。
- バイブレータ振動が設定されている Flash 画像 を再生した場合、「バイブレータ」の設定にかか わらず振動しますのでご注意ください。
- Flash画像が表示されていても、正しく動作しない場合があります。
- 画面下部に「◁◒◐」が表示されていなくても、 Flash画像の操作ができる場合があります。
- ●「画像表示設定」を「表示しない」に設定した場合は、Flash画像も表示されません。
- 「端末情報データ利用設定」(P.195) を「利用する」に設定した場合は、端末情報データ(時刻、日付、電波状態、電池残量、着信音量、使用言語、機種権別、機種情報)を利用することができます。

- ◆Flash画像を再度動作させたい場合は、サイト画面の 機能メニューなどから「リトライ」を選択してくださ い。→P.182
- ◆Flash画像によっては、効果音が鳴るものがあります。効果音を鳴らさない場合は、サイト画面の機能メニューから「サイト設定」の「効果音設定」を選択して、「効果音OFF」に設定してください。なお、「バイブレータ」が「メロディ連動」に設定されていても、Flash画像の効果音には連動しません。
- ◆「画面表示設定」でFlash画像を待受画面などに設定 した場合、Flash画像に設定されている効果音やバイ ブレータ振動は動作しません。また、「リトライ」に よる再度動作もできません。
- ◆Flash画像によっては画像を保存したり、画面メモに 保存しても、画像の一部が保存されないなど、サイト での見えかたと異なる場合があります。
- ◆Flash画像が表示されている場合は、表示動作が異なることがあります。

◆Flash画像によっては、バイブレータが有効に設定さ れていて振動するものがあります。このようなFlash 画像を着信中画面、テレビ電話着信中画面、メール受 信中画面に設定した場合は、「バイブレータ」や「マ ナーモード選択」の設定に従って振動します。ただ し、待受画面、ウェイクアップ表示に設定した場合 は、振動しません。

## マイメニューに登録する

よく利用するサイトをマイメニューに登録する ことで、次回からそのサイトに簡単に接続でき

- ▼イメニューは最大45件まで登録できます。
- マイメニューに登録できないサイトもありま
- インターネットホームページに簡単に接続する には、「ブックマーク」(P.187) をご利用くだ さい。
- ↑「サイト画面」(P.181) ▶「マイメ ニュー登録」▶ 「i モードパスワード 入力Iのボックスを選択>4桁のiモー ドパスワードを入力>「決定」

i モードパスワードについて→P.138

### おしらせ

◆ i Menuのメニュー/検索内の有料サイトに申し込 まれると自動的にマイメニューに登録されます。

## マイメニューに登録したサイ トを表示する

1 Menu ▶ 「i モード」▶ 「i Menu」▶ 「マ イメニュー」▶表示したいサイトを選択

#### おしらせ

- <u>→</u>マイメニューからサイトに接続するためには、あらか じめマイメニューに登録しておく必要があります。
- ◆デュアルネットワークサービスをご利用の方は、 movaサービスの i モード端末で登録したマイメ ニューをFOMA端末で、FOMA端末で登録したマイ メニューをmovaサービスの i モード端末でご利用 になれない場合があります。

## 〈i モードパスワード変更〉

# i モードパスワードを変更

マイメニューの登録/削除、メッセージサービ スや i モード有料サイトの申し込み/解約、 メール設定などをするときは、4桁の「iモー ドパスワード」が必要になります。

iモードパスワードが変更されるまでは、 「0000」(数字のゼロ4つ)に設定されていま す。お客様のお好みで、FOMA端末から自由に i モードパスワードを変更してください。

- i モードパスワードは他人に知られないよう十 分にご注意ください。
- i モードパスワードを万一お忘れになったとき は、ご契約されたご本人であるかどうかが確認 できるもの(運転免許証など)をドコモショッ プ窓口までご持参いただき、 i モードパスワー ドを「0000」にリセットさせていただくこと になります。
- MENU ► 「i モード」 ► 「i Menu」 ► 「料 金&お申込・設定 | ▶ 「オプション設 定」 🕨 「i モードパスワード変更」
- 「現在のパスワード」のボックスを選択 > 現在の i モードパスワードを入力 入力した数字は「\*」で表示されます。
- (3) 「新パスワード」のボックスを選択▶新 しく設定する i モードパスワードを入 カ

i モードパスワードは4桁の数字で入力してくだ さい。

**介 「新パスワード確認」のボックスを選択** ▶新しく設定する i モードパスワード を再度入力

操作3で入力した数字と同じものを入力します。

- 🤼 「決定」を選択
  - ■「現在のパスワード」が間違っている場合 i モードパスワードが間違っていることを通知 するメッセージが表示されます。
  - ■「新パスワード」と「新パスワード確認」が 一致しない場合

i モードパスワードが一致しないことを通知す るメッセージが表示されます。

## 〈インターネット接続〉

## インターネットホームペー ジを表示する

任意のURLを入力してインターネットホーム ページを表示できます。

- i モード対応のインターネットホームページ以 外は正しく表示されない場合があります。
- パソコン上での表示とは異なる場合がありま
- 1 MENU | 「i モード」 | [Internet] > [URL入 カ」 > 「<新規入力>」 を選択



🥠 URLを入力▶「OK」

入力したURLのサイトを表示できない可能性があ ることを通知するメッセージが表示されます。 💿 またはCLRを押すと、入力したURLのインター ネットホームページに接続します。

■ 「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない場合

URLが間違っていることを通知するメッセージが表示されます。

#### おしらせ

- ◆接続するインターネットホームページによっては、正 しく表示されないことがあります。
- ◆受信したデータが取得可能な 1 ページの最大サイズ を超えたときは、受信を中断します。 ⑤ を押すと、 取得したところまでのデータが表示される場合があ ります。
- ◆URLに入力できる文字数は、「http://」または [https://] を含めて半角256文字までです。

## URL履歴を使って表示する

これまでに入力したURLをURL履歴として10件まで記録します。

「i モード」▶
「Internet」▶「URL入力」
「URL入力画面」が表示されます。



=ı- ⇒P.187

2 URL番号を選択▶ 「OK」▶「OK」

> ■ 選択したURLを編集する 場合

▶ [Internetアドレス]の ボックスを選択▶URLを編集

### おしらせ

- ◆履歴が10件を超えたときは、古いものから順に自動 的に上書きされます。
- ◆URLを入力して接続したときは、同じURLでも別の 履歴として記録されます。
- ◆URL履歴は「http://」または「https://」を除いた 半角22文字までが表示されます。

## URL入力画面の機能メニュー

デスクトップ貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
i モードメール 作成	選択したURLを本文に貼り付けた iモードメールを作成します。 「iモードメールを作成して送信する」→P.211
ホーム登録	選択したURLをホームURLに登録 します。ホームURLに登録できる URLは1件です。
削除	URLを削除します。
· 1件削除	反転表示したURLを削除します。
・選択削除	<ul><li>▶②で□ (チェックボックス) を選択</li><li>択▶回 [完了] ▶ [YES]</li><li>複数のURLを削除できます。</li></ul>
・全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 登録されているURLをすべて削除し ます。

#### 〈ブックマーク〉

# インターネットホームページやサイトを登録してすばやく表示する

よく見るインターネットホームページやサイトをすぐに接続できるようにしたいときは、ブックマークに登録します。

● 登録したブックマークは、タイトルを変更したり、フォルダごとに分けて管理することができます。

## ブックマークに登録する

- ブックマークは、100件まで登録できます。
- 登録できる 1 件あたりのURLの文字数は、半角 256文字までです。256文字を超えるページ は、ブックマークに登録できません。
- シークレットフォルダ内には通常の Bookmark とは別に 10件まで登録できます。
- サイトによっては、ブックマークに登録できないことがあります。

<例:サイト表示中の場合>

「サイト画面」(P.181) ▶ [i 機能]▶ 「Bookmark登録」 ▶ 「YES」 ▶ フォルダ番号を選択

### おしらせ

◆ブックマークのタイトルは、全角12文字、半角24文字まで登録され、超えた部分は削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが表示されます。

## ブックマークからインターネット ホームページやサイトを表示する

1 MENU ► [ i モード] ►

## [Bookmark]

「Bookmark フォルダー覧画面」が表示されます。



機能メニュー ⇒P.188

## 🥖 フォルダ番号を選択

「Bookmark画面」が表示され ます。

3 ブックマーク番号を選択



機能メニュー ⇒P.188

<u>→</u> ◆ブックマークの一覧から表示したページのタイトル は、利用した順に表示されます。

## Bookmarkフォルダー覧画面の機能 メニュー

お買い上げ時にすでにある「Bookmark」フォ ルダは、削除やフォルダ名の変更はできません。

フォルダ追加	▶ フォルダ名を入力 追加作成できるフォルダは9個まで です。入力できる文字数は全角10 文字、半角20文字までです。
フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力 入力できる文字数は全角10文字、半 角20文字までです。
フォルダ並び替え	<b>▶移動先を選択</b> フォルダを並び替えます。
登録件数確認	すべてのフォルダ内のブックマーク の件数を表示します。ただし、シー クレットフォルダ内の件数は表示さ れません。
赤外線全送信	すべてのブックマークを赤外線送信 します。 「データをまとめて転送する」 →P.280
フォルダ削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 反転表示したフォルダとそのフォル ダ内のブックマークを削除します。
Bookmark全削除	▶ 端末暗証番号を入力 「YES」 ブックマークをすべて削除します。 ただし、シークレットフォルダ内の ブックマークは削除されません。

## おしらせ

- ◆ブックマークのフォルダにセキュリティをかけるこ とはできません。
- ◆シークレットモード設定中およびシークレット専用 モード設定中は、シークレットフォルダを含んだすべ てのフォルダが表示されます。

## <フォルダ追加>

- ◆追加作成したフォルダは既存のフォルダの一番下に 追加されます。
- ◆フォルダを追加してもシークレットフォルダの位置 は変わりません。

#### <赤外線全送信>

◆シークレットフォルダ内のBookmarkは送信されま せん。

## Bookmark画面の機能メニュー

フォルダ移動 ブックマークを移動しま  ・1件移動	「YES」 -クを移動し
ます。  ・選択移動  ・選択移動  クマークの□(チェック	
クマークの□(チェック	>➪ でブッ
ブックマークを別のフォ させて種類別に管理する ます。	「YES」 ルダに移動
・全移動 <b>▶ フォルダ番号を選択</b> フォルダ内に登録されて マークをすべて移動しま	いるブック
<b>タイトル編集</b> 入力できる文字数は、全 半角24文字までです。	角12文字、
デスクトップ貼付 ブックマークのURLをデアイコンとして貼り付け 「デスクトップアイコンを →P.130	ます。
i モードメール 作成 ブックマークのURLを i ル本文に貼り付け、新規 成します。 「i モードメールを作成 る」→P.211	メールを作
<b>赤外線送信</b> 「データを 1 件ずつ転送 → P.280	する」
ボーム登録 ブックマークのURLをに登録します。ホームUF きるURLは1件です。	
URLコピー →⑩でコピーする部分 字を反転表示。⑥→⑩ る部分の最後の文字を → ① ブックマークのURLを す。	でコピーす を反転表示
<b>登録件数確認</b> フォルダ内のブックマー 表示します。	-クの件数を
削除 ブックマークを削除しま	す。
<ul><li>・1件削除 反転表示したブックマーます。</li></ul>	-クを削除し
・選択削除    ②で□(チェックボッ   択 ▶ 回 [完了] ▶ 「YE   複数のブックマークを   す。	ES <b>」</b> 削除できま
・全削除 → 端末暗証番号を入力 フォルダ内に登録されて マークをすべて削除しま	いるブック す。
<b>シークレットに</b>	

※: シークレットモード、シークレット専用モードのとき のみ表示されます。また、シークレットフォルダのと きは「シークレットから出す」になります。→P.145

#### <フォルダ移動>

◆シークレットフォルダへ移動することはできません。

#### <タイトル編集>

◆タイトルを削除して『ごを押した場合は、「http://」または「https://」を除いたURLが登録されます。

#### <デスクトップ貼付>

◆デスクトップに貼り付けたブックマークは、シーク レットフォルダに保管してもデスクトップアイコン から表示できます。

#### <全削除>

◆「全削除」で削除されるのは表示しているフォルダ内 のブックマークです。ほかのフォルダのブックマーク は削除されません。

#### (画面メモ)

## サイトの内容を保存する

乗り換え案内の検索結果など、一度表示したページを画面メモとしてFOMA端末に保存しておくことができます。

● 画面メモは最大100件まで保存できます。保存可能件数は、保存するページのデータ量により2~100件と変動します。

## 画面メモを保存する

「サイト画面」(P.181) ▶ i [機能]「画面メモ保存」▶「YES」

#### おしらせ

- ◆SSL対応ページの画面を保存すると、そのページの SSL証明書も保存されます。
- ◆画面メモのタイトルは全角11文字、半角22文字まで が保存され、超えた部分は削除されます。
- ◆同じページを保存したときは、上書きされずに別の画 面メモとして保存されます。
- ◆サイト画面を画面メモに保存するときにラジオボタン、チェックボックス、テキストボックス、プルダウンメニュー、セレクトボックスに項目を入力していても、登録した画面メモには入力されていません。
- ◆データ取得完了画面などを保存すると、画面とともに そのデータも保存されます。ただし、再生期限付き の i モーションのデータ取得完了画面は、画面メモ として保存できません。
- ◆データ取得完了画面以外は、そのページのURLを半 角256文字まで保存します。

## 画面メモを表示する

## 

「画面メモ一覧画面」が表示されます。



## 

機能メニュー ⇒P.190

#### おしらせ

🤈 画面メモ番号を選択

が表示されます。

画面メモ (画面メモ詳細画面)

- ◆画面メモの情報は、保存したときの情報のため、最新 の情報とは異なる場合があります。
- ◆保存したページにタイトルがないときは、画面メモー 覧画面で「無題」と表示されます。

### 画面メモー覧画面の機能メニュー

タイトル編集	▶ タイトルを入力 入力できる文字数は全角11文字、半 角22文字までです。
保護/保護解除	画面メモを保護/保護解除します。 保護をすると、タイトルに「。」」 が表示されます。保護解除すると、 「。」の表示が消えます。なお、保 護されている画面メモは削除できま せん。
保存件数確認	保存されている画面メモの件数と、 そのうち、保護されている画面メモ の件数を表示します。
削除	画面メモを削除します。
・1件削除	反転表示した画面メモを削除しま す。
・選択削除	<ul><li>②で□ (チェックボックス) を選択</li><li>図 [完了] ▶ 「YES」</li><li>複数の画面メモを削除できます。</li></ul>
・全削除	▶端末暗証番号を入力 > 「YES」 登録されている画面メモをすべて削除します。

#### おしらせ

## <タイトル編集>

◆タイトルを削除した場合は、「無題」と登録されます。

#### <保護/保護解除>

◆保護できる画面メモは最大50件までです。保護できる最大件数は画面メモのデータ量により変動します。

#### <削除>

◆保護されている画面メモは削除できません。保護を解除してから削除してください。

## 画面メモ詳細画面の機能メニュー

画像保存	画面メモに表示されている画像や背景画像を保存することができます。 「通常画像」または「背景画像」を選択できます。 「サイトやメッセージから画像を取得する」→P.190
電話帳登録	画面メモに表示されている電話番号 やメールアドレスを電話帳に登録します。 「FOMA端末(本体)電話帳に登録 する」→P.93 「FOMAカード電話帳に登録する」 →P.94
タイトル編集	▶ <b>タイトルを入力</b> 入力できる文字数は全角11文字、半 角22文字までです。
保護/保護解除	画面メモを保護/保護解除します。 保護をすると、タイトルに「。」」 が表示されます。保護解除すると、 「。」の表示が消えます。なお、保護されている画面メモは削除できません。
i モードメール 作成	画面メモのURLを貼り付けたり、画像を添付、挿入してiモードメールやデコメールを作成することができます。
· URL貼付	画面メモのURLを本文に貼り付けて iモードメールを作成します。 「iモードメールを作成して送信する」→P.211
・画像添付	▶画像を選択 画面メモに表示されている画像を添 付して i モードメールを作成しま
	す。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211
・画像挿入	す。 「i モードメールを作成して送信す
・画像挿入 スケジュール 参照登録	す。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211  ▶ 画像を選択 画面メモに表示されている画像が本 文中に挿入されたデコメールを作成 します。 「デコメールを作成して送信する」
スケジュール	す。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211  ▶ 画像を選択  画面メモに表示されている画像が本 文中に挿入されたデコメールを作成します。 「デコメールを作成して送信する」 →P.214  画面メモを参照しながらスケジュールを登録します。 「スケジュールを登録する」
スケジュール 参照登録	す。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211  ▶ 画像を選択 画面メモに表示されている画像が本 文中に挿入されたデコメールを作成 します。 「デコメールを作成して送信する」 →P.214 画面メモを参照しながらスケジュー ルを登録します。 「スケジュールを登録する」 →P.289 画面メモから辞典を利用します。 「その他の機能から辞典を利用する」
スケジュール 参照登録 辞典検索	す。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211
スケジュール 参照登録 辞典検索 URL表示	す。 「iモードメールを作成して送信する」→P.211  ▶ 画像を選択 画面メモに表示されている画像が本 文中に挿入されたデコメールを作成 します。 「デコメールを作成して送信する」 →P.214 画面メモを参照しながらスケジュー ルを登録します。 「スケジュールを登録する」 →P.289 画面メモから辞典を利用します。 「その他の機能から辞典を利用する」 →P.301 画面メモのURLを表示します。 画面メモかいるに
スケジュール 参照登録 辞典検索 URL表示 証明書表示	す。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211  ▶画像を選択 画面メモに表示されている画像が本文中に挿入されたデコメールを作成します。 「デコメールを作成して送信する」→P.214 画面メモを参照しながらスケジュールを登録します。 「スケジュールを登録する」→P.289 画面メモから辞典を利用します。 「その他の機能から辞典を利用する」→P.301 画面メモがSL対応ページの場合にSSL証明書の内容を表示します。 Flash画像の効果音について設定します。「効果音ON」または「効果音ON」または「効果音
スケジュール 参照登録 辞典検索 URL表示 証明書表示 効果音設定	す。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211

#### おしらせ

## <URL表示>

- ◆表示されたURLの編集はできません。
- ◆再生中に選択すると、画像を最初から再生します。

◆保護されている画面メモは削除できません。保護を解 除してから削除してください。

## サイトやメッセージから画 像を取得する

表示中のサイトや画面メモ、iモードメール、 メッセージR/Fに表示または添付されている画 像や背景画像、アニメーションを保存すると、 待受画面やウェイクアップ表示などに設定でき ます。

く例:サイトに表示されている画像を保存する とき>

- ↑「サイト画面」(P.181) / 「メッセー ジ詳細画面」(P.197) ▶ **■** [機能] ▶「画像保存」
  「通常画像」
  画像 を選択▶「YES」>フォルダ番号を選択
  - 背景画像を保存する場合
    - ▶「画像保存」
      「背景画像」
      「YES」 フォルダ番号を選択
- 「YES」▶項目を選択
  - 待受画面などに設定しない場合 ► [NO]

- ◆横の最大サイズ 1.616 ドットまたは縦の最大サイズ 1.212ドットを超えるJPFG形式の画像は保存でき
- ◆横または縦の最大が690ドットを超えるプログレッ シブJPFG形式の画像、総ドット数が690×480 ドットを超えるプログレッシブJPFG形式※の画像は 保存できません。
  - ※: プログレッシブJPFG形式はサイトやインター ネットホームページなどで広く利用されている 画像形式のひとつで、最初は画像全体が粗く表 示され徐々に鮮明に表示されます。
- ◆ファイル容量が 100Kバイトを超える画像は保存で きません.
- ◆保存された画像のファイル名は半角36文字まで保存 されます。ファイル名が指定されていない場合は、ダ ウンロードしたURLの最後の「/」から「.」の間の 文字がファイル名になります。ただし「/」から「.」 の間がない場合などは、「imageXXX」(XXXは数字) のファイル名で保存されます。
- ◆「M」が表示されている場合は保存できません。
- ◆大容量画像を受信中に画像を保存しようとした場合 は、大容量ファイル受信中で操作できないことを表す 確認画面が表示されます。
- ◆アニメーションGIFファイルではない透過GIFファ イルで、ファイルの拡張子が「ifm」の画像は、以下 の画像サイズによって、フレームまたはスタンプとし て保存されます。
  - フレームは画像サイズがCIF (352×288)、CIF 縦 (288×352)、QVGA (320×240)、フル スクリーン(240×345、345×240)、待受 (240×320)、QCIF (176×144)、QCIF縦 (144×176), SubQCIF(128×96), SubQCIF 縦 (96×128) の画像
  - スタンプはフレーム画像以外の240×240ドッ ト以下の画像

#### ■お願い

- パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink (P.322) とFOMA USB接続ケーブル (別売)を利用してパソコンに転送して保管する? ともできます。(メールへの添付やFOMA端末外へ の出力が禁止されている画像はパソコンに転送で きません。)
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによっ て、登録した画像の内容が消失する場合がありま す。当社としては責任を負いかねますので、あら かじめご了承ください。


## サイトからメロディをダウ ンロードする

サイトから保存した最新のメロディやお好みの メロディ、また i モードメールに添付されてい るメロディを保存すると、着信音などに設定す ることができます。

メロディは最大200件まで保存できます(実際 に保存できる件数は、保存されているメロディ のデータ量により少なくなる場合があります)。

<例:サイトからメロディを保存するとき>

- ↑ 「サイト画面」(P.181) ▶ メロディを 選択
- 「保存」 「YES」 フォ ルダを選択
  - メロディを再生する場合 「再生」





- 「情報表示」
- 「YES」▶項目を選択
  - 着信音などに設定しない場合 ► [NO]

## おしらせ

- <u>◆</u>接続するサイトやメロディのサイズによっては、ダウ ンロードできない場合があります。
- ◆ダウンロードしたメロディには、あらかじめ再生部分 が指定されている場合があります。そのようなメロ ディでは、再生するときにはメロディのすべての部分 が再生されますが、着信音などに設定したときは、指 定部分だけが再生されます。
- ◆ダウンロードしたメロディは正しく再生されない場 合があります。
- ◆保存されたメロディのファイル名が半角英数字のみ の場合は、そのファイル名で半角36文字まで保存さ れます。ファイル名が指定されていない場合は、ダウ ンロードしたURLの最後の「/| から「.| の間の文 字がファイル名になります。ただし「/| から「.| の 間がない場合などは、「melodyXXX」(XXXは数字) のファイル名で保存されます。
- ◆ダウンロードしたメロディを再生する際、「着信音量 | の「電話」で設定された音量で再生されます。

#### お願い

- ●パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink (P.322) とFOMA USB接続ケーブル (別売)を利用してパソコンに転送して保管するこ ともできます。(メールへの添付やFOMA端末外へ の出力が禁止されているメロディは、パソコンに 転送できません。)
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによっ て、登録したメロディの内容が消失する場合があ ります。当社としては責任を負いかねますので、あ らかじめご了承ください。

191

## サイトからキャラ雷をダウ ンロードする

サイトからお好みのキャラ雷をダウンロードし て保存できます。

- ◆ キャラ電はお買い上げ時に登録されているデー 夕を含めて10件まで保存できます。
- お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除 した場合、元に戻したいときは「ケータイ電話 メーカー」サイト内の「みんな N らんど」から ダウンロードしてください。

「みんなNらんど」への接続のしかた→P.181

↑「サイト画面」(P.181) トキャラ雷を選択



データ取得完了 - D

> Comple 赤ちゃん

再生

保存

情報表示

戻る

## 「保存」 「YES」

- キャラ電を再生する場合
  - 「再生」
  - キャラ電の操作方法につい T→P.271
- ■キャラ電の情報を表示す る場合
- 「情報表示」

## おしらせ

◆1件につき100Kバイトまでのキャラ電をダウン ロードすることができます。

## サイトからデータファイル をダウンロードする

サイトから辞書、デコメールのテンプレートな どのデータファイルをダウンロードして保存 し、いろいろな用途に利用することができます。

● 辞書は最大5件まで、デコメールピクチャなどの 画像は撮影した静止画などと合わせて最大360 件まで、デコメールテンプレートはお買い上げ 時に登録されているデータと合わせて最大45件 まで、保存できます(実際に保存できる件数は、 保存されているデータのデータ量により少なく なる場合があります)。

<例:サイトから辞書ファイルをダウンロード するとき>

🚹 「サイト画面」(P.181) データファイルを選 択



## 「保存」 「YES」

- 辞書の情報を表示する場 合
  - ▶ 「情報表示」
- ■保存されている辞書が いっぱいの場合

▶削除する辞書を選択 ▶ 「YES I 選択した辞書に上書きされて、辞書が登録され

(3) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |

信報事士 正ろ

## おしらせ

- <u>----</u> ◆テンプレートのタイトル名は「YYYY/MM/DD hh:mm | となります (Y:西暦、M:月、D:日、h: 時、m:分)。
- ◆接続するサイトやデータファイルのサイズによって は、ダウンロードできない場合があります。

## Phone To · Mail To · Web To機能を使う

サイトのページやメールなどに表示されている 情報(電話番号、メールアドレス、URL)を利 用して、簡単な操作で音声電話、テレビ電話を 発信したり、メールを送信したり、インターネッ トホームページを表示することができます。

パソコンなどから送信されたメールでは、 Phone To, AV Phone To, Mail To, Web To 機能が使用できない場合があります。

## Phone To機能

サイトのページやメールに表示されている電話 番号に音声電話、テレビ電話を発信することが できます。

- テレビ電話でのPhone To機能のことをAV Phone To機能と呼びます。
- サイトによっては、Phone To機能をご利用にな れない場合があります。
- 電話番号として使える桁数は26桁までです。

<例:サイトの画面で音声電話をかけるとき>

🚹 「サイト画面」(P.181)

▶雷話番号を選択



## 🥠 「音声発信」

■ テレビ電話をかける場合

「テレビ電話発信」



## 🤁 「発信」

- ■「発信者番号通知設定」が 「通知する」のときに電話 番号を通知しないでかけ る場合
  - ▶「発番号設定」
    「通知
    しない」
- ■「発信者番号通知設定」が「通知しない」の ときに電話番号を通知してかける場合

電話発信 03XXXXXXXXX 発信しますか? 1 発信

中止 9 発番号設定 1 国際電話発信

- ▶「発番号設定 | ▶「通知する |
- ■「発信者番号通知設定」の設定に従ってかけ る場合
- ▶「発番号設定|▶「発番号設定消去|

#### おしらせ

- ◆電話番号を表す数字列以外でも、電話番号が登録され た項目(「ご連絡はこちら」など)を使ってPhone To機能を利用できる場合もあります。
- ◆受信メールの送信元や送信メールの宛先が電話番号 や「電話番号@・・・」の場合、その送信元や宛先を選 択して電話をかけることができます。

## Mail To機能

サイトのページやメールに表示されているメー ルアドレスにメールを送信することができま す。

- サイトによっては、Mail To機能をご利用になれない場合があります。
- 保存メールが20件ある場合は、Mail To機能を 利用できません。
- メールアドレスが2つ以上続けて表示されているときは、Mail To機能をご利用できない場合があります。
- メールアドレスとして使える文字数は半角50 文字までです。

<例:受信メール詳細画面でメールを送信する とき>

「受信メール詳細画面」 (P.230) ▶メールアド レスを選択



1 モードメールを作成して送信

これ以降の詳しい操作手順については、P.211の 操作3~7を参照してください。

#### おしらせ

- ◆メールアドレスが正しく入力されていないときは、正 しいメールアドレスに修正してからメールを送信し てください。
- ◆メールアドレス以外でも、メールアドレスが登録され た項目(「ご連絡先はこちら」など)を使ってMail To 機能を利用できる場合もあります。

## Web To機能

サイトのページやメールに表示されているURL のインターネットホームページを表示できま す。

- サイトによっては、Web To機能をご利用になれない場合があります。
- ◆ URLとして使える文字数は半角512文字までです。

<例:受信メール詳細画面からページを表示するとき>

「受信メール詳細画面」(P.230) ▶ URLを選択▶ 「YES!



■受信メール ●倉 (6 1/22)

## おしらせ

◆URL以外でも、URLが登録された項目(「詳しくはこちら」など)を使ってWeb To機能を利用できる場合もあります。

## i モードの設定を行う

1 MENU ▶ 「i モード」 ▶ 「i モード設定 |

「i モード設定画面」が表示されます。

🥠 以下の項目から選択



	i モード設定画面			
スクロール設定	サイトのページ、画面メモ、メッセージR/Fの詳細画面のスクロールの速度やリンク先の表示を設定します。			
・ <b>速度設定</b> (お買い上げ 時:高速)	スクロール速度を「高速」または「低速」から選択します。			
・スクロール中 のフォーカス 表示 (お買い上げ 時:表示しな い)	スクロール中にページ(リンク先) の選択(反転表示)を「表示する」 または「表示しない」から選択しま す。			
文字サイズ設定 (お買い上げ時: 標準表示)	サイトのページ、画面メモ、メッセージR/Fの詳細画面の文字サイズを設定します。			
画像表示設定 (お買い上げ時: 表示する)	サイトのページ、画面メモの詳細画面の画像表示について設定します。「表示しない」を設定した場合は表示されない画像の代わりに「シ」のアイコンが表示されます。また、Flash画像は表示されません。			
i モーション自動 再生設定	「i モーションを自動再生するかど うかを設定する」→P.202			

i チャネル設定	i チャネルのテロップ表示および速度についての設定を行います。 「i チャネルの設定を行う」 →P.205
<b>メッセージ自動</b> <b>表示設定</b> (お買い上げ時: メッセージR優先)	メッセージR/Fの自動表示のしかた を設定します。
添付ファイル自動 再生設定 (お買い上げ時: 自動再生する)	メッセージR/Fを開いたときに、添付されているメロディや貼り付けられているメロディがある場合に自動再生するかどうかを設定します。
<b>端末情報データ</b> 利用設定 (お買い上げ時: 利用する)	「Flash画像で端末情報データを利用するかどうかを設定する」 →P.195
<b>メッセージ一覧</b> 表示設定 (お買い上げ時: 2行表示)	メッセージー覧画面の表示行数を設 定します。
ホームURL設定	ホーム表示を利用するための設定を します。 URLに入力できる文字数は半角 256文字までです。
・ <b>無効</b> (お買い上げ時)	ホーム表示設定を無効にします。
・有効	ホーム表示設定を有効にします。 ホームURL欄を選択して、登録した いURLを入力します。
<b>効果音設定</b> (お買い上げ時: 効果音ON)	サイトのページや画面メモのFlash 画像の効果音を鳴らすかどうか設定 します。
i モード設定確認	「i モード設定」で設定した内容を 確認できます。
ラストURL初期化	記憶されているラストURLを初期化 します。初期化するとラストURLは i Menu画面のURLになります。
i モード設定 リセット	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 「iモード設定」の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

### <スクロール設定>

◆証明書表示時は、本機能の設定にかかわらず1行スク ロールで表示されます。

#### <文字サイズ設定>

◆「フォント設定」(P.128) の「文字サイズ」でも文 字サイズを変更することができます。

#### <画像表示設定>

◆ 「表示する」に設定していても、画像を取得できなかっ 

#### <効果音設定>

◆「効果音ON」 に設定していても、Flash画像によって は効果音が鳴らない場合があります。

#### <ラストURL初期化>

◆お買い上げ時、または「i モード設定リセット」をし た後やラストURLを初期化した後に「ラストURLI を選択すると、 i Menu画面が表示されます。

## 接続待ち時間を設定する

〈接続待ち時間設定〉

60秒間

サイトなどが混み合っていて応答がなかったと きに、自動的に接続を中止するまでの時間を設 定します。

## MENU ► 「各種設定」 ► 「アプリケーショ ン通信設定」 「接続待ち時間設定」 ▶項目を選択

[60秒間]、[90秒間]、または「無制限」から選 択します。

## おしらせ

◆「無制限」に設定したときでも、電波状況によっては 通信が切断されることがあります。

## i モードから接続先を変更する(ISP接 続通信)〈接続先選択〉 MENU81

## ※ 通常は設定を変更する必要はありません。

i モード以外のサービスを受けるときに使う接 続先の設定をします。「i モード | 以外の接続先 に変更すると、i モードや i モードメールをご 利用できなくなります。

- 接続先は「i モード」のほかに10件まで登録で きます。
- MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「アプリケーショ ン通信設定」▶「接続先選択」▶「< 未登録> | を反転表示して 図 [編集] ▶端末暗証番号を入力▶以下の項目か ら選択

接続先名称	接続先名称を設定します。入力できる文字数は全角9文字、半角18文字までです。
接続先番号	接続先番号を設定します。入力できる文字数は半角99文字までです。
接続先アドレス	接続先アドレスを設定します。入力できる文字数は半角30文字までです。
接続先アドレス2	接続先アドレス2を設定します。入力できる文字数は半角30文字までです。

## 🤈 設定が終わったら 🖾 [完了]

- ◆ i モード中は、接続先を変更することはできません。 i モードを終了してから接続先を変更してください。
- ◆「i モード」以外の接続先に接続した際のパケット通 信はパケ・ホーダイの対象とはなりませんので、あら かじめご了承ください。
- ◆登録した「ユーザ指定接続先」を変更するときは、登 録と同じ操作で変更します。

- ◆登録した「ユーザ指定接続先」を削除するときは、削除する接続先を選択して、機能メニューから「削除」 を選択し、端末暗証番号を入力し、「YES」を選択し ます。接続先に設定されていた場合は、接続先は 「iモード」に戻ります。
- ◆接続先を登録したときと異なるFOMAカードを入れた場合は、接続先が「iモード」に戻ることがあります。
- ◆接続先変更をした場合、i チャネルのテロップは表示されなくなります。情報が自動更新されるか、 ab を押して最新の情報を受信すると、テロップも自動的に流れるようになります。
- ◆接続先を変更すると、i チャネルの情報が自動更新 されない場合があります。最新の情報を受信したい場 合は、 (▲) を押してチャネル一覧を表示してくださ い。

## Flash画像で端末情報データを 利用するかどうかを設定する

〈端末情報データ利用設定〉

Flash画像を動作させるときに端末情報データを利用するかどうかを設定します。

- Flash画像によっては、端末情報データを利用するものがあります。端末情報データを画像が利用するためには、「i モード設定」の「端末情報データ利用設定」を「利用する」に設定してください。お買い上げ時は、「利用する」に設定されています。なお、画像が利用する端末情報データには以下のものがあります。
  - 電池残量着信音量設定
  - 受信レベルバイリンガル設定
  - 日付時刻情報 機種情報
- 「i モード設定画面」(P.193) ▶ 「端末情報データ利用設定」 ▶ 項目を選択「利用する」または「利用しない」を選択します。

#### (メッセージ要信)

## メッセージを受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、メッセージR/Fがiモードセンターから自動的に送られてきます。

 ● 受信したメッセージR/Fは、FOMA端末にそれ ぞれ最大100件まで保存できます。メッセージ R/Fの保存可能件数はデータ量により、メッセー ジRが20~100件、メッセージFが10~100 件と変動します。

## 新着メッセージを表示する

● 自動表示しないようにするときは、「メッセージ 自動表示設定」(P.194) を「自動表示しない」 に設定してください。

「**風** (白色)」や「**匠** (白色)」のアイコンが点滅し「メッセージR受信中…」または「メッセージF受信中…」と表示されます。



- 受信が完了すると、アイコンは点灯に変わります。
- 受信中に [中止] または (CLR) を 1 秒以上押すと、受信を中止します。ただし、中止したタイミングによりメッセージを受信することがあります。
- 受信が完了すると、受信結果画面に受信したメールやメッセージR/Fの件数が約15秒間表示されます。受信結果画面が表示される時間は「メール/メッセージ鳴動」の設定によって変わる場合があります。



- 「メッセージ P」または「メッセージ F」を選択すると、メッセージ P一覧画面またはメッセージ F一覧画面が表示されます。
- ・ 特受画面表示中に受信した場合、受信したメッセージ R/Fの内容が約15秒間表示されます。ただし、ほかの機能を1つでも操作しているときに待受画面を表示した場合は自動表示されませ



 メッセージR/F表示中に画面スクロールなど の操作をすると、メッセージR/Fの内容が表 示され続けます。

#### ■ 自動表示しない場合

FOMA端末の操作中にメッセージR/Fを受信したときは、受信結果画面が表示されます。

- ◆新しいメッセージR/Fが届いたときは、iモードメールセンターに保管されているメッセージR/Fやiモードメールもあわせて受信します。
- ◆待受画面以外を表示中、公共モード(ドライブモード)設定中、ダイヤルロック設定中、「iモード」または「メール/メッセージ受信表示」にオリジナルロック設定中は、メッセージR/Fを受信しても自動表示しません。
- ◆メッセージR/Fを受信したときに、すでに最大保存件数までメッセージR/Fが保存されていた場合、未読または保護されているメッセージR/F以外で一番古いメッセージR/Fから順に削除して受信します。

◆「 R (赤色)」または「 F (赤色)」のアイコンが表示されたときは、FOMA端末はこれ以上メッセージR/Fを受信できません。不要なメッセージR/Fを削除するか、これらのアイコンが表示されなくなるまで未読のメッセージR/Fを読むことで受信できるようになります。

なお、「 $\blacksquare$  (R、F:赤色)、 $\blacksquare$  (R:赤色、F:白色)、 $\blacksquare$  (R:白色、F:白色)のように2種類の状態を同時に表示する場合もあります。

- ◆「În (白色)」または「În (白色)」のアイコンが表示されたときは、iモードセンターにメッセージR/Fが 保管されています。iモード問い合わせをしてメッセージR/Fを受信してください。
- ◆「Îm (赤色)」または「Îm (赤色)」のアイコンが表示されたときは、iモードセンターのメッセージR/Fがいっぱいです。不要なメッセージR/Fを削除するか、未読のメッセージR/Fを読んだ後に、iモード問い合わせをしてください。
- ◆自動表示後も、メッセージR/F一覧画面の表示では未 読になります。ただし、自動表示中に画面スクロール などの操作を行ったときは、メッセージR/F一覧画 面では既読となります。
- ◆複数の i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/Fを同時に受信したときは、チャットメールに設定されている条件で着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

## メッセージR/F画面の見かた

メッセージR/F一覧画面で表示されるアイコンは、メッセージR/F詳細画面でも表示されます。
 ただし、一部表示されないアイコンもあります。



一覧画面 (2行表示)





①メッセージR/Fの状態を示しています。

□ : 未読メッセージR/F□ : 既読メッセージR/F

: 未読で保護されているメッセージR/F

🌉 : 既読で保護されているメッセージR/F

- ② 受信した時刻や日付を示しています。
  - ②-1 当日受信したメッセージR/Fは時刻が表示されます。
  - ②-2 前日までに受信したメッセージR/Fは日付が表示されます。
- ③添付または貼り付けられているファイルを示しています。

↓ : メロディが添付または貼り付けられている。

♪ : 複数のメロディが添付または貼り付けられていて、そのうちの一部のデータが正しくない

☆ : 添付または貼り付けられているすべてのメロディのデータが正しくない

🔃 : 画像が添付されている

の一部のデータが正しくない

試 : 添付されているすべての画像のデータが 正しくない

添付または貼り付けられているデータのうちの一部のデータが正しくない

添付または貼り付けられているすべて のデータが正しくない

④ 題名を示しています。

## 〈iモード問い合わせ〉

## メッセージがあるかどうか を問い合わせる

お買い上げ時

すべて (メール、メッセージR/F) い合わせする

- i モードセンターに届いたメッセージR/Fは自 動的にFOMA端末へ送信されますが、以下の場 合などは i モードセンターに保管されます。
  - FOMA端末の電源が入っていないとき

  - メッセージBOXが満杯のとき
  - テレビ電話中/遠隔監視中
  - セルフモード設定中
- FirstPass センター接続中問い合わせる項目は「i モード問い合わせ設定」 (P.244) で設定します。

## MENU 「i モード | 」「i モード問い合 わせし

メール問い合わせ画面が表示されます。 i モード問い合わせは、以下の手順でも行えます。

- **i** [ imode ] ▶ [ i モード問い合わせ]
- ☑ [ MAIL ] (1 秒以上)
- [MAIL] > 「i モード問い合わせ」

問い合わせは「メール | → 「メッセージR | → 「メッ セージFI の順で行います。

問い合わせ中は「 (白色)」「 (白色)」 (白色)」 (白色)」 (白色) 色)」が点滅して「問い合わせ中…」と表示され、 i モードメールやメッヤージR/Fを受信します。 新しく受信した i モードメールとメッセージR/F の件数が表示されます。

#### ■ 問い合わせを中止する場合

▶問い合わせ中に (i) [中止] または (CLR) (1秒以上)

問い合わせを中止したときでも、中止したタイ ミングにより i モードメールやメッセージR/F を受信することがあります。

## 🤈 新しく受信した i モードメールとメッ セージR/Fの件数を確認

## おしらせ

- ◆「**扉** (白色)」または「**扉** (白色)」のアイコンが表示 されたときは、i モードセンターにメッセージRま たはメッセージFが保管されています。i モードセン ターに保管されているメッセージBまたはメッセー ジFがいっぱいになると「**î** (赤色)」または「**î** (赤 色)」のアイコンの表示になります。
- ◆ i モードセンターでのメッセージR/Fの保管件数、 保管期間は以下のとおりです。

	最大保管件数	最大保管期間
メッセージR	300件	72時間
メッセージF	300件	72時間

最大保管件数を超えた場合は、各メッセージの最も古 いものから順に削除されます。

◆ i モードセンターにメッセージR/Fが保管されてい る場合でも、FOMA端末の電源が入っていないとき た場合などは、「**扉** (白色)」または「**扉** (白色)」の アイコンが表示されないことがあります。

## メッセージBOXのメッセー ジを表示する

● i モードセンターからFOMA端末にメッセージ R/Fが届くと画面の上部に「R (白色) | や「F (白 色)」が表示されます。

## MENU | [ i T - K] | 「メッセージ」 ▶ 「メッ セージRJ または「メッ ヤージFI

「メッセージ一覧画面」が表示 されます。



能メニュー ⇒P.197

## 🤈 表示したいメッセージ を選択

「メッセージ詳細画面」が表示 されます。 メッセージ詳細画面で前また は次のメッセージを表示させ るときは

を押します。 メッセージ詳細画面で CLR を 押すと、メッヤージー覧画面 に戻ります。



## おしらせ

◆メッセージR/Fに「OK」や「Cancel」などのボタン が表示されることがあります。表示されたときは、サ イトなどと同じ操作を行ってください。

## メッセージー覧画面の機能メニュー

全表示	ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示(すべてを新しい順)に戻します。
ソート	指定した条件に従ってメッセージを 並べ替えます。
フィルタ	指定した条件に合うメッセージだけ を表示します。
保護/保護解除	メッセージR/Fを保護/保護解除します。
保護全解除	保護されているすべてのメッセージ R/Fを保護解除します。
保存件数確認	保存されているメッセージR/Fの件 数および未読件数、保護件数を表示 します。

削除	メッセージR/Fを削除します。
· 1件削除	反転表示したメッセージR/Fを削除 します。
・選択削除	▶②で□ (チェックボックス) を選択▶回 [完了] ▶ 「YES」 複数のメッセージR/Fを削除できます。
・既読削除	既読のメッセージR/Fを削除します。
・全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 登録されているメッセージR/Fをすべて削除します。

- <del><ソート</del>/**フィルタ>** ◆ソートとフィルタを併用することができます。
- ◆メッセージR/F一覧画面を終了するとソートとフィ ルタは解除されます。
- ◆元に戻すには「全表示」を選択します。

- ◆未読のメッセージR/Fも削除できます。
- ◆保護されているメッセージR/Fは削除できません。

- ◆未読のメッセージR/Fも削除できます。
- ◆保護されているメッセージR/Fは削除できません。

◆保護されている既読のメッセージR/Fは削除されま せん。

#### <全削除>

- ◆未読のメッセージR/Fも削除されます。
- ◆保護されているメッセージR/Fは削除されません。
- ◆フィルタで指定したメッセージR/Fだけを表示して いるときは、「全削除」を選択すると一覧画面に表示 されていて保護されていないすべてのメッセージR/ Fのみが削除されます。

## メッセージ詳細画面の機能メニュー

電話帳登録	メッセージR/Fに表示されている電 話番号やメールアドレスを電話帳に 登録します。 「FOMA端末(本体)電話帳に登録 する」→P.93 「FOMAカード電話帳に登録する」 →P.94
メロディ保存	メッセージR/Fに添付または貼り付けられているメロディを保存します。
画像保存	メッセージR/Fに添付されている画像や背景画像を保存します。 「サイトやメッセージから画像を取得する」→P.190
保護/保護解除	メッセージR/Fを保護/保護解除します。
削除	メッセージ詳細画面に表示中のメッセージR/Fを削除します。

#### おしらせ

#### <メロディ保存>

- ◆添付されているメロディを選択すると、指定したメロ ディを再生できます。
- ◆貼付メロディ保存時には、ファイル名ではなくタイト ルが登録されます。メロディにタイトルが設定されて いない場合は、ファイル名が登録されます。
- ◆保存したメロディは正しく再生されない場合があり ます。

#### <画像保存>

◆「画像表示設定」の設定にかかわらず、添付されてい る画像はすべて表示されます。

◆保護されているメッセージR/Fは削除できません。

## SSL証明書を操作する

SSL証明書の内容を確認したり、有効/無効の 設定をします。

↑ MENU ► 「各種設定」 ► 「ア プリケーション通信設定 | 「証明書」



🤈 証明書を選択 ▶ 証明書 を確認

> ■ SSL証明書を有効または無効に設定する場合 ■証明書を反転表示
> ■ 「機能」
> 「有効 /無効設定|

- ◆お買い上げ時は、すべての証明書が「有効」に設定さ れています。
- ◆「有効」に設定すると、「
  「■」のアイコンが表示され ます。「無効」に設定すると、「「話」のアイコンが表 示されます。
- ◆「無効」に設定すると、そのSSL証明書を持っている SSL対応ページが表示できなくなります。
- ◆ドコモ証明書2は常に「有効」のため、「無効」に設 定することはできません。

## FirstPassの設定を行う

ユーザ証明書は、お客様がFOMAサービスをご 契約されていることを証明するものです。ダウ ンロードしたユーザ証明書はFOMAカードに保 存され、クライアント認証に対応しているサイ トでご利用になれます。

## FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の発行申請からダウンロードする までの操作をします。

- FirstPass センターからユーザ証明書の発行要求や、ダウンロードができます。
- FOMAカード (青色) ではご利用になれません。
- FirstPass センターに接続するには、日付・時刻設定が必要です。→P.43
- FirstPass センターで表示される画面や操作方法は、変更されることがあります。
- 1 MEND 「i モード」▶「ユーザ証明書操作」▶内容を確認▶「次へ」



## 2 「証明書発行」

■はじめてFirstPassをご 利用になる場合「ご利用規則」を選択し、内容をよくお読みください。



■失効申請をする場合
「その他」を選択し、「証明書失効」を選択します。
PIN2コードを入力し、画面の指示に従って操作してください。

- 🕜 内容を確認 🕨 「実行」
- PIN2コードを入力 PIN2コードについて→P.138



5 メッセージを確認 ▶ 「ダウンロード」 ▶ 内容を確認 ▶ 「実行」 ▶ 「メニュー」 確認のメッセージが表示されます。 ダウンロードが完了したら、FirstPassのメ ニュー画面に戻ります。

#### おしらせ

- ◆FirstPassセンターに接続する際のパケット通信料 は無料です。
- ◆FirstPassセンターを利用する前には、「ご利用規則」を選択し、ご利用規則をよくお読みください。

- ◆FirstPassセンターへ接続中は、以下の機能が利用できません。
  - i モードメールの送受信(SMSの送受信は利用可)
  - i モード問い合わせ (SMS問い合わせは利用可)
  - メッセージR/Fの受信
  - i モーションの取得
  - Web To機能
- ◆ユーザ証明書を新規で発行する場合も更新で発行する場合も、必ず発行申請をした後にダウンロードを 行ってください。発行の申請をしていないユーザ証明 書はダウンロードすることができません。
- ◆ユーザ証明書の失効申請が完了すると、そのユーザ証明書が必要なFirstPass対応サイトを表示できなくなります。
- ◆失効が完了した後にFirstPassを利用する場合は、 再度ユーザ証明書の発行申請とダウンロードをして ください。
- ◆ダウンロードしたユーザ証明書を確認する場合は、 「SSL証明書を操作する」(P.198) をご覧ください。

## ユーザ証明書を使ってサイトに接続する

「サイト画面」(P.181) ▶ユーザ証明 書の送信を確認 ▶「YES」 ▶ PIN2コー ドを入力



- ◆FirstPass対応サイトに接続する際のパケット通信 料はパケ・ホーダイに含まれます。
- ◆ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応サイトに接続した場合や、ユーザ証明書の有効期限が切れている場合、そのことを通知するメッセージが表示されます。接続を継続する場合は「YES」を選択すると続けてページを表示できる場合がありますが、これらのサイトではお客様の個人情報(クレジットカード番号、連絡先など)を安全に送信できない可能性がありますのでご注意ください。接続を切断する場合は「NO」を選択すると「SSL通信を切断しました」というメッセージが表示され、・②を押すと元の画面に戻ります。FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードした後、再度接続してください。

## ■ FirstPass ご利用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービス です。FirstPassを利用することにより、 サイト側がFOMA端末側を認証するクライ アント認証が可能となります。
- FirstPass は FOMA 端末からのインター ネット通信と、FOMA端末をパソコンに接 続した状態でのインターネット通信でお使 いいただくことが可能です。パソコンでご 利用いただくためには、添付の「FOMA N601i用CD-ROMI のFirstPass PCソ フトが必要です。詳しくはCD-ROM内の 「FirstPassPCSoft」フォルダ内の 「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧 ください。

「FirstPassManual」(PDF形式) をご覧 になるには、Adobe Reader (バージョン 6.0以上を推奨)が必要です。

お使いのパソコンにインストールされてい ない場合は、同 CD-ROM 内の Adobe Readerをインストールしてご覧ください。 ご使用方法等の詳細につきましては、 Adobe Readerヘルプを参照してくださ

- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面 に表示される「FirstPassご利用規則」を よくお読みになり、ご同意の上、申請して ください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コード (P.138) の入力が必要です。PIN2コード 入力後になされたすべての行為がお客様に よるものとみなされますので、FOMAカー ドまたはPIN2コードが他人に使用されな いよう十分ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合な どは、取扱説明書裏面の「総合お問い合わ せ先」でユーザ証明書の失効を行うことが できます。
- FirstPass対応サイトによって提供される サイトや情報については、ドコモは、何ら の義務もないものとし、一切の責任を負い ません。お客様とFirstPass対応サイトと の間で解決をお願いいたします。
- FirstPass および SSL のご利用にあたり、 ドコモおよび認証会社は安全性等に関し保 証を行うものではありませんので、お客様 ご自身の判断と責任においてご利用くださ しい。

## 証明書発行接続先を変更す る

#### ※ 通常は設定を変更する必要はありません。

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先 の設定をします。

- ↑ MENU ▶ 「各種設定」 ▶ 「アプリケーショ ン通信設定Ⅰ▶「証明書センター接続 設定し
- 集] >端末暗証番号を入力>以下の項 日から設定

初期画面URL	接続先の初期画面のURLを設定します。入力できる文字数は半角100文字までです。	
接続先番号	接続先番号を設定します。入力できる文字数は半角99文字までです。	

## **②** 設定が終わったら 図 [完了]

#### おしらせ

- <u>◆</u>登録した「ユーザ指定接続先」を変更するときは、登 録と同じ操作で変更します。
- ◆登録した「ユーザ指定接続先」を削除するときは、機 能メニューから「削除」を選択します。

## i モーションとは

i モーションは、映像や音声、音楽のデータで す。i モーション対応サイトから FOMA 端末に 取り込みます。また、iモーションを着信音に 設定することもできます。 着モーション→P.112

## ■ i モーションのタイプ

i モーションには、大きく分けて以下の2つの タイプがありますが、FOMA N601iは標準タ イプの i モーションにのみ対応しています(ス トリーミングタイプの i モーションを取得する ことはできません)。

### ■ 標準タイプ

FOMA端末に最大500Kバイトまで保存するこ とができ、以下の2つの形式があります。

i モーションによっては、標準タイプでも保存 できない場合があります。

- ① 取得後に再生可能な形式
- ② 取得しながら再生可能な形式

## ■ ストリーミングタイプ (FOMA N601i では非対応)

FOMA端末に保存することはできません。データを取得しながら同時に再生するタイプで、最大2Mバイトまで再生できます。再生し終わったデータは破棄されるため、再生させるたびにデータを取得します。

#### おしらせ

- ◆再生できる i モーションはMP4 (Mobile MP4) 形式です。
- ◆ASF形式の i モーションは取り込むことができません。

#### 〈iモーション取得〉

## サイトから i モーションを 取得する

## サイトから i モーションを取 得して再生する

- 🥖 i モーションを選択

データの取得が完了すると、「データ取得完了画面」が表示されます。

「i モード設定」の「i モーション自動再生設定」 (P.202) で取得しながら自動再生するかどうか を設定できます。ただし、i モーションによって は取得後に再生される場合があります。

- データ取得を中止する場合▶ □ 「中止」
- **○**「再生」

取得した i モーションを再生します。

「iモーション再生中の操作について」→P.266



#### おしらせ

- ◆タイトルが付いていない i モーションは、データ取得 完了画面で「無顕」と表示されます。
- ◆接続するサイトや i モーションによっては、取得またはデータ取得中の再生ができないことがあります。
- ◆データ取得中の再生を途中で停止しても、データの取得自体は継続されます。
- ◆「i モーション自動再生設定」が「自動再生する」に 設定されていても、データ取得中に再生した場合は、 取得した後に自動再生はされません。
- ◆再生制限付きの i モーションもあります。再生回数、 再生期間、再生期限のいずれかに制限がある i モーションは、タイトルの先頭に「①」が表示されます。 再生できる期間が制限されている i モーションは、期間前や期間後には再生できません。また、長い期間電池パックを外していると、FOMA端末で保持している日付時刻情報がリセットされることがあります。その場合、再生期間や再生期限が決められている i モーションについては、再生することができません。 「i モーション情報について I → P.265
- ◆取得した i モーションによっては、正しく再生できないことがあります。
- ◆ i モーションを取得しながら再生している場合(初回再生時のみ)は、早送り・コマ送り・スロー再生の操作はできません。
- ◆電波状況により、データ取得を中断した場合や、最大 サイズを超えてデータを取得した場合は、データ取得 完了画面の「再生」、「保存」、「情報表示」のいずれか が表示可能であれば、データを取得できなかったこと を示すメッセージを表示した後、データ取得完了画面 が表示されます。
- ◆電波状況により、データ取得中の再生が途中でとまったり、画像が乱れたりする可能性があります。
- ◆データ取得完了画面 (P.201) の機能メニューの 「画面メモ保存」で「画面メモ」 (P.189) として保存し、画面メモから再生することもできます。

ただし、以下の i モーションのデータ取得完了画面は「画面メモ」に保存することができません。

- 再生制限付きの i モーション
- データが不完全な i モーション
- ◆画面メモに保存した i モーションは、データBOXに ある i モーションのフォルダ内の一覧には含まれま せん。そのため、プログラム再生や待受画面設定など の機能は利用できません。

## i モーションを保存する

データ取得完了画面で「保存」を選択できる i モーションは、FOMA端末に保存できます。

- ⅰ モーションによっては、取得したデータを FOMA端末に保存できない場合があります。
- i モーションはカメラでの撮影動画と合わせて 最大 100 件まで保存できます。 i モーションの 保存可能件数は、i モーションのデータ量によっ て4~100件に変動します。
- i モーションのフォルダについて→P.254
- 「データ取得完了画面」(P.201)▶「保 存I > 「YESI
  - 保存を中止する場合
    - ► [NOI

保存せずにデータ取得完了画面に戻ります。

🤈 保存先のフォルダを選択

保存したことを通知するメッセージが表示されま す。

### おしらせ

- ◆タイトルが付いていない i モーションは一覧で 「movieXXXI(XXXは数字)と表示されます。
- ◆サイトなどから取得した i モーションを待受画面に 設定することができます。→P.121 i モーションによっては、待受画面に設定できない ものがあります。
- ◆待受画面に設定した i モーションからPhone To機 能、Mail To機能、Web To機能は利用できません。

## i モーションの詳細情報を表 示する

i モーションのタイトル、再生制限の有無、ファ イルサイズなどの詳しい情報を確認できます。

↑「データ取得完了画面」(P.201) ▶ 「情 報表示」

i モーション情報画面が表示されます。 ② で画面 をスクロールし、再生できる残りの回数、再生期 限、再生期間制限などの情報を確認します。 情報を確認したらCLRを押します。

## i モーションについて設定 する

i モーションを自動再生するかどうかを設 定する〈i モーション自動再生設定〉

以下のときに、i モーションを自動的に再生す るかどうかを設定できます。

- サイト画面から i モーションを取得したとき
- 受信メール画面から i モーションを取得したと
- i モーション取得完了画面の画面メモを表示し たとき
- ↑「i モード設定画面」(P.193) ▶「i モーション自動再生設定」


  以下の項 目から選択

自動再生する	i モーションを取得した後、自動再生します。一部の i モーションは、 データを取得しながら再生します。
自動再生しない	i モーションを取得しても、自動再 生せずに i モーション取得完了画面 を表示します。

## i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコモまたはIP(情報サービス提供者)がiチャネル対応端末に配信するサービスです。定期的に情報を受信し、最新の情報が、待受画面にテロップとして流れたり、iチャネル対応ボタン(lan)を押すことでチャネル一覧に表示されます(P.204)。さらに、チャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

i チャネルのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細等については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

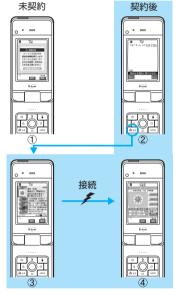


- ※ 各画像はイメージです。実際の画面とは異なります。
  - ① i チャネルをご契約いただいていない場合。
  - ② i チャネルをご契約いただいた後、情報を受信したタイミング、またはチャネル一覧を表示したタイミング で、待受画面に自動的にテロップが流れます。
  - ③ 待受画面表示中に (a) を押すとチャネル一覧が表示 されます。各チャネルごとにテロップで流れていた情報などを一覧で見ることができます。
  - ④ 各チャネルを選択するとそれぞれの詳細情報画面が 閲覧できます。

#### ■ チャネルの種類

チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこのみチャネル」の2種類があります。「ベーシックチャネル」はドコモが提供するチャネルですり、お買い上げ時に登録されていますのでiチャネルの利用開始時からすぐに利用することができます。「ベーシックチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかる

パケット通信料はiチャネルのサービス利用料に含まれます。「おこのみチャネル」はドコモ以外のIP(情報サービス提供者)が提供するチャネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録して利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料などは、iチャネルのサービス利用料には含まれません。

なお、待受画面にテロップとして流すことができるのは、「ベーシックチャネル」の情報のみとなります。

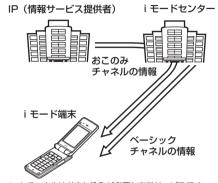

- ※ i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。
  - 操作方法は→P.204

## おしらせ

- ◆「おこのみチャネル」には、ご利用にあたり情報料が かかるものがあります。
- ◆「おこのみチャネル」には、ご利用にあたりチャネルを提供するIP(情報サービス提供者)に対し別途お申し込みが必要になるものがあります。
- ◆「ベーシックチャネル」も「おこのみチャネル」も、 チャネル一覧から詳細情報を閲覧する際は、i チャ ネルのサービス利用料とは別にパケット通信料がか かります。

#### ■ おためしサービス

i モードをご契約のうえ i チャネル対応端末を利用しているお客様で、i チャネル対応端末を利用している契約者回線について i チャネルを申し込んだことがない場合、一定期間、サービス利用料無料で「ベーシックチャネル」を利用できます。なお、チャネル一覧から詳細情報を閲覧される際にかかるパケット通信料は、お客様のご負担となります。

おためしサービスのご利用にあたっての注意事項およびご利用方法の詳細等については、『ご利用ガイドブック(i モードくFOMA>編)』をご覧ください。

- ◆おためしサービスは、原則としてFOMAカードを挿入してiチャネル対応端末の利用を開始した際、一定時間経過後に自動的に開始されます。自動的に開始しない場合は、「▲」を押すことで開始できます。
- ◆おためしサービスを利用できるのは、1 つのご契約者 回線につき 1 回のみです。
- ◆おためしサービスは開始後一定期間経過すると、自動 的に終了します。また途中で終了したい場合の操作方 法については、『ご利用ガイドブック (i モード <FOMA>編)』をご参照ください。

## ● 待受画面のテロップ表示について

i チャネルをご契約された場合、情報を受信したタイミングで待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。

- i チャネル情報を受信中は合が点滅します。
- 「i チャネル設定」でテロップ表示について設定することができます。→P.205



## おしらせ

- ◆待受画面に i モーションを設定していても、テロップは表示されます。
- ◆FOMAカード未挿入時、公共モード(ドライブモード)設定中、省電力モード時は、テロップは表示されません。
- ◆セルフモード設定中でも、待受画面のテロップは表示できます。

## チャネル一覧からサイトを 表示する

チャネル一覧を表示し、 i チャネルの情報サイトにアクセスします。

チャネル画面には公式のチャネルと一般のチャネルを合わせて最大15件まで表示することができます。

## **1** 待受画面表示中 ▶ ch

「チャネル一覧画面」が表示されます。

i モードメニューで「i チャネル」を選択しても、チャネルー覧画面を表示することができます。



機能メニュー ⇒P.20

## 🤈 チャネル項目を選択

#### おしらせ

- ◆ i チャネルをご契約されていない場合は、 i チャネルを起動すると i チャネル未契約のお知らせが表示されます。その画面から『ご説明&お申込』を選択すると i チャネル紹介ページになり、 i チャネル契約をすることができます。通信状態によっては、 i チャネルがご契約されていないことを通知するメッセージが表示され、元の画面にもどることがあります。
- ◆ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したタイミングで情報を受信する場合があります。
- ◆情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。また、着信ランプも点灯/点滅しません。
- ◆通常は変更する必要はありませんが、 i チャネルの 接続先を変更することができます。→P.194
- ◆以下の場合、チャネル情報が取得できなかったという メッセージが表示されることがあります。
  - 着信通知を受信したとき
  - FOMA端末を初期化したとき
  - FOMAカードを差し替えたとき
  - 接続先選択を変更したとき

## チャネル一覧画面の機能メニュー

デスクトップ貼付	チャネル一覧画面を起動するデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けます。 「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
リトライ	表示中のチャネル一覧画面を最初から表示します。
効果音設定	チャネル一覧画面の効果音を鳴らす かどうか(ON/OFF)を設定します。

#### おしらせ

◆チャネル一覧画面で設定した「効果音設定」は、 「iモード設定」の「効果音設定」(P.194) に反映 されます。

## i チャネルの設定を行う

お買い上げ時 テロップ表示設定:表示する テロップ速度設定:標準

待受画面にテロップを表示するかしないか、ま た表示するときのスクロール速度を設定しま す。

- テロップ表示設定を「受信時のみ表示する」に 設定すると、新しい情報を受信したときにテ ロップが2回表示されます。
- <mark>↑ MENU</mark> ▶ 「i モード」 ▶ 「i モード設定」 ▶「i チャネル設定」
  ▶以下の項目か ら選択

テロップ表示設定	待受画面にチャネル情報をテロップ 表示するかしないか(表示する/受 信時のみ表示する/表示しない)を 設定します。	
テロップ速度設定	テロップのスクロール速度(標準/ 高速/低速)を設定します。	

### おしらせ

<u>◆FOMAカード未挿入時、公共モード(ドライブモー</u> ド) 設定中の場合は、i チャネルの設定を変更でき ません。

#### <テロップ表示設定>

◆ i チャネル解約前に i モード解約を行った場合や、 i チャネル解約後は、テロップ表示設定はそのまま になりますが、テロップは自動的に表示されなくなり ます。

# ・メール

i モードメールとはメールメニューを表示する	208
■ i モードメール/デコメールを作成する	210
i モードメールを作成して送信する i モードメール作成・送信	
デコメールを作成して送信するデコメール	214
自動的にメールの文面に合った装飾をする おまかせデコメール	216
テンプレートを利用してデコメールを作成するファイルを添付するメロディ/画像/動画/ i モーション	21/
i モードメールを保存しておき、後で送信する i モードメール保存	
宛先をメールメンバーに登録する	
■ i モードメールを受ける・操作する	
i モードメールを受信したときはメール自動受信	221
i モードメールを選択して受信するメール選択受信	
i モードメールがあるかどうかを問い合わせる i モード問い合わせ	
i モードメールに返事を出す	
メールアドレスを電話帳に登録する	
i モードメールからメロディを再生・保存するメロディ保存	
画像を表示・保存する	227
i モーションメールから i モーションを再生・保存する	
i モーションメール	227
■メールBOXを操作する	
送信/受信メールBOXのメールを表示する 	228
メールの履歴を利用する	220
メールの履歴を利用する」送信アドレス一覧/受信アドレス一覧	241
■メールの設定を行う	= · · \
FOMA端末のメール機能を設定するメール設定	242
■チャットメールを使う	
チャットメールを作成して送信する チャットメール作成・送信	
チャットグループにメンバーを登録する	247
SMS(ショートメッセージ)を使う	0.40
SMS (ショートメッセージ) を作成して送信するSMS作成・送信 SMS (ショートメッセージ) を受信したときは	
SMS (ショートメッセージ) があるかどうかを	250
問い合わせるSMS問い合わせ	251
SMS(ショートメッセージ)の設定を行う SMS設定	252
SMS(ショートメッセージ)をFOMAカードに保存する	
FOMA カード操作	

## i モードメールとは

FOMA端末は i モードメールとSMSを送受信 できるメール機能を持っています。

i モードメールをご利用いただくには「i モー ドーのご契約が必要です。

- i モードメールの送信、受信方法について →P.211、221
- i 干ードをご契約されていなくても、FOMA 端 末との間でSMSの送受信(文字メッセージのや りとり)ができます。SMSの送信、受信方法に ついて→P.249、250

## ■ i モードメールについて

i モードをご契約されるだけで、i モード端末 (mova端末含む) 間はもちろん、インターネッ トを経由してe-mail(電子メール)とのメール のやりとりができます。

i モードご契約時のメールアドレスは以下のよ うになります。

#### ■新規に i モードをご契約の場合

@マークより前がランダムな英数字の組み合 わせになっていますので、i モードご契約後に お客様のメールアドレスをご確認ください。 (例) abc1234~789xyz@docomo.ne.jp <お客様のメールアドレスの確認方法> 設定▶「アドレス確認」

- i モード端末 (mova 端末含む) 間でメー ルをやりとりするときは、@マークより前 の部分のみのアドレスで送信可能です。
- パソコンなどのe-mailからメールを受信す る場合は、「@docomo.ne.ip」も含めたア ドレス全体を使用します。
- i モードメールの送信方法は→P.211
- i モードメールの受信方法は→P.221
- i モードのサービスの詳細な内容については、 最新の『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

#### ■メール選択受信

i モードセンターに保管されているメールの 題名などを確認し、受信するメールを選択し たり、受信前に i モードセンターでメールを 削除することができます。→P.223

#### ■メール設定を行う

以下の各種設定を行うことができます。

#### <設定方法>

- 『Menu画面 > 料金&お申込・設定
- ▶メール設定 ▶ 「各設定」
- ※ 詳細は i モードご契約時にお渡しいたしま す『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。

## ■メールアドレス変更【メールアドレス設定(ア ドレス変更)】

たとえば [docomo.taro ab1234vz@docomo.ne.ip] のように、メールアドレスの@マークより前 の部分を、お好みのアドレスに変更すること ができます。

■メールアドレス確認【メールアドレス設定(ア ドレス確認)】

現在設定されているメールアドレスを確認す ることができます。

- ■シークレットコード登録【メールアドレス設 定(その他設定) ▶シークレットコード登録】 電話番号のアドレス利用時に、メールアドレ スに加えて4桁のシークレットコードを登録 できます。シークレットコードを指定してい ないメールは受信されなくなるため、不要な メールの受信を避けられます。
- ■メールアドレスリセット【メールアドレス設 定(その他設定) アドレスリセット メールアドレスを「携帯電話番号@docomo. ne.ip」にすることができます。

## ■ 迷惑メール対策

以下のいずれかの方法でメールの受信/拒否 設定を行うと、メールの受信を制限すること ができます。

- ① 受信/拒否設定【メール受信設定(迷惑 メール対策) > 受信/拒否設定】 • ドコモ、au、ソフトバンク、ツーカー、
  - ウィルコムのうち、指定する会社からの メールの受信ができます。 また上記の会社以外から送信された メールのうち、指定するドメインまたは アドレスから受信できます。そして、イ
  - ンターネットからの携帯・PHS ドメイ ンになりすましたメールを拒否するこ ともできます。
- ② SMS拒否設定【メール受信設定(迷惑 メール対策) SMS拒否設定】
  - 受信するSMSを制限することができ、 「SMS-括拒否」「非通知SMS拒否」「国 際SMS 拒否 | 「非通知SMS 及び国際 SMS拒否 | の4つの中からいずれか 1 つを選択いただけます。また設定の状況 を確認することができます。
- ③ i モードメール大量送信者からのメール 受信制限 【メール受信設定 (その他設定) ▶ i モードメール大量送信者からのメー ル受信制限】
  - 1日に1台のiモード端末(mova端末) 含む)から送信される200通目以降の i モードメールを受信拒否します。初 期設定では「拒否する」に設定されてい ますので、大量送信者からのメールを拒 否したい場合は設定する必要はありま せん。

- ④ 未承諾広告※メール拒否【メール受信設定 (その他設定) 未承諾広告※メール拒否】
  - ・受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信される、メール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載されているメールを受信拒否します。初期設定では「拒否する」に設定されていますので、未承諾広告※メールを拒否したい場合は設定する必要はありません。(送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」(全角6文字)と記載するとか法律で義務づけられています。)

## ■メールサイズ制限 【メール受信設定(メール サイズ制限)】

あらかじめ指定したサイズによって、受信する i モードメールを制限することができます。

## ■設定状況確認【メール受信設定(設定状況確認)】

現在設定されているメール受信/拒否などの 設定状況を確認できます。

## ■メール機能停止【メール機能停止】

メール機能を利用しない場合、 i モードセンターでのメール機能停止を行うことができます。

#### ■迷惑メールを防ぐために

メールアドレス変更や、アドレス指定受信/ 拒否などの利用は、迷惑メールを防ぐのに効果的です。

# SMS (ショートメッセージ) の宛先

SMSの宛先は「ご契約の携帯電話番号」です。


● 3種類のメール機能の送受信について

## FOMA端末 ⇒ FOMA端末へ



## FOMA端末 ⇒ movaサービスの i モード端末へ


FOMA端末から送信したSMSは、movaサービスのiモード端末ではiモードメールとして受信されます。



※「SMS送達通知設定」(P.250)を「要求する」に設定した場合は、movaへSMSを送信することはできません。

# movaサービスの i モード端末 ⇒ FOMA端末へ

movaサービスの i モード端末から送信した ショートメール\*は、FOMA端末ではSMSと して受信できます。



- ※: ショートメールとは、ドコモの携帯電話どうしで文字 メッセージをやりとりできるサービスです。
  - FOMA端末では、movaサービスの i モード端末などから送られてきたショートメールをSMSとして受信します。

## ● メールを受信できないとき

i モードセンターに届いたメールは、すぐにお客様の i モード端末に送信されます。ただし、お客様の i モード端末の電源が入っていない場合や i モード圏外などで受信できないときは、メールは i モードセンターに保管されます。 i モードセンターで保管しているときは、一定の時間をおいて最大3回まで再送します。また、メール選択受信設定により、 i モードセンターで i モードメールを選択して受信することができます。

## ● こんなこともできます

### ■ファイル添付メール

#### メロディ添付メール

- サイトやインターネットホームページから ダウンロードしたメロディを、iモード メールに添付して送受信できます(メール 添付やFOMA端末外への出力が禁止されて いるメロディファイルは送信できません)。
- i モードメールにメロディを添付して送信するには→P.218
- メロディが添付された i モードメールを 受信したときは→P.227

#### ・画像添付メール

サイトやインターネットホームページから ダウンロードした静止画ファイルを、i モードメールに添付して送受信できます (メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている静止画ファイルは送信できません)。

- i モードメールに画像を添付して送信するには→P.218
- 画像が添付された i モードメールを受信 したときは→P.227

## ■ i モーションメール

iモーションメール対応端末で撮影した動画やサイトから取得した動画を i モーションメール対応端末およびパソコンや他社携帯電話の間で送受信できます(メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されている動画ファイルは送信できません)。

- i モーションメールを送信するには→P.218
- i モーションメールを受信したときは→P.227

#### ■デコメール

i モードメール編集時に文字の大きさや背景の色などを変えたり、画像を本文中に貼り付けることによって、自分のオリジナルメールを作成して送信したり、装飾された楽しいメールを受信することが可能になります(パソコンから装飾したメールを受信する場合、i モード端末では非対応の装飾があるため、パソコン上と同じ動作にならない場合もあります)。

デコメールを非対応端末へ送信した場合は、 URLの記載されたメールとして受信されます。その場合、受信者は表示されているURL を選択し、デコメールを閲覧できます。

- デコメールを作成して送信する→P.214
- 対応機種:デコメール対応機種でご利用いただけます。詳しくは『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

## おしらせ

#### \_\_\_\_\_ <ファイル送信>

◆内蔵カメラで撮影した静止画の場合、「ファイル制限」 を「あり」に設定していても送信できます。 ◆movaサービスのiモード端末 (501全機種、 R691i、R209iを除く)へiモードメールを送信した場合、添付できる画像はJPEG形式の画像で1ファイルのみ送信できます。

#### ■お願い

- 受信メール、送信メール、保存メールの内容は、 別にメモを取るなどして保管することをおすすめ します。パソコンをお持ちの場合は、ドコモケー タイdatalink (P.322) とFOMA USB接続ケー ブル (別売)を利用して、受信メール、送信メー ル、保存メールの内容をパソコンに保管すること もできます。
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、受信メール、送信メール、保存メールの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え受信メール、送信メール、保存メールの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

#### **〈メールメニュー**

## メールメニューを表示する

## MENU | メール」

待受画面表示中に 図 [ MML] を押してもメール メニューを表示できます。

受信BOX	受信フォルダー覧画面を表示します。フォルダごとにメールを分けて管理できます。チャットメールは、専用のフォルダに振り分けられます。フォルダを開くと、受信したiモードメールやSMSの履歴、内容を確認できます。→P.228
送信BOX	送信フォルダー覧画面を表示します。フォルダごとにメールを分けて管理できます。チャットメールは、専用のフォルダに振り分けられます。フォルダを開くと、送信したiモードメールやSMSの履歴、内容を確認できます。→P.228
保存BOX	保存メール一覧画面を表示します。 一時保存した i モードメールや SMSの内容を確認できます。 →P.220
新規メール作成	i モードメールを作成する画面を表示します。→P.211
チャットメール	「チャット画面」を表示します。 →P.245
SMS作成	SMSを作成する画面を表示します。 →P.249
i モード問い合わせ	i モード問い合わせを行って、 i モードセンターに保管されてい る i モードメールを受信します。 →P.224
メール選択受信	「メール選択受信設定」を「ON」に 設定している場合、i モードセン ターに保管されている i モードメー ルの題名などを確認して受信する エードメールを選択したり、受信 前に i モードセンターで i モード メールを削除できます。→P.223

SMS問い合わせ	「SMS問い合わせ」を行って、SMS センターに保管されているSMSを 受信します。→P.251
テンプレート	テンプレート画面を表示します。 →P.218
メール設定	「FOMA端末のメール機能を設定する」→P.242

## i モードメールを作成して 送信する

- i モードメールを新規に作成して送信します。
- メール本文の文字色やサイズを変更したり、本 文に動きを付けたり、画像やラインを挿入して 装飾できます。デコメールについて→P.214

## ↑ MENU ▶ 「メール | ▶ 「新 規メール作成し

「新規メール画面」が表示され ます。 「メールメニュー」表示中に 図 [MEW]を選択しても、「新 規メール画面| が表示されま



## 「 To 」 ▶ 宛先の入力方法を選択

電話帳	電話帳を検索してメールアドレスを 入力します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の 指定)→P.98
送信アドレス一覧	送信アドレス一覧からメールアドレ スを入力します。
受信アドレス一覧	受信アドレス一覧からメールアドレ スを入力します。
メールメンバー	メールメンバーからメールアドレス を入力します。 「メールメンバーから宛先を入力す る」→P.213
直接編集	直接メールアドレスを入力します。

Subject

「題名入力画面」が表示されま

## // 題名を入力

題名に入力できる文字数は全 角15文字、半角30文字まで です。



## <u>5</u> [ 🖺 ]

「本文入力画面」が表示されま す。

## 🔓 本文を入力

本文に入力できる文字数は全 角で5,000文字までです。 本文編集中に改行することも できます。改行したときは 「』」も全角1文字分としてカ ウントされます。スペースも 文字と同じように文字数にカ



ウントされます。 本文入力画面の文字サイズを選択することもでき ます。→P.325

デコメールを作成して送信することもできます。 →P.214

テンプレートを利用してデコメールを作成し送信 することもできます。→P.217

## **■ i モードメール本文入力中の画面につい** て

i モードメール本文入力中の画面は以下のよ うに表示されます。



- ① メール本文入力画面:入力を確定したメー ル本文が表示されます。
- 文字入力(編集)画面:文字入力エリア、操 作ガイダンスエリア、情報表示エリアが表 示されます。入力確定前の文字はここに表 示されます。

文字入力(編集)画面でワード予測機能を 利用して入力できます。→P.327

## 77内容を確認 ▶☑ [送 信]

メール送信中のアニメーショ ン画面が表示され、iモード メールが送信されます。・●を 押すとメールメニュー画面に 戻ります。



## ■ 送信を途中で中止する場合

▶ [中止] または [□] (1秒以上) ただし、タイミングにより i モードメールが送 信されることもあります。

### ■ 再度送信の要求がある場合

YESI

# ■ 電話帳の画面から、i モードメールを作成する

電話帳に登録されているメールアドレスを検索して表示し、対策を表示されていたメールアドレスが新規メール画面の宛先に貼り付けられます。



### おしらせ

- ◆FOMA端末に保存されている送信メール(i モードメールとSMSの合計)が400件または最大保存容量を超えた場合は、送信メールのうち古いメールから順に自動的に上書きされます。ただし、シークレットフォルダ内のiモードメールやSMSは削除されません。必要なメールは保護することをおすすめします。
- ◆題名や本文に半角カタカナや絵文字が使われている と受信側で正しく表示されないことがあるため、 i モード端末どうしでのメールのやりとり以外に使 わないでください。
- ◆宛先が電話番号で、先頭に「184」または「186」が入力されている場合、送信しようとすると「184」または「186」を削除して送信することを確認するメッセージが表示されます。「YES」を選択すると「184」または「186」を削除して送信します。「NO」を選択すると元の画面に戻ります。
- ◆宛先に「, (カンマ)」やスペース (空白) が入力されている場合は送信できません。
- ◆電波状況により、相手の方に文字が正しく表示されない場合があります。また、送信できていても「送信できませんでした」と表示される場合があります。
- ◆「シークレットコード」(P.101) が設定されている 電話帳の宛先を入力した場合は、送信するときに自動 的にシークレットコードが追加されます。ただし、送 信したメールの宛先にはシークレットコードは保存 されません。

## 新規メール画面の機能メニュー

送信	i モードメールを送信します。
送信プレビュー	送信する前にメールの宛先や内容の確認ができます。また送信プレビュー中に機能メニューから「保存」を選択すると、メールを保存することができます。
保存	編集中のメールを保存BOXに保存 します。 「i モードメールを保存する」 →P.220
宛先削除	追加した宛先を削除します。削除した宛先の後に宛先が入力されているときは、宛先はつめて表示されます。 宛先が1件しか入力されていないときは、宛先を削除できません。
宛先タイプ変更	宛先を反転表示した状態で宛先のタ イプを変更します。
· To	送信相手の宛先です。Toの宛先に入 力したメールアドレスは、ほかの送 信相手に表示されます。

· Cc	同報の宛先です。Ccの宛先に入力したメールアドレスは、ほかの送信相手に表示されます。Toの宛先に送信するメールのコピーとしてほかの宛先に送信する場合に選択します。 同報の宛先です。Bccの宛先に入力したメールアドレスは、ほかの送信相手には表示されません。
テンプレート	テンプレートを利用してデコメール を作成し送信することもできます。 「テンプレートを利用してデコメー ルを作成する」→P.217
添付ファイル追加	i モードメールに画像、i モーショ ン、メロディのデータを添付します。 「ファイルを添付する」→P.218
カメラ起動	カメラ機能を起動します。 「静止画を撮影する」→P.168 「動画を撮影する」→P.173
・フォトモード	カメラ機能を起動して静止画を撮影 します。撮影できる画像サイズは待 受 (240×320) またはSubQCIF (128×96) です。
・ムービーモード	カメラ機能を起動して動画を撮影します。動画容量設定はメール (小)またはメール (大)です。撮影できる画像サイズはQCIF(176×144)またはSubQCIF(128×96)です。
添付ファイル 削除	反転表示した添付ファイルを削除し ます。
添付ファイル 全削除	添付ファイルをすべて削除します。
冒頭文貼付	メールの本文に冒頭文を貼り付けます。
署名貼付	メールの本文に署名を貼り付けます。
本文消去	編集中のメールの本文を消去します。

#### おしらせ

#### <宛先タイプ変更>

- ◆宛先をTo、Cc、Bccに分けて送信することができます。ただし、「To」を設定しないでiモードメールは送信できません。
- ◆「To」と「Cc」に入力したメールアドレスは、受信側に表示されます。ただし、受信側の端末や機器、メールソフトなどによっては、表示されない場合があります。

#### <冒頭文貼付><署名貼付>

◆「冒頭文/署名設定」で「自動貼付」のチェックボックスを選択していると、i モードメール作成時に自動的に冒頭文や署名が貼り付けられます。→P.243

## 電話帳から宛先を検索する

電話帳でメールアドレスを検索して、宛先に入 力することができます。

「新規メール画面」(P.211) ▶ 「To」」「電話帳」 ▶ 検索する方法を選択

電話帳の検索のしかた (検索方法の指定) → P.98

- 2 電話帳詳細画面でメールアドレスを選択
- 3 **題名、本文を編集して送信** これ以降の詳しい操作手順については、P.211の 操作3~7を参照してください。

## 宛先を追加する

宛先を追加して、一度に複数の宛先にメールを 送信することができます(同報送信)。

<例:電話帳を参照して宛先を追加するとき>

「新規メール画面」(P.211) ▶ 宛先が 未入力の「To」」 ▶ 「電話帳」 ▶ 検索 する方法を選択

電話帳の検索のしかた (検索方法の指定) → P.98

2 電話帳詳細画面でメールアドレスを選択

さらに宛先を追加するときは操作1〜2を繰り返 します。





## ■ 入力した宛先を変更する場合

▶変更したい宛先を選択▶宛先の入力方法 を選択

上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は「YES」を選択してください。

3 題名、本文を編集して送信 これ以降の詳しい操作手順については、P.211の 操作3~7を参照してください。

## メールメンバーから宛先を入 力する〈メールメンバー〉

メールメンバーを利用すると、一度に複数の宛 先を指定できます。

メールメンバーを利用するには、あらかじめ メールメンバーにメールアドレスを登録してお く必要があります。→P.220

- 1 「新規メール画面」(P.211) ▶ 「To」▶ 「メールメンバー」
- 2 メールメンバーを選択 メールメンバーを選択すると、 宛先に入力されます。



3 題名、本文を編集して送信 これ以降の詳しい操作手順については、P.211の 操作3~7を参照してください。

#### おしらせ

◆すでに宛先が入力されているときにメールメンバーで宛先を指定すると、参照方法を選択後に、宛先を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されます。すべて上書きするときは「YES」を選択します。上書きしないときは「NO」を選択します。

## 宛先入力/題名入力画面の機能メ ニュー

「文字入力(編集)画面」の機能メニューと同じです。→P.332

## 本文入力画面の機能メニュー

 下記の項目以外については、「文字入力(編集) 画面」の機能メニュー(P.332)を参照してく ださい。

受信メール参照	「受信メールを参照する」→P.214
デコレーション	「本文を装飾する」→P.214
範囲選択	範囲選択した文字の装飾、コピーや 切り取りができます。→P.216
テンプレート 読込み	テンプレートを利用してデコメール を作成することができます。 「テンプレートを利用してデコメー ルを作成する」→P.217
カメラ起動	カメラを起動します。→P.168
プロパティ	本文に挿入した画像のファイル名、 ファイルサイズを表示します。
元に戻す	入力した文字や本文の装飾を1つ前 の状態に戻します。
プレビュー	本文のプレビュー画面を表示します。

## おしらせ

#### <カメラ起動>

◆カメラ機能で撮影できる静止画の画像サイズは SubQCIF (128×96) です。

#### <元に戻す>

- ◆「元に戻す」で1つ前の状態に戻した後、「元に戻す」 の取り消しはできません。
- ◆本文入力画面で ② を押して新規メール画面に戻る と、再度本文入力画面を表示しても「元に戻す」で1 つ前の状態には戻せません (本文入力画面で「プレ ビュー」を選択してプレビューを表示後の場合は戻す ことができます)。

#### **<プレビュー>**

◆プレビュー画面でメール本文に電話番号やメールアドレス、URLが入力されている場合は、アンダーラインで表示されますが、Phone To (AV Phone To)機能、Mail To機能、Web To機能を利用することはできません。

## 受信メールを参照する

本文入力時に受信メールを参照できます。

1 「本文入力画面」(P.211) ▶ i [機能] ▶ 「受信メール参照」

受信メールを参照します。

- 返信メール/転送メール作成時は、返信元/転送元のメール詳細画面が表示されます。
- その他の場合は、受信フォルダー覧画面が表示 されます。
- □ [終了] を押すと本文入力画面に戻ります。

#### おしらせ

- ◆受信メール参照時には、機能メニューから以下の機能 が実行できます。
  - 受信メール一覧画面:「メール検索」「全表示」「ソート」「フィルタ」「一覧表示切替」
  - 受信メール詳細画面:「コピー」

#### 〈デコメール

## デコメールを作成して送信 する

デコメールは、 i モードメール(テキストメール)本文の文字色、文字サイズや背景色などを変更したり、文字に動きを付けたり、ラインや画像を本文内に挿入して表現力豊かなメールにしたものです。

 デコメールの作成方法には、デコレーションを 選択してから本文を入力する方法と、本文を入 力してから装飾する方法があります。

デコメール画面



#### おしらせ

- ◆受信したデコメールを引用返信、転送した場合は、装 飾と挿入した画像は引用された状態で本文が表示さ れます。
- ◆メール送信できない画像が含まれたデコメールを引 用返信、転送した場合は、画像が削除されます。

## デコメールを作成する

● デコメールのイメージは、「マイピクチャ」の 「デコメールピクチャ」フォルダに保存されています。

お買い上げ時に登録されているデコメールピク チャ→P.343

- デコメールで本文を装飾すると、テキストメールでの本文入力より入力できる文字数が減ります。
- ◆ 装飾に応じて、文字入力および装飾で使用できる残り文字数が少なくなります。
- 装飾内容は、本文入力画面の機能メニューから 「プレビュー」を選択して確認できます。

<例:文字サイズを変更する場合>

1 「新規メール画面」(P.211)で宛先、 題名を入力 ▶ 「 国 」

「本文入力画面」が表示されます。

2 本文を入力 ▶ i [機能] ▶ 「デコレー ション」

デコレーションメニューが表示されます。 新規 i モードメール作成中の本文入力画面で を押しても、デコレーションメニューを表示でき ます。

- - ■入力済みの文字をデコレーションする場合
    - 「□▼■」 ▶ ⑩ で装飾する文字の始点を選択 ▶ ⑩ で装飾する文字の終点を

選択 > 「A・」 > サイズを選択 範囲を指定した文字のサイズが変更されます。

// サイズを選択



Barre A: A: E A

Dund Off Selection

DYPODY A SECTION

5 装飾する文字を入力

[閉] または CLR を押すと デコレーションメニューが終 了します。



## 本文を装飾する

「本文入力画面」(P.211) ▶ ■ [機能] ▶ 「デコレーション」 ▶ 以下の項目から選択

ಶ್ಯ∌ಿಗಳ	「自動的にメールの文面に合った装飾をする」→P.216
A <sup>**</sup>	▶ ⑫ で色を選択 > 本文を入力 入力する文字、ラインの色をカラーパレット から選択します。 図 [切替]を押すごとに カラーパレットが25色と256色に切り替わ ります。

Manager and Park	I			
AA≑		<b>隕目から選択▶本文を入力</b> (字のサイズを選択します。		
	AAA	大きい文字サイズに設定しま す。		
	AAA	標準の文字サイズに設定します。		
	AAA	小さい文字サイズに設定しま す。		
	し、挿入し	マイピクチャに保存されている画像を選択 し、挿入します。→P.255		
A	▶点滅させる文字を入力			
	人力したメ	(字を点滅させます。     ちばも問かする位置をお完しま		
	A開始	点滅を開始する位置を指定します。		
	A∜終了	点滅を終了する位置を指定しま す。		
A	A開始	I		
	入力した文示)させま	マンスタロール (テロップ表す。		
	A開始	テロップを開始する位置を指定 します。		
	A◀終了	テロップを終了する位置を指定 します。		
=A=	A開始	スウィングさせる文字を入力		
	入力した文字を左右に揺らして表示 (スウィング表示) させます。			
	A開始	スウィングを開始する位置を指 定します。		
	A◀終了	スウィングを終了する位置を指 定します。		
	入力する文 文字位置を に表示しき	目から選択 本文を入力  字位置を設定します。  指定した行の長さが画面上の1行  れない場合は、複数の行にわたっ  が変更されます。		
		文字を左寄せに指定します。		
		文字を中央に指定します。		
		文字を右寄せに指定します。		
+	ラインを挿	入します。		
	カラーパL 図 [切替	▶ ⑩ で色を選択 カラーバレットから背景色を選択します。 ◎ [切替] を押すごとにカラーバレットが 25色と256色に切り替わります。		
<b>5</b> Undo	戻します(	入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態に 戻します (メール本文入力画面を終了すると 利用できません)。		
()変更	「装飾を変更する」→P.216			
全解除	すべての装	飾を解除します。		



入力した文字や装飾などを、送信イメージで 確認できます。

- ◆256色パレットで選択した最新の5色が、25色パレットの最下段に表示されます。
- ◆背景色の設定を変更すると、カーソルの色も設定した 色に応じて変わります。
- ◆絵文字の色も指定した文字色で表示されます。元の色に戻したいときは「☆変更」を選択し、戻す範囲を指定して「 MRN 」を選択してください。
- ◆装飾を設定している範囲内に新たに文字を入力した 場合、その文字にも同じような装飾が施されます。
- ◆メール本文と画像の合計が10,000バイト(全角 5,000文字相当) までとなるJPEG形式の画像また はGIF形式の画像を挿入することができます。
- ◆同一の画像を複数挿入した場合、挿入件数は1件として扱われます。ただし、一度保存や送信をした後で再編集して挿入した場合は、別途1件として扱われます。
- ◆編集画面上ですでに挿入されている画像をコピー/ 貼り付けした場合も同一画像の挿入とみなされ、コ ピー元と合わせて1件として扱われます。
- ◆アニメーションを挿入した場合、プレビュー表示時に アニメーション動作を行いますが、一定の時間が経過 すると停止します。
- ◆文字を点滅、テロップあるいはスウィング表示する設定にした場合、プレビュー表示時にこれらの動作を行いますが、一定の時間が経過すると停止します。
- ◆メール作成画面の「冒頭文貼付」や「署名貼付」で、 装飾されていないテキストのみの冒頭文や署名を貼 り付けると、冒頭文は本文先頭の、署名は本文末の文 字色、文字サイズの装飾を引き継いだ状態で貼り付け られます。
- ◆背景色によっては、画像やiモーションの取得先 URLの文字色と重なり、URLが見えない場合があり ます。
- ◆装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、 入力できる文字数が少なくなる場合があります。装飾 の解除を行ってから文字を削除してください。なお、 □ を 1 秒以上押してすべての文字を削除した場合 は、装飾データも含めてすべて削除されます。
- ◆パソコンなど、デコメール対応 i モード端末以外と メールを送受信すると、装飾が正しく表示されない場合があります。
- ◆デコメール非対応端末にデコメールを送信した場合、 i モードセンターで最大10日間保存されます。保存 されている間はWeb To機能を利用してメールの内 容を i モードで表示することができます。

## 装飾を変更する

- ↑ 「本文入力画面」(P.211) 能] >「デコレーション」 「ご変更」
  - ▶◎ で始点を選択▶◎ で終点を選択
  - ▶以下の項目から選択
  - 範囲指定してから装飾を変更する場合
    - ▶「本文入力画面|(P.211) ▶ [議 [機能] ▶「範囲選択」>・動で始点を選択>・動で終 点を選択▶「デコレーション」▶以下の項 日から選択

#### A. ▶ ۞ で色を選択

変更する文字、ラインの色をカラーパレット から選択します。 □「切替」を押すごとに カラーパレットが25色と256色に切り替わ ります。

AA÷

範囲指定した文字のサイズを変更します。



大きい文字サイズに変更しま す。



標準の文字サイズに変更しま

小さい文字サイズに変更しま

Α

範囲を指定した文字の点滅を変更または解

除します。 設定

点滅の設定を変更します。

解除

点滅を解除します。

A

範囲を指定した文字のテロップ表示を変更 または解除します。

テロップの設定を変更します。 設定

テロップ表示を解除します。

解除

範囲を指定した文字のスウィングを変更ま

FAT

たは解除します。 スウィングを変更します。

設定 解除

スウィングを解除します。

範囲を指定した文字位置を変更します。

文字を左寄せに変更します。

-8:

文字を中央に変更します。

文字を右寄せに変更します。

**=**'0

入力した文字や本文の装飾を1つ前の状態に 戻します(本文入力画面を終了すると利用で きません)。

解除

**D**Undo

装飾を解除します。



入力した文字や装飾などを、送信イメージで 確認できます。

## おしらせ

- ◆ 挿入した画像またはラインを変更することはできま せん。変更する場合は、本文入力画面で画像または ラインを削除してから挿入してください。
- ◆ 指定した背景色を変更する場合は、本文入力画面の 機能メニューから「デコレーション」を選択し、 「 | | (背景色の変更)を選択してください。

## 自動的にメールの文面に 合った装飾をする

テキスト入力したメールの文面から感情を理解 し、最適なデコレーションを加えたデコメール に自動変換します。本文全体は感情を表す背景 色で表示され、文章に合った文字色、文字サイ ズ、テロップ等で装飾されます。


↑ 「本文入力画面」(P.211) 能] > 「デコレーション」






🚰 🔳 [次候補]を押して候補を選択 デコレーションは3パターン生成されます。









- ◆以下の場合、おまかせデコメールは作成できません。
- 添付ファイルが10個あるとき
- 添付ファイルと本文を合わせて残バイト数が 5.000バイト以下のとき
- 本文のみで1.000バイト以上あるとき
- ◆おまかせデコメールのデコメール案のプレビュー表 示中に、不正な終了があった場合は、表示中のデコ メール案のメールデータを保存します。
- ◆おまかせデコメール画面から本文入力画面に戻った 直後は、機能メニューの「元に戻す」は選択できませ

- ◆すでに本文が装飾されている状態でおまかせデコメールを実行した場合、装飾がすべて解除されることを通知するメッセージが表示されます。
- ◆感情の理解には次の種類があります。以下の優先順位で、本文の感情が理解されます。

優先順	感情の分類
1	急ぎ
2	好き/嫌い/喜び/怒り/哀しみ/楽しい /驚き
3	質問/アドバイス/ファイト/お誘い・募集 /感想/お願い/通知/OK
4	返事/お知らせ

- ◆おまかせデコメールのデコレーションには、以下の内容があります。
  - 背景色
  - ・ 文字色/文字サイズ (大/小)
  - 文字位置(センタリング)
  - テロップ/スウィング/点滅
  - 画像挿入(アニメーションGIF、静止画)
- ◆本文の内容によって、「おまかせデコメールピクチャ」 の中から最適な画像を自動的に表示します。本文の内容によっては、お客様の意図した画像が表示されない 場合がありますので、あらかじめご了承ください。 お買い上げ時に登録されているおまかせデコメール ピクチャ→P.344

## テンプレートを利用してデ コメールを作成する

お買い上げ時に登録されているテンプレートを 利用して、デコメールを作成できます。テンプ レートとは、レイアウトや装飾がすでに決めら れているデコメール用の雛形です。テンプレー トを利用することにより、簡単にデコメールを 作成/送信することができます。

- お買い上げ時に登録されているテンプレート →P.345
- テンプレートは、サイトからダウンロードする こともできます。 「サイトからデータファイルをダウンロードす る」→P.192
- テンプレートは、テンプレートプレビュー画面 で編集することができます。→P.218
- テンプレートにはあらかじめ装飾情報が含まれています。このため、テキストメールより入力できる文字数が少なくなります。
- ↓以下のような場合にテンプレートを使用しようとすると本文の編集内容を破棄するか確認するメッセージが表示されます。
  - すでにメール本文が入力されている場合
  - 冒頭文・署名が自動挿入されている場合
  - 添付ファイルがある場合

# 「新規メール画面」(P.211) ▶ ■ [機能] ▶ 「テンプレート」 ▶ 「テンプレート ト読込み」 ▶ テンプレートを選択

#### ■ テンプレートをプレビュー表示する場合

- ▶ テンプレートを反転表示 ▶ □ [デモ]
- テンプレートがプレビュー表示されます。→P.218
- ブレビュー表示中は @ を押してほかのテン プレートに表示を切り替えることができます。
- テンプレートが 1 画面に収まらない場合は ② でスクロールできます。
- プレビュー表示中にも、 を押してテンプレートを選択できます。

#### ■本文入力画面からテンプレートを読み込む 場合

- ▶ 「本文入力画面」(P.211) ▶ [機能]
- ▶「テンプレート読込み」
  ▶テンプレートを
  選択

## 🤈 💽 ▶本文を編集

テンプレートを適用した後も、 本文を編集できます。「デコ レーション」(P.214)を使い、 さまざまな装飾を追加できま す。



**3** 🔄

編集したメール本文が確定し、 新規メール画面に戻ります。

## \_\_\_\_ ☑ [送信]

## テンプレートを保存する

作成中のデコメールをテンプレートとして保存 することができます。

- テンプレートは最大45件まで保存することができます。
- 挿入画像以外の添付ファイルがある場合、挿入 画像以外の添付ファイルは削除されます。
- テキストメールの場合は、テンプレートとして 保存することができません。
- テンプレートは、メールメニューの「テンプレート」に保存されます。
- 受信メール詳細画面の機能メニュー (P.239) および送信メール詳細画面の機能メニュー (P.240)からテンプレートを保存することもできます。
- 1 「新規メール画面」(P.211) ▶ i [機能] ▶ 「テンプレート」 ▶ 「テンプレート保存」 ▶ 「YES」

#### おしらせ

◆作成中のメールの題名がテンプレートのタイトル名 となります。題名が入力されていない場合は「YYYY/ MM/DD hh:mm」となります(Y:西暦、M:月、D: 日、h:時、m:分)。

## テンプレートの一覧を表示する

# 「メール」 ▶ 「テンプレート」

「テンプレート画面」が表示されます。



#### テンプレート画面の機能メニュー

i モードメール 作成	テンプレートを利用してデコメール を作成することができます。 「テンプレートを利用してデコメー ルを作成する」→P.217
ソート	指定した条件に従ってテンプレート を並び替えます。
タイトル編集	▶ <b>タイトルを入力</b> 入力できる文字数は、全角15文字、 半角30文字までです。
情報表示	テンプレートのサイズ、保存日時、 画像の有無を表示します。
保存件数確認	テンプレートの保存件数を表示します。
削除	テンプレートを削除します。
・1件削除	反転表示したテンプレートを削除し ます。
・選択削除	▶ ⑩ で□ (チェックボックス) を選択 ▶ 回 [完了] ▶ 「YES」 複数のテンプレートを削除できます。
・全削除	▶端末暗証番号を入力 ➤ 「YES」 登録されているテンプレートをすべ て削除します。

#### おしらせ

#### < i モードメール作成>

◆「冒頭文/署名設定」で冒頭文や署名を自動で貼り付けるように設定していても、冒頭文や署名は貼り付けられません。

## テンプレートのプレビューを 表示する

1 「テンプレート画面」 (P.218) ▶ テンプレートを選択

> 「テンプレートプレビュー画 面」が表示されます。



機能メニュー ⇒P.218

## テンプレートプレビュー画面の機能 メニュー

i モードメール 作成	テンプレートを利用してデコメール を作成することができます。 「テンプレートを利用してデコメー ルを作成する」→P.217
編集	テンプレートを編集します。
挿入画像保存	● 画像を選択 「YES」 > フォルダを選択 ■特受画面などに設定できる画像の場合 > 「YES」 > 項目を選択 テンブレートに挿入されている画像 を保存します。特受画面などに設定 しない場合は、フォルダを選択した 後に「NO」を選択します。

#### おしらせ

#### <i モードメール作成>

◆「冒頭文/署名設定」で冒頭文や署名を自動で貼り付けるように設定していても、冒頭文や署名は貼り付けられません。

#### <編集>

- ◆別データとして保存したときのタイトル名は 「YYYY/MM/DD hh:mm」となります(Y:西暦、 M:月、D:日、h:時、m:分)。
- ◆編集後、装飾が1つもなくなった場合は保存できません。

## 《メロディ/画像/動画/iモーション》 ファイルを添付する

「新規メール画面」(P.211) ▶ ■ [機能] ▶ 「添付ファイル追加」 ▶ 以下の項目から選択

イメージ添付	▶フォルダを選択▶画像を選択 画像を添付します。
i モーション添付	<ul><li>▶フォルダを選択▶ i モーションを 選択</li><li>i モーションを添付します。</li></ul>
メロディ添付	▶ フォルダを選択▶ メロディを選択 メロディを添付します。

#### ■ 画像の一覧表示を切り替える場合

▶画像一覧表示中直 [機能]「タイトル名一覧」

ピクチャー覧表示がタイトル名一覧表示に切り替わります。添付できない画像は選択できません。 ピクチャー覧表示に同す場合は、機能メニュー

ピクチャー覧表示に戻す場合は、機能メニュー から「ピクチャー覧」を選択します。

#### ■ 画像を表示する場合

▶表示したい画像を®で反転表示▶◎[デモ]

添付できない画像は表示できません。 一覧画面に戻るときは CLR を押します。

#### ■ メロディを再生する場合

▶再生したいメロディを反転表示□ [デ干]

添付できないメロディは選択できません。 メロディの再生をとめるときは「全」、「来」、「申」、 「配」、「(」」。「[MEMO/CHECK] のいずれか を押します。 マナーモードに設定中の場合は、再生するかど

マナーモードに設定中の場合は、再生するかどうかを確認する画面が表示されます。再生するときは「YES」を選択します。

#### ■ movaサービスのiモード端末へ画像を i ショットとして送信する場合

画像を添付したメールをmovaサービスの i モード端末へ i ショットとして送信できま す。

movaサービスの i モード端末へ送信する場合、添付できるファイルはJPEG形式の画像 1 つだけです。サイトなどからダウンロードしたGIF形式の画像を添付した場合は、添付したファイルが削除されて本文だけが相手に届きます。

movaサービスの i モード端末へ送信する場合、相手側が受信文字数設定をしていないときは、相手が受信できる本文は最大全角 184文字 (369パイト) になります。相手側が受信文字数設定をしているときは、相手が受信できな文は i ショットのURL (画像の保管先) を含み全角で2,000文字までになります。

#### ■ メールに添付する i モーションのサイズを 変更する場合

500Kバイトを超える i モーションを添付するときは、動画編集画面の機能メニューからとールサイズ切り出し、を選択し、500Kバイト以下に切り出します。 → P.270

#### おしらせ

◆ i モードメールに添付できるファイルは以下のとお りです。

ファイルの種類	1 件のメールにつき添付できる 最大ファイル数
メロディ 画像 <sup>※ 1</sup>	メロディと画像を合わせて最大10件、10.000パイト(全角5,000文字相当)まで添付することができます。ファイルの大きさによって、最大ファイル数は変動します。
大容量画像*2 動画/iモーション*3 (iモーションメール)	大容量画像と動画/ i モーション は、どちらか l 件だけを添付することができます。** **: i モーションによっては、添付できないものがあります。

- ※1:内蔵カメラで撮影した静止画やサイトからダウンロードした10,000バイト(全角5,000文字相当)以下のJPEG形式、GIF形式の画像。
- ※2:10,000 バイト (全角 5,000 文字相当) を超えて 500Kバイト(全角256,000文字相当)以下のJPEG 形式の画像。ただし、 i ショットセンターで i モード対応端末で受信するのに適したサイズに変換して 送信されます。10,000パイト (全角5,000文字相当) を超えるGIF形式の画像をメールに添付すること はできません。
- ※3:500K バイト(全角256,000文字相当)までの動画/iモーション
- ◆「イメージ添付」でQVGA (横320×縦240) または、待受(横240×縦320) を超える画像を選択した場合は、「画像添付」が表示され、「そのまま添付」、「QVGA縮小添付」から選択することができます。
- ◆本文 (添付したファイルを含む) の残りのデータ量が、i モードメールで200パイト (全角100文字相当) 未満、デコメールで400パイト (全角200文字相当) 未満のときは、大容量画像、動画や i モーションを添付することはできません。
- ◆大容量画像、動画や i モーションを添付したときは、 本文に入力できる文字数が i モードメールで200バイト (全角100文字相当)、デコメールで400バイト (全角200文字相当) 減ります。
- ◆ i モーションメールを送信すると、i モーション閲覧 用URL付メールが送信され i モーションを閲覧する ことができます。
- ◆画像を送信した場合は、送信相手の機種によっては、 画像が正しく表示されなかったり、表示できない場合 があります。また、画像が粗く表示されることもあり ます。
- ♦ i モーションメールを送信した場合、送信相手の機種によっては、動画が粗くなったり、連続静止画に変換されて表示される場合があります。
- ◆内蔵カメラで撮影した静止画ファイルを添付ファイルとしてiモード端末およびパソコンや他社携帯電話へ送信できます。ただし、movaサービスのiモード端末へは添付ファイル形式ではなく、画像閲覧用URLおよび画像の保存期限が自動的に付与されて送信され、そのURLを選択することで画像を取得できます。
- ◆添付されたメロディやGIF形式の画像はmovaサービスのiモード端末では受信できません。
- ◆メールへの添付や FOMA 端末外への出力が禁止されているファイルは、添付することができません。

- ◆内蔵カメラで撮影した静止画や動画の場合、「ファイル制限」が「あり」に設定されていても添付することができます。
- ◆受信側がFOMA N601i以外の場合、送信したメロディが正しく再生できない場合があります。

#### 〈iモードメール保存〉

## i モードメールを保存して おき、後で送信する

メールの作成中に操作を中断しなければならないときは、FOMA端末に一時保存しておくことができます。また、保存しているメールを編集して送信できます。

## i モードメールを保存する

#### 作成中のメールが保存BOXに保存されます。

- SMSと合わせて20件まで保存できます。
- 保存BOXにメールが20件保存されている場合は、メールを作成することができません。
- 「新規メール画面」(P.211) ▶ i [機能] ▶ 「保存」

宛先、題名、本文のいずれかに文字が入力されて いないと保存できません。ただし、添付ファイル があるときは、文字が入力されていなくても保存 できます。

## 保存した i モードメールを送 信する

↑ MENU ► 「メール」 ► 「保存BOX」

「保存メール一覧画面」が表示

されます。

2 メールを選択 ▶ 宛先、 題名、本文を編集して 送信



#### 保存メール一覧画面の機能メニュー


一覧表示切替	メールの一覧表示のしかたを「題名 表示」、「名前表示」または「アドレ ス表示」から選択します。
赤外線送信	「赤外線通信でデータを 1 件ずつ送信する」→P.280
赤外線全送信	保存BOX内のすべてのメールを赤 外線送信します。 「データをまとめて転送する」 →P.280
保存件数確認	保存BOX内のメールの件数を表示 します。
お預りセンターに 保存	「メールをお預かりセンターに保存 する」→P.239
削除	保存メールを削除します。
・1件削除	反転表示したメールを削除します。
・選択削除	<ul><li>●愛で□ (チェックボックス) を選択</li><li>収● [完了] ▶ 「YES」</li><li>複数のメールを削除できます。</li></ul>
・全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 保存BOX内のメールをすべて削除 します。

#### MENU97

## 

複数の宛先をFOMA端末のメールメンバーに登録することにより、iモードメール作成時に、宛先にメールメンバーを指定するだけで複数の宛先を簡単に入力できます。

メールメンバーは20件まで登録でき、1件あたりメールアドレスを5件まで登録できます。



表示されます。



機能メニュー ⇒P.221

- メールメンバーを選択 「メールメンバー詳細画面」が
  - 表示されます。
- 📿 「<未登録>」 を反転表 示して 図 [編集] ▶ メールアドレスを入力

メールアドレスに入力できる 文字数は半角50文字までで す。

メールアドレスを追加登録す るときは、操作3を繰り返し ます。



■ メールアドレスを参照入力する場合

<例:電話帳アドレスを参照入力するとき>

▶「<未登録>」を選択>「電話帳」>検索 項目を選択

電話帳の検索のしかた (検索方法の指定) →P 98

## メールメンバー一覧画面の機能メ ニュー

i モードメール 作成	メールメンバーを宛先に貼り付けた i モードメールを作成します。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211
メンバー名編集	トメンバー名を入力 メールメンバー名を編集します。入 力できる文字数は、全角10文字、半 角20文字までです。
メンバー名 初期化	メールメンバー名をお買い上げ時の 状態にします。

## メールメンバー詳細画面の機能メ ニュー

アドレス編集	▶メールアドレスを入力 メールアドレスを編集します。入力 できる文字数は半角50文字までで す。
アドレス参照入力	■アドレスが登録されていない場合 ・以下の項目から選択 ■アドレスが登録されている場合 ・「YES」・以下の項目から選択 電話帳や履歴を参照してメールアド レスを入力します。
・電話帳	電話帳詳細画面からメールアドレス を入力します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の 指定)→P.98
<ul><li>・送信アドレス</li><li>一覧</li></ul>	送信アドレス一覧からメールアドレ スを入力します。
<ul><li>・受信アドレス</li><li>一覧</li></ul>	受信アドレス一覧からメールアドレ スを入力します。
1件削除	反転表示したアドレスを削除しま す。
全削除	端末暗証番号を入力 ▼YES」 選択されているメールメンバー内 の、すべてのメンバーを削除します。

# i モードメールを受信した

FOMA端末が圏内にあるときは、iモードセン ターから自動的に i モードメールが送られてき

- 受信メールは、i モードメールとSMSと合わせ て最大で1000件※まで保存できます。
  - ※:受信メールのシークレットフォルダには別 途最大100件まで保存できます。
- movaサービスの i モード端末から送られてく る i モードメールも、FOMA端末で受信できま

## 🚹 i モードメールを受信すると、「 🖺 (白 色)」のアイコンが点滅し「メール受信 中…」と表示される

受信が完了すると、受信結果画面に受信したメー ル、メッセージR/Fの件数が表示されます。

「メール」を選択すると、受信メール一覧画面が表 示されます。

何も操作しないで約15秒経過すると元の画面に 戻ります。受信結果画面が表示される時間は「メー ル/メッセージ鳴動」の設定によって変わる場合 があります。

メールの着信音の音量は「着信音量」の「メール」 で設定した音量になります。





## ■ i ショットサービスのメールを受信した場

movaサービスの i モード端末から送信された i ショットサービスのメールを受信した場合、 画像は添付ファイルとして受信します。

■ 大容量画像が添付されているメールを受信 した場合

i モードメールに添付された10.000バイトを 超える大容量画像を自動的に取得した場合は、 「・」が表示され、受信した画像がマイピク チャに保存されます。自動的に取得できなかっ た場合は、メール詳細画面を表示して「 を選択すると、大容量画像を取得してマイピク チャに保存します。

- ◆「 (白色)」のアイコンが点滅しているときは、メー ルを受信中です。受信が完了すると、点灯します。
- ◆「 (赤色)」 (赤色) 」 などのアイコンが表示さ れたときは、FOMA端末はこれ以上 i モードメール を受信できません。これらのアイコンが表示されなく なるまで、不要なメールを削除するか、未読のメール を読むことで受信できるようになります。受信時に は、既読の古いものから順に上書きされます。

- ◆FOMA端末に保存されている受信メール (i モード メールとSMSの合計) が1.000件、または1.000 件未満でも保存容量を超えた場合は、受信時にゴミ箱 のメール、古い受信メールから順に自動的に削除され ます。ただし、未読のメールと保護されている受信 メール、シークレットフォルダ内の i モードメール やSMSは削除されません。必要な受信メールは保護 することをおすすめします。→P.236
- ◆「メール選択受信設定 I (P.242) を 「ON I にし、i モー ドメールを自動受信しないように設定すると、送られ てきた i モードメールは i モードセンターに保管さ れます(待受画面には | モードセンターにメールが 保管されていることを示すメッセージと「こ」のア イコンが表示されます)。この場合は、「i モード問 い合わせ I (P.224) を行って i モードセンターに保 管されている i モードメールをまとめて受信したり、 「メール選択受信 | により i モードセンターに保管さ れている i モードメールの題名などを確認してから 選択して受信できます。→P.223
- ◆極端に容量の大きいメールは i モードセンターで受 け付けないことがあります。
- ◆メールに添付されているメロディや画像を受信する かどうかを「添付ファイル設定 I (P.242) で設定で
- ◆FOMA端末が i モードメールを受信すると、 i モー ドセンターに保管されていた i モードメールは削除 されます。
- ◆ i モードメールではメロディや画像を添付ファイル として送受信できます。対応していない添付ファイル はiモードセンターで自動的に削除されます。添付 ファイルが削除された場合は、「添付ファイル削除し のメッセージが追加されます。
- ◆新しい i モードメールが届いたときは、i モードセン ターに保管されているほかの i モードメールやメッ セージR/Fもあわせて受信します。
- ◆To、Cc、Bccを設定できる端末から i モードメール を受信した場合、自分がTo、Cc、Bccのうちどの宛 先タイプで受信したかは、メール詳細画面で確認でき ます。→P.230
- ◆あらかじめ、受信する i モードメールのサイズを制 限できます。→P.209
- ◆複数の i モードメール、SMS、チャットメール、メッ セージR/Fを同時に受信したときは、チャットメー ルに設定されている条件で着信音が鳴り、着信ランプ が点滅します。

#### <着信音動作と着信ランプ動作の優先順位>

- ◆ i モードメールを受信したときの着信音とイルミ ネーションの設定の優先順位は以下のとおりです。 ハメールアドレスごとに指定した「発着信識別機能」 →P.105
  - ②グループごとに指定した「グループ識別機能」 →P 105
  - ③「着信音選択」/「スタイルモード」→P.112、134、 「着信イルミネーション」→P.127

## 新着 i モードメールを表示する

● 新着メールのデスクトップアイコンを選択する と、そのメールの本文の内容にあった感情のア イコンを表示します。

## **↑** 待受画面表示中 ▶ • • > •

「 ┣ (白色)」のアイコンを選択 すると未読メールを一覧表示し ます。未読メール一覧画面の機 能メニューについては、受信 メール一覧画面の機能メニュー (P.236) を参照してください。



- ◆表示できない文字はスペースで表示されます。
- ◆ i モードメールの本文が受信可能な文字数を超えた 場合は、本文の最後に「/| または「//| が挿入され、 超えた部分が自動的に削除されます。
- ◆受信する i モードメールのサイズが料金&お申込・ 設定の「メールサイズ制限」で設定したサイズ(デー タ量)を超えた場合、添付ファイルや貼付データは i モードセンターで削除され、再取得はできません。
- ◆ i モードメールに添付された画像ファイルは正しく 表示できない場合があります。横240ドットを超え る場合は、縮小して表示されます。
- ◆デコメールの背景色によっては、画像や i モーショ ン取得先URLの文字色と重なり、URLが見えない場 合があります。
- ◆パソコンなどから送信された装飾付きのメール (HTMLメール) を受信した場合、その装飾が正しく 表示されないことがあります。
- ◆パソコンなどから受信したメールの場合、そのメール 本文中のPhone To機能、AV Phone To機能、Mail To機能、Web To機能が使用できないことがありま す。

#### ● 感情お知らせメールについて

メールを受信したとき、そのメールの内容に合った感情を、アイコンでお知らせします。また、受信したメールにあらかじめ指定したキーワードが含まれているときにもアイコンでお知らせします。

表示される感情お知らせメールのアイコンには 次の種類があります。

アイコン	意味	アイコン	意味	アイコン	意味
0	急ぎ	3	アドバイ ス	30	OK
	好き	N. Common of the	ファイト	<b>n</b>	返事
	嫌い	?	質問	•	お知らせ
	喜び	100	お誘い・ 募集	3	怒り
1	感想	mg	哀しみ		お願い
	楽しい	_@ 	通知		アイコン通知対象外※
"	驚き				

- ※:「アイコン通知対象外」は、以下のようなメールなどで表示されます。
  - ・赤外線通信やケーブル接続により転送されたメール
  - お預かりセンターから復元したメール
  - FOMAカードからコピーまたは移動したSMS
  - FOMAカードのSMS
- アイコンは、「感情/キーワード通知設定」で表示するかどうかを設定できます。→P.244
- 表示されるキーワード通知のアイコンは次の3 種類です。

「キーワード通知」の内容は、「感情/キーワー ド通知設定」で設定できます。→P.244







- 受信したメールに複数の感情お知らせメールの アイコンや、キーワード通知で指定したアイコンが表示される内容が含まれる場合は、以下の 優先順位でアイコンが表示されます。
  - ①キーワード通知 1 ②キーワード通知 2③キーワード通知 3 ④感情通知
- フィルタ機能を使うと、指定した感情お知らせ アイコンのメールだけを表示できます。
   →P.236
- 受信した i モードメール、チャットメールおよびSMSに対して、アイコンは以下のように表示されます。





#### おしらせ

- ◆受信したメールによっては、内容に合わない感情お知らせメールのアイコンが表示される場合があります。
- ◆メッセージR/Fに対しては、感情お知らせメールのアイコンは表示されません。
- ◆受信したメールに合った感情やキーワードの検出は、 感情お知らせメールのアイコンの場合、メールの受信 日時、題名、本文の先頭から1,000パイト(全角 500文字相当)までが対象となり、キーワード通知 のアイコンの場合、題名と本文のすべてが対象となります
- ◆複数のメールを同時に受信した場合は、日時が最も新 しいメールのアイコンだけが、受信結果画面およびデ スクトップ上のメールアイコンのポップアップに表 示されます。

#### 〈メール選択受信

## i モードメールを選択して 受信する

i モードセンターに保管されているメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。

● 本機能を利用するには、あらかじめ「メール選択受信設定」(P.242)を「ON」に設定しておく必要があります。なお、「ON」に設定した場合は、自動的に i モードメールを受信できません。

## メールが届いたときは

i モードセンターからメールを受信したことを 通知されたときは、「 (白色)」や「 (白色)」 は表示されず、センターにメールが保管されて いることを示すメッセージと「 (図)」が表示され ます。

## メールを選択受信する

◆ 本機能を利用してメール選択受信画面を表示した場合、メールを受信、削除しなくても「のアイコンは消灯します。

また、電源を切ったり、メール画面を表示した 場合なども「📓 」のアイコンは消灯します。

## MENU 「メール」 「メール選択受信」

■「メール選択受信設定」が「OFF」に設定さ れている場合

メール選択受信を設定するかどうかのメッ セージが表示され、「メール選択受信設定へ」を 選択すると 「メール選択受信 | を設定できます。 選択受信を「ON」に設定すると、メールメ ニュー画面に戻ります。

## 🤈 メールごとに項目を選 択して設定

受信:選択したメールを受信し ます。

削除:選択したメールを削除し ます。

[2] 受信 ★27/2/12 19:11
★25元
★2 |. ne. | p |サイズ:204バイト♪ [3] 削除 ◎07/2/12 18 |**™**ありがとう。

保留:選択したメールはそのま ま
i
モードセンターに保管されます。

「i モード問い合わせ」(P.224) などで受信して ください。

#### ■ メールをすべて削除する場合

ページの一番下にある「削除」 ▶ 「決定」

#### ■ページが複数ある場合

▶「前ページ」または「次ページ | ▶ページ を前後に移動して選択受信

2ページ目を表示した場合、1ページ目の選択 内容はそのまま有効となります。

「サイズ:XXXバイト」の後に表示されている アイコンの意味は以下のとおりです。

Ó	画像ファイルが添付されています。
Þ	メロディファイルが添付されて います。
9	i モーションが添付されていま す。

🤁 「受信/削除」 ▶ 「決定」

完了画面が表示され、メールの 受信がはじまります。



#### ■ 選択受信を中止する場合 「キャンセル」

■ページが複数ある場合

ページの途中で「受信/削除」を選択すると、 選択したページまで選択受信(保留、受信、削 除)を行い、それ以降のページのメールについ ては、i モードセンターにすべて保管されます。

#### おしらせ

- ◆メールの選択受信は、以下の手順でも行えます。
  - MBNU > 「i モード」 > 「i Menu」 > 「メニュー/ 検索」▶「メール選択受信」
- ◆メール選択受信設定を「ON」に設定された場合でも 「i モード問い合わせ」をすると、すべてのメールを 受信します。受信したくない場合は、「i モード問い 合わせ設定 | (P.244) で「メール | のチェックを外 してご利用ください。

#### 〈i モード問い合わせ〉

## i モードメールがあるかど うかを問い合わせる

お買い上げ時

すべて(メール、メッセージR/F) 問い合わせする

- i モードセンターに届いた i モードメールは自 動的にFOMA端末へ送信されますが、以下の場 合は i モードセンターに保管されます。

  - 「メール選択受信設定」(P.242)が「ON」の
  - テレビ電話中/遠隔監視中

  - FirstPass センター接続中
- 問い合わせる項目は「i モード問い合わせ設定」

## MENU | メール」 |

## 「i モード問い合わせ」

メール問い合わせ画面が表示 されます。

i モード問い合わせは、以下の 手順でも行えます。





■ [MAIL] > [i モード問い合わせ]

問い合わせは「メール」 → 「メッセージR」 → 「メッ セージF」の順で行います。

問い合わせ中は「M(白色)」「R(白色)」「F(白 色)」が点滅して「問い合わせ中…」と表示され、 i モードメールやメッセージR/Fを受信します。


#### ■ 問い合わせを中止する場合

▶問い合わせ中に 「中止」または 「□R (1秒以上)

問い合わせを中止したときでも、中止したタイ ミングにより i モードメールやメッセージR/F を受信することがあります。

## 新しく受信した i モードメールとメッ セージR/Fの件数を確認

- ◆電波状態によっては、問い合わせできなかったり問い 合わせが中断される場合があります。
- ◆ 「 🔂 (白色)」のアイコンが表示されたときは、i モー ドセンターに i モードメールが保管されています。 i モードセンターに保管されている i モードメール がいっぱいになると「🔒 (赤色)」のアイコンの表示 になります。



- FOMA端末の電源が入っていないとき

- 受信BOXが満杯のとき
- とき
- セルフモード設定中
- (P.244) で設定します。



- ◆ i モードセンターに i モードメールが保管されている場合でも、FOMA端末の電源が入っていないときや「デー」が表示されているときにセンターに届いた場合などは、「自 (白色)」のアイコンが表示されないことがあります。
- ◆本機能でSMSは受信できません。SMSは「SMS問い合わせ」で受信してください。

#### 〈iモードメール返信〉

## i モードメールに返事を出 す

i モードメールの送信元に返信できます。返信には、新たに本文を入力する方法と、受信した i モードメールの本文を引用する方法があります。

返信する i モードメールの題名には「Re:」が追加されます。題名の文字数が「Re:」と合わせて全角で15文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。

## 新たに本文を入力して返信する

「受信メール一覧画面」(P.229) または「受信メール詳細画面」(P.230)図 [返信] ▶ 題名、本文を編集し

これ以降の詳しい操作手順については、P.211の操作3~7を参照してください。

## ■複数の宛先があるメールの送信元へ返信する場合

▶「返信」
「送信元へ」

同報の宛先のすべてに返信したい場合は、「返 信」を選択した後に「すべてへ」を選択します。 送信元が返信不可の場合、ほかの同報の宛先を 含めすべての宛先が削除されたメール返信画 面が表示されます。

同報の宛先に返信不可の宛先が含まれている 場合、返信不可の宛先が削除されたメール返信 画面が表示されます。

#### おしらせ

- ◆返信できない送信元(メールアドレスが半角文字で 50文字を超えているときなど)には「**Fm\*\*\***」が表示されます。
- ◆題名に「Re:」(すべて半角文字)が付いた i モードメールに返信する場合、返信する i モードメールの 題名に「Re:」の代わりに「Re2:」が追加されます。 以降、「Re2:」が付いているときは「Re3:」、「Re3:」 が付いているときは「Re4:」というように、「Re99:」 まで追加されます。「Re:」(に全角文字が含まれてい たり、「RE:」(「E」が大文字)となっている場合は、 題名の先頭に新たに「Re:」が追加されます。
- ◆送信元が「photo-server@docomo-camera.ne.jp」 の i ショットメールには返信できません。

## 本文を引用して返信する

受信した i モードメールの本文を引用して返信 できます。

- 引用した i モードメール、デコメールの添付ファイルは削除されます。
- 「受信メール詳細画面」(P.230) ■「機能] 「引用返信」 題名、本文を編集して送信
  - 複数の宛先のあるメールの送信元へ引用返 信する場合
    - ▶「引用返信」
      「送信元へ」

同報の宛先のすべてに返信したい場合は、「引 用返信」を選択した後に「すべてへ」を選択し ます

返信メールの本文に受信したメールの本文が 引用されて表示されます。

引用符(お買い上げ時は「>」)は、引用返信するメールの本文の先頭に 1 つだけ付きます。本文の行頭のすべてには付きません。

引用符を編集するには→P.243

これ以降の詳しい操作手順についてはP.211の操作3~7を参照してください。

送信が終了すると、受信メール詳細画面が表示され、「 」が「 」 に変わります。

- ◆引用返信する i モードメール、デコメールにメール への添付が禁止されているファイルや、FOMA端末 外への出力が禁止されているファイルが添付または 貼り付けられているときは、それらのファイルや情報 は削除されます。
- ◆ i モードメール本文にメロディなどの貼付データがある場合、引用返信をしても貼付データは引用できません。

#### 〈i モードメール転送〉

## i モードメールをほかの宛 先に転送する

受信した i モードメールをほかの人に転送でき ます。

- 転送する i モードメールの題名には [Fw:] が追加されます。題名の文字数が [Fw:] と合わせて全角文字で15文字を超えたときは、超えた部分が削除されます。
- 「受信メール詳細画面」(P.230) ▶ i「機能] ▶ 「転送」 ▶ 「 ाの入力方法を選択

宛先の詳しい入力操作について→P.212 題名、本文を編集できます。受信したメールの本 文、追加した文、冒頭文、署名、添付されている メロディや画像を合わせて10,000バイト(全角 5,000文字相当)まで転送できます。

② 【送信】送信が終了すると、受信メール詳細画面が表示され、「○」が「♪」に変わります。

#### おしらせ

- ◆題名に「Fw:」(すべて半角文字)が付いた i モードメールを転送する場合、転送する i モードメールの題名に「Fw:」の代わりに「Fw2:」が追加されます。以降「Fw2:」が付いているときは「Fw3:」、「Fw3:」が付いているときは「Fw4:」というように、「Fw99:」まで追加されます。「Fw:」に全角文字が含まれていたり、「FW:」(「W」が大文字)となっている場合は、題名の先頭に新たに「Fw:」が追加されます。
- ◆転送する i モードメール、デコメールにメールへの添 付が禁止されているファイルや、FOMA端末外への 出力が禁止されているファイルが添付または貼り付 けられているときは、それらのファイルや情報は削除 されます。
- ◆大容量画像が添付された i モードメールを受信し、 画像を取得せずに転送した場合、画像は添付されません。
- ◆ i モードメール本文にメロディなどの貼付データがある場合は、転送しても貼り付けたデータは引用できませか。
- ◆本文にデコメール参照用 URL の付いた受信メールを 転送した場合、受信先で URL を選択して Web To機 能でデコメールを閲覧することはできません。また、 その URL を直接入力してデコメールを閲覧すること もできません。

## メールアドレスを電話帳に 登録する

受信したメールの送信元のメールアドレスや電 話番号を電話帳に登録できます。

<例:送信元のメールアドレスを電話帳に登録するとき>

- 「受信メール詳細画面」(P.230) ■「機能] 「アドレス登録」
  - 登録候補として複数のメールアドレスが存在する場合

▶メールアドレスを選択する画面で登録したいメールアドレスを選択

- 送信したメールの宛先のメールアドレスや 電話番号を電話帳に登録する場合
  - ▶「送信メール詳細画面」(P.230) **▶ i** 「機能] ▶「アドレス登録 |

複数の宛先に送信した i モードメールの場合は、表示されるメールアドレスのリストから登録するメールアドレスを選択します。

- 送信または受信したメールの本文のメール アドレスや電話番号を電話帳に登録する場合
  - ▶「送信メール詳細画面」または「受信メール詳細画面」 ▶登録するメールアドレスまたは電話番号を反転表示▶ [機能] ▶「電話帳登録」
- [YES] ▶ 「本体」 ▶ 「新 規登録」

■ 電話帳登録 ■ 新規登録 ■ 追加登録

■ FOMAカードの電話帳に登録する場合

▶ 「YES」 ▶ 「FOMAカード (UIM)」
FOMAカードの電話帳に登録するときは、登録
方法の「追加登録」の代わりに「上書き登録」
と表示されます。

#### 〈メロディ保存〉

## i モードメールからメロ ディを再生・保存する

受信したiモードメールに添付または貼り付けられたメロディ(『、】)をFOMA端末に保存できます。

- 送信元がFOMA N601i以外の場合、送られてきたメロディが正しく再生できない場合があります。
- 「受信メール詳細画面」(P.230) ▶ i[機能] ▶ 「データ保存」 ▶ 「YES」 ▶フォルダを選択
  - メロディをとめる場合 ▶ ☎ 、 0 ~ 9 、 ※ 、 # )
  - メールを開いたときにメロディを自動再生 させたくない場合
    - ▶ 「添付ファイル自動再生設定」(P.242) を「自動再生しない」に設定
- 「YES」▶項目を選択
  - 着信音などに設定しない場合▶ 「NO」

#### おしらせ

◆複数のデータが貼り付けされている場合は、貼付デー タ自体が表示されないことがあります。

#### 〈画像メール受信〉

## 画像を表示・保存する

受信した i モードメールに添付された画像、挿入された画像(🏖) を保存できます。 挿入画像を保存するには→P.239

- 「受信メール詳細画面」(P.230)で保存する画像を選択
  - 画像表示をファイル名表示に切り替える場合
    - ▶画像を選択
    - 再度画像表示に戻すには、ファイル名を選択し ます。
- 【機能】 ▶「データ保存」 ▶「YES」フォルダを選択
- () 「YES」▶項目を選択
  - 待受画面などに設定しない場合► 「NO |

#### おしらせ

- ◆画像のサイズがディスプレイより大きい場合は縮小 して表示します。ただし、大きすぎる画像は表示され ないことがあります。
- ◆iモードメールでの画像表示とマイピクチャでの画像表示は異なる場合があります。画像を正しく表示するには、「INBOX」フォルダに保存した画像をマイピクチャで表示する必要があります。


# i モーションメールから i モーションメールから i モーションを再生・保存する

i モーションメールとして送られてきた i モーションのデータは、メールを受信してもFOMA端末に取得されていないため、 i モーションメールセンターから取得して保存します。

- i モーション閲覧のためのURLが付与された メールを受信します。
- あらかじめ、i モーションメールを選択します。
- 「受信メール詳細画面」(P.230) ► URLを選択

► [YES]

データの取得が完了すると、 「データ取得完了画面」が表示 されます。



▶ 🖾 [中止]



- 取得した i モーションを保存する場合
  - ▶ データ取得完了画面 ▶ 「保存」 ▶ 「YES」▶ フォルダを選択

i モーションの「INBOX」フォルダに保存で きます。→P.254

- ■取得した i モーションの情報を表示する場合
  - データ取得完了画面 > 「情報表示」→P202

- ◆「iモーション自動再生設定」(P.202) が「自動再生する」に設定されている場合は、iモーションを取得しながら再生します。ただし、電波状況等により再生が停止したり、画像が乱れたりすることがあります。このような場合はデータ取得完了後にもう一度再生してください。
- ◆ i モーションを取得しながら再生している場合(初回再生時のみ)は、早送り・コマ送り・スロー再生の操作はできません。

## 送信/受信メールBOXの メールを表示する

受信メールは i モードメールとSMSを合わせて 最大1,000件\*、送信メールは i モードメール とSMSを合わせて最大400件※まで保存されま す。受信メール、送信メールともに最大保存容量 の半分まで保護設定することができます。保存お よび保護できるメールの件数は、データ量により 変動します。ファイルサイズが大きいデータを保 存したときは、保存および保護できる件数が少な くなります。

※: 受信メールおよび送信メールそれぞれのシークレット フォルダには別途最大100件保存できます。

## i モードメールの本文を読む

<例:受信メールの本文を読むとき>


MENU > 「メール | > 「受信BOX | > フォ ルダを選択>メールを選択



終能メニュー ⇒P 234



機能メニュー ⇒P.236



機能メニュー ⇒P.239

#### ■ 前後のメールを表示する場合

メール詳細画面 > Φ

[CLR] を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。

#### おしらせ

◆受信したメールの送信元や同報者の宛先、送信する メールの宛先(SMSは電話番号、iモードメールは メールアドレス)をデスクトップアイコンとして待受 画面に貼り付けることができます。貼り付けたアイコ ンからそのメールアドレスを宛先とする新規 i モー ドメール (SMSは電話番号を宛先とする新規SMS) を作成できます。ただし、「**m>5**」「**To25**」 アイコンとして貼り付けることができません。また同 報メールの場合でも、1回の操作で貼り付けられる メールアドレスは1件だけです。

- ◆シークレット専用モード設定中でも、シークレット フォルダ以外のメールも表示されます。
- ◆シークレットフォルダ内のメールからの大容量画像 の表示や
  i モーションの再生はできません。

## フォルダー覧画面の見かた

- 受信BOXはフォルダごとにメールを保存できま す。お買い上げ時は「受信BOX」、「シークレッ ト」\*、「チャット」、「ゴミ箱」フォルダのみで すが、受信フォルダー覧画面の機能メニューで フォルダを追加できます。
- 送信BOXはフォルダごとにメールを保存できま す。お買い上げ時は「送信BOX」、「シークレッ ト| \*\*、「チャット| フォルダのみですが、送信 フォルダー覧画面の機能メニューでフォルダを 追加できます。
- ※: シークレットフォルダはシークレットモード、シーク レット専用モードのときのみ表示されます。



機能メニュー ⇒P.234

二: 未読メールがないフォルダ

🎴: 未読メールがあるフォルダ

🔞:未読メールがなく、 セキュリティ (P.234) がかけられているフォルダ

1 未読メールがなく、自動振分け設定 (P.235) がされているフォルダ

🌃: 未読メールがあり、セキュリティがかけ られているフォルダ

注: 未読メールがあり、自動振分け設定がさ れているフォルダ

🍓: 未読メールがなく、セキュリティがかけ られていて、自動振分け設定がされてい るフォルダ

**図**: 未読メールがあり、セキュリティがかけ られていて、自動振分け設定がされてい るフォルダ

🏗: ゴミ箱のフォルダ

🏗: セキュリティがかけられている、ゴミ箱 のフォルダ

: シークレットフォルダ(シークレット モード、シークレット専用モードのとき のみ表示) →P 145



機能メニュー ⇒P.234

二 : 送信メールのフォルダ

🐚: セキュリティ(P.234)がかけられてい

る、送信メールのフォルダ

: 自動振分け設定(P.235)がされている

送信メールのフォルダ

🎮: セキュリティがかけられていて、自動振 分け設定がされている、送信メールの

フォルダ

: シークレットフォルダ(シークレット モード、シークレット専用モードのとき のみ表示) →P.145

## メール一覧画面の見かた



機能メニュー ⇒P.236

①メールの状態を示しています。

①-1 受信

☑: 未読メール

♪ : 転送したメール

😘 : 返信したメール

□: 未読で保護されているメール

: 既読で保護されているメール

: 転送して保護されているメール

🦛: 返信して保護されているメール



機能メニュー ⇒P.237

#### ①-2 送信

: 送信に成功したメール ご 送信に失敗したメール

■ : 複数の宛先が指定され、そのすべてに

送信が成功したメール

★ : 複数の宛先が指定され、その一部に送

信が成功したメール

: 複数の宛先が指定され、そのすべてに

送信が失敗したメール

: 送信に成功して保護されているメール

※ 送信に失敗して保護されているメール

■ : 複数の宛先が指定され、そのすべてに 送信が成功して保護されているメール

論:複数の宛先が指定され、その一部に送 信が成功して保護されているメール

: 複数の宛先が指定され、そのすべてに 送信が失敗して保護されているメール

②メールの内容を感情お知らせメールのアイコ ンで示しています。

※など: 感情お知らせメールのアイコン →P 223

③送受信した時刻や日付を示しています。

当日送受信したメールは時刻が表示 されます。

③-2 前日までに送受信したメールは日付 が表示されます。

④送信元/宛先またはメールの題名を示してい ます。メールアドレスや電話番号で表示する か、名前で表示するか、題名で表示するか切 り替えることができます。 題名がない i モー ドメールの場合、題名が「無題」と表示され ます。SMSの場合は本文の冒頭が表示され ます(SMS送達通知の場合は「SMS送達通 知!が表示されます)。留守番着信通知の場合 は「留守番 着信通知」が表示されます。

⑤メールの種別、添付ファイルや貼り付けられ ている情報の種類を示しています。

〈2行表示の場合〉

🚃 : SMS

■ : SMSで、SMS送達通知を受信済み

📓 : SMSで、FOMAカード内にあり

♪ : メロディが添付されている

**庁**: 複数のメロディが添付されていて、そのうちの一部のデータが正しくなかったり、削除されている

ご 添付されているすべてのメロディの データが正しくなかったり、削除され ている

🛐 : 画像が添付されている

管:複数の画像が添付されていて、そのうちの一部のデータが正しくなかったり、削除されている

☑: 添付されているすべての画像のデータが正しくなかったり、削除されている (メール詳細画面で、貼付画像が多すぎて表示しきれない)

・ 大容量画像のデータを取得後、データ が正しい

大容量画像が添付されていて、自動取得されていない

i モーションを添付したiモードメールを送信したときに表示

: 送信メールに添付した i モーション が削除されたりファイル名編集されて いる

道: デコメールに貼り付けられた大容量の 画像を取得する前で、画像の種類が不明

☑: 複数のデータが貼り付けられている

メールを送受信したときとは違う FOMAカードが使用されているため、 添付または貼り付けられているファイ ルやデータが利用できない

〈1 行表示/1 行+本文表示の場合〉

大容量のファイルを含まず、1 個または複数のファイルが添付または貼り付けられている

☆: 大容量のファイルを含まず、複数のファイルが添付または貼り付けられていて、そのうちの一部のデータが正しくない。

大容量のファイルを含まず、添付または貼り付けられているすべてのファイルデータが正しくない

\* 大容量のファイルを含み、1個または 複数のファイルが添付されている

★ : 大容量のファイルを含み、複数のファイルが添付されていて、そのうちの一部のデータが正しくない

\* 大容量のファイルを含み、添付されているすべてのファイルデータが正しくない。

メールを送受信したときとは違う FOMAカードが使用されているため、 添付または貼り付けられているファイ ルやデータが利用できない

#### おしらせ

◆画像が添付された i モードメールは、受信メール詳細 画面や送信メール詳細画面で画像を選択し、むを押す ごとに画像表示とファイル名表示に切り替わります。

## メール詳細画面の見かた



機能メニュー ⇒P.239

- ①メールの状態が表示されます (P.229のメールー覧画面の説明①参照)。
- ②送受信した日付と時刻(センターが受信した日付と時刻)を示しています。
- ③ 受信メールの送信タイプを表示します。

: 送信元から宛先に指定されて受信 したメール

: 送信元からコピーとして送信する メールの同報宛先に指定されて受 信したメール

: 送信元からほかの同報送信の宛先 に表示されないよう指定されて受 信したメール

④ 受信メールの内容によって感情お知らせメールのアイコンが表示されます。

W など:感情お知らせメールのアイコン →P.223



機能メニュー ⇒P.240

⑤ 受信メールで、送信元のメールアドレスを表 示します。

From : 送信元のメールアドレス

Fm×5 : 送信元に返信できないメールアド レス (メールアドレスが半角で50

文字を超えているときなど)

⑥ ■ : 送信元/同報のメールアドレスや電話番 号が雷話帳に登録されている場合、雷話帳に 登録されているアイコンが表示されます。

⑦送信メールで、宛先のメールアドレスおよび 宛先のタイプを表示します。

送信が成功したかどうかを確認できます。宛 先が複数指定されているメールでは、宛先が すべて表示されます。

「TONK : 送信に成功した宛先

1 送信に失敗した宛先

FC: 0K: コピーとして同報送信し、送信に

成功した宛先

FC : コピーとして同報送信し、送信に

失敗した宛先

[Bcc]OK : 送信に成功した、ほかの同報送信 の宛先に表示されないよう指定し

た同報の宛先

「暖」: 送信に失敗した、ほかの同報送信

の宛先に表示されないよう指定し た同報の宛先

⑧ 受信メールで、複数指定されている宛先を表 示します(受信者本人は含みません)。最大4 件まで宛先が表示されます。

: 送信元から宛先に指定されている

下る: 送信元から宛先に指定され、返信 できないメールアドレス

[ : 送信元からコピーとして送信する

メールの同報宛先に指定されてい

メールの同報宛先に指定され、返 信できないメールアドレス

返信できないメールアドレスには「「・・・・」、 

受信メールの送信元または送信メールの宛先 が電話帳に登録されているときには、⑤、⑦、 ⑧の欄には電話帳に登録されている「名前」 が表示されます。

名前を表示するには、相手のメールアドレス を電話帳に正しく登録しておく必要がありま す。→P.93

⑨題名を示しています。題名がないときは「無 題」と表示されます。受信したSMSには「MI (SMSがFOMAカード内にあるときは「mil) のアイコンが表示され、タイトルは「SMS」 (SMS 送達通知の場合は「SMS 送達通知」) と表示されます。SMS送達通知を受信済み の場合は、「阊」も合わせて表示されます。

⑩添付ファイルや貼付ファイルがあるときは、 アイコンとファイル名、バイト数(ファイル サイズ) が表示されます。

1 : メロディが貼り付けられている(貼り) 付けられているメロディのデータが正 しくない場合は、本文内にテキストと して表示される)

🔞 : 複数のデータが貼り付けられている

よ 送信メールに添付した i モーションが 削除されたりファイル名編集されてい

オリジナルロックの対象になっている

: 添付されている画像が削除されている

☆ : 大容量画像のデータを取得後、削除さ れている(取得後にデータが編集され、 上書きされた場合にも表示される)

■: 添付されている大容量画像がオリジナ ルロックの対象になっている

: 添付されているメロディが削除されて いる

添付ファイルアイコンについて→P 229 ①メールの本文を示しています。

⑫本文の終わりに表示されます。

以下の場合は、電話番号やメールアドレスが電 話帳に登録されていても「名前」が表示されず、 メールアドレスのままの表示となります。

- 「指定発信制限」(P.154)が設定中で、「指 定発信制限」に指定されていない電話番号の とき
- シークレット専用モードで、シークレット登 録されていない電話番号またはメールアドレ スからの受信メールや、シークレット登録さ れていない電話番号またはメールアドレスへ の送信メールを詳細表示したとき
- シークレットモードまたはシークレット専用 モード以外で、シークレット登録された電話 番号またはメールアドレスからの受信メール や、シークレット登録された電話番号または メールアドレスへの送信メールを詳細表示し たとき

## メールの文字サイズや一覧表示方法などを切り替える

#### −ルの本文の文字サイズを変えるとき

メール詳細画面を表示しているときに、本文の文字の大きさを変更できます。



縮小表示

標進表示

拡大表示1

拡大表示2

#### おしらせ

◆ 上記のボタン操作により表示を切り替えたときは、「文字サイズ設定」(P.242) の設定も変更されます。

## ▶ メール一覧画面の表示切替(1行+本文表示/1行表示/2行表示)

メールメニューで「メール設定」の「メール一覧表示設定」を選択すると、1行+本文表示で表示す るか、2行で表示するか、1行で表示するかを切り替えることができます。→P.242



1行+本文表示



2行表示



1行表示

## ▶ メール一覧画面の表示切替(名前表示/アドレス表示/題名表示)

メール一覧画面で、メールを宛先や送信元の名前で表示するか、メールアドレスや電話番号で表示す るか、題名で表示するかを切り替えられます。宛先や送信元の名前が電話帳に登録されている場合、 その名前を表示できます。

メール一覧画面(1行+本文表示)



#

#

● メール一覧画面(2行表示)



**夕前表示** 



アドレス表示

メール一覧画面(1行表示)



#### おしらせ

◆ 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面/保存メール一覧画面の機能メニューから「一覧表示切替」を選択して「題名表示」、「名前表示」、「アドレス表示」から項目を選択しても表示の切り替えができます。

## ● 受信メール / 送信メールの保存件数を確認する

すべてのフォルダの保存件数を確認するときは、フォルダー覧画面で機能メニューから「保存件数確認」を選択します。

フォルダごとの保存件数を確認するときは、確認したいフォルダ内のメール―覧画面を表示した後、 機能メニューから、「保存件数確認」を選択します。

## ● バックライト機能について

FOMA端末を開いたときやボタンを押したとき、iモードメールやSMSを送受信したときなどにバックライトを約15秒間点灯します(点灯時間は「メール/メッセージ鳴動」の設定によって変わります)。ただしiモードメールやSMSの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。

「照明設定」の「通常時」を「OFF」に設定しているときは点灯しません。

## 受信フォルダ/送信フォルダー覧画 面の機能メニュー

● 追加できるフォルダは22個までです。

1	
フォルダ追加	▶フォルダ名を入力▶振り分け条件を設定 新しくフォルダを追加します。また、 追加したフォルダに自動振り分けを 設定します。 「自動振り分けを設定する」→P.235
自動振分け設定	「自動振り分けを設定する」→P.235
フォルダ名編集	▶フォルダ名を入力 入力できる文字数は全角10文字、半 角20文字までです。
メールセキュリティ	▶端末暗証番号を入力 > 「YES」 フォルダのセキュリティを設定/解除します。 「フォルダごとにセキュリティを設定する」→P.153
フォルダ並び替え	<b>▶移動先を選択</b> フォルダを並び替えます。
保存件数確認	すべてのフォルダ内のメールの件数 および未読件数、保護件数を表示し ます。
フォルダ内表示	選択したフォルダ内のメール一覧画 面を表示します。
デスクトップ貼付 <sup>※ 1</sup>	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
赤外線全送信	選択したBOX内のすべてのメール を赤外線送信します。ただし、 FOMAカード内のSMS、シークレットフォルダ内のメールは送信されません。 「データをまとめて転送する」 →P.280
フォルダ削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」
既読メール全削除※1	すべての既読メールを削除します。
受信メール全削除※2	▶端末暗証番号を入力 「YES」 すべてのメールを削除します。

※1:受信フォルダー覧画面のみ表示されます。 ※2: 送信フォルダー覧画面のときは「送信メール全削除」

## おしらせ

#### <フォルダ名編集>

になります。

- ◆「受信BOX」フォルダ、「送信BOX」フォルダ、「チャッ トーフォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、「シークレット」 フォルダのフォルダ名の編集はできません。
- ◆メールセキュリティが設定されたフォルダは、フォル ダ名の編集はできません。

#### **<メールセキュリティ>**

◆「シークレット」フォルダにはメールセキュリティを 設定することはできません。

#### <フォルダ削除>

- ◆フォルダ内のメールが保護されているときやメール ヤキュリティが設定されているときは、フォルダを削 除できません。保護またはメールセキュリティを解除 してから削除してください。
- ◆「自動振分け設定」が設定されていたフォルダを削除 すると、そのフォルダに設定されていた自動振分け設 定は解除されます。
- ◆お買い上げ時にすでにある「受信BOX」フォルダ、 「送信BOX | フォルダ、「チャット | フォルダ、「ゴミ 箱」フォルダ、「シークレット」フォルダは、削除で きません。

#### <フォルダ並び替え>

- ◆「受信BOX」フォルダ、「送信BOX」フォルダ、「チャッ ト」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、「シークレット」 フォルダは並び替えはできません。
- ◆追加したフォルダが1つしかない場合は並び替えで きません。

#### <保存件数確認>

◆シークレットフォルダ内のメール件数は表示されま

#### <既読メール全削除>

- ◆保護されている既読の i モードメールやSMSは削除 されません。
- ◆「シークレット」フォルダ内の i モードメールやSMS は削除されません。

#### <送信メール全削除>

- ◆保護されている i モードメールやSMSは削除されま せん。
- ◆「シークレット」フォルダ内の i モードメールやSMS は削除されません。

#### <受信メール全削除>

- ◆未読のメールも削除されます。ただし、保護されてい るiモードメールやSMSは削除されません。
- ◆「シークレット」フォルダ内の i モードメールやSMS は削除されません。

## ● 自動振り分けを設定する

受信メールの送信元や送信メールの送信先のメールアドレスや電話番号、題名など、あらかじめ指定した条件で、指定したフォルダにiモードメール(同報メール含む)やSMSを自動的に振り分けることができます。

- 自動振り分けをするメールアドレスや電話番号、電話帳のグループ、メールメンバーは、受信BOXと送信BOXの全フォルダを合わせて700件まで登録することができます。1つのフォルダに複数のメールアドレスや電話番号、電話帳のグループ、メールメンバーを登録することもできます。題名はそれぞれのフォルダに1つだけ登録できます。
- 電話帳にオリジナルロック設定中の場合、グループ名は「グループ」となります。また、メールメンバーにオリジナルロック設定中の場合、メールメンバー名は「メールメンバー」となります。
- 受信または送信したメールが複数の振り分け条件に該当する場合、自動振分け設定の優先順位は以下のとおりです。ただし、チャットメールは、自動振分け設定にかかわらず「チャット」フォルダに振り分けられます。
  - ①題名振分け ②返信不可振分け/送信失敗振分け ③メールアドレス/電話番号 ④メールメンバー ⑤電話帳グループ
- 自動振り分け設定する際に、シークレットデータとして登録されたメールアドレスをグループ参照でフォルダ登録した場合、その相手からメールを受信すると、シークレットモード設定中またはシークレット専用モード設定中でないときは「受信BOX」フォルダに振り分けられ、シークレットモード設定中には振り分け設定したフォルダに振り分けられます。
  - アドレス参照入力でフォルダ登録した場合、シークレットデータとして登録された相手から メールを受信するとシークレットモード、シークレット専用モードの設定にかかわらず振り分け設定したフォルダに振り分けられます。
- 自動振分け設定を設定する前に受信または送信 したメールは、設定前に保存されているフォル ダに残ります。
- ↑振り分け先のフォルダを選ぶ
- ②「受信フォルダー覧画面」(P.228) / 「送信フォルダー覧画面」(P.229)
  ▶ 【機能】 ▶ 「自動振分け設定」
  1 件でも振り分けの設定がされている場合は、さらに 【機能】を押します。
- 😯 以下の項目から自動振り分けを設定

アドレス振分け	自動振り分けをするメールアドレス や電話番号を設定します。
<ul><li>アドレス参照</li><li>入力</li></ul>	電話帳や履歴を参照してメールアド レスや電話番号を設定します。
・電話帳	電話帳を検索してメールアドレスや 電話番号を設定します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の 指定)→P.98
・ 受信アドレス 一覧	受信アドレス一覧からメールアドレ スや電話番号を設定します。
・送信アドレス 一覧	送信アドレス一覧からメールアドレ スや電話番号を設定します。
・グループ参照 	<b>)グループを選択</b> 選択したグループのメールアドレス や電話番号が設定されます。
・メールメン バー参照	<b>メールメンバーを選択</b> 選択したメールメンバーのメールア ドレスや電話番号が設定されます。
・直接入力	1 文字ずつ入力してメールアドレス や電話番号を設定します。
ᄪᄼᄯᄭᄓ	· EE A = 3 +
題名振分け	<b>▶ 題名を入力</b>   自動振り分けをするメールの題名を   設定します。
返信不可振分け**	自動振り分けをするメールの題名を
	自動振り分けをするメールの題名を 設定します。 返信不可のメールアドレスや電話番 号(または送信が失敗したメールア
返信不可振分け※	自動振り分けをするメールの題名を 設定します。 返信不可のメールアドレスや電話番号(または送信が失敗したメールア ドレスや電話番号)を設定します。 設定済みのメールアドレスや電話番
返信不可振分け**	自動振り分けをするメールの題名を 設定します。 返信不可のメールアドレスや電話番号(または送信が失敗したメールアドレスや電話番号)を設定します。 設定済みのメールアドレスや電話番号、メールの題名を編集します。 自動振り分けをするメールアドレスや電話番号の一覧の表示方法を「名前表示」または「アドレス表示」から選
返信不可振分け** アドレス/題名編集 一覧表示切替	自動振り分けをするメールの題名を 設定します。 返信不可のメールアドレスや電話番号(または送信が失敗したメールア ドレスや電話番号)を設定します。 設定済みのメールアドレスや電話番号、メールの題名を編集します。 自動振り分けをするメールアドレス や電話番号の一覧の表示方法を「名前表示」または「アドレス表示」から選択します。
返信不可振分け** アドレス/題名編集 一覧表示切替	自動振り分けをするメールの題名を 設定します。 返信不可のメールアドレスや電話番号(または送信が失敗したメールアドレスや電話番号)を設定します。 設定済みのメールアドレスや電話番号、メールの題名を編集します。 自動振り分けをするメールアドレスや電話番号の一覧の表示方法を「名前表示」または「アドレス表示」から選択します。 自動振り分けの条件を解除します。 選択した自動振り分けの条件を1件

※: 送信フォルダー覧画面の自動振分け設定画面のときは 「送信失敗振分け」になります。

- ◆「受信BOX」フォルダ、「送信BOX」フォルダ、「チャット」フォルダ、「ゴミ箱」フォルダ、「シークレット」フォルダに自動振り分けを設定することはできません。
- ◆同報送信した送信メールも、宛先のうち1件でも振り 分け条件に該当すれば、アドレス振り分けや送信失敗 振り分けを設定したフォルダに振り分けられます。1 番目、2番目と入力した宛先の順番で振り分け条件を 検索します。
- ◆メールセキュリティ (P.234) が設定されているフォルダの場合は、受信フォルダ/送信フォルダー覧画面の機能メニューから「自動振分け設定」を選択した後に端末暗証番号の入力が必要になります。

**<アドレス振分け(グルーブ参照)>** ◆「グループ OO」や FOMA カード内のグループを設定 することはできません。

#### <アドレス振分け(直接入力)>

◆メールアドレスはドメイン (@マークより後ろの部 分) まで正しく入力してください。ただし、「電話番 号@docomo.ne.ip | の場合は、電話番号のみを入力 してください。

#### <題名振分け>

- ◆題名が複数のフォルダの振り分け条件にあてはまる 場合、「受信BOX」フォルダまたは「送信BOX」フォ ルダに最も近いフォルダに振り分けられます。
- ◆1つのフォルダに設定できる題名は1件のみです。
- ◆「無題」と設定しても、題名が未入力で「無題」と表 示されている i モードメールは振り分けできません。
- ◆SMSは題名振り分けできません。

#### < 返信不可振分け>

- ◆SMS送達通知は振り分けされません。
- ◆「返信不可振分け」は受信BOXの1つのフォルダにし か設定できません。

#### <送信失敗振分け>

◆「送信失敗振分け」は送信BOXの1つのフォルダにし か設定できません。

#### <一覧表示切替>

◆自動振分け設定画面で「#」を押しても、「名前一覧表 示」と「アドレス一覧表示」を切り替えることができ ます。

## 受信メール一覧画面の機能メニュー

● 受信メール一覧画面と未読メール一覧画面では 利用できる機能が異なるため、表示される項目 が異なります。

返信	「新たに本文を入力して返信する」 →P.225
フォルダ移動	▶フォルダを選択▶⑩で□(チェックボックス)を選択▶回 [完了] ▶ 「YES」 選択したメールをほかのフォルダへ移動します。
メール検索	送信元または題名を指定してメール を検索します。
·送信元検索	電話帳や履歴を参照してメールアド レスを指定したり、1文字ずつメー ルアドレスを指定します。
・電話帳	電話帳を検索してメールアドレスを 指定します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の 指定)→P.98
<ul><li>・受信アドレス 一覧</li></ul>	受信アドレス一覧からメールアドレ スを指定します。
<ul><li>・送信アドレス 一覧</li></ul>	送信アドレス一覧からメールアドレ スを指定します。
・直接入力	1文字ずつ入力してメールアドレス を指定します。
・題名検索	▶題名を入力
全表示	検索、ソート表示またはフィルタ機能による表示を元の表示(すべてを新しい順)に戻します。

ソート	指定した条件に従ってメールを並び 替えます。
フィルタ	指定した条件に従ってメールを表示 します。
・未読のみ	未読の i モードメールやSMSだけ を表示します。
・既読のみ	既読の i モードメールやSMSだけ を表示します。
・保護のみ	保護されている i モードメールや SMSだけを表示します。
・画像のみ	画像が添付または挿入されている i モードメールや大容量画像の取 得情報が貼り付けられているiモー ドメールだけを表示します。
・メロディのみ	メロディが添付または貼り付けられ ている i モードメールだけを表示し ます。
· SMSのみ	SMSだけを表示します。
・キーワード 通知	▶ キーワード通知 (1~3) アイコン を選択 選択したキーワード通知アイコンを 表示している i モードメールや SMSだけを表示します。 「感情/キーワード通知設定」 →P.244
・感情通知	▶ 感情通知アイコンを選択 選択した感情お知らせメールのアイ コンを表示している i モードメール やSMSだけを表示します。
色分け	受信メール(日時、メールアドレス /名前、題名)の色分けを「指定な し」(黒)、「赤」または「青」から選 択します。
一覧表示切替	メールの一覧の表示方法を「題名表示」、「名前表示」または「アドレス表示」から選択します。
すべて既読	フォルダ内のすべての未読メールを 既読メールにします。
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。
保護全解除	保護されているすべてのメールの保 護を解除します。
赤外線送信	「赤外線通信でデータを 1 件ずつ送 信する」→P.280
FOMA カード 操作	FOMA 端末(本体)内の SMS を FOMA カードに移動/コピーした り、FOMAカード内のSMSをFOMA 端末 (本体) に移動/コピーします。 $\rightarrow$ P.252
メール情報	メールを開かずに送信元などの情報 を表示します。
保存件数確認	フォルダ内のメールの件数および未 読件数、保護件数を表示します。
お預りセンターに 保存	「メールをお預かりセンターに保存 する」→P.239
ゴミ箱へ捨てる	▶ ⑩ で (チェックボックス) を選択 ▶ 回 (完了) ▶ 「YES」 選択したメールをゴミ箱フォルダへ 移動します。

1件削除 <sup>※1</sup>	反転表示したメールを削除します。
削除	受信メールを削除します。
・1件削除	反転表示したメールを削除します。
・選択削除	<ul><li>●</li><li>●</li><li>で□ (チェックボックス) を選択</li><li>択</li><li>図 [完了]</li><li>「YES」</li></ul>
・既読削除	既読のメールを削除します。
· SMS送達通知 全削除	▶端末暗証番号を入力 「YES」 SMS送達通知をすべて削除します。
・全削除	<ul><li>端末暗証番号を入力 ► 「YES」</li><li>受信メールをすべて削除します。</li></ul>
シークレットに 保管 <sup>※2</sup>	「各種データを表示できないように する」→P.145

※1:未読メール一覧画面のみ表示されます。

※2:シークレットモード、シークレット専用モードのとき のみ表示されます。また、シークレットフォルダのと きは「シークレットから出す」になります。 $\rightarrow P.145$ 

#### おしらせ

#### <フォルダ移動>

- ◆「ゴミ箱 | フォルダ、「シークレット | フォルダへ移動 することはできません。
- ◆FOMAカードのSMSやSMS送達通知はフォルダ移 動できません。

#### <メール検索>

- ◆検索結果をさらに検索することができます。
- ◆フィルタやソートを併用することができます。
- ◆元に戻すには「全表示」を選択します。
- ◆題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で 「無題」と表示されている i モードメールは検索でき ません。

- **<ソート/フィルタ>** ◆ソートとフィルタを併用することができます。
- ◆受信メール一覧画面を終了するとソートとフィルタ は解除されます。

#### <色分け>

◆受信メール一覧画面で \* を押しても色を切り替え ることができます。

#### <一覧表示切替>

◆受信メール一覧画面で # を押しても、「題名表示」、 「名前表示 |、「アドレス表示 | を切り替えることがで きます。

#### <すべて既読>

◆フィルタでメールを表示させた後に「すべて既読」を 選択すると、表示されているメールのみ既読メールに なります。

#### <保護/保護解除>

- ◆FOMA端末に保存されている受信メール(iモード メールとSMSの合計) が最大保存件数 (P.228) を 超えた場合、メール受信時に「ゴミ箱」フォルダの メールが優先的に削除されます。「ゴミ箱」フォルダ にメールがない場合は、保護されていない既読の受信 メールのうちから古い順に削除されます。なお、「シー クレット|フォルダ内の i モードメールやSMSは削 除されません。
- ◆FOMAカードのSMSは保護できません。
- ◆「ゴミ箱」フォルダにあるメールは保護できません。

#### <保護全解除>

◆フィルタ機能でメールを表示させた後に「保護全解 除しを選択すると、表示されているメールのみ保護が 解除されます。

#### <FOMAカード操作>

◆受信SMSをFOMAカードに移動またはコピーする と、保存されているフォルダにかかわらず受信BOX フォルダ内に表示されます。

#### くゴミ箱へ捨てる>

- ◆削除したいメールは「ゴミ箱」フォルダに捨てます。 「ゴミ箱」フォルダに捨てたメールはすぐには削除さ れず、削除されるまでは「ゴミ箱」フォルダからほか のフォルダに戻すことができます。「ゴミ箱」フォル ダに捨てられたメールは、受信BOXがいっぱいに なった場合、優先的に削除されます。
- ◆保護されたメール、FOMA カードの SMS、SMS 送 達通知は「ゴミ箱」フォルダに捨てることはできませ
- ◆未読メールを「ゴミ箱Iフォルダに捨てると、既読 メールになります。

#### < 1 件削除>

- ◆未読の i モードメールやSMS(FOMAカードの SMS含む)も削除できます。
- ◆保護されている i モードメールやSMSは削除できま せん。

#### <選択削除>

◆保護されている i モードメールやSMSは選択できま せんに

#### <既読削除>

◆フィルタでメールを表示させた後に「既読削除」を選 択すると、表示されているメールから、保護されてい る既読の i モードメールやSMSを除いたメールが削 除されます。

#### <SMS送達通知全削除>

◆保護されているSMS送達通知は削除できません。

#### <全削除>

- ◆未読の i モードメールやSMSも削除できます。
  - ◆フィルタでメールを表示させた後に「全削除」を選択 すると、表示されているメールから、保護されている i モードメールやSMSを除いたメールが削除されま す。

## 送信メール一覧画面の機能メニュー

再編集	<ul><li>&gt; 宛先、題名、本文を編集 ▶ 図 [送信]</li><li>メールを再編集します。</li></ul>
フォルダ移動	▶ フォルダを選択▶啞で□(チェックボックス)を選択▶回 [完了] ▶ 「YES」 選択したメールをほかのフォルダへ移動します。

メール検索	宛先または題名を指定してメールを 検索します。
・宛先検索	電話帳や履歴を参照してメールアド レスを指定したり、1文字ずつメー ルアドレスを指定します。
・電話帳	電話帳を検索してメールアドレスを 指定します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の 指定)→P.98
・送信アドレ ス一覧	送信アドレス一覧からメールアドレ スを指定します。
・受信アドレ ス一覧	受信アドレス一覧からメールアドレ スを指定します。
・直接入力	1 文字ずつ入力してメールアドレスを指定します。
・題名検索	▶題名を入力
全表示	検索、ソートまたはフィルタによる 表示を元の表示(すべてを新しい順) に戻します。
ソート	指定した条件に従ってメールを並び 替えます。
フィルタ	指定した条件に合うメールだけを表 示します。
色分け	送信メール(日時、メールアドレス /名前、題名)の色分けを「指定な し」(黒)、「赤」または「青」から選 択します。
一覧表示切替	メールの一覧の表示方法を「題名表示」、「名前表示」または「アドレス表示」から選択します。
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。
保護全解除	保護されているすべてのメールの保 護を解除します。
赤外線送信	「データを 1 件ずつ転送する」 →P.280
FOMAカード操作	FOMA 端末(本体)内の SMS を FOMAカードに移動/コピーした り、FOMAカード内のSMSをFOMA 端末 (本体) に移動/コピーします。 →P.252
保存件数確認	フォルダ内のメールの件数および保 護件数を表示します。
お預りセンターに	「メールをお預かりセンターに保存

する」→P.239

削除	送信メールを削除します。
・1件削除	反転表示したメールを削除します。
・選択削除	<ul><li>●で□ (チェックボックス) を選択</li><li>・同 [完了] ▶ 「YES」</li><li>複数のメールを削除できます。</li></ul>
・全削除	<ul><li>端末暗証番号を入力 &gt; 「YES」</li><li>送信メールをすべて削除します。</li></ul>
シークレットに 保管 <sup>※</sup>	「各種データを表示できないように する」→P.145

※: シークレットモード、シークレット専用モードのとき のみ表示されます。また、シークレットフォルダのと きは「シークレットから出す」になります。→P.145

#### おしらせ

#### <フォルダ移動>

- ◆シークレットフォルダへ移動することはできません。
- ◆FOMAカードのSMSはフォルダ移動できません。

#### <メール検索>

- ◆検索結果をさらに検索することができます。
- ◆フィルタやソートを併用することができます。
- ◆元に戻すには「全表示」を選択します。
- ◆題名検索で「無題」と設定しても、題名が未入力で 「無題」と表示されている i モードメールは検索でき ません。

- **<ソート/フィルタ>** ◆ソートとフィルタを併用することができます。
- ◆送信メール一覧画面を終了するとソートとフィルタ は解除されます。
- ◆元に戻すには「全表示」を選択します。

<色分け>

◆送信メール一覧画面で ¥ を押しても色を切り替え ることができます。

#### <一覧表示切替>

◆送信メール一覧画面で「#」を押しても、「題名表示」、 「名前表示」、「アドレス表示」を切り替えることがで きます。

#### <保護/保護解除>

- ◆FOMA 端末に保存されている送信メール (i モード メールとSMSの合計) が最大保存件数 (P.228) を 超えた場合、保護されていない送信メールのうちから 古い順に削除されます。なお、シークレットフォルダ 内の i モードメールやSMSは削除されません。
- ◆FOMAカードのSMSは保護できません。

#### <FOMAカード操作>

◆送信SMSをFOMAカードに移動またはコピーする と、保存されているフォルダにかかわらず送信BOX フォルダ内に表示されます。

#### <削除>

- ◆保護されている i モードメールやSMSは削除できま せんん
- ◆フィルタでメールを表示させた後に「全削除」を選択 すると、表示されているメールから、保護されている i モードメールやSMSを除いたメールが削除されま す。

保存

## メールをお預かりセンターに保存 する〈電話帳お預かりサービス〉

i モードメールやSMSを、ドコモのお預かり センターに預けることができます。

- ◆ 本サービスを利用するには、「電話帳お預かり サービス」のお申し込みが必要です。
- ●「電話帳お預かりサービス」をご契約されていない場合は、「電話帳お預かりサービス」未契約のお知らせが表示されます。その画面からサイトに接続してサービスを申し込むことができまま

電話帳お預かりサービスについて →P.109、158

- 「受信メール一覧画面」(P.229) /「送信メール一覧画面」(P.229) /「保存メール一覧画面」(P.220) ▶i 【機能】 ▶ 「お預りセンターに保存」
- ② ②で□ (チェックボックス) を選択▶
  □ [完了]

メールは最大10件まで選択できます。

- お預かりセンターに保存できない添付ファ イル、挿入画像があるメールを保存すると き
  - ●で□ (チェックボックス) を選択□ [完了] 「OK」

添付ファイル、挿入画像が削除されて保存され ます。

## <mark>3</mark> 端末暗証番号を入力▶「YES」

お預かりセンターに接続してメールの保存を開始 します。

## 4 № [完了]

#### おしらせ

- ◆FOMA カード内の SMS はお預かりセンターに保存 できません。
- ◆ i モードメールに大容量画像、動画や i モーションが添付されている場合は、添付データを削除して保存されます。
- ◆受信メールに FOMA 端末外への出力が禁止されている画像が添付または挿入されている場合、削除された状態で保存されます。
- ◆受信メール一覧画面、送信メール一覧画面、保存メール一覧画面で設定した「色分け」の設定は保存できません。

#### ■ メールを復元する

お預かりセンターに預けているメールデータは、FOMA端末に復元することができます。復元は、iモードに接続して行います。ご利用方法の詳細等については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

## 受信メール詳細画面の機能メニュー

文にクール語	和四回の成化/一ユー
返信	「新たに本文を入力して返信する」 →P.225
引用返信	「本文を引用して返信する」 →P.225
転送	「i モードメールをほかの宛先に転 送する」→P.226
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。
フォルダ移動	▶ フォルダを選択 メールをほかのフォルダへ移動しま す。
コピー	メールの本文、題名、メールアドレスをコピーします。 「文字をコピー (または切り取り) する」→P.334
アドレス登録	「メールアドレスを電話帳に登録す
電話帳登録	る」→P.226
データ保存	メールに添付または貼り付けられて いるメロディ、画像を保存します。 「i モードメールからメロディを再 生・保存する」→P.227 「画像メールの画像を保存する」 →P.227
挿入画像保存	● 画像を選択 ► 「YES」 ► フォルダを選択 ► 「YES」 ► 項目を選択 デコメールの本文に挿入されている 画像を保存します。待受画面などに 設定しない場合は、フォルダを選択 した後に「NO」を選択します。
デスクトップ貼付	送信元のアドレスをデスクトップア イコンとして貼り付けます。 「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
テンプレート保存	受信したメールをテンプレートとして保存します。 「テンプレートを保存する」 →P.217
辞典検索	辞典を起動します。 「辞典を利用する」→P.300
プロパティ	▶ 画像を選択 デコメールの本文に挿入されている 画像のファイル名とファイルサイズ を表示します。
貼付URL表示	メールに添付されている大容量画像 のURLを表示します。
電話発信	送信元のメールアドレスと電話番号 が電話帳に登録されている場合に、 発信種別を「音声発信」、「テレビ電 話発信」、「テレビ電話画像選択」か ら選択して電話をかけます。
チャット起動	チャットメールを起動します。 →P.245
赤外線送信	「データを1件ずつ転送する」 →P.280
FOMAカード操作	FOMA 端末(本体)内の SMS を FOMAカードに移動/コピーした り、FOMAカード内のSMSをFOMA 端末 (本体) に移動/コピーします。 →P.252

スクロール設定	画面のスクロール行数を「1行スクロール」、「3行スクロール」、「3行スクロール」、「5行スクロール」から選択します。
文字サイズ設定	表示される文字のサイズを「標準表示」、「縮小表示」、「拡大表示1」、「拡大表示1」、「拡大表示2」から選択します。
添付ファイル削除	添付されているファイルを削除します。ただし、データBOXに保存されたデータは削除されません。
添付ファイル全削除	複数のファイルが添付されている場合に、すべてのファイルを削除します。ただし、データBOXに保存されたデータは削除されません。
ゴミ箱へ捨てる	メールを「ゴミ箱」フォルダへ移動 します。
削除	受信メール詳細画面に表示中の受信 メールを削除します。
シークレットに 保管 <sup>※</sup>	「各種データを表示できないように する」→P.145

※: シークレットモード、シークレット専用モードのとき のみ表示されます。また、シークレットフォルダのと きは「シークレットから出す」になります。→P.145

#### おしらせ

#### \_\_\_\_\_ <フォルダ移動>

- ◆「ゴミ箱」フォルダ、「シークレット」フォルダへ移動 することはできません。
- ◆FOMAカードのSMSやSMS送達通知はフォルダ移 動できません。

#### <FOMAカード操作>

◆受信SMSをFOMAカードに移動またはコピーする と、保存されているフォルダにかかわらず受信BOX フォルダ内に表示されます。

#### <貼付URL表示>

◆受信メール詳細画面で「👸 」または「虜 」を選択 し、機能メニューから「貼付URL表示」を選択する と画像の取得先URLを確認することができます。 URLに表示できる文字数は、「http://」を含めて半 角 150 文字までです。

#### <添付ファイル削除/添付ファイル全削除>

◆メール本文に貼り付けられたデータは削除されませ h.

#### <ゴミ箱へ捨てる>

◆保護されたメール、FOMAカードのSMS、SMS送達 通知は「ゴミ箱」フォルダに捨てることはできません。

## 送信メール詳細画面の機能メニュー

再編集	<ul><li>&gt; 宛先、題名、本文を編集 ➤ □ [送信]</li><li>メールを再編集します。</li></ul>
再送信	メールを再送信します。
保護/保護解除	メールを保護/保護解除します。
フォルダ移動	▶フォルダを選択 メールをほかのフォルダへ移動します。
コピー	メールの本文、題名、メールアドレスをコピーします。 「文字をコピー (または切り取り) する」→P.334

アドレス登録	「メールアドレスを電話帳に登録す
電話帳登録	るJ →P.226
データ保存	メールに添付されているメロディ、画像を保存します。 「i モードメールからメロディを再生・保存する」 中.227 「画像メールの画像を保存する」 →P.227
挿入画像保存	▶画像を選択▶「YES」▶フォルダ を選択▶「YES」▶項目を選択 デコメールの本文に挿入した画像を 保存します。待受画面などに設定し ない場合は、フォルダを選択した後 に「NO」を選択します。
デスクトップ貼付	宛先(送信先)のアドレスをデスクトップアイコンとして貼り付けます。 「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
テンプレート保存	送信したメールをテンプレートとして保存します。 「テンプレートを保存する」 →P.217
辞典検索	辞典を起動します。 「辞典を利用する」→P.300
プロパティ	▶ 画像を選択 デコメールの本文に挿入した画像の ファイル名とファイルサイズを表示
	します。
SMS送達通知 表示	
	します。 SMSのSMS送達通知を表示しま
表示	します。 SMS のSMS 送達通知を表示します。→P.250 「データを 1 件 すつ転送する」
表示	します。 SMS のSMS 送達通知を表示します。→ P.250  「データを 1 件ずつ転送する」 → P.280  FOMA 端末 (本体) 内の SMS を FOMA カードに移動/コピーしたり、FOMAカード内のSMSをFOMA 端末 (本体) に移動/コピーします。
表示 赤外線送信 FOMAカード操作	します。 SMS のSMS 送達通知を表示します。→P.250 「データを1件ずつ転送する」→P.280 FOMA 端末 (本体) 内の SMS をFOMAカードに移動/コピーしたり、FOMAカード内のSMSをFOMA 端末 (本体) に移動/コピーします。→P.252 画面のスクロール行数を「1行スクロール」、「3行スクロール」、「3行スクロール」、「5行
表示 赤外線送信 FOMAカード操作 スクロール設定	します。 SMSのSMS送達通知を表示します。→P.250  「データを1件ずつ転送する」 →P.280  FOMA 端末(本体)内の SMS をFOMAカードに移動/コピーしたり、FOMAカード内のSMSをFOMA端末(本体)に移動/コピーします。→P.252  画面のスクロール「数を「1行スクロール」、「5行スクロール」、「3行スクロール」、「5行スクロール」、「5行スクロール」、「5行スクロール」、「5行スクロール」、「5行スクロール」、「5行スクロール」、「5行スクロール」、「5行スクロール」、「3祈よ表示」、「編小表示」、「拡大表示」」ま
表示 赤外線送信 FOMAカード操作 スクロール設定 文字サイズ設定	します。 SMS のSMS 送達通知を表示します。→ P.250  「データを 1 件ずつ転送する」 → P.280  FOMA 端末(本体)内の SMS を FOMA カードに移動/コピーした り.FOMAカード内のSMSをFOMA 端末(本体)に移動/コピーします。→ P.252  画面のスクロール行数を「1 行スクロール」、「3 行スクロール」、「3 行スクロール」、「5 行スクロール」、「6 行スクロール」がら選択します。 表示される文字のサイズを「標準表示」、「縮小表示」、「拡大表示 1」または「拡大表示 2」から選択します。 添付されているファイルを削除します。ただし、データBOXに保存さ
表示 赤外線送信 FOMAカード操作 スクロール設定 文字サイズ設定 添付ファイル削除 添付ファイル全削	します。 SMS のSMS 送達通知を表示します。→ P.250 「データを 1 件ずつ転送する」→ P.280 FOMA 端末 (本体)内の SMS を FOMAカードに移動/コピーしたり、FOMAカード内のSMSをFOMA 端末 (本体)に移動/コピーします。→ P.252 画面のスクロール行数を「1 行スクロール」、「3 行スクロール」、「5 行スクロール」、「3 行スクロール」、「5 行表クロール」がら選択します。表示される文字のサイズを「標準表示」、「縮小表示」、「拡大表示1」または「拡大表示2」から選択します。だだし、データBOXに保存されたデータは削除されません。複数のファイルが添付されている場合に、すべてのファイルを削除します。ただし、データBOXに保存されたデータは削いされている場合に、すべてのファイルを削除します。ただし、データBOXに保存さ

※: シークレットモード、シークレット専用モードのとき のみ表示されます。また、シークレットフォルダのと きは「シークレットから出す」になります。→P.145

#### <再送信>

- ◆「再送信」を選択すると、メールを再編集しないで再送信します。送信に失敗したメールなどを簡単に再送信することができます。
- ◆送信に失敗したメールは、再送信すると削除され、送信メールとして保存されます。すべての宛先に送信失敗している同報メールも、再送信すると削除され、送信メールとして保存されます。

#### < SMS送達通知表示>

- ◆選択している SMS に対応する SMS 送達通知がない 場合は、この機能は利用できません。
- ◆シークレットフォルダに保管されているSMSの送達 通知を受信した場合、一覧画面やSMSの詳細画面で 「閶」が表示されていても、SMSの詳細画面の機能 メニューから「SMS送達通知表示」を選択できませ ん。メールをシークレットフォルダから出すと機能メ ニューから「SMS送達通知表示」を選択してSMS 送達通知内容を確認できるようになります。

#### <FOMAカード操作>

◆送信SMSをFOMAカードに移動またはコピーする と、保存されているフォルダにかかわらず送信BOX フォルダ内に表示されます。

#### 〈送信アドレス一覧/受信アドレス一覧〉

## メールの履歴を利用する

メールを送信または受信すると、送信アドレス一覧に送信先アドレス、受信アドレス一覧に送信元アドレスが記録されます。アドレス一覧からメールアドレスを選択してメールを送信することができます。アドレス一覧は、iモードメールとSMSをアイコンで区別するので、履歴の種類がわかります。

- 送信アドレス一覧、受信アドレス一覧は、i モードメールのメールアドレスやSMSの電話番号などをそれぞれ30件まで記録されます。
- 送信BOX、受信BOXにメールセキュリティを設定していると、メールアドレスは送信アドレスー覧、受信アドレス一覧に記憶されません。

## アドレス一覧を確認する

<例:受信アドレス一覧画面を表示するとき>

「MeNU ▶ 「ユーザデータ」
 ▶ 「着信履歴」 ▶ 「全着
 信」 ▶ ii [機能] ▶ 「受
 伝スドレス 際上

**信アドレス一覧** 「受信アドレス一覧画面」が表

示されます。 「受信アドレス一覧画面」は、 待受画面表示中に ◎ を 1 秒以 上押しても表示できます。

また、メールの編集で宛先を

選択しているときに

を押しても表示できます。



#### ■ 送信アドレス一覧画面を表示する場合

►MENU ► 「ユーザデータ」 ► 「発信履歴」 ►

[機能] ▶ 「送信アドレス一覧」

また、メールの編集で宛先を選択しているとき に ○ を押しても表示できます。

#### 🥖 送信元を選択

📿 内容を確認

「受信アドレス詳細画面」が表示されます。

※ 受信アドレス一覧 5.82/9 (金) 21:58三百 携帯化子※※※※※がが※が※がが※ががののの</l

## おしらせ

- ◆送信アドレス一覧画面、送信アドレス詳細画面で表示 されるアイコンは以下のとおりです。
- i モードメールの送信に成功したことを 示します。
- i モードメールの送信に失敗したことを 示します。
- SMSの送信に成功したことを示します。
- SMSの送信に失敗したことを示します。
- ◆受信アドレス一覧画面、受信アドレス詳細画面で表示 されるアイコンは以下のとおりです。
  - i モードメールを受信したことを示します。
  - SMS を受信したことを示します。
- ◆電源を切ったり、送受信メールを削除してもアドレス 一覧は削除されません。ほかの人に見られたくないと きは、アドレス一覧を削除してください。

## 送信アドレス一覧画面/受信アドレス 一覧画面の機能メニュー

送信アドレス詳細画面/受信アドレス詳細画面 の機能メニューも同様です。

雷話帳登録	「メールアドレスを電話帳に登録す
电叫似立场	る」→P.226
電話帳参照	メールアドレスが登録されている電 話帳の詳細画面を表示します。
デスクトップ貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
i モードメール 作成 <sup>※ 1</sup>	メールアドレスを宛先に貼り付けた i モードメールを作成します。 「i モードメールを作成して送信する」→P.211
電話発信	メールアドレスが登録されている電 話帳の電話番号にPhone To / AV Phone To機能で音声電話、テレビ 電話を発信します。→P.192
着信履歴表示※2	着信履歴画面(または発信履歴画面) (一覧)に切り替えます。→P.51、62

削除	メールアドレスを削除します。
· 1件削除	反転表示したメールアドレスを削除 します。
・選択削除	▶ 愛で (チェックボックス)を選択 D [完了] > 「YES」 選択した送信アドレスまたは受信アドレスを削除します。
・全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 受信アドレス一覧または送信アドレ ス一覧の内容をすべて削除します。

- ※1:SMSを選択したときは「SMS作成」になります。電 話番号を宛先に貼り付けたSMSを作成します。 「SMS(ショートメッセージ)を作成して送信する」 →P.249
- ※2:リダイヤルからの送信アドレス一覧画面のときは「リ ダイヤル表示」、発信履歴からの送信アドレス一覧画 面のときは「発信履歴表示」になります。


#### <着信履歴表示>

◆表示される着信履歴画面は「全着信」(すべての着信 履歴を表示)です。

## FOMA端末のメール機能を 設定する

MENU ►「メール」►「メー ル設定し

> 「メール設定画面」が表示され ます。





スクロール設定 (お買い上げ時: 1行スクロール)	メール詳細画面でで、を押したとき に画面が何行分送られて(スクロー ルされて)表示されるかを「1 行ス クロール」、「3行スクロール」また は「5行スクロール」から選択しま す。
文字サイズ設定 (お買い上げ時: 標準表示)	メール詳細画面で表示される文字サイズを「標準表示」、「縮小表示」、「拡大表示1」または「拡大表示2」から選択します。
メール一覧表示設定(お買い上げ時:1行+本文表示)	メール一覧画面の表示行数と表示内容を設定します。「2行表示」、「1行表示」、「1行表示」、「1行表示」から選択します。 ■メール一覧画面の表示を切り替える場合 ▶表示方法を選択 「題名表示」、「名前表示」または「アドレス表示」に切り替えます。
本文表示設定	メール本文を表示するときの表示開 始位置を設定します。
・ <b>通常表示</b> (お買い上げ時)	メールの先頭(受信日時/送信日時)から表示します。
・本文から表示	メールの本文から表示します。

<b>添付ファイル自動</b> <b>再生設定</b> (お買い上げ時: 自動再生する)	受信した i モードメールを開いたときに、添付または貼り付けられているメロディを自動再生するかどうかを設定します。
冒頭文/署名設定	「冒頭文/署名/引用符を編集する」 →P.243
メールセキュリ ティ設定	「BOXごとにセキュリティを設定する」→P.153
受信表示設定	FOMA端末の操作中にメール、メッセージR/Fを受信したときに、受信中画面および受信結果画面を優先的に表示するかどうかを設定します。
・ <b>通知優先</b> (お買い上げ時)	受信中画面および受信結果画面を表示します。
・操作優先	受信中画面および受信結果画面を表示せず、操作中の画面の表示を優先 します。
メール選択受信 設定	メールの選択受信をするかどうかを 設定します。
· ON	メールを自動受信しません。
・ <b>OFF</b> (お買い上げ時)	メールを自動受信します。
<b>添付ファイル設定</b> (お買い上げ時: すべて「有効」)	► ② で (チェックボックス) を選択 ► ② [完了] メールを受信したときに、添付されたメロディや画像を受信するかどうかを設定します。
チャット設定	「チャットメールの各種設定をする」 →P.248
感情/キーワード 通知設定	「感情お知らせメールの通知方法を 設定する」→P.244
SMS設定	SMSに関する設定をします。
<ul><li>SMS送達通知 設定 (お買い上げ時: 要求しない)</li></ul>	SMSを送信したときにSMS送達通 知を要求するかどうかを設定しま す。「要求する」または「要求しな い」を選択します。
<ul><li>SMS有効期間 設定 (お買い上げ時: 3日)</li></ul>	送信したSMSがSMSセンターに保管される期間を「0日」、「1日」、「2日」、「3日」から選択します。「0日」を設定すると、SMSセンターに保管されません。
・SMS本文入力 設定 (お買い上げ時: 日本語入力 (70文字))	SMSの本文の入力方法を設定します。日本語入力は、すべての全角文字 および半角文字を70文字まで入力できます。半角英数入力は、半角の英数 文字を160文字まで入力できます。
メール設定確認	「メール設定」で設定した内容を確認 できます。
メール設定 リセット	「メール設定」の設定内容をお買い上 げ時の状態に戻します。→P.244

#### <スクロール設定>

◆スクロール行数は、メール詳細画面で機能メニューから「スクロール設定」を選択しても設定できます。この場合、本設定も変更されます。

#### <文字サイズ設定>

- ◆メール詳細画面で®または®を1秒以上押しても 文字サイズを変更することができます。また、メール 詳細画面で機能メニューから「文字サイズを変更」を選 択しても文字サイズを変更することができます。いず れの方法で変更した場合も、本設定も変更されます。
- ◆メール詳細画面以外に移ったときは、縮小表示や拡大表示になっていても自動的に標準表示になります。 メール詳細画面に戻ったときは、再度、縮小表示や拡大表示になります。
- ◆「フォント設定」(P.128) の「文字サイズ」でも文字サイズを変更することができます。

#### <本文表示設定>

◆メールの本文が1ページ以内に表示できる場合は、 「本文から表示」を選択しても、メールの先頭(受信日時/送信日時)の全部または一部と本文が表示されます。

#### <添付ファイル自動再生設定>

◆「自動再生する」に設定していても、FOMA N601i以 外から送られてきたメロディは正しく再生できない 場合があります。

#### <受信表示設定>

◆音声電話の着信中や発信中、音声通話中、また i モーション、キャラ電、カメラなどの機能を利用しているときは、「通知優先」に設定していても、メール、メッセージR/Fを受信したときに受信中画面がよび受信結果画面が表示されない場合があります。

#### <メール選択受信設定>

◆本設定は、i モードメールのみ適用されます。SMS、 メッセージR/Fは、この設定にかかわらず自動受信 します。

#### <添付ファイル設定>

- ◆本機能でチェックを外した種類のファイルについては、iモードセンターで添付ファイルが削除されます。削除された添付ファイルは、iモードセンターで再取得できません。
- ◆「画像有効」のチェックを外しても、デコメール本文 に挿入されている画像は受信されます。
- ◆メロディを受信した場合、FOMA N601i以外から送られてきたメロディは正しく再生できない場合があります。

#### <SMS送達通知設定>

◆受信したSMS送達通知は「受信BOX」フォルダで確認できます。また、送信したSMSの詳細画面から機能メニュー「SMS送達通知表示」を選択しても確認できます。

## 冒頭文/署名/引用符を編集 する

## お買い上げ時

冒頭文/署名(未登録): 自動貼付する 引用符: >

本文の先頭に書く文章(冒頭文)や、本文の最後に書く自分の名前など(署名)をあらかじめ登録しておくと、簡単な操作で i モードメール (テキストメール) やテコメールの本文に貼り付けることができます。また、受信メールを引用返信するときに引用するメールの本文の先頭に付ける記号や文章(引用符)を編集することもできます。

- 1 「メール設定画面」(P.242) ▶ 「冒頭文/署名設定」を選択
- ②「冒頭文編集」または「署名編集」を選択▶
  - 引用符を編集する場合
    - 「引用符編集」
- (3) 冒頭文、署名を入力▶ 図 [完了]

冒頭文、署名に入力できる文字数は全角5,000文字、半角10,000文字、引用符に入力できる文字数は全角10文字、半角20文字までです。

- 引用符を入力する場合
  - 引用符を入力
- **冒頭文または署名を装飾する場合** 冒頭文または署名を装飾することができます。 「デコメールを作成する」→P.214
- (4) 「自動貼付設定」を選択▶「冒頭文自動 貼付」または「署名自動貼付」のチェッ クボックスを選択▶□ [完了]
  - 冒頭文または署名を自動貼り付けしない場合
    - ▶冒頭文または署名の「自動貼付」のチェックボックスのチェックを外す

- ◆「自動貼付」のチェックボックスを選択しても、テンプレート、チャット画面から i モードメールを作成するときは、貼り付けられません。
- ◆冒頭文および署名を装飾する場合、背景色の設定はできません。冒頭文および署名の背景色は、貼り付けるメールの背景色に変わります。
- ◆ i モードメール(テキストメール)に、装飾した冒頭文または署名を貼り付けるとデコメールになります。

## i モードセンターへ問い合わせを する内容を設定する (i モード問い合

わせ設定〉

お買い上げ時 すべて「問い合わせをする」

「iモード問い合わせ」をするときに問い合わせ る項目を設定します。「メール」(iモードメー ル)、「メッセージRI、「メッセージFI それぞれ について、問い合わせるかどうかを設定します。

- ●「□」(チェックを外した状態) に設定すると、そ の項目は問い合わせをしません。
- ン通信設定 | ▶ 「 i モード問い合わせ 設定し
- 🤦 Φ で□(チェックボックス)を選択 ▶ 図 [完了]

## 感情お知らせメールの通知方法を 設定する〈感情/キーワード通知設定〉

お買い上げ時

**感情通知: ON** キーワード通知: OFF

i モードメールやチャットメール、SMSを受信 したときに感情お知らせメールのアイコンを表 示するかどうかを設定できます。また、受信し たメールに指定したキーワードが含まれている ときにアイコンでお知らせするように設定する こともできます。

- 「感情お知らせメールについて」→P.223
- 🚹 「メ ー ル 設 定 画 面」 (P.242) ▶ 「感情 / キーワード通知設定 |

「感情/キーワード通知設定 画面」が表示されます。

■「感情通知」を利用する場

▶「感情通知 | の□(チェッ クボックス)を選択

「☑」にすると、メール受 信時に感情お知らせメール のアイコンが表示されます。

■「キーワード通知」を利用する場合

▶「キーワード通知」の□(チェックボック ス)を選択>キーワードを1つ以上入力 「☑」にすると、「キーワード」に入力した文字 列が含まれているメールを受信したときに、対 応する感情お知らせメールのアイコンが表示 されます。なお、「キーワード」は最低1つは 入力してください (全角15文字、半角30文字 までのキーワードを3つまで入力できます)。

🥖 🔟 [完了]



完了 選択 🗟 感情/キーワード通知設定画面

能メニュー ⇒P.244

## 感情/キーワード通知設定画面の機 能メニュー

キーワード削除	選択されているキーワードを削除し ます。
キーワード全削除	設定されているすべてのキーワード を削除します。

#### おしらせ

◆キーワードを変更または削除した場合は、メール一覧 画面などでそのキーワードに対応して表示されてい たキーワード通知アイコンの表示も削除されます。

## メール機能の設定を初期状態 に戻す〈メール設定リセット〉

↑「メール設定画面」(P.242) ▶「メー ル設定リセット┃▶端末暗証番号を入 カ**>**「YESI

## チャットメールを作成して 送信する

複数の相手と会話をするような感覚でメールの 交換ができます。

- 以下のような場合はチャットメールを起動する ことができません。
  - メール選択受信を「ON」に設定しているとき • 受信BOXに保存されているメールが満杯のと
- 複数の相手にチャットメールを送信した場合の 通信料は、同報メールの送信の場合と同じです。
- チャットメールに着信音を設定することができ ます。同時に複数のメールを受信した場合で チャットメールが含まれているときは、チャッ トメールに設定されている着信音が鳴ります。

## チャットメンバーを設定する 〈チャットメンバー設定〉

チャットメールをやりとりする相手を設定しま す。

「チャットメール」 [機能] > 「チャットメ

> ンバーし 「チャットメンバー設定画面」 が表示されます。

これ以降の詳しい操作手順に ついては、チャットメンバー 設定画面の機能メニューの 「メンバー参照入力」を参照し てください。



能メニュー ⇒P.245

# チャットメンバー設定画面の機能メニュー

チャットメンバーは自分を含めて6人まで登録 できます。

編集	自分以外のチャットメンバーのメー ルアドレスを入力して登録します。
メンバー参照入力	■アドレスが登録されていない場合 ▶以下の項目から選択 ■アドレスが登録されている場合 ▶「YES」▶以下の項目から選択 電話帳や履歴を参照してチャットメ ンバーのメールアドレスを入力します。
・電話帳	電話帳からメールアドレスを入力します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の 指定)→P.98
<ul><li>・送信アドレス</li><li>一覧</li></ul>	送信アドレス一覧からメールアドレ スを入力します。
<ul><li>・受信アドレス</li><li>一覧</li></ul>	受信アドレス一覧からメールアドレ スを入力します。
メンバー入れ替え	「チャットメンバーを入れ替える」 →P.245
チャットグループ 登録	現在のチャットメンバーを一括して チャットグループに登録します。
詳細設定確認	チャットメンバーの設定の詳細を確 認します。
削除	自分以外の選択したチャットメン バーを 1 名削除します。
全削除	自分以外のすべてのチャットメン バーを削除します。

#### おしらせ

#### <編集>

◆登録したメールアドレスがチャットグループに登録されている場合は、メンバー名が表示されます。 チャットグループに登録されていない場合、電話帳に登録されているときは電話帳に登録されている名前の先頭から全角4文字、半角8文字までが、電話帳に登録されていないときはメールアドレスの先頭から半角8文字までが表示されます。

#### <メンバー参照入力(電話帳)>

◆登録済みのチャットメンバーのメールアドレスを電話帳から参照して変更した場合は、電話帳に登録されている名前と画像のファイル名がチャットメンバー設定画面に反映されます(画像が未登録の場合は変更されません)。

#### <詳細設定確認>

◆自分の詳細設定確認を表示した場合は、メールアドレ スは表示されません。

#### <削除/全削除>

◆自分は削除できません。

## ● チャットメンバーを入れ替える

- ↑「チャットメンバー設定画面」(P.244)
  - ▶ (議) | 「メンバー入れ替え」
  - ▶以下の項目から選択

チャットグループ	入れ替えるメンバーをグループ一覧 またはメンバー一覧から選択しま す。
· グループ一覧	▶「チャットグループ」を選択
・メンバー一覧	<ul><li>●©で□ (チェックボックス) を選択</li><li>収 [完了]</li></ul>
メールメンバー	▶メールメンバーを選択

#### おしらせ

◆チャットメンバーから削除されたメンバーからの チャットメールを受信した場合は、チャット画面に表 示されません。チャットメールを削除しないで 「チャット終了」を選択しても、次回チャットメール を起動したときには、チャット画面には表示されませ んが、iモードメールとして保存されています。

## チャットメールを作成して送 信する

チャットメールを新規に作成して送信します。

## 

「チャット画面」が表示されます。

## 

チャット画面から送信で きる文字数は全角で250 文字までです。

ステム 送信が完了すると、最新発 言エリアに自分の発言が 表示されます。



最新発言エリア -

続けて送信するには、操作2を繰り返します。

#### ■ 送信に失敗した場合

最新発言エリアの発言がグレー表示になり、文字編集エリアの発言は削除されないので、送信に失敗したチャットメールだけを再送信することができます。

#### ■ チャットメールを終了する場合

▶チャット画面の機能メニュー ▶「チャット終了」

- <u>◆添付ファイルや貼付データは表示されません。</u>
- ◆送受信したチャットメールは 「チャット」 フォルダに 保存されます。再送信する場合は、「チャット」フォ ルダから送信してください。
- ◆送信したチャットメールの題名は「チャットメール」 (半角)となります。
- ◆チャット画面で表示したチャットメールは、「チャッ トーフォルダにおいて既読となります。
- ◆チャットメールを起動中に i モードメールを受信し ても、受信結果画面は表示されません。
- ◆シークレットフォルダに保管されているチャット メールは、シークレットモード設定中やシークレット 専用モード設定中でも、チャット画面には表示されま せんん

#### チャット画面の機能メニュー

送信	チャットメールを送信します。
送信先選択	<ul><li>●②で□ (チェックボックス) を選択</li><li>図 [完了]</li></ul>
チャットメンバー	「チャットメンバーを設定する」 →P.244
同報宛先確認	「同報メールの宛先を参照して チャットメンバーに追加する」 →P.246
更新	i モードセンターに保管されている チャットメールを受信します。
先頭表示	最新発言エリアに最新の発言を表示 します。
最終表示	最新発言エリアに一番古い発言を表示します。
チャット終了	チャットメールを削除するかどうか を選択してチャットメールを終了し ます。
既読削除	保護されていない既読の送受信 チャットメールを削除します。

#### おしらせ

- <既読削除>
- ◆送信に失敗したチャットメールも削除されます。

#### くチャット終了>

- ◆チャットメールを終了すると、未送信のチャットメー ルは削除されます。
- ◆チャットメールを削除しないでチャットメールを終 了するときは、「チャット終了」を選択した後に「NO」 を選択します。
- ◆削除しないで終了した場合は、送受信したチャット メールはそれぞれ、送信BOX一覧画面および受信 BOX一覧画面の「チャット」フォルダに保存されます。
- ◆送信に失敗したチャットメールは送信BOX一覧画面 の「チャット」フォルダに保存されます。
- ◆削除しないで終了した場合は、次回のチャットメール 起動時にチャット画面の発言履歴エリアに日付が新 しい順に表示されます。
- ◆チャット画面終了時に、チャットメールを一括削除す ることができます。この場合、チャットフォルダから もチャットメールが削除されます。ただし、保護され ているチャットメールは削除されません。

## ● 同報メールの宛先を参照して チャットメンバーに追加する

- 本機能は、チャットメールに対応した FOMA 端 末からの同報メールの場合のみ利用することが できます。
- ↑「チャット画面」(P.245) ▶ 「機 能] **▶** 「同報宛先確認 **| ▶** 「YES **| ▶** ⑤ で□ (チェックボックス) を選択 ▶ 🖾 [完了]
  - 宛先がすべてチャットメンバーの場合 ▶ 「同報宛先確認 | ▶ 「OK |

## チャットメールを受信する

〈チャットメール受信〉

チャットメールを起動していないときにチャッ トメールを受信すると、待受画面に「鷽」が表 示されます。アイコンを選択するとチャット メールが起動し、チャットメールをはじめるこ とができます。

- チャットメールの表示可能文字数は全角250文 字(半角500文字)です。
- 受信したチャットメールに添付ファイルが付い ていた場合、チャット画面では本文のみ表示さ れます。
- ●「こ」を選択した場合や、受信メールの詳細画 面で機能メニューから「チャット起動」を選択 した場合は、以下の条件でチャットメンバーや 送信先が変更されます。
  - ・送信元のメールアドレスがチャットメンバー に設定されているときは、前回チャット終了 時のチャットメンバーがそのまま設定されま す。ただし、受信メールの詳細画面から起動 した場合は、送信先一覧の、送信元以外のメ ンバーは送信の対象から外れます。「🏣」を 選択した場合は、「送信先選択」の設定に従い、 送信元のメールアドレスが送信の対象から外 れているときは、送信先に追加されます。
  - 送信元のメールアドレスがチャットメンバー に設定されていなくて、チャットグループに 登録されているときは、送信元のメンバーが 登録されているチャットグループのメンバー すべてが、チャットメンバーに設定されます。 ただし、送信先一覧の、送信元以外のメンバー は送信の対象から外れます。
  - 送信元のメールアドレスがチャットメンバー に設定されていなくて、チャットグループに も登録されていないときは、送信元のメール アドレスだけが、チャットメンバーに設定さ れます。

## ↑ 待受画面表示中 ▶ 💽 ▶

■送信者がチャットメン バーに登録されていない 場合

YESI

チャットメンバーを削除し てチャットメールを起動す

るかどうかのメッセージが表示されます。 「YES」を選択すると、現在設定されている チャットメンバーの設定を変更してチャット メールを起動します。

02.13(W) PM] 2:05

編 チャットメールあり

待受画面

#### ■ 現在設定されているチャットメンバーを変 更しない場合

► [NOT

現在設定されているチャットメンバーの設定 をそのままにして、メールメニュー画面が表示 されます。

## **ク**チャットメールをはじめる

受信したチャットメールが最新発言エリアに表示 されます。削除していないチャットメールがある 場合は、発言履歴エリアに日時が新しい順に表示 されます。

#### おしらせ

- ◆FOMA端末は、以下の条件が一致するかどうかで チャットメールを識別します。
  - 題名に「チャットメール」(すべて全角またはすべ) て半角) が含まれている
  - 送信元や宛先のメールアドレスがチャットメン バーまたはチャットグループに登録されている
  - デコメールではない
  - SMSではない
- ◆チャット画面では、Phone To / AV Phone To機 能、Mail To機能、Web To機能は利用できません。 受信BOXから表示した場合は、Phone To/AV Phone To機能、Mail To機能、Web To機能は利用 できます。

## チャットグループにメン バーを登録する

チャットグループにあらかじめメンバーを登録 しておくことにより、簡単な操作でチャットメ ンバーに登録することができます。

- 1件のチャットグループにメンバーを5人まで登 録できます。自分を登録する必要はありません。
- チャットグループは5件まで登録できます。
- 1人のメンバーを別々のチャットグループに重 複して登録することはできません。
- チャットグループにメンバーを登録すると、メ ンバー名を編集したり、画像を設定することが できます。

## MENU | 「ユーザデーター 「チャットグループ」

「チャットグループ一覧画面」 が表示されます。



19 グループ 1

## <u>ク</u> チャットグループを選 択

「グループメンバー一覧画面」 が表示されます。

📿 「<未登録>」 を反転表 示して 図 [編集] ▶ メールアドレスを入力



メールアドレスに入力できる 文字数は半角50文字までです。

メールアドレスを追加登録するときは、操作2~ 3を繰り返します。

#### ■ 電話帳を参照してメールアドレスを入力す る場合

▶「<未登録> | を選択 ▶ 「電話帳 | ▶ 検索 する方法を選択▶引用するメールアドレス

電話帳の検索のしかた (検索方法の指定) →P.98

#### おしらせ

**▶**[•]

- ◆チャットメンバーに登録する i モードメールアドレス が「電話番号@docomo.ne.ip」の場合は、電話番号の みを入力してください。メールアドレスの場合は、@ マークより前の部分、あるいは「@docomo.ne.ip」ま で含んだ形のどちらでも登録できます。
- ◆登録したメールアドレスの先頭から半角8文字まで がメンバー名として設定されます。登録したメールア ドレスが電話帳に登録されている場合は、電話帳に登 録されている名前の先頭から全角4文字、半角8文字 までが表示されます。電話帳に画像も登録されている 場合は、画像も設定されます。

## チャットグループ一覧画面の機能メ ニュー

チャット起動	チャットグループのメンバーを チャットメンバーに設定して、 チャットメールを起動します。
グループ名編集	▶グループ名を編集 グループ名を編集します。入力でき る文字数は、全角10文字、半角20 文字までです。
グループ名初期化	グループ名をお買い上げ時の状態に します。

## グループメンバー一覧画面の機能メ ニュー

編集	▶メールアドレスを入力 メールアドレスを編集します。入力 できる文字数は半角50文字までで す。
メンバー参照入力	■アドレスが登録されていない場合 ▶以下の項目から選択 ■アドレスが登録されている場合 ▶「YES」▶以下の項目から選択 電話帳や履歴を参照してグループメ ンバーのメールアドレスを入力します。
・電話帳	電話帳詳細画面からメールアドレス を入力します。電話帳に登録されて いる登録名と静止画が登録されま す。 電話帳の検索のしかた(検索方法の 指定)→P.98
<ul><li>・送信アドレス</li><li>一覧</li></ul>	送信アドレス一覧からメールアドレ スを入力します。
・受信アドレス 一覧	受信アドレス一覧からメールアドレ スを入力します。
メンバー入れ替え	■メンバーが登録されていない場合 ▶「メールメンバー」▶メールメン バーを選択 ■メンバーが登録されている場合 ▶「メールメンバー」▶「YES」▶ メールメンバーを選択
メンバー詳細設定	「メンバーの詳細を設定する」 →P.248
1件削除	反転表示したグループメンバーの メールアドレスを削除します。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 選択されているグループメンバー内 のすべてのメンバーを削除します。

## ● メンバーの詳細を設定する

↑「グループメンバー―覧画面」(P.247) ■ [機能] > 「メンバー詳細設定」 ▶ [機能] ▶以下の項目から選択

メンバー名編集	トメンバー名を入力 メンバー名を編集します。入力できる文字数は、全角4文字、半角8文字までです。
画像設定	チャット画面で表示する各メンバー の画像を選択します。お客様が作成し たフォルダがあるときは「プリインス トール」の項目の次に表示されます。
· INBOX	INBOXに保存されている画像を選択します。
・カメラ	FOMA端末で撮影した静止画を選択します。

#### ・プリインス トール

FOMA端末に用意されている画像 を選択します。「ビーンズ」、「サン デー」、「モモ」、「ビター」、「ピータ ン」、「タン・タン」の中から選択し ます。

#### おしらせ

#### \_\_\_\_\_ <メンバー名編集>

◆メンバー名に何も入力しない場合は、メールアドレス の先頭から半角8文字までがメンバー名になります。

#### <画像設定>

◆背景色は変更できません。

## チャットメールの各種設定を する

🚹 「メ ー ル 設 定 画 面」 (P.242) ▶ 「チャット 設定し

> 「チャット設定画面」が表示さ れます。



🥠 以下の項目から選択

お知らせ音設定	新しいチャットメールを受信したときやチャットメールを送信したときにチャット画面で鳴るお知らせ音を選択します。お客様が作成したフォルダがあるときは「ブリインストール」の項目の次に表示されます。
· INBOX	i モードのサイトやインターネット ホームページなどからダウンロード したメロディからお知らせ音を選択 します。
・プリインス トール	「チャットお知らせ音 1」〜「チャットお知らせ音3」からお知らせ音を選択します。
・おしゃべり	「おしゃべり機能」に録音されている 着信音やメロディからお知らせ音を 選択します。
· OFF	お知らせ音を鳴らしません。
チャットメール <b>画像設定</b> (お買い上げ時: 有効)	チャット画面の最新発言エリアに画像を表示するかしないかを設定します。
ユーザ詳細設定	「ユーザの詳細を設定する」 →P.249

#### おしらせ

#### <お知らせ音設定>

◆チャットメンバーに登録されていないメンバーから チャットメールを受信した場合は、お知らせ音は鳴り ません。

#### ● ユーザの詳細を設定する

# 「チャット設定画面」(P.248) ▶ 「ユーザ詳細設定 | ▶以下の項目から選択

ユーザ名	▶ ユーザ名を入力 ユーザ名を入力します。入力できる 文字数は、全角4文字、半角8文字 までです。
画像	チャット画面で表示する自分の画像 を選択します。お客様が作成した フォルダがあるときは「プリインス トール」の項目の次に表示されます。
· INBOX	INBOXに保存されている画像を選択します。
・カメラ	FOMA端末で撮影した静止画を選択します。
・ブリインストール	FOMA端末に用意されている画像 を選択します。「ビーンズ」、「サン デー」、「モモ」、「ビター」、「ピータ ン」、「タン・タン」の中から選択し ます。

#### おしらせ

#### <ユーザ名>

◆ユーザ名に何も入力しなかったり、空白のみを入力した場合は、「自分」になります。


#### <画像>

◆背景色は変更できません。

#### 〈SMS作成・送信〉

## SMS (ショートメッセー ジ) を作成して送信する

ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国および海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。



「新規SMS画面」が表示され ます。



SMSの宛先は1件のみ入力できます。

電話帳	電話帳を検索して電話番号を入力します。 電話帳の検索のしかた(検索方法の 指定)→P.98
送信アドレス 一覧 <sup>※ 1</sup>	送信アドレス一覧から電話番号を入 力します。
受信アドレス 一覧 <sup>※ 2</sup>	受信アドレス一覧から電話番号を入 力します。
直接編集	直接、電話番号を入力します。

- ※1:「新規SMS画面」で®を押しても「送信アドレスー覧」を表示することができます。
- ※2: 「新規SMS画面」で®を押しても「受信アドレスー覧」を表示することができます。

#### ■ 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合 ▶ + (① (1 秒以上))、国番号、相手先の 携帯電話番号の順に入力

携帯電話番号が「O」ではじまる場合には、「O」 を除いて入力してください。

また、「010」、「国番号」、「相手先の携帯電話番号」の順に入力しても送信できます(受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力して海外に返信してください)。

#### ■ 入力した宛先を変更する場合

- ▶ 宛先を選択▶ 宛先の入力方法を選択 上書きするかどうかのメッセージが表示され た場合は「YES」を選択してください。 以下の場合は、入力した宛先にSMSを送信するこ とはできません。
- 宛先に数字、「\*」、「#」以外の文字が含まれているとき
- 宛先の先頭以外に「+」が含まれているとき
- 宛先にスペースが含まれているとき

# ③ 「 □ 」 「SMS本文入力画面」が表示されます。

れます。

4 本文を入力 本文編集画面に入力できる文字の種類と文字数は「SMS本文入力設定」(P.250)の設定



に従います。「日本語入力」に設定されている場合は、すべての全角/半角文字を70文字まで、「半角英数入力」に設定されている場合は、半角の英数字や記号を160文字まで入力できます。スペースも文字と同じように文字数にカウントされます。

本文入力中は「文字入力(編集)画面」の機能メニュー(P.332)が使えます。

## 5 〔送信〕

メール送信中のアニメーション画面が表示され、 SMSが送信されます。「OK」を選択するとメール メニュー画面に戻ります。

送信済み、未送信のSMSを再編集するには →P.240

### ● SMS(ショートメッセージ)送達 通知について〈SMS送達通知表示〉

「SMS送達通知設定」(P.250) を「要求する」 に設定した場合、SMS送信後にSMS送達通知 が送られてきます。SMS送達通知は受信BOX に保存されますが、送信したSMSにもSMS送 達通知が保存され、送信した SMS が相手に届い たかどうかを確認できます。

SMS送達通知(III)があるSMSを表示し、機 能メニューから [SMS 送達通知表示] を選択し ます。

SMS送達通知は、受信メール一覧画面でSMS 送達通知を選択しても表示できます。SMS送達 通知は題名に「WSMS送達通知」と表示され ます。

#### おしらせ

- ◆FOMA端末に保存されている送信メール (SMSと i モードメールの合計) が最大保存件数を超えた場合 は、送信メールのうち古いメールから順に自動的に削 除されます。ただし、保護されている送信メール、 シークレットフォルダ内の i モードメールやSMSは 削除されません。
- ◆電波状況により、相手の方に文字が正しく表示されな い場合があります。
- ◆発信者番号通知を「通知しない」に設定しても、SMS 送信時は受信側に発信者番号が通知されます。
- ◆マルチナンバーの付加番号を通常発信番号に設定し ている場合はSMSの送信ができません。通常発信番 号を基本契約番号に設定してください。
- ◆本文編集中に改行することができます。改行は「日本 語入力」の場合は2文字、「半角英数入力」の場合は 1 文字としてカウントされます。
- ◆送信する文字の種類や、相手側の端末によっては、受 信側で正しく表示されない文字があります。

#### 新規SMS画面の機能メニュー

送信	SMSを送信します。
送信プレビュー	送信する前にSMSの宛先や内容を 確認します。
保存	編集中のSMSを保存BOXに保存します。i モードメールと合わせて20件まで保存できます。保存したSMSは後で送信できます。
SMS送達通知 設定 (お買い上げ時: 要求しない)	SMSを送信したときにSMS送達通 知を要求するかどうかを設定しま す。「要求する」または「要求しな い」を選択します。
SMS有効期間 設定 (お買い上げ時: 3日)	送信したSMSが圏外などで届かなかった場合にSMSセンターに保管する期間を設定します。「0日」~「3日」を選択できます。
SMS本文入力 設定 (お買い上げ時: 日本語入力)	SMSの本文の入力方法を設定します。日本語入力は、すべての全角文字および半角文字を70文字まで入力できます。半角英数入力は、半角の英数文字を160文字まで入力できます。

本文消去	本文だけを消去します。
SMS削除	編集中のSMSを削除します。

#### おしらせ

- ◆メール設定画面で「SMS本文入力設定」、「SMS送達 通知設定」、または「SMS有効期間設定」を設定し た場合は、電源を切った後でも設定は保持されます が、機能メニューで「SMS本文入力設定」、「SMS 送達通知設定 | 、または「SMS有効期間設定 | を設 定した場合は、設定中のSMS1件に限り有効です。
- ◆「SMS 有効期間設定」で「0 日 |を設定した場合、-定時間再送した後にSMSセンターから削除されま

## SMS(ショートメッセー ジ)を受信したときは

FOMA端末が圏内にあるときは、SMSセンター から自動的にSMSが送られてきます。

- 受信したSMSは、FOMA端末に i モードメール と合わせて最大で1.000件まで保存できます。
- イコンが点滅し「メール受信中…」と 表示される



受信が完了すると、受信結果画面に受信した SMS・i モードメール、メッセージR/Fの件数が 表示されます。

「メール」を選択すると、受信メール一覧画面が表 示されます。

何も操作しないで約15秒経過すると元の画面に 戻ります。受信結果画面が表示される時間は「メー ル/メッセージ鳴動 | の設定によって変わる場合 があります。

着信音の音量は「着信音量」の「メール」で設定 した音量になります。

#### おしらせ

◆FOMA端末に保存されている受信メール (iモード メールとSMSの合計)が1,000件、または1.000 件未満でも保存容量を超えた場合は、受信時にゴミ箱 のメール、古い受信メールから順に自動的に削除され ます。ただし、未読のメールと保護されている受信 メール、シークレットフォルダ内の i モードメール やSMSは削除されません。必要な受信メールは保護 することをおすすめします。→P.236、239

- ◆「 (赤色)」のアイコンが表示されたときは、FOMA 端末はこれ以上iモードメールやSMSを受信できません。このアイコンが表示されなくなるまで、不要なiモードメールやSMSを説むことで受信できるようになります。受信時には既読の古いものから順に上書きされます。
- ◆複数のメール (i モードメール、SMS) を同時に受信したときは、最後に受信したメールに設定されている条件で、着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。
- ◆mova端末などからショートメールを受信した場合は、送信元の電話番号が表示されます。ただし、発信者番号が通知されないときは、通知されない理由が表示されます。
- ◆ i モーションの再生中にSMSを受信した場合は、映像や音声が途切れることがあります。

#### <着信音動作と着信ランプ動作の優先順位>

- ◆SMSを受信したときの着信音とイルミネーションの 設定の優先順位は以下のとおりです。
  - ①電話番号ごとに指定した「発着信識別機能」→P.105
  - ②グループごとに指定した「グループ識別機能」→P.105
- ③「着信音選択」/「スタイルモード」→P.112、134 「着信イルミネーション」→P.127

## 新着SMS(ショートメッセー ジ)を表示する

- 受信したSMSの場合、受信メール一覧画面の題名には本文の先頭が表示されます。
- 受信したSMS送達通知の場合、受信メール一覧 画面の題名は「SMS送達通知」と表示されます。
- 留守番着信通知の場合、受信メール一覧画面の 題名は「留守番 着信通知」と表示されます。
- 新着メールのデスクトップアイコンを選択すると、SMSの本文の内容にあった感情のアイコンを表示します。

## 

「(白色)」のアイコンを選択すると未読メールを一覧表示します。未読メール一覧画面の機能メニューについては、受信メール一覧画面の機能メニュー(P.236)を参照してください。



#### おしらせ

- ◆受信したSMSに区点コード一覧表にない全角文字 が含まれている場合はスペース (空白)で表示されます。
- ◆表示したSMSの送信元の電話番号は反転表示されます。反転表示した状態で○を押すと、表示されている電話番号に音声電話やテレビ電話を発信できます(Phone To機能/AV Phone To機能)。また、送信元の電話番号が電話帳に登録されているときは、登録されている「名前」が反転表示されます。この場合も同じ操作で電話をかけられます。

# 受信したSMS(ショートメッセージ)に返信/転送する

SMSの送信元に返信/転送できます。

題名の入力はできません。 「新たに本文を入力して返信する | →P.225

#### おしらせ

- ◆SMSでは引用返信はできません。
- ◆送信元が非通知設定/公衆電話/通知不可能のSMSには返信できません。
- ◆SMS送達通知は返信/転送することはできません。
- ◆留守番着信通知は返信することはできません。
- ◆FOMAカード内のSMSを返信/転送した場合、受信メール一覧画面、受信メール詳細画面で「つ」/「♪」のアイコンは表示されず「☑」のアイコンの表示のままとなります。

#### (SMS問い合わせ)

## SMS (ショートメッセージ) があるかどうかを問い合わせる

- SMSセンターに届いたSMSは自動的にFOMA 端末へ送信されますが、FOMA端末の電源が 入っていないときや、圏外、セルフモード設定 中、メモリがいっぱいのときなどで受信できな いときはSMSセンターに保管されます。

問い合わせ中は、「SMS問い合わせ中…」と表示されます。問い合わせが完了すると問い合わせを行ったというメッセージが表示されるので、◎を押します。

センターにSMSが保管されていれば、自動受信がはじまります。

問い合わせを行った後、自動受信がすぐにはじま らない場合があります。

#### おしらせ

- ◆電波状態によっては、問い合わせできなかったり問い 合わせが中断される場合があります。
- ◆本機能でiモードメール、メッセージR/Fを受信する ことはできません。iモードメール、メッセージR/ Fを受信するには、「iモード問い合わせ」をして受 信してください。

#### (SMS設定)

## SMS(ショートメッセー ジ)の設定を行う

SMS (ショートメッセージ) センターについて設定する

#### ※ 通常は設定を変更する必要はありません。

ドコモのSMS センターを利用するか、他社の SMS センターを利用するかを設定します。

<例:他社のSMSセンターを利用するとき>

1 MEN ► 「各種設定」 ► 「アプリケーション通信設定」 ► 「SMS center設定」 ► 以下の項目から選択

ドコモ	ドコモのSMSセンターを利用します。
ユーザ設定	SMSセンターのアドレスを入力 「International」または「Unknown」 他社のSMSセンターを利用します。
リセット	<ul><li>端末暗証番号を入力 ► 「YES」</li><li>「ユーザ設定」の内容を削除し、「ドコモ」に設定します。</li></ul>

#### おしらせ

◆入力したSMSセンターのアドレスに「#」や「\*」が 含まれている場合は、「International」を選択するこ とはできません。

#### 〈FOMAカード操作〉

## SMS(ショートメッセージ) をFOMAカードに保存する

FOMA端末(本体)に保存されているSMSを、FOMAカードに移動したり、コピーして保存できます。また、FOMAカードに保存されているSMSを本体に移動またはコピーできます。

◆ FOMAカードには、受信SMSと送信SMSを合計20件まで保存できます。

SMS(ショートメッセージ) をFOMAカードに移動または コピーする

<例:受信フォルダ内のSMSをFOMAカード に移動するとき>

「メール」▶「受信BOX」▶フォルダを選択▶SMSを反転表示▶[機能]▶「FOMAカード操作」▶以下の項目から選択

FOMAカードへ	FOMA端末 (本体) 内のSMSを
移動	FOMAカードに移動します。
FOMAカードへ	FOMA端 末 (本 体) 内 のSMSを
コピー	FOMAカードにコピーします。

#### おしらせ

- ◆FOMA カードに移動またはコピーした受信 SMS / 送信SMSは、受信BOXフォルダ/送信BOXフォル ダ内に表示されます。
- ◆「■」、「□ (白色)」または「□ (赤色)」のアイコン が表示されている場合は、SMSの移動、コピーはで きません。
- ◆FOMAカードのSMSは保護できません。保護されて いるSMSをFOMAカードに移動またはコピーした場 合、FOMAカード内のSMSは保護が解除されます。
- ◆電池パックを外すと、FOMAカードの送信SMSの日付・時刻が消去され、一覧の最後に表示されます。ただし、SMS送達通知が一緒に保存されている送信SMSの場合、日付・時刻は消去されません。

## FOMAカード内のSMS(ショート メッセージ)をFOMA端末(本体) に移動またはコピーする

<例:FOMAカード内のSMSを受信フォルダ に移動するとき>

MeNI ► 「メール」 ► 「受信BOX」 ► フォルダを選択 ► SMSを反転表示 ► i[機能] ► 「FOMAカード操作」 ► 以下の項目から選択

FOMAカードから	FOMAカード内のSMSをFOMA端
移動	末(本体)に移動します。
FOMAカードから	FOMAカード内のSMSをFOMA端
コピー	末(本体)にコピーします。

# データ表示/編集/ 管理

■静止画を使いこなす	
データBOXについて	254
保存した画像を表示するマイビクチャ	255
静止画を編集するイメージ編集	261
■動画を使いこなす	
撮影した動画/ i モーションを再生する i モーション	
動画を編集する <u>動画編集</u>	268
■キャラ電を使いこなす	
キャラ電とはキャラ電	
■メロディを使いこなす	
メロディを再生するメロディ	2/3
■各種データを使いこなす	
■各種データを使いこなす フォルダとデータを操作する	276
■各種データを使いこなす フォルダとデータを操作する 電話帳の画像を転送しないように設定する 電話帳画像誌	276 277
■各種データを使いこなす フォルダとデータを操作する 電話帳の画像を転送しないように設定する ■話帳画像を 本外線通信/ケーブル接続でデータをやりとり	276 277
■各種データを使いこなす フォルダとデータを操作する 電話帳の画像を転送しないように設定する ■話帳画像を 赤外線通信/ケーブル接続でデータをやりとりで 赤外線通信/ケーブル接続によるデータ転送について	276 277 <mark>53</mark>
<b>合種データを使いこなす</b>   フォルダとデータを操作する   電話帳の画像を転送しないように設定する  電話帳画像概念	276 277 3
<b>合種データを使いこなす</b>   フォルダとデータを操作する   電話帳の画像を転送しないように設定する  電話帳画像	276 277 53 277 280

## データBOXについて

データBOXには以下のような項目とフォルダが 用意されており、内蔵カメラで撮影した静止画 や動画、メールやサイトなどからダウンロード したデータなどが、種類に合わせてフォルダに 振り分けられます。

◆ 本FOMA端末(本体)には、それぞれ以下の件 数まで保存が可能です。

マイピクチャ:撮影した静止画と合わせて最大360件 i モーション:撮影した動画と合わせて最大100件 メロディ:最大200件

キャラ雷: お買い上げ時に登録されているキャ ラ電と合わせて最大10件

シークレットフォルダ:マイピクチャは最大 100件、1.000Kバイト、i モーションは最大 10件、1.000Kバイト

- マイピクチャ、i モーション、メロディには、そ れぞれ20個までフォルダを追加することができ ます。
- マイピクチャ、iモーション、メロディに保存 されているデータをその項目内のほかのフォル ダに移動することができます。

#### マイピクチャ

フォルダ	ファイル形式	データの内容
INBOX カメラ	JPEG、 GIF、 SWF ** 1	すべての画像の保存先として 選択できます。 赤外線通信などで転送された 画像はINBOXフォルダに保存 されます。
デコメール ピクチャ		お買い上げ時に登録されているデコメール用の画像が保存されています。 NBOX、カメラフォルダと同様に、画像の保存先として選択できます。
プリインス トール		お買い上げ時に登録されてい る待受画面やウェイクアップ などの画像、アニメーション が保存されています。
シークレッ ト*2		ほかの人に見られたくない画 像を保管します。
(ユーザ作 成フォルダ 1~20)		INBOX、カメラフォルダと同様に、画像の保存先として選択できます。
自作アニメ	_	連続撮影で登録したアニメーションおよび自作したアニメーションが保存されます。
フレーム	IFM	お買い上げ時に登録されてい るフレームが保存されていま す。ダウンロードしたフレー ムが保存されます。
スタンプ	IFM	お買い上げ時に登録されてい るマーカースタンプが保存さ れています。ダウンロードし たマーカースタンプが保存さ れます。

#### i モーション

フォルダ	ファイル形式	データの内容
INBOX	MP4	すべての動画や i モーション
カメラ		の保存先として選択できます。 i モーション、赤外線通信な どで転送された動画やi モー ションはINBOXフォルダに 保存されます。
プリインス トール		お買い上げ時に登録されている i モーションが保存されています。
シークレッ ト*2		ほかの人に見られたくない動 画、i モーションを保管します。
(ユーザ作 成フォルダ 1~20)		INBOX、カメラフォルダと同様に、動画やiモーションの保存先として選択できます。
プログラム※3	-	_

#### メロディ

フォルダ	ファイル形式	データの内容
INBOX	SMF、MFi	すべてのメロディの保存先と して選択できます。 赤外線通信などで転送された メロディはINBOXフォルダ に保存されています。
プリインス トール	MFi	お買い上げ時に登録されてい るメロディや効果音が保存さ れています。
(ユーザ作 成フォルダ 1~20)	SMF、MFi	INBOXフォルダと同様に、メロディの保存先として選択できます。
おしゃべり	_	おしゃべり機能で録音した音 声が保存されます。
プログラム**3	-	_

#### キャラ電

フォルダ	ファイル形式	データの内容
_	AFD	お買い上げ時に登録されているキャラ電が保存されています。ダウンロードしたキャラ電が保存されます。

※1:SWFとはFlash画像のファイル形式です。

※2:シークレットモード、シークレット専用モードのとき のみ表示されます。お買い上げ時に登録されている画 像/ i モーションは保管できません。

※3:プログラムフォルダは、プログラム再生に利用するた めのフォルダです。データ保存やフォルダ削除などは できません。

#### ■お願い

- パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink (P.322) とFOMA USB接続ケーブル (別 売)を利用して、データの内容をパソコンに保管す ることもできます。(メールへの添付や本FOMA端 末外への出力が禁止されている画像や動画、メロ ディは、パソコンに転送できません。)
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによっ て、登録したデータが消失する場合があります。 当社としては責任を負いかねますので、万一に備 え登録したデータは、ドコモケータイdatalinkを 利用してパソコンに保管くださるようお願いしま す。

#### 〈マイピクチャ〉

#### MFNU46

## 保存した画像を表示する

撮影した静止画やダウンロードした画像は、 データBOXのマイピクチャで表示します。

● 横1,616ドット、縦1,212ドットを超える画像、 総ドット数が1,616×1,212ドットを超える画像、ファイルサイズが600Kバイトを超える画像は表示できません。また、横または縦の最大が690ドットを超えるプログレッシブJPEG形式の画像、総ドット数が690×480ドットを超えるプログレッシブJPEG形式の画像は表示できません。

プログレッシブJPEG形式の画像→P.191

## <mark>↑ №₩ ▶</mark>「データBOX」▶「マイピクチャ」

「フォルダー覧画面」が表示されます。 シークレットモード、シーク レット専用モードのときに は、「シークレット」フォルダ

も表示されます。 マイピクチャのフォルダ内容 について→P.254



機能メニュー ⇒P.276

### 🥠 フォルダを選択

「画像一覧画面(ピクチャー覧)」が表示されます。 画像一覧画面の見かたについて→P.255



機能メニュー ⇒P.256

## ② 画像を選択

「マイピクチャ画面」が表示されます。

◎ で前または次の画像を表示することができます。

■ 画像を拡大表示する場合 ▶ ○ □ [等倍]

画像が拡大表示されます。 元の表示に戻すときは、・ [通常] を押します。 画像が画面内に収まらない ときは、◎ で画像をスク ロールできます。



機能メニュー ⇒P.258

#### おしらせ

- ◆等倍/拡大表示をしているとき、⑩ で前または次の 画像への切り替えや、機能メニューの表示はできません。
- ◆自作アニメ、GIF形式のアニメーション、Flash画像 は等倍表示できません。
- ◆データが多い場合、表示に時間がかかる場合があります。

◆Flash画像を再生する際の音量は、「着信音量」の「電話」で設定した音量になります。音量を「ステップ」 に設定している場合は「レベル2」の音量になります。

## ピクチャー覧/タイトル名一 覧の見かた

#### ■ ピクチャー覧

本体に保存されている画像は、画面に9枚ずつ表示され、選択されている画像のタイトルが吹き出しガイドに表示されます。また、画像種別とその取得方法、その画像が設定できる項目がアイコンで確認できます。



#### ■ タイトル名一覧

画面に9件の画像がタイトル名で表示され、画像種別とその取得方法、その画像が設定できる項目がアイコンで確認できます。



#### ■ 画像種別アイコン

アイコン	説明
JPG	JPEG形式の画像※1
GIF	GIF形式の画像* 1
	GIF (IFM) 形式のフレーム、マーカースタンプ* 1
5.	SWF形式のFlash画像
	MP4形式の動画、i モーション**1

アイコン	説明
口	音響効果のあるMP4形式の i モーション** <sup>1</sup>
F.O.	MP4形式の再生制限付きの i モーション <sup>※2</sup>
	音響効果があり、再生制限付きの MP4形式の i モーション <sup>※2</sup>
9	AFD形式のキャラ電
	FOMAカード動作制限に該当している画像

- ※1:ファイル制限が設定されているデータ、メールへの添 付やFOMA端末外への出力が禁止されているデータ のアイコンには「**■■**▼※」が付きます。メールや赤 外線通信機能などではデータを送付できません。ただ し、本FOMA端末で撮影した静止画、動画でファイ ル制限を設定した場合を除きます。
- ※2:再生回数、再生期間、再生期限を過ぎた i モーショ ンは「 🔼 」が「 🚇 」になります。

#### ■ 取得方法アイコン

アイコン	説明
アイコンなし	お買い上げ時に登録されているデータ
(E)	サイトやメールなどからダウンロー ドしたデータ
ie	カメラで撮影したデータ
-6	赤外線通信やパソコンなどから取得 したデータ
	フレーム・マーカースタンプ

#### ■ 設定できる項目アイコン

アイコン	説明
QVGA	QVGA(横320×縦240ドット) サイズの動画、i モーションデータ。 i モーションの各フォルダでのみ表示されます。
\\ \overline{16}	i モードメールに添付できるデータ(10.000パイト以下/500K~10.001パイト/500Kパイトを超える)500Kパイトを超える場合、メールに送信できる容量に処理する必要があります。 「動画をメールに添付できるサイズに切り出す」→P.270
25	デコメールに挿入できるデータ
<b>6</b> 2	画面などに設定できるデータ
6,	着信音に設定できるデータ
ir	赤外線送信可能なデータ
So	編集可能なデータ

#### ■ タイトル、ファイル名について

内蔵カメラで撮影した静止画や動画には自動的 にタイトルとファイル名が付きます。

タイトル: yyyy/mm/dd hh:mm (年/月/日 時刻)

ファイル名: yyyymmddhhmmxxx

- 年月日時刻 (静止画の場合、xxxの部分に3桁の数字が付きま す。)

- ※時刻:静止画は保存を完了した時刻、動画は撮影を 終了した時刻になります。ただし、自動保存設定が OFFの場合は動画を保存した時刻が表示されます。
- ダウンロードした i モーションやキャラ電には オリジナルのタイトルが付きます。
- ダウンロードした画像にはファイル名と同じタ イトルが付きます。
- タイトルは FOMA 端末の画像一覧画面に表示さ れる名前です。
- ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示 される画像データの名前です。
- ファイル名の末尾 3 桁の数字は同一ファイル名を 区別するためのシリアル番号として付けられま す。
- ファイル名に不正な文字があるとき、ファイル名 は「imagexxx」あるいは「moviexxx」になり ます。

## 画像一覧の表示のしかたを設定す る〈ピクチャ表示設定〉

- 自作アニメは常にタイトル名一覧表示です。
- ▶「ピクチャ表示設定」>以下の項目 から選択

<b>ピクチャー覧</b> (お買い上げ時)	ピクチャー覧に切り替えます。
タイトル名一覧	タイトル名一覧に切り替えます。

## 画像一覧画面の機能メニュー

選択したフォルダによって利用できる機能が異 なるため、機能メニューに表示される項目が異 なります。

イメージ編集	「静止画を編集する」→P.261
タイトル編集	▶ タイトルを編集 選んだ画像のタイトルを編集します。 全角文字で9文字、半角文字で18 文字まで入力できます。
イメージ表示	選んでいる画像を表示します(マイ ピクチャ画面を表示します)。

イメージ貼付	設定した項目には★が表示されま
イメーク船内	す。
	■待受画面に設定する場合  ▶ 項目を選択 ▶表示方法を選択  ■電話発信、電話着信などの画面に 設定する場合
	▶項目を選択 ■テレビ電話関係(テレビ電話発信、 テレビ電話着信を除く)の画面に設 定する場合
	▶項目を選択▶画像を確認▶ <mark>・・</mark> 「YES」
イメージ情報	「イメージ情報について」→P.259
i モードメール作成	
・画像添付	「画像を添付した i モードメールを 作成する」→P.259
・画像挿入	「デコメールを作成する」→P.259
赤外線送信	「データを 1 件ずつ転送する」 →P.280
デスクトップ貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
電話帳イメージ 登録	選んでいる画像を電話帳に登録します。→P.93
ファイル名編集	<b>ファイル名を編集</b> 選んだ画像のファイル名を編集しま
	す。 半角の英字、数字と記号("-","_")で 36文字まで入力できます("-","_")以外 の記号を入力することはできません)。
ファイル制限	選んだ画像のファイル制限を設定し ます。
・なし	送付先のFOMA端末から送信/転送することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送 することができなくなります。
フォルダ移動	
· 1 件移動	▶ <b>移動先のフォルダを選択▶「YES」</b> 選んだ画像をほかのフォルダに移動 します。
・選択移動	「データを複数選択する」→P.276
・全移動	▶ <b>移動先のフォルダを選択▶「YES」</b> フォルダ内の画像をすべてほかの フォルダに移動します。
保存容量確認	保存されている画像の保存データ容量と空きデータ容量を確認します。 ただし、シークレットの容量は含まれません。
ソート	指定した条件に従って画像を並び替 えます。
タイトル名一覧、 ピクチャ一覧	ピクチャー覧/タイトル名一覧を切り替えます。
4枚画像合成	「4枚の画像を1枚の静止画に合成する」→P.260
お預りセンターに 保存	「画像をお預かりセンターに保存する」→P.258

削除		
・1件削除	選んだ画像を削除します。	
・選択削除	「データを複数選択する」→P.276	
・全削除	▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 「YES」 フォルダ内の画像をすべて削除します。	
シークレットに 保管 <sup>※</sup>	「各種データを表示できないように する」→P.145	

※: 「シークレットモード」 または 「シークレット専用モー ド」のときに表示されます。またシークレットフォル ダのときは「シークレットから出す」になります。 →P.145

#### おしらせ

#### \_\_\_\_\_ <タイトル編集>

◆お買い上げ時に登録されている画像はタイトル編集 できません。

#### <イメージ貼付>

- ◆INBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの画像の場合 は、以下の画面に設定できます。
  - 待受画面
- ウェイクアップ表示
- 電話発信
- 電話着信
- テレビ電話発信
- テレビ電話着信 • メール受信
- メール送信 • 問い合わせ
- テレビ電話応答保留
- テレビ電話通話保留テレビ電話代替画像
- テレビ電話伝言メモ テレビ電話伝言準備 • テレビ電話音声メモ
- ◆プリインストールフォルダの画像の場合は、待受画 面、ウェイクアップ表示の画面に設定できます。
- ◆以下の画像はイメージ貼付できません。
- 横690ドットより大きい、または縦690ドットよ り大きい画像
- ファイル容量が 100Kバイトを超える画像
- ◆画像サイズや貼り付け先によっては、表示される大き さが実際のものと異なる場合があります。
- ◆画像によってはイメージ貼付できない場合がありま す。

#### <電話帳イメージ登録>

- ◆ファイル容量が100Kバイト以下で画像サイズが横 690×縦480ドットまたは横480×縦690ドット までの画像が登録できます。
- ◆JPEG形式、GIF形式以外の画像は登録できません。
- <ファイル名編集>
- ◆以下の画像はファイル名編集できません。
- お買い上げ時に登録されている画像
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止さ れている画像
- ◆ファイル名に半角スペースを使用することはできま せん。

#### **<ファイル制限>**

- ◆以下の画像はファイル制限を設定できません。
  - JPEG形式、GIF形式以外の画像

#### <削除>

- ◆お買い上げ時に登録されている画像は削除できませ
- ◆画面や自作アニメ、スケジュールのユーザアイコンな どに設定されている画像を削除しようとしたときは、 削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。 「YES」を選択して削除した場合、設定されていた画 面などは以下のようになります。
  - 設定されていた画面はお買い上げ時の設定に戻り ます。
  - 自作アニメは解除されます。
  - スケジュールのアラーム通知画面は「(\*)」を設定 したときの画面に置き換わります。
- ◆メールに添付した静止画を削除した場合、メールに添付 されている静止画は削除されません。ただし、大容量画 像のときは添付されている静止画も削除されます。

#### **<保存容量確認>**

◆表示される容量はおおよその目安です。シークレット フォルダの容量は、シークレットモード設定中または シークレット専用モード設定中にのみ表示されます。

#### **<ソート>**

- ◆「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。
  - ①お買い上げ時に登録されている画像
  - ②ダウンロードした画像
  - ③カメラで撮影した画像
  - ④赤外線通信などから取得した画像
  - ※:フォルダによっては順序が異なる場合がありま đ,

## ● 画像をお預かりセンターに保存す る〈電話帳お預かりサービス〉

「マイピクチャ」のINBOX、カメラ、デコメー ルピクチャ、ユーザ作成フォルダ内の画像デー タを、ドコモのお預かりセンターに預けること ができます。

- 本サービスを利用するには、「電話帳お預かり サービス」のお申し込みが必要です。
- ●「電話帳お預かりサービス」をご契約されていな い場合は、「電話帳お預かりサービス」未契約の お知らせが表示されます。その画面からサイト に接続してサービスを申し込むことができま す。

電話帳お預かりサービスについて →P.109、158

- **↑** 「画像一覧画面」 (P.255) ▶ 🕫 〔機 能] > 「お預りセンターに保存」
- 🤈 Φ で画像を選ぶ ▶ 🖾 [完了] 画像は最大10件まで選択できます。
- 端末暗証番号を入力>「YES」 お預かりセンターに接続して画像の保存を開始し ます。
- \_\_\_ [完了]

#### おしらせ

◆1件あたりのファイル容量が100Kバイトを超える 画像、FOMA端末外への出力が禁止されている画像、 お買い上げ時に登録されているデコメールピクチャ は保存できません。

#### ■ 画像を復元する

お預かりセンターに預けている画像データは、 FOMA端末に復元することができます。復元は、 i モードに接続して行います。ご利用方法の詳 細等については、『ご利用ガイドブック(i モー ド<FOMA>編)」をご覧ください。

#### マイピクチャ画面の機能メニュー

● 選択したフォルダによって利用できる機能が異 なるため、機能メニューに表示される項目が異 なります。

イメージ編集	「静止画を編集する」→P.261
イメージ貼付	▶項目を選択 表示している画像を待受画面などに 設定します。
イメージ情報	「イメージ情報について」→P.259
i モードメール作成	t
・画像添付	「画像を添付した i モードメールを 作成する」→P.259
・画像挿入	「デコメールを作成する」→P.259
赤外線送信	「データを 1 件ずつ転送する」 →P.280
画像表示設定	イメージ表示エリア (横240×縦345ドット)より小さな画像の表示方法を設定します。
・ <b>標準</b> (お買い上げ時)	実際のサイズで表示します。
<ul><li>・画面サイズで表示</li></ul>	画面のサイズに拡大して表示します。
デスクトップ貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
電話帳イメージ 登録	表示している画像を電話帳に登録し ます。→P.93
リトライ	アニメーションを表示していると き、そのアニメーションの最初から 再生します。
1件削除	表示している画像を削除します。

#### おしらせ

#### <イメージ貼付>

- ◆以下の画面に設定できます。 待受画面
  - ウェイクアップ表示
  - 電話発信
- 電話着信
- テレビ電話発信
- テレビ電話着信
- メール送信
- メール受信
- 問い合わせ
- テレビ電話応答保留
- テレビ電話通話保留
- テレビ電話代替画像
- テレビ電話伝言メモ
- テレビ電話伝言準備
- テレビ電話音声メモ
- ◆以下の画像はイメージ貼付できません。
  - 横690ドットより大きい、または縦690ドットよ り大きい画像
- ファイル容量が100Kバイトを超える画像
- ◆画像サイズや貼り付け先によっては、表示される大き さが実際のものと異なる場合があります。
- ◆画像によってはイメージ貼付できない場合があります。

#### <電話帳イメージ登録>

- ◆ファイル容量が100Kバイト以下で画像サイズが横 690×縦480ドットまたは横480×縦690ドット までの画像が登録できます。
- ◆JPEG形式、GIF形式以外の画像は登録できません。

#### <1件削除>

- ◆画面や自作アニメ、スケジュールのユーザアイコンなどに設定されている画像を削除しようとしたときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示されます。 「YES」を選択して削除した場合、設定されていた画面などは以下のようになります。
  - 設定されていた画面はお買い上げ時の設定に戻ります。
  - 自作アニメは解除されます。
  - スケジュールのアラーム通知画面は「〇」を設定 したときの画面に置き換わります。
- ◆メールに添付した静止画を削除した場合、メールに添付されている静止画は削除されません。ただし、大容量画像のときは添付されている静止画も削除されます。

#### ● イメージ情報について

#### 以下の情報が確認できます。

以下の旧形が唯物でである。		
ファイル名	ファイル名を表示	
ファイル種別	ファイル形式を表示 Flash画像のときは表示されません。	
ファイルサイズ	ファイルサイズをキロバイト (Kバイト) で表示	
保存日時	ファイルの保存日時(年/月/日時:分)を表示	
ファイル制限	ファイル制限の「あり/なし」を表示	
故障時移行可否	お客様のFOMA端末を修理する際、お客様の情報内容をドコモ指定の故障取扱窓口で移行可能かどうかを表します(万が一、お客様の情報内容の消失、変化に関し、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください)。ダウンロードした画像/メロディのうち、移行を許可されているものが「可」になります。	
表示サイズ	ファイルの表示サイズ (横×縦ドット) を表示	
取得元	ファイルの取得元を表示	
イメージ貼付	イメージ貼付の設定先を表示 設定されていないときは「設定なし」 の表示になります。	

## ● 画像を添付した i モードメールを 作成する

- 画像をそのまま添付できない場合は、添付できるように画像サイズやファイル容量を変更します。
- 1 「画像一覧画面」(P.255) ▶ i 【機能] ▶ 「i モードメール作成」▶ 「画像添付」

#### ■ 横240×縦320ドットまたは横320×縦 240ドットより大きなJPEG形式の画像の 場合

▶以下の項目から選択▶変更された画像を確認

そのまま添付	画像サイズを変更せずに添付します。
QVGA縮小添付	画像の横と縦の比率を保持したまま 画像サイズを変更して添付します。

### i モードメールを作成

「i モードメールを作成して送信する」→P.211

#### おしらせ

- ◆画像のサイズ/ファイル容量によっては「画像添付」 が表示されません。
- ◆10,000バイトを超えていて500Kバイト以下の JPEG形式の画像は大容量画像となります。大容量画 像をFOMA端末に送信した場合、iショットセンター でiモード端末が受信するのに適したサイズに変換 されます。
- ◆以下の場合は i モードメール作成できません。
  - 保存メールが20件あるとき
  - Flash画像のとき
  - 10.000バイトを超えるGIF形式の画像のとき
  - メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている画像

## ● デコメールを作成する

- 画像をそのまま挿入できない場合は、挿入できるように画像サイズやファイル容量を変更します。
- 「画像一覧画面」(P.255) ▶ [機能] ▶ 「i モードメール作成」 ▶ 「画像挿入」
  - ■横128×縦96ドットまたは横96×縦128 ドットより大きなJPEG形式の画像、また はデコメールへ挿入時に最大容量を超えた JPEG形式の画像の場合

▶以下の項目から選択▶変更された画像を 確認

そのまま挿入	画像サイズを変更せずに挿入します。**
SubQCIF縮小	画像の横と縦の比率を保持したまま
挿入	画像サイズを変更して挿入します。**

※: デコメールへ挿入時にファイル容量が最大容量を超える場合は、ファイル容量も変更します。

## 🕖 デコメールを作成

デコメールの作成/送信のしかた→P.214

#### おしらせ

- ◆画像のサイズ/ファイル容量によっては「画像挿入」 が表示されません。
- ◆以下の場合はデコメール作成できません。
  - 保存メールが20件あるとき
  - 9,000バイトを超えるGIF形式の画像のとき

## ● 4枚の画像を1枚の静止画に合成

- 横640×縦480ドットより大きな画像、横480 ×縦640ドットより大きな画像は設定できませ
- ↑「画像一覧画面」(P.255) ▶ 「機 能] > 「4枚画像合成」
- 配置する位置を選択>フォルダを選択 ▶画像を選択▶操作を繰り返して4枚 の画像を選択
  - 設定した画像を解除する 場合
    - ▶解除する画像を選択▶ フォルダの選択画面で「イ メージ解除し



? ☑ [完了] ▶ 🗗

■ 4枚合成をし直す場合 ▶ 図 [取消]

#### おしらせ

- ◆合成した画像は、4枚画像合成をはじめたときのフォ ルダに保存されます。
- ◆画像は横と縦の比率を保持したまま4枚合成されま す。なお、合成に使用した元の画像はリサイズされま
- ◆画像選択画面で
  □ [デモ]を押すと、選択している 画像を確認することができますが、等倍表示はできま

## アニメーションを作成する

〈自作アニメ〉

登録されている画像を使って20フレームまで のアニメーションを作成することができます。

● 20件まで作成できます。

MENU > 「データBOX」 > 「マイピクチャ」

「自作アニメ」

「自作アニメー覧画面」が表示 されます。



🥖 「<未登録>」

- 📿 フレームを選択 > フォルダを選択 > 画 像を選択と操作を繰り返して画像を設 定
  - 設定した画像を解除する

解除するフレームを選 択▶フォルダの選択画面 で「イメージ解除」



\_\_\_\_ [完了]

#### おしらせ

- ◆画像選択画面で● [デモ]を押すと、選択している 画像を確認することができます。
- ◆静止画が設定されていないコマがある場合、設定され ているコマのみ順番に再生されます。
- ◆画像サイズが横640×縦640ドット以下のJPEG 形式の静止画や画像を自作アニメに設定できます。

#### 

タイトル編集	▶ タイトルを編集 反転表示した自作アニメのタイトル を編集します。 全角文字で9文字、半角文字で18文 字まで入力できます。
自作アニメ設定	「<未登録>」を反転表示しているときは、自作アニメを新規登録します。 作成した自作アニメを反転表示しているときは、その自作アニメを編集します。
イメージ表示	反転表示した自作アニメを再生します (自作アニメ再生画面を表示します)。
イメージ貼付	▶項目を選択 反転表示した自作アニメを待受画面 などに設定します。
イメージ情報	イメージ貼付で設定した自作アニメ の設定先を確認します。 設定されていないときは「設定なし」 の表示になります。
自作アニメ解除	反転表示した自作アニメを解除しま す。

#### おしらせ

#### <イメージ貼付>

- ◆以下の画面に設定できます。
- 待受画面
- ウェイクアップ表示
- 電話発信
- 電話着信
- テレビ電話発信 メール送信
- テレビ電話着信 メール受信
- 問い合わせ

## 自作アニメを表示する

## 1 「自作アニメー覧画面」(P.260) ▶自作アニメを選択

「自作アニメ再生画面」が表示 されます。

自作アニメを2つ以上登録しているときは、◎で前または次の自作アニメを再生できます。



#能メニュ**ー ⇒**P.26

#### 自作アニメ再生画面の機能メニュー

1	メージ貼付	▶項目を選択 再生している画像を待受画面などに 設定します。
画像表示設定		イメージ表示エリア(横240×縦345ドット)より小さな画像の表示 方法を設定します。
	・ <b>標準</b> (お買い上げ時)	実際のサイズで表示します。
	・画面サイズで 表示	画面のサイズに拡大して表示します。
IJ	トライ	アニメーションの最初から再生します。

#### おしらせ

#### \_\_\_\_\_ <イメージ貼付>

- ◆以下の画面に設定できます。
- 待受画面
- ウェイクアップ表示
- 電話発信
- 電話着信
- テレビ電話発信メール送信
- テレビ電話着信
- 問い合わせ
- メール受信

## 静止画を編集する

撮影した静止画や本体へコピーした画像などを 編集することができます。

● 編集内容と画像サイズは以下のとおりです。

編集の内容	画像サイズ (編集前)
<b>フレーム合成</b> • フレーム付きの画像にします。 →P.262	横 352 ×縦 288 ドットまで* <sup>1</sup> 横 288 ×縦 352 ドットまで* <sup>1</sup>
<b>フォトレタッチ</b> • セピア調の画像にするなど、画像に効果を付けます。→P.262	横 690 ×縦 480 ドット以下 横 480 ×縦 690 ドット以下

	編集の内容	画像サイズ(編集前)
自	マーカースタンブ ・ ハートなどのマーカースタンプ を画像に貼り付けます。→P.262	横1,616×縦1,212 ドット以下*2 横1,280×縦960
	<b>文字スタンブ</b> ・ 入力した文字のスタンプを画像 に貼り付けます。→ P.263	ドット以下 <sup>※2</sup> 横 690 ×縦 480 ドット以下 横 480 ×縦 690
	トリミング ・お好みのサイズに画像を切り抜 きます。→P.263	ドット以下 横 640 ×縦 480 ドット以下 <sup>*3</sup>
ta:cs 機能	<b>明るさ</b> • 画像の明るさを調節します。 →P.262	横 480 ×縦 640 ドット以下 <sup>※3</sup>
.261	回転 ・画像を左右90度または180度回 転します。→P.262	
-	<b>サイズ変更</b> • 画像サイズを変更します。 → P.262	
ごに 〈縦 長示	<b>逆光補正</b> • 逆光により暗くなっている部分をはっきりとした画像にします。 →P.262	横 690×縦 480 ドット以下 横 480×縦 690 ドット以下
	<ul><li><b>肌色補正</b></li><li>・ 肌色の部分を補正し、きれいな画像にします。→ P.262</li></ul>	
-		

- ※1:横352×縦288ドット、横288×縦352ドット、横240×縦320ドット、横320×縦240ドット、横320×縦240ドット、横176×縦144ドット、横176×縦176ドット、横128×縦96ドット、横96×縦128ドット以外の画像はフレーム合成できません。
- ※2:横640×縦480ドット、または横480×縦640ドットに縮小してからの編集となります。
- ※3:編集項目によって画像サイズ (編集前)との関係で編集できない場合があります。
- 編集できる画像について→P.256
- 静止画確認画面の機能メニューで「画像編集」を 選択した場合、編集できるのは「フレーム合成」、 「フォトレタッチ」、「肌色補正」、「逆光補正」の みです。
- 「マイピクチャ画面」(P.255) ▶ [機能] ▶ 「イメージ編集」

イメージ編集画面の機能メニュー (P.262) が表示されます。

🤈 編集する項目を選択

## 編集した画像を確認>[•]

「イメージ編集画面」が表示さ れます。続けて編集する場合 は ▶ [機能]を押して、編集 する項目を選択します。



### 

「YES」を選択したときは、編集元の画像に上書き

「NO」を選択したときは、編集元の画像と同じフォ ルダに新規保存されます。

#### おしらせ

- ◆画像の編集を繰り返して行うと、画質が劣化したり、 ファイル容量が増える場合があります。
- ◆画像によっては、編集効果が表れにくい場合がありま

#### イメージ編集画面の機能メニュー

フレーム合成	「フレームを重ねる」→P.262
フォトレタッチ	画像に効果を付けます。
・シャープ	よりシャープな感じの画像にします。
・ソフト	よりソフトな感じの画像にします。
・セピア	セピア調の画像にします。
・浮き彫り	レリーフのような浮き彫り効果のあ る画像にします。
・ネガ	ネガ画像にします。
・ミラー	左右を反転した画像にします。
マーカースタンプ	「マーカースタンプを貼り付ける」 →P.262
文字スタンプ	「文字スタンプを貼り付ける」 →P.263
トリミング	「トリミングする」→P.263
明るさ	<ul><li>○で明るさを調節</li><li>画像の明るさを「-2~±0~+2」</li><li>の5段階で調節します。</li></ul>
回転※1	画像を回転します。 「右90度」、「左90度」、「180度」 から選択できます。
サイズ変更	縦横の比率を保ち、選択したサイズ を超えない最大のサイズに拡大/縮 小を行います。 「VGA (640×480)」、「CIF (352×288)」、「QVGA (320×240)」、 「GCIF (176×144)」、「SubQCIF (128×96)」、「VGA+縦 (480×690)」、「VGA縦 (480×640)」、「フルスクリーン(240×345)」、「待 受 (240×320)」、「CIF縦 (288×352)」、「QCIF縦 (144×176)」、「SubQCIF縦 (96×128)」から選択できます。**2

逆光補正	逆光により暗くなっている部分を はっきりとした画像にします。
肌色補正	肌色の部分を補正し、きれいな画像 にします。
i モードメール 作成	「画像を添付した i モードメールを 作成する」→P.259
保存	編集した画像を保存します。

※1:回転すると画像の縦横比が変わる場合があります。 ※2:()内の数字は構×縦のドット数で画像のサイズを表 しています。

#### ● フレームを重ねる

- お買い上げ時に登録されているフレーム(P.343) のほかに、ダウンロードしたフレームを利用するこ ともできます。
- ↑「マイピクチャ画面」(P.255) ▶ [機能] ▶ 「イメージ編集」 ▶ 「フレー ム合成Ⅰ▶フレームを選択

フレームが重なった画像が表示されます。 でほかのフレームに変更することができます。

- フレームを 180°回転する場合
- 設定したフレームを取り消す場合 ▶ [機能] ▶ [取消]

#### おしらせ

- <u>→</u>ダウンロードしたフレームには縦向きと横向きのも のがあり、画像のサイズが同じ場合のみフレーム合成
- ◆トリミングやサイズ変更した画像がフレームと同じ サイズのときはフレーム合成できます。このとき、サ イズ変更してフレーム合成した画像は、画質が劣化す る場合があります。

## ▶ マーカースタンプを貼り付ける

- お買い上げ時に登録されているマーカースタン プのほかに、ダウンロードしたスタンプを利用 することもできます。
- マーカースタンプを回転したり、拡大/縮小す ることができます。
- ↑「マイピクチャ画面」(P.255) ▶ [機能] ▶ 「イメージ編集」 ▶ 「マーカー スタンプ | ▶マーカースタンプを選択

#### ■ マーカースタンプを編集する場合

▶ [機能] ▶以下の項目から選択

右90度	時計回りに90度回転します。	
左90度	反時計回りに90度回転します。	
180度	180度回転します。	
拡大	2倍のサイズに拡大します。	
縮小	1/2のサイズに縮小します。	

## 2マーカースタンプの位置を決定▶ ⊙

でマーカースタンプの位置を調整できます。

■ ほかのマーカースタンプ を押す場合

▶回 [追加] ▶操作 ] ~ 2を繰り返す



#### おしらせ

- ◆ダウンロードして使用できるスタンプのサイズは横 240×縦240ドット以下の画像となります。それ以 外はGIF形式の画像として扱われます。
- ◆マーカースタンプの拡大や縮小は繰り返して操作できます。
- ◆編集する静止画のサイズよりマーカースタンプを拡大することはできません。また、1 ドット未満に縮小することはできません。

## ● 文字スタンプを貼り付ける

お買い上げ時

文字色:黒 フォント:ゴシック体 文字サイズ:通常サイズ

- 一度に入力できる最大文字数は全角文字で3~ 15文字、半角文字で6~30文字です。ただし、 入力できる文字数は画像サイズ、文字サイズによって変わります。
- ◆ 文字スタンプの色、フォント、文字サイズを変 更することができます。
- 「マイピクチャ画面」(P.255) ▶ i[機能] ▶ 「イメージ編集」▶ 「文字スタンプ」▶ 文字を入力
  - 文字スタンプを編集する場合

▶ [機能] ▶以下の項目から選択

文字入力	<ul><li>▶ 文字を入力</li><li>文字を入力し直します。</li></ul>
文字色	▶ ⑫ <b>で色を選択</b> 文字スタンプの色を設定します。 色パレットを切り替えるときは 回 [切 替] を押します。
フォント	文字スタンプのフォントを「ゴシック体」 または「ポップ体」から選択します。
文字サイズ	文字スタンプの大きさを「拡大サイズ」、 「通常サイズ」、「縮小サイズ」から選択し ます。

## 🕖 文字スタンプの位置を決定 🍑

◎ で文字スタンプの位置を調整できます。



#### おしらせ

◆フォントの太さは「フォント設定」で設定した太さに なります。

### ● トリミングする

# 「マイピクチャ画面」(P.255) ▶ i[機能] ▶ 「イメージ編集」▶ 「トリミング」

「VGA (640×480)」、「CIF (352×288)」、 「QVGA(320×240)」、「QCIF(176×144)」、 「SubQCIF (128×96)」、「VGA縦 (480× 640)」、「フルスクリーン (240×345)」、「存 受 (240×320)」、「CIF縦 (288×352)」、 「QCIF縦 (144×176)」、「SubQCIF縦 (96× 128)」、「メニューアイコン (64×63)」、「チャット (80×80)」から選択できます。\*\*

※:()内の数字は横×縦のドット数で画像のサイズを表しています。

## 🥖 切り抜き枠の位置を決定 ▶ 💽

◎ で切り抜き枠の位置を調整できます。



#### 〈i モーション〉

# 撮影した動画/ i モーションを再生する

撮影した動画、i モードのサイトやインターネットホームページから取得した i モーションは、データBOXの i モーションで再生します。また、QVGA (320×240)以下の動画を回転させ、横画面で再生することもできます。

- i モーションのFOMA端末への取得について →P 201
- 「連続再生設定」で、動画や i モーションの再生 開始後、FOMA端末を折り畳んだ状態で音声の みの再生ができます。→P.267

## MENU ►「データBOX」►「i モーション」

「フォルダー覧画面」が表示されます。 シークレットモード、シーク レット専用モードのときに は、「シークレット」フォルダ

も表示されます。 i モーションのフォルダ内容 について→P.254



機能メニュー ⇒P.276

### 🤈 フォルダを選択

「動画一覧画面」(プレビュー表示)が表示されます。 動画一覧画面の見かたについて→P.264



### 😮 動画を選択

縦画面で再生する場合は ⑤ を、横画面で再生する場合は ⑥ [横再生]を押します。 「 i モーション画面」が表示され、動画の再生がはじまります。

再生中の操作について →P.266

#### ■ 「続きを再生しますか? YES/NO」と表示された 場合

- 「YES」を選択すると、前回 停止位置から再生を開始し ます。
- 「NO」を選択すると最初から再生します。





i モーション画面 (横画面)

再生が終了すると、「i モーション停止画面」になります。



#### おしらせ

- ◆マナーモードに設定中、音声のある動画または i モーションを再生しようとしたときは、再生する かどうかの確認メッセージが表示されます。「YES」 を選択すると音声付きで再生されます。「NO」を選 択すると音声なしで映像のみが再生されますが、音声 のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)を再生しようとした場合や、連続再 生中やプログラム再生中に音声のみの i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション)の順番に なった場合は再生を中止します。
- ◆動画やiモーションの再生中にメールやメッセージR/Fなどを受信した場合、映像や音声が途切れる場合があります。
- ◆FOMA N601i以外で撮影した動画は正しく再生できない場合があります。
- ◆前回終了位置から再生可能な動画や i モーションは、以下のとおりです。ただし、正確な前回終了位置から再生できない場合があります。
  - i モーションで、再生中に音声着信等があった場合、 CLR または ② によって再生が終了した場合。

## プレビュー表示/タイトルー 覧の見かた

- 画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定できる項目アイコンについて→P.255
- タイトル、ファイル名について→P.256

#### ■ プレビュー表示

画面に4件の動画がタイトル一覧で表示され、 選択されている動画のプレビュー画像がタイトル一覧の下に表示されます。また、画像種別 とその取得方法、その動画が設定できる項目が アイコンで確認できます。

音声のみの i モーション (歌手の歌声など映像のない i モーション) などはプレビュー画面に表示されません。





#### ■ タイトル一覧

画面に9件の動画がタイトル一覧で表示され、 画像種別とその取得方法、その動画が設定でき る項目がアイコンで確認できます。



### 動画一覧画面の機能メニュー

選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

i モーション編集	「動画を編集する」→P.268
タイトル編集	▶ タイトルを編集 反転表示した動画のタイトルを編集 します。 全角文字で9文字、半角文字で18 文字まで入力できます。
着信音設定	反転表示した動画を着信音に設定し ます。→P.112
待受画面設定	反転表示した動画を待受画面に設定 します。→P.121

i モーション情報	「i モーション情報について」 →P.265
i モードメール 作成	反転表示した動画を添付した i モードメールを作成します。 「 i モードメールを作成して送信する」→P.211
赤外線送信	「データを1件ずつ転送する」 →P.280
フォルダ移動	
· 1 件移動	▶移動先のフォルダを選択▶「YES」 反転表示した動画をほかのフォルダ に移動します。
· 選択移動	「データを複数選択する」→P.276
・全移動	▶ <b>移動先のフォルダを選択▶「YES」</b> フォルダ内の動画をすべてほかの フォルダに移動します。
デスクトップ貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
ファイル名編集	▶ファイル名を編集 反転表示した動画のファイル名を編集します。 半角の英字、数字と記号("-"、"_") で36文字まで入力できます("-"、"_") 以外の記号を入力することはできません)。
ファイル制限	反転表示した動画のファイル制限を 設定します。
・なし	送付先のFOMA端末から送信/転送 することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送することができなくなります。
タイトル初期化	変更したタイトルを取得したときの タイトルに戻します。
保存容量確認	保存されている動画の保存データ容量と空きデータ容量を確認します。 シークレットの容量は含まれません。
ソート	指定した条件に従って動画を並び替 えます。
一覧表示切替	動画の一覧表示のしかたを設定します。
・タイトル	タイトル一覧表示に切り替えます。
・ <b>タイトル+</b> <b>画像</b> (お買い上げ時)	プレビュー表示に切り替えます。
削除	
・1件削除	反転表示した動画を削除します。
・選択削除	「データを複数選択する」→P.276
・全削除	▶端末暗証番号を入力 「YES」 フォルダ内の動画をすべて削除します。
シークレットに 保管 <sup>※</sup>	「各種データを表示できないように する」→P.145
* · [\$/_/\tau_	ニード   またけ「シューク」 ハット東田エー

※:「シークレットモード」または「シークレット専用モード」のときに表示されます。またシークレットフォルダのときは「シークレットから出す」になります。→P.145

#### おしらせ

#### <着信音設定>

- ◆以下の場合は着信音に設定できません。
  - 音声がない動画や i モーションのとき
  - 再生制限付きの i モーションのとき
  - テロップ付きの動画や i モーションのとき
- ◆着信音設定が「可」の動画や i モーションのみ設定できます。着信音設定の「可/不可」は、「 i モーション情報」で確認できます。

#### <待受画面設定>

- ◆以下の場合は待受画面に設定できません。
- 音声だけの動画や i モーション、テキストだけの i モーションのとき
- 再生制限付きの i モーションのとき
- ◆動画によっては、待受画面で正しく表示されない場合 があります。
- ◆待受画面に設定した i モーションからWeb To機能、 Mail To機能、Phone To ∕ AV Phone To機能は利 用できません。

#### < i モードメール作成>

- ◆以下の場合は i モードメール作成できません。
- 保存メールが20件あるとき
- 再生制限付きの i モーションのとき
- メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている i モーションのとき
- ◆QVGA (320×240) の動画を添付する場合、添付可能なサイズに変換するかどうかを通知するメッセージが表示されます。変換すると、QCIF (176×144) のサイズで添付されます。

#### <ソート>

- ◆「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。 また、同じ取得元アイコンの動画や i モーションは、 「ファイル取得元順」を選択する前の順番でソートされます。
  - ①ダウンロードした i モーション
  - ②カメラで撮影した動画
- ③赤外線通信などから取得した動画

## ● i モーション情報について

#### 以下の情報が確認できます。

ファイル名	ファイル名を表示
フォーマット	ファイル形式を表示
初期タイトル	オリジナルタイトル名を表示
作成者	ファイルの作成者情報を表示 情報がないときは「不明」の表 示になります。
コピーライト	ファイルの著作権情報を表示 情報がないときは「不明」の表 示になります。
保存日時	ファイルの保存日時(年/月/日時:分)を表示
ファイルサイズ	ファイルサイズをキロバイト (Kバイト) で表示
表示サイズ	ファイルの表示サイズ (横×縦 ドット) を表示
取得元	ファイルの取得元を表示

説明	ファイルの説明を表示 情報がないときは「不明」の表 示になります。
ファイル制限	ファイル制限の「あり/なし」 を表示
再生制限	
・回数制限がある場合	残り再生回数と全再生回数を 表示
・期限制限がある場合	再生期限日時を表示
・期間制限がある場合	「再生開始可能日時~再生期限 日時」を表示
・再生制限がない場合	「なし」と表示
ビデオ	映像の「あり/なし/再生不可」を表示
オーディオ	音声の情報「AMR/AAC/な し/再生可/再生不可(MP4) /Enhanced aacPlus/HE- AACJを表示
テキスト	テキストの「あり/なし/再生 不可」を表示
着信音設定	着信音設定の「可/不可」を表示 着信音に設定されているとき は、設定先が表示されます。
着信画面設定	着信画面設定の「可/不可」を表示 着信画面に設定されていると きは、設定先が表示されます。

## i モーション再生中の操作に ついて

i モーション再生中には以下の操作を行うこと ができます。



▶團羅 00:01/00:10◀ テロップ表示の場合

再生中の場合

IAI+IVII I IME 12:05 EN 早送 停止 <\(\exists\) (\(\frac{1}{2} + \text{Off}\)

音量調節の場合

操作ボタン	動作
•	一時停止/再生を再開
፟ (0)、፟ (0)	音量調節
<b></b>	前後の動画や i モーション の再生*1*3
	早送り再生*3*4
i	消音 (ミュート) (音声や音 楽がないときは無効になり ます) **4
むを1秒以上	スキップ戻し <sup>※2</sup>
◎を1秒以上	スキップ送り <sup>※2</sup>

操作ボタン	動作
・で再生一時停止後、	コマ送り(押すごとにコマ が進みます)**3
<ul><li>●で再生一時停止後、機能</li><li>メニューから「スロー再生」</li></ul>	スロー再生*3
CLR	終了

- ※1:「データ取得完了画面」(P.201)から再生した場合 は、操作できません。
- ※2: i モーションによっては利用できない場合がありま
- ※3: データを取得しながら再生している i モーションでは 操作できません。
- ※4: 横再牛時は操作できません。

#### おしらせ

- ◆お買い上げ時の i モーションの音量は「レベル 10」 に設定されています。音量は「レベル〇」~「レベル 201まで設定でき、次回も設定した音量で再生され ます。
- ◆ i モーションで設定した音量は、「着信音量」で設定 されている着信音量などには反映されません。
- ◆シーク(スキップ戻し、スキップ送り)は、動画の再 生中(スロー再生、早送り再生も含む)または一時停 止中に実行できます。
- ◆シーク (スキップ戻し、スキップ送り) 中は無音です。
- ◆以下の場合はシーク(スキップ戻し、スキップ送り) ができません。
- データを取得しながら再生できる i モーションを 再生中のとき
- シークポイントがない i モーションのとき
- シークポイントの間隔が広い i モーションのとき
- シークポイントが先頭にしかない i モーションの とき
- ◆シーク(スキップ戻し、スキップ送り)やコマ送り中 にテロップは表示されません。

## ▶ Phone To機能、Mail To機能、 Web To機能を利用する

- 次の場合は、Phone To / AV Phone To 機能、 Mail To機能、Web To機能 (P.192) を利用 できます。
  - 再生が終わった後、または停止した後に画面 に下線の付いた電話番号やメールアドレス、 URLが表示された場合
  - 動画再生中のテロップに電話番号やメールア ドレス、URLが表示されたとき、機能メニュー から「リンク選択」を選択した場合
- Phone To/AV Phone To機能やMail To機能 を利用できる場合は、電話帳に登録できます。再 生が終わった後に表示される画面で「電話帳登 録」を選択します。

 電話帳の登録について 「FOMA端末 (本体) 電話帳に登録する」→P.93 「FOMAカード電話帳に登録する」→P.94





Phone To機能の場合

Mail To機能の場合



Web To機能の場合

#### i モーション停止 (一時停止) 画面の機能メニュー

再生した画像や選択したフォルダによって利用できる機能が異なるため、機能メニューに表示される項目が異なります。

CITOMEDI	
通常再生	一時停止のとき、一時停止した位置か ら再生を再開します。
スロー再生	スロー再生をします。通常の再生に戻るときは、② [再生] を押すか、一時停止させて機能メニューから「通常再生」を選択します。
早送り再生	早送り再生をします。通常の再生に戻るときは、② [再生] を押すか、一時停止させて機能メニューから「通常再生」を選択します。
停止	i モーションを終了して動画一覧画面 に戻ります。
再生位置選択	<ul><li>▶</li><li>●</li><li>▶</li><li>再生したい位置を選択</li><li>位置を指定して再生をはじめます。</li></ul>
リンク選択	動画再生中のテロップに電話番号や メールアドレス、URLが表示されたと き、Phone To/AV Phone To機能、 Mail To機能、Web To機能 (P.192) を利用できます。
i モーション編集	「動画を編集する」→P.268
i モードメール 作成	表示している動画を添付した i モード メールを作成します。 「 i モードメールを作成して送信する」 → P.211
	→P.ZII
着信音設定	表示している動画を着信音に設定します。→P.112
着信音設定	表示している動画を着信音に設定し
	表示している動画を着信音に設定します。→P.112 再生している動画を待受画面に設定
待受画面設定 連続再生設定 (お買い上げ時:	表示している動画を着信音に設定します。→P.112 再生している動画を待受画面に設定します。→P.121 フォルダ内のファイル順にiモーションを連続再生するかどうかを設定します(本FOMA端末ではリピート再生となります)。動画やiモーションの再生開始後、FOMA端末を折り畳んだ状態で音声のみを再生することもできます。

	スクトップ 付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
画	像表示設定	画像の表示方法を設定します。
	<ul><li>標準 (お買い上げ時)</li></ul>	実際のサイズで表示します。
	<ul><li>・画面サイズ</li><li>で表示</li></ul>	画面のサイズに拡大して表示します。
	・横再生	画面を横向きにして再生します。

## おしらせ

#### <スロー再生>

- ◆スロー再生中は無音です。
- ◆データを取得しながら再生している i モーション は、スロー再生できません。

#### <早送り再生>

- ◆早送り再生中は無音です。
- ◆データを取得しながら再生している i モーションは、早送り再生できません。

#### <再生位置選択>

◆動画や i モーションによっては、再生位置を選択できない場合があります。

#### <i モードメール作成>

- ◆以下の場合は i モードメール作成できません。
  - 保存メールが20件あるとき
  - 再生制限付きの i モーションのとき
  - メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されている i モーションのとき
- ◆QVGA (320×240) の動画を添付する場合、添付可能なサイズに変換するかどうかを通知するメッセージが表示されます。変換すると、QCIF (176×144) のサイズで添付されます。

#### <着信音設定>

◆着信音設定が「可」の動画や i モーションのみ設定できます。着信音設定の「可/不可」は、「 i モーション情報」で確認できます。

#### <待受画面設定>

- ◆待受画面に設定した動画や i モーションを削除する と、待受画面はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◆以下の場合は待受画面に設定できません。
- 音声だけの動画や i モーション、テキストだけの i モーションのとき
- 再生制限付きの i モーションのとき
- QVGA (320×240) より大きい動画のとき
- ◆動画によっては、待受画面で正しく表示されない場合 があります。
- ◆待受画面に設定した i モーションからWeb To機能、 Mail To機能、Phone To ∕ AV Phone To機能は利 用できません。

#### <連続再生設定>

- ◆ i モーションを終了した後も連続再生設定の設定は保持されます。
- ◆連続再生設定を「ON」に設定している場合、再生できないデータは自動的にスキップして連続再生します。また、iモーションからのPhone To ∕AV Phone To 機能、Mail To 機能、Web To 機能は利用できません。
- ◆再生制限付きの i モーションなどを再生しようとす ると、その制限についてのメッセージ画面が表示され 連続再生が停止する場合があります。

### ● 動画を好きな順に再生する 〈動画プログラム再生〉

i モーションや動画を10件まで選んで登録し ておき、連続して再生できます。

- ↑「フォルダー覧画面」(P.263) ▶「プ ログラム」を反転表示して [護] [機能] ▶「プログラム編集 | ▶ 登録する番号 を選択>フォルダを選択>動画を選択 ▶操作を繰り返して登録
  - ■登録した動画を解除する 場合
    - 解除したい動画を選択
    - フォルダ選択画面で 「ムービー解除」▶「YES」



## 🤈 🔟 [完了]

i モーションのフォルダー覧画面が表示されま プログラムフォルダを選択するとプログラム再生 がはじまり、登録した動画が繰り返し再生されま

#### おしらせ

◆プログラム再生で登録した i モーションや動画を削 除した場合、削除したファイルはプログラム再生から も削除されます。

#### プログラムフォルダの機能メニュー

↑ i モーションの「フォルダー覧画面」 (P.263) で「プログラム」を反転表 示して [機能] ▶以下の項目から 選択

フォルダ追加	▶ タイトルを入力 フォルダを追加します。 全角文字で10文字、半角文字で20文 字まで入力できます。
フォルダ名編集	プログラムフォルダのフォルダ名は 変更できません。
フォルダ削除	プログラムフォルダは削除できませ ん。
動画全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 INBOXフォルダ、カメラフォルダ、ユー ザ作成フォルダ内のすべての動画/ iモーションを削除します。シーク レットフォルダに保管したiモーショ ンは削除されません。
プログラム編集	プログラム編集を開始します。すでに プログラムされているときは、プログ ラムを編集することができます。 「動画を好きな順に再生する」 →P.268
プログラム解除	プログラムを解除します。

## 動画を編集する

編集できる動画について→P.256

<例:INBOX、カメラ、ユーザ作成フォルダの 動画一覧画面>

↑「動画一覧画面 | (P.264) ▶ ■ 「機 能] **▶** 「i モーション編集」

「動画編集画面」が表示されま đ.



### 🥠 🕫 [機能] ▶編集する項目を選択 →P.268

#### おしらせ

- ◆動画編集によって画質が劣化したり、ファイル容量が 増減する場合があります。
- ◆編集後の確認画面で電話がかかってきたり、電池がな くなった場合、FOMA端末を折り畳んだ場合は、確定 している編集内容で保存されます。ただし、保存され ている動画がいっぱいのときは保存されません。
- ◆動画編集中に表示されるファイル容量は日安です。

#### 動画編集画面の機能メニュー

i モーション 切り出し	「動画の一部を切り出す」→P.269
イメージ切り 出し	▶ 回り出したい場面で、 □ 回 [確定] ▶ 「YES」 ▶ フォルダを選択 お好みの 1 コマを静止画に切り出します。
アフレコ編集	音声部分を消して新たに音声を録音 できます。 「アフレコで音声を録音する」 →P.269
テロップ編集	「動画にテロップを入れる」→P.269
メールサイズ 切り出し	「動画をメールに添付できるサイズに 切り出す」→P.270
i モードメール 作成	編集した動画を添付した i モードメー ルを作成します。 「 i モードメールを作成して送信する」 →P.211
ファイル制限	編集した動画のファイル制限を設定 します。
・なし	送付先のFOMA端末から送信/転送することができます。
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送することができなくなります。

#### おしらせ

- <iモードメール作成>
- ◆以下の場合は i モードメール作成できません。
  - 編集した動画のファイル容量が500Kバイトを超 えるとき
  - 保存メールが20件あるとき
  - QVGA (320×240) の動画のとき

### ● 動画の一部を切り出す

1 「動画編集画面」(P.268) ▶ ■ 「機能] ▶ 「i モーション切り出し」 ▶ 図 [始点]

切り出しが開始されます。

■ 途中の場面から切り出す場合

●・切り出しを開始する場面で・●「始点」

🥖 切り出したい最後の場面で 🜗 🕨

☑ [終点]

切り出した動画が再生され、再生が終わったら自 動的に停止します。

■ もう一度確認する場合

**▶** [ デモ]

⟨
?

⟨
?

⟨
?

⟨
?

⟨
?

⟨
?

⟨
?

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬

¬
<

#### おしらせ

- ◆切り出し中は、切り出したときのおおよそのファイル 容量が表示されます。
- ◆QCIF (176×144) より大きなサイズの動画は切り 出しできません。

## ● アフレコで音声を録音する

動画に新たに音声を付け加えることができま す。

- ①「動画編集画面」(P.268) ▶ [機能] ▶ 「アフレコ編集」 ▶ 図 [始点] 録音が開始されます。
  - 途中の場面から録音する場合
    - ●●●●○○</li
- **2)**録音が終わったら 図 [終点]

動画の再生は続いています。 図 [始点]、図 [終点] を押して続けて録音することができます。

- 🥝 アフレコ編集を終了するときは 💽
- アフレコした動画を確認する場合▶ [デモ]

#### おしらせ

◆テロップのある動画にアフレコ編集を行うと、テロップが削除されます。

### ● 動画にテロップを入れる

お買い上げ時

文字色:黒 背景色:白 文字サイズ:標準 文字位置:左寄せ 点滅/下線/スクロール:OFF

動画に新しくテロップ(再生中に表示される文字情報)を追加したり、編集することができます。

- 1つの動画につき、5件のテロップを編集できます。1件につき全角文字で20文字まで入力できます。
- ①「動画編集画面」(P.268) ▶ i [機能] ▶ 「テロップ編集」▶「新規作成」
- □ [始点] トテロップの文字を入力
  - ■途中の場面からテロップを入れる場合▶⑤♪テロップを入れたい場面で⑥♪▶図「始点]
- 3 テロップの効果を設定

設定が終わったら「設定完了」を選択します。

	1
文字色	▶ 愛 <b>で色を選択</b> 文字の色を設定します。 色パレットを切り替えるときは 図 [切替]を押します。
背景色	▶ 愛 <b>で色を選択</b> 背景の色を設定します。 色パレットを切り替えるときは 図 [切替] を押します。
文字サイズ	文字の大きさを「標準」または「拡 大」から選択します。
文字位置	文字を表示する位置を設定します。 「左寄せ」、「センタリング」、「右寄 せ」に設定できます。 スクロールの設定によっては、この 設定が無効になる場合があります。
点滅	文字の点滅を設定します。
下線	文字の下線を設定します。
スクロール	スクロールのしかたを設定します。
· OFF	スクロールを行いません。
・スクロール イン	▶スクロールする方向を「右から左へ」、「左から右へ」、「下から上へ」、
・スクロール アウト	「上から下へ」から選択
・スクロール イン・アウト	
設定完了	テロップ効果の設定を終了します。

🖊 💽 > テロップ表示を終了する場面で

[終点]

操作2~4を繰り返してテロップを続けて入れる ことができます。

- テロップリストが表示された場合 ▶ 🖾 [完了]
  - 次に操作6へ進みます。
- 🧲 テロップの編集が終わったら 重 [機 能] > 「テロップ編集完了」
  - テロップを入れた動画を確認する場合 ▶ 🖾 「デモ]
  - テロップを修正する場合 ▶[ [修正] テロップの修正について→P.270
- ♠ YES

  I YES

  I

#### おしらせ

- ◆テロップ編集を行うと、編集したデータは着信音に設 定できません。
- ◆スクロールの速度は始点から終点までの時間に合わ せて自動的に設定されます。
- ◆FOMA N601iに未対応のテロップ効果は削除され たり、変更される場合があります。

### ● 登録されているテロップを修正する

- すでにテロップが登録されている動画の場合、 テロップ情報が削除される可能性があることを 通知するメッセージが表示されます。
- **↑**「動画編集画面」(P.268) ▶ 🕫 [機 能] **▶** 「テロップ編集」 **▶** 「YES」 **▶** 「編集し

テロップリスト画面が表示さ れます。

■テロップの詳細を確認す る場合

▶テロップを選択▶詳細 を確認 CLR



## ■ [機能] >以下の項目から選択

文字変更	テロップの文字を編集します。
効果変更	文字色、背景色、スクロールの方向などテロップの効果を変更します。
開始位置変更	テロップの始点を指定し直します。
終了位置変更	テロップの終点を指定し直します。
テロップ追加	▶「<追加可能>」▶テロップを追加
テロップ削除	反転表示したテロップを削除します。

- 🛜 編集が終わったら 🖾 [完了]
- // (•) [YES]

#### おしらせ

- ◆テロップが 1 つも登録されていない動画は、テロップ 編集できません。
- ▶ 動画をメールに添付できるサイズ に切り出す
- 本機能で切り出し可能な動画は、内蔵カメラで 撮影した290Kバイトを超える動画です。
- ↑「動画編集画面」(P.268) 能] > 「メールサイズ切り出し」>以 下の項目から選択

メール大	490Kバイトを超える動画を、490K バイト以下に切り出します。
メール小	290Kバイトを超える動画を、290K バイト以下に切り出します。

🕖 💽 > 切り出しを開始する場面で 📭 > ☑ [始点]

切り出しが開始されます。 メールに添付できる最大サイズになると、自動的 に再生が停止します。

■ 切り出した動画を確認する場合 ▶ [デモ]

## (?) (P) (YES)

#### おしらせ

- ◆テロップが登録されている動画の場合、テロップが付 いた状態での切り出しはできません。
- ◆切り出し中は、切り出したときのおおよそのファイル 容量が表示されます。
- ◆QVGA (320×240) の動画は 「メールサイズ切り 出し」ができません。

#### 〈キャラ電)

## キャラ電とは

テレビ電話をお使いのときに、相手のFOMA端末に自分側のカメラ映像を送信する代わりにキャラクタを代替画像として送信することができます。

## キャラ電を表示する

お買い上げ時

画像表示設定:画面サイズで表示 代替画像設定:ビーンズ(Beans)

- キャラ電をダウンロードする→P.192
- お買い上げ時に登録されているキャラ電は以下のとおりです。





ビーンズ (Beans)

サンデー (Sunday)

## ● 「データBOX」

## ▶ 「キャラ電」

「キャラ電一覧画面」が表示されます。 キャラ電一覧画面の見かたに



機能メニュー ⇒P.272

## 🤈 キャラ電を選択

ついて→P.271

「キャラ電画面」が表示されま す。

キャラ電の操作について →P.271



機能メニュー ⇒P.272

## キャラ電一覧の見かた

- 画像種別アイコン、取得方法アイコン、設定できる項目アイコンについて→P.255
- タイトル、ファイル名について→P.256

画像種別アイコン (キャラ電)



画面に9件のキャラ電がタイトル一覧で表示され、 画像種別(キャラ電)とその取得方法、そのキャラ 電が設定できる項目がアイコンで確認できます。

## キャラ電を操作する

用意されているいろいろなアクションから選択 して再生できます。

## 「キャラ電画面」(P.271) ▶キャラ電を操作する

#### ■ アクション一覧を確認する場合

一覧表示されるアクションは、キャラ電の種類によって 異なります。 アクション一覧でアクション名の右にある「1」や「#1」 などは、キャラ電表示中にそのダイヤルボタンを押すと、 することを示しています。



# ■ アクションの詳細を確認する場合▶ アクションを反転表示▶ [詳細] ▶ 詳細を確認

## ■ アクションモードを切り替える場合

▶回 [パーツ] または 回 [全体]

■が表示されているときはパーツアクション モードに、
■が表示されているときは全体アクションモードに切り替わります。

## (全体アクション):

感情などキャラ電全体の動きを表現するアク ションモードです。

**圏**(パーツアクション):

頭や手足などのキャラ電の部分的な動きを表現するアクションモードです。

#### ■ キャラ電表示中にダイヤルボタンでアク ションを選択する場合

キャラ電表示中の画面で以下のダイヤルボタ ンを押してアクションを再生します。

「全体アクショント

アクション一覧でアクション名の右にある 1 桁 の数字 (1~9) または # 1~ # 9 「パーツアクション |:

アクション一覧でアクション名の右にある2桁 の数字(111~99)

< 例:全体アクション「怒る」を選択する場合> ※キャラ電は正像表示です。

#### ▶ □ [全体] ▶







<例:パーツアクション「顔アップ」を選択する場合>

#### ▶□[パーツ]▶







#### ■ 音声に合わせてキャラ電の口の動きに変化 を付ける場合

キャラ電によっては、送話口 からの音声に合わせてキャ ラ電も一緒に話しているよ うな口の動きを与えること ができるものもあります。 機能メニューやダイヤルボ タンを押してアクションの 再生が行われた場合は、送話



口からの音声よりも選択したアクションの動 きが優先されます。

#### キャラ電一覧画面の機能メニュー

キャラ電発信	▶電話番号を入力 ▶ ② または 図 反転表示したキャラ電を代替画像と してテレビ電話をかけます。 キャラ電発信画面で愛を押すと、着信履歴、リダイヤル、電話帳検索から電話番号を検索できます。
代替画像設定	反転表示したキャラ電をテレビ電話 の代替画像に設定します。
タイトル編集	▶ タイトルを編集 反転表示したキャラ電のタイトルを 編集します。 全角文字で18文字、半角文字で36文 字まで入力できます。
キャラ電情報	「キャラ電情報について」→P.273
保存容量確認	キャラ電の保存データ容量と空き データ容量を確認します。
デスクトップ 貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130

画像表示設定	画像の表示方法を設定します。
・等倍表示	実際のサイズで表示します。
<ul><li>画面サイズ</li><li>で表示</li><li>(お買い上げ時)</li></ul>	画面のサイズに拡大して表示します。
タイトル初期化	変更したタイトルを取得したときの タイトルに戻します。
削除	
・1件削除	反転表示したキャラ電を削除します。
・選択削除	「データを複数選択する」→P.276
・全削除	▶端末暗証番号を入力 > 「YES」 キャラ電をすべて削除します。

#### おしらせ

#### <保存容量確認>

◆表示される容量はおおよその目安です。

#### <削除>

- ◆テレビ電話の代替画像に設定されているキャラ電を 削除しようとした場合、削除するかどうかの確認メッ セージが表示されます。「YES」を選択して削除した 場合は、お買い上げ時に登録されているキャラ電 「ビーンズ(Beans)」が代替画像に設定されます。 「ビーンズ (Beans)」が削除されている場合はお買 い上げ時に登録されている静止画の代替画像を送信 します。
- ◆電話帳に設定されているキャラ電を削除しようとし た場合、削除するかどうかの確認メッセージが表示さ れます。「YES」を選択して削除した場合は、電話帳 に設定されているキャラ電も削除されます。

#### キャラ電画面の機能メニュー

キャラ電発信	●電話番号を入力 ● または 回表示しているキャラ電を代替画像としてテレビ電話をかけます。 キャラ電発信画面で ⑩ を押すと、着信履歴、リダイヤル、電話帳検索から電話番号を検索できます。
代替画像設定	表示しているキャラ電をテレビ電話 の代替画像に設定します。
キャラ電切替	▶キャラ電を選択 表示するキャラ電を切り替えます。
デスクトップ貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
アクション一覧	アクション一覧を表示します。
アクション切替	アクションモードを切り替えます。 →P.271
キャラ電情報	表示しているキャラ電の情報を確認します。
画像表示設定	画像の表示方法を設定します。
・等倍表示	実際のサイズで表示します。
<ul><li>・画面サイズで表示 (お買い上げ時)</li></ul>	画面のサイズに拡大して表示しま す。

#### キャラ電情報について

#### 以下の情報が確認できます。

->,1 -= 113110-1	
初期タイトル	オリジナルタイトル名を表示
ファイル名	ファイル名を表示
ファイル制限	ファイル制限の「あり/なし」を表示 ただし、ファイル制限なしのキャラ電 でも、ダウンロードするとファイル制 限ありになります。
表示サイズ	ファイルの表示サイズ(横×縦ドット)を表示
ファイルサイズ	ファイルサイズをキロバイト (Kバイト) で表示
取得元	ファイルの取得元を表示 お買い上げ時に登録されているキャ ラ電のときは空白になります。
保存日時	ファイルの保存日時(年/月/日時:分)を表示
代替画像設定	代替画像の設定先を表示 設定されていないときは「設定なし」 の表示になります。

#### **〈メロディ〉**

#### MENU16

## メロディを再生する

内蔵メロディや効果音、サイトなどからダウン ロードしたメロディは、データBOXのメロディ で再生できます。

## ↑ MENU ► 「データBOX」 ► 「メロディ」

「フォルダー覧画面」が表示されます。



機能メニュー ⇒P.276

## 🥖 フォルダを選択

T→P.273

「メロディー覧画面」が表示されます。 メロディー覧の見かたについ



#### メロディを選択

「メロディ画面」が表示され、 メロディの再生がはじまりま す。

ッ。 再生中の操作について →P.274




機能メニュー ⇒P.27

#### おしらせ

◆再生中の音量は、着信音量の「電話」で設定した音量 になります。「消去」または「ステップ」に設定され ているときは「レベル2」で再生します。

## メロディ一覧の見かた

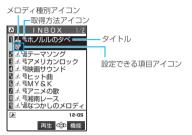

画面に9件のメロディがタイトル一覧で表示され、メロディ種別とその取得方法、そのメロディが設定できる項目がアイコンで確認できます。

#### ■ メロディ種別アイコン

۵	MFi/SMFのメロディ*1*2

- ※1:ファイル制限が設定されているメロディ、メールへの 添付やFOMA端末外への出力が禁止されているメロディのアイコンには「■●●※」が付きます。
- ※2: メロディにはあらかじめ再生部分が指定されている ことがあります。そのため着信音などに設定したとき は指定部分のみが再生されます。 データBOXのメロ ディで再生を行うと、すべてのメロディを再生できま す。また、これらのメロディもファイル名やタイトル の変更を行うことができます。

#### ■ 取得方法アイコン

アイコンなし	お買い上げ時に登録されているメロ ディ
THE STREET	サイトなどから取得したメロディ
<b>1</b> 0	赤外線通信やパソコンなどから取得 したメロディ

#### ■ 設定できる項目アイコン

$\boxtimes$	i モードメールに添付できるメロディ (10,000バイト以下)
6.	着信音に設定できるメロディ
ir	赤外線通信で送信可能なメロディ

#### ■ タイトル、ファイル名について

サイトなどから取得したメロディにはオリジナ ルのタイトルが付きます。

タイトルはFOMA端末のメロディー覧画面に表 示される名前です。

ファイル名はパソコンなどに送ったときに表示 されるメロディデータの名前です。

ファイル名に不正な文字があるときのファイル 名は「melodvxxx I (xxx:3桁の数字)になります。 ファイル名の末尾3桁の数字は同一ファイル名 を区別するためのシリアル番号として付けられ ます。

## メロディ再生中の操作について

メロディを再生中には以下の操作を行うことが できます。

操作ボタン	動 作
©	前または次の曲を再生
፟ (0)、፟ (0)	音量調節※1※2
0~9,*,#,£,	再生の停止
CLR	終了

※1:音量を調節した後、 を押すか、約2秒間待つとメ ロディ画面に戻ります。

※2:再生中に音量を変更しても、メロディを終了すると 「着信音量」で設定されている音量に戻ります。

#### 

メロディー覧画面の機能メニューはメロディが 保存されているフォルダによって変わります。

- INBOX、ユーザ作成フォルダのメロディー覧画 面の機能メニュー→P.274
- プリインストール、おしゃべりフォルダのメロ ディー覧画面の機能メニュー→P.275

#### ■ INBOX、ユーザ作成フォルダのメロディ 一覧画面の機能メニュー

元日四つ 成品 ニュ		
タイトル編集	▶ タイトルを編集 反転表示したメロディのタイトルを 編集します。 全角文字で25文字、半角文字で50文 字まで入力できます。	
ファイル名編集	▶ファイル名を編集 反転表示したメロディのファイル名 を編集します。 半角の英字、数字、記号("-"、"_")で 36文字まで入力できます("-"、"-"以外 の記号を入力することはできません)。	
メロディ再生	反転表示したメロディを再生します (メロディ画面を表示します)。	
着信音設定	反転表示したメロディを着信音に設 定します。→P.112	
ファイル制限	反転表示したメロディのファイル制 限を設定します。	
・なし	送付先のFOMA端末から送信/転送することができます。	
・あり	送付先のFOMA端末では送信/転送することができなくなります。	
デスクトップ 貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130	

iモードメール	反転表示したメロディを添付した
作成	i モードメールを作成します。
	「 i モードメールを作成して送信する」
	→P.211
赤外線送信	「データを1件ずつ転送する」→P.280
メロディ情報	「メロディ情報について」→P.275
保存容量確認	メロディの保存データ容量と空き
	データ容量を確認します。
タイトル初期化	変更したタイトルを取得したときの
	タイトルに戻します。
ソート	指定した条件に従ってメロディを並
	び替えます。
フォルダ移動	
· 1 件移動	▶移動先のフォルダを選択▶「YES」
	反転表示したメロディをほかのフォ
	ルダに移動します。
・選択移動	「データを複数選択する」→P.276
・全移動	▶移動先のフォルダを選択▶「YES」
	フォルダ内のメロディをすべてほか
	のフォルダに移動します。
削除	のフォルダに移動します。
削除 ・1 件削除	のフォルダに移動します。 反転表示したメロディを削除します。
· 1件削除	反転表示したメロディを削除します。
· 1 件削除 · 選択削除	反転表示したメロディを削除します。 「データを複数選択する」→P.276
· 1 件削除 · 選択削除	反転表示したメロディを削除します。 「データを複数選択する」→P.276 ▶ 端末暗証番号を入力 > 「YES」

#### おしらせ

#### <ファイル名編集>

◆ファイル制限が「あり」に設定されているメロディ は、ファイル名編集できません。ただし、赤外線通信 やOBEXで受信したメロディはファイル名編集でき ます。

#### < i モードメール作成>

- ◆ファイル形式がMFiのメロディは、取得方法、ファイ ル制限のあり/なしにかかわらず添付することはで
- ◆ファイル容量が 10.000 バイトを超えるメロディは 添付することができません。

#### <メロディ情報>

◆メロディ情報の「ファイル制限 | が「なし」になって いても、iモードメールに添付できない場合があり ます。

#### <保存容量確認>

◆表示される容量はおおよその目安です。

◆着信音やアラーム音などに設定されているメロディ を削除しようとしたときは、削除するかどうかの確認 メッセージが表示されます。「YES」を選択して削除 すると、設定されていた着信音やアラーム音はお買い 上げ時の状態に戻ります。

#### <ソート>

- ◆メロディー覧画面を終了すると、ソートは解除されま
- ◆「ファイル取得元順」は、以下の順にソートされます。 また、同じ取得元アイコンのメロディは、「ファイル 取得元順」を選択する前の順番でソートされます。 ①ダウンロードしたメロディ
- ②赤外線诵信などから取得したメロディ

#### ■ プリインストール、おしゃべりフォルダの メロディー覧画面の機能メニュー

メロディ再生	選択しているメロディを再生します。
着信音設定	選択しているメロディを着信音に設 定します。→P.112

#### メロディ画面の機能メニュー

着信音設定	再生しているメロディを着信音に設 定します。→P.112
連続再生設定※1	同じフォルダ内のメロディを続けて 再生します。
デスクトップ 貼付 <sup>※2</sup>	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
i モードメール 作成※2	再生しているメロディを添付した i モードメールを作成します。 「i モードメールを作成して送信する」 →P.211
メロディ情報※2	「メロディ情報について」→P.275

※1:おしゃべりフォルダでは表示されません。

※2:プリインストール、おしゃべりフォルダでは表示され

ません。

#### ● メロディ情報について

#### 以下の情報が確認できます。

初期タイトル	オリジナルタイトル名を表示
ファイル名	ファイル名を表示
ファイルサイズ	ファイルサイズをキロバイト (Kバイト) で表示
ファイル制限	ファイル制限の「あり/なし」を表示
ファイル種別	メロディのファイル種別「MFi/SMF」 を表示
故障時移行可否	故障時のファイルの移行の「可/不可」を表示→P.259
取得元	ファイルの取得元を表示
保存日時	ファイルの保存日時(年/月/日時:分)を表示
バイブレータ 連動	バイブレータ連動の「あり/なし」を 表示
着信イルミネー ション連動	着信イルミネーション連動の「あり/ なし」を表示
着信音設定	着信音設定の設定先を表示 設定されていないときは「設定なし」 の表示になります。

## ● メロディを好きな順に再生する (プログラム再生)

お好きな曲を10曲まで選んで登録しておき、連続して再生できます。

#### ■登録したメロディを解除 する場合

▶解除したいメロディを 選択▶フォルダ選択画面 で「メロディ解除!



## 

メロディのフォルダー覧画面が表示されます。 プログラムフォルダを選択するとプログラム再生 がはじまり、登録したメロディが繰り返し再生さ れます。

#### おしらせ

◆プログラムに登録されているメロディのタイトルおよびファイル名を変更または、データを削除すると、プログラム再生が解除されます。

#### プログラムフォルダの機能メニュー

## 1 メロディの「フォルダー覧画面」で「プログラム」を反転表示して ■ [機能]

#### ▶以下の項目から選択

- 1× 1.00	以下の項目から選択	
フォルダ追加	▶フォルダ名を入力 フォルダを追加します。 全角文字で10文字、半角文字で20文 字まで入力できます。	
フォルダ名編集	プログラムフォルダのフォルダ名は 変更できません。	
プログラム編集	プログラム編集を開始します。すでに プログラムされているときは、プログ ラムを編集することができます。 「メロディを好きな順に再生する」 →P.275	
プログラム解除	プログラムを解除します。	
フォルダ削除	プログラムフォルダは削除できませ ん。	
メロディ全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 INBOXフォルダ、ユーザ作成フォルダ、おしゃベりフォルダのすべてン メロディファイル、およびプログラム フォルダに設定されているメロディ ファイルを削除します。	

# フォルダとデータを操作す

マイピクチャ、iモーション、メロディのフォ ルダー覧画面にフォルダを追加して、それぞれ のデータを整理することができます。

## フォルダを作成/編集/削除 する

### フォルダー覧画面の機能メニュー

i モーション、メロディのプログラムフォルダ を反転表示しているときの機能メニューについ T→P.268, 275

フォルダ追加	▶フォルダ名を入力 フォルダを追加します。 フォルダ名は全角文字で10文字、半 角文字で20文字まで入力できます。
フォルダ名編集	▶フォルダ名を編集 追加したフォルダのフォルダ名を編 集します。 全角文字で10文字、半角文字で20文字まで入力できます。
フォルダ削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 データが保存されているフォルダも 削除できます。
全削除*	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 お客様が保存したすべてのデータを 削除します。ただし、シークレット フォルダに保管したデータは削除さ れません。

※: マイピクチャでは「画像全削除」、i モーションでは 「動画全削除」、メロディでは「メロディ全削除」が表 示されます。

#### おしらせ

#### くフォルダ名編集>

- ◆ユーザ作成フォルダのみフォルダ名編集ができます。
- くフォルダ削除/画像全削除/動画全削除/メロディ全削除>
- ◆ユーザ作成フォルダのみフォルダ削除ができます。
- ◆画面や自作アニメ、スケジュールのユーザアイコンな どに設定されている画像や動画を「フォルダ削除」ま たは「画像全削除」、「動画全削除」で削除しようとし たときや、着信音、アラーム、プログラムやランダム メロディなどに設定されているメロディを「フォルダ 削除」または「メロディ全削除」で削除しようとした ときは、削除するかどうかの確認メッセージが表示さ れます。「YES」を選択して削除した場合、設定され ていた画面などは以下のようになります。
  - 設定されていた画面、着信音、アラームはお買い 上げ時の設定に戻ります。
  - 自作アニメ、プログラムは解除されます。
  - スケジュールのアラーム通知画面は「(へ)」を設定 したときの画面になります。

- ◆メールに添付した画像を「フォルダ削除」または「画 像全削除 | で削除した場合、メールに添付されている 画像は削除されません。ただし、大容量画像の場合、 添付されている画像は削除されます。
- ◆メールに添付した動画を「フォルダ削除」または「動 画全削除 | で削除した場合、メールに添付されている 動画も削除されます。

## データを複数選択する

複数選択した画像や動画などのデータをまとめ て削除したり、その項目内のほかのフォルダに 移動することができます。

- ↑ 画像一覧画面(ピクチャー覧)などの 機能メニュー
  - 削除する場合
    - ▶「削除」「選択削除」
  - 移動する場合
    - ▶「フォルダ移動 | ▶「選択移動 | ▶移動先 のフォルダを選択
- 🥖 🕸 で画像を選ぶ 🥒

▶ [完了] > [YES] タイトル名一覧のときは、🗭 で□ (チェックボックス) を 選び、∮むを押します。



能メニュー ⇒P.276

#### 複数選択画面の機能メニュー

全選択	すべての画像や動画が選択されます。
全選択解除	すべての複数選択を解除します。
タイトル名一覧、 ピクチャー覧 <sup>※</sup>	ピクチャー覧/タイトル名一覧を切 り替えます。

※:「マイピクチャ」の場合にのみ表示されます。

## メモリ不足や保存件数オー バーになったときは

撮影した静止画や動画を保存しようとした場合 や、サイトなどから画像やメロディ、 i モーショ ン、キャラ電を保存しようとした場合に、登録す るためのメモリ容量が不足しているときや保存件 数がいっぱいのときは、不要なデータを削除して 保存するかどうかの確認メッセージが表示されま

- ↑確認メッセージで、「YES」
  - 保存しない場合
    - ► [NO]
- **∽**フォルダを選択▶削除するデータを選

複数選択のしかた→P.32、276

? ☑ [完了] ▶ 「YESI

データを登録するためのメモリ容量が確保できる まで □ [完了] は表示されません。

#### おしらせ

◆画面などに設定されている画像、動画、または着信音 に設定されているメロディを削除しようとしたとき は、設定中のファイルを削除するかどうかの確認メッ セージが表示されます。「YES」を選択して削除する と、設定されていた画面や着信音などはお買い上げ時 の設定になります。

## 電話帳の画像を転送しない ように設定する

赤外線诵信機能やデータの送受信(OBEX)機 能で電話帳のデータを送信するとき、電話帳に 登録されている静止画を転送しないように設定 します。

- NENU ▶ 「LifeKit」 ▶ 「電話帳画像転送」
  - 「しない」
  - 送信する場合 ▶ 「する |

## 赤外線通信/ケーブル接続 によるデータ転送について

赤外線通信またはケーブル接続で、パソコンや ほかのFOMA端末との間で電話帳や受信メール などのデータを転送できます。

- ・ 赤外線通信機能を搭載したほかのFOMA端末や パソコンなどと赤外線通信して、データを1件ず つまたはまとめて転送できます。赤外線通信中は、ディスプレイに「置」が表示されます。 ● パソコンと「FOMA USB接続ケーブル (別売)」
- を使ってケーブル接続し、データ通信用のプロ トコルであるOBEXを利用してパソコンからの データを1件ずつ受信したり、パソコンとFOMA 端末の間でデータをまとめて転送できます。 ケーブル接続中は、ディスプレイに「□」が表 示されます。

- 転送できるデータは次のとおりです。
  - 受信メール
  - 送信メール
  - 保存メール
  - i モードのブックマーク
  - 電話帳
  - マイプロフィールの個人データ
  - To Doリスト

  - ・テキストメモ
  - スケジュール
  - 静止画※
  - 動画(iモーション)※
  - ・メロディ※
  - ※: 赤外線通信で全件送信できません。

## 赤外線通信でデータ転送する ときは



- 受信側のFOMA端末を先に受信状態にして、送 信側FOMA端末と受信側FOMA端末の赤外線 ポートを約20cm以内に近づけます。
- 机などの安定した台の上に、赤外線ポートが平 行に向き合うように置いてください。
- 通信中はFOMA端末を動かさないでください。
- 通信中はFOMA端末の間にものを置いたり、赤 外線ポートをふさいだりしないでください。
- データ転送できなかったときは、FOMA端末の 位置を調節して再度通信を行ってください。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、 赤外線装置の近くでは、これらの影響によって 正常に通信できない場合があります。

## ケーブル接続でデータ転送す るときは

● データ転送にはドコモケータイ datalink などの 通信ソフトが必要です。 「ドコモケータイdatalinkの紹介」→P.322

#### お願い

- FOMA端末とパソコンの接続が正しくできている か十分に確認してください。正しく接続されてい ない場合、データを転送できないだけでなく、デー タが失われることがあります。また、N601i通信 設定ファイル (ドライバ) をインストールしてく ださい。→P.321
- FOMA端末の電池レベルがほとんど残っていな い状態や電池切れの状態では、データ転送ができ ないだけでなく、データが失われることがありま す。FOMA端末の電池が十分残っていることを確 認してください。また、パソコンの電源について も確認してください。
- パソコンからFOMA端末への全件送信の途中で 送信エラーが起こると、FOMA端末内の書き込み 対象のデータがすべて消去されることがありま す。全件送信の前にケーブルの接続、FOMA端末 の電池レベル、パソコンの電源の状態を確認して ください。

## データ転送するときのご注意

#### データ転送を行う前に

- ほかの機能が動作中は、データ転送できません。 ほかの機能をすべて終了させてから操作を行っ てください。また、データ転送中は、ほかの機 能を利用できません。
- ダイヤルロック設定中、セルフモード設定中、お まかせロック設定中は、データ転送できません。
- 「指定発信制限」が設定されている場合、電話帳 のデータは受信できません。ただし、電話帳デー 夕の送信の際には、「指定発信制限」を設定した 電話帳データ、「マイプロフィール」のデータを 送信できます。
- 送信する相手のFOMA端末の状態によっては、 データ転送できない場合があります。また、相 手の機種によって、受信メールやブックマーク のフォルダ分けの設定などが反映されなかった り、デコメールの内容などが正常に登録できな い場合があります。
- FOMA端末の赤外線通信およびケーブル接続に よるデータ転送機能はIrMC1.1 に準拠していま す。IrMC1.1 に準拠していない端末やパソコンと データ転送できない場合があります。また、相手 の機種やアプリケーションによっては、IrMC1.1 に準拠していても転送できないデータがありま
- 静止画およびメロディ、動画や i モーションを ケーブル接続でデータ転送する場合は、IrMC規 格外となるため、FOMA N601iに対応したデー 夕転送用のソフトが必要です。
- FOMA USB接続ケーブル (別売) が接続されて いる場合、赤外線诵信ができない場合がありま す。

#### データ転送中の動作について

- ・ データ転送中は圏外になるため、音声電話、テレ ビ雷話、i モード、i モードメール、パケット 通信、64Kデータ通信などはできません。ただ し、データ転送を開始直後などは着信を受ける場 合があります。その場合、データ転送は中止され ます。また、データ転送の終了後、しばらく圏外 の状態が続くことがあります。
- 赤外線诵信中、次のようなときは诵信が中断さ れて、続けるかどうかのメッセージが表示され
  - ・受信側で約30秒以内にデータの受信がない とき
  - ・ 送信側で受信側の端末を検出できないとき 「YES」を選択すると、もう一度通信をやりなお すことができます。通信をやめるときは、「NO」 を選択します。
  - このとき、約30秒以内に操作しないと、自動的 に赤外線通信を終了します。
- 転送するデータ量によっては、通信に時間がかか る場合があります。また、受信できない場合があ ります。電話帳を転送するときは、登録されてい る静止画も転送されるため、転送に時間がかかる ことがあります。送信の時間を短縮するために、 「電話帳画像転送」を「しない」に設定し、電話 帳の静止画を送信しないようにできます。

### データ転送で送受信されるデータについて

● 本FOMA端末で受信したデータは、次のように 登録されます。

データ	保存	字場所/保存順
静止画、画像	INBOXフォル:	ダの1番目に登録されます。
動画・i モー ション		
メロディ		
電話帳、マイ プロフィール	電話帳のメモリ番号「010」~「699」の空いているメモリ番号のうち最も小さいメモリ番号に登録されます。「010」~「699」がすべて登録されているときは、「000」~「009」の空いているメモリ番号のうち最も小さいメモリ番号に登録されます。	
スケジュール	受信したスケジュールの開始日時に従って登録されます。	
To Doリスト	To Doリストの1番目に登録されます。	
受信メール	(1件受信)	受信BOXフォルダに、受 信メールの日付の順に登 録されます。
	(全件受信)	転送元のフォルダ構成に 合わせて、ユーザ作成 フォルダやごみ箱フォル ダに格納されます。

データ	保存場所/保存順		
送信メール	(1件受信)	送信BOXフォルダに、送 信メールの日付の順に登 録されます。	
	(全件受信)	転送元のフォルダ構成に 合わせて、ユーザ作成 フォルダに格納されま す。	
保存メール	保存BOXに、保存メールの日付の順に登録されます。		
テキストメモ	<未登録>の一番先頭の番号に登録され ます。		
i モードの ブックマーク	(1件受信)	i モードメニューの Bookmarkフォルダの1 番目に登録されます。	
	(全件受信)	i モードメニューの Bookmarkフォルダの送 信元と同じ順番で登録さ れます。**	

- ※: 送信元の相手の機種によっては、同じ順番で登録され ない場合があります。
  - 静止画を全件受信すると、電話帳に登録され た静止画もすべて削除されます。
  - ・ 電話帳を受信すると、受信した電話帳に登録 されていた静止画は「マイピクチャ」のINBOX フォルダに登録されます。ただし「マイピク チャーの保存可能容量を超えた場合は、超え た静止画を削除して電話帳が登録され、静止 画を登録できなかった電話帳があることを通 知するメッセージが表示されます。
  - 静止画や動画、i モーションのタイトルは、全 角で最大9文字、半角で最大18文字を送受信 できます。メロディのタイトルは、全角で最 大25文字、半角で最大50文字を送受信でき ます。タイトルが最大文字数を招えた場合、招 えた分の文字が削除されて登録されます。
  - メールや電話帳などに入力されている絵文字 や一部の記号は、正しく受信できない場合が あります。
- ◆ 次のデータは、送受信できません。
  - FOMAカードの電話帳、SMS
  - シークレットフォルダ内のデータ
  - フレーム・スタンプのデータ(受信のみ可能) やFlash画像
  - FOMAカード動作制限が設定されたメロ ディ、静止画、動画や i モーション
- ◆ 次のデータは、受信できません。
  - JPEG、GIF形式以外の静止画MP4、3GP形式以外の動画

  - 本FOMA端末で扱うことのできないサイズや 容量の静止画、動画、iモーション、メロディ
- ◆ 次の場合は登録できません。
  - 同じURLのブックマークを受信したとき
  - 同じ日付時刻で同じ繰り返し設定(なし/あ り) のスケジュールのデータを受信したとき
  - 時計設定が行われていないときに、スケ ジュールまたはTo Doリストのデータを受信 したとき
  - すでにデータの最大保存件数まで保存されて いたり、メモリがいっぱいの状態で、同じ種 類のデータを受信したとき

- 電話帳のデータを転送するときは、次のことに 注意してください。
  - 転送される電話帳のデータは、名前、フリガ ナ、電話番号、メールアドレス、郵便番号、住 所、メモ、誕生日、静止画の各データおよび アイコン情報です。電話帳に複数の電話番号 およびメールアドレスが登録されているとき は、すべてのデータが転送されます。
  - 電話帳のシークレットコードは転送できませ  $h_{\circ}$
  - シークレットデータとして登録された電話帳 を赤外線通信で1件送信すると、シークレッ トが解除されて転送されます。
  - 全件送信をすると、電話帳はメモリ番号順に 送信されます。
  - 電話帳を全件送信すると、「マイプロフィー ル」のデータが一緒に送信されます。受信側 では、「マイプロフィール」に登録されている 個人データ(電話番号を除く)が上書きされ ます。
  - 電話帳に絵文字や記号を使用している場合、 対応機種以外の携帯電話やパソコンなどに送 信すると、受信側で絵文字や一部の記号が正 しく表示されないことがあります。
- メールのデータを転送するときは、次のことに 注意してください。
  - 大容量画像取得情報が貼り付けられている メールは、貼り付けられているデータを削除 して送信します。メールに添付されている データのファイル制限が「あり」の場合、そ のデータも削除されて送信されます。また、静 止画の形式によっては削除されて送信される ものがあります。ただし、送信メールと保存 メールの場合で、ケーブル接続で受信した データは、ファイル制限を「あり」に設定し ていても送信されます。
  - 受信メールの1件受信で受信BOXフォルダの 空き容量が足りないときは、ゴミ箱のメール、 古い受信メールから順に自動的に削除されま す。ただし、未読のメールと保護されている 受信メール、シークレットフォルダ内の i モー ドメールやSMSは削除されません。必要な メールは保護することをおすすめします。
  - ・送信メールの1件受信で送信BOXフォルダの 空き容量がないときは、送信BOXフォルダの 保護されていない最も古い送信メールに上書 きされます。
  - メールの全件受信の場合は既存の全メールお よび全ユーザフォルダを削除してから受信し
  - メールの本文などに絵文字や記号を使用して いる場合、対応機種以外の携帯電話やパソコン などに送信すると、受信側で絵文字や一部の記 号が正しく表示されないことがあります。
  - データBOXに登録できる空き容量がない場合 は、添付ファイルが削除されて登録されます。
  - i モードメール本文に、貼付データがある場 合は貼付データは転送できません。
  - 受信メール一覧画面や送信メール一覧画面で 設定した「色分け」の設定は転送できません。

## データを1件ずつ転送する

パソコンやほかのFOMA端末との間でデータを 1件ずつ転送します。

- ケーブル接続でFOMA端末からパソコンへ1件 ずつデータを送信することはできません。
- 诵信状況を表すバー表示は送信した容量を日安 としてお知らせします。

## 赤外線通信でデータを1件ず つ送信する〈赤外線送信〉

送信したいデータの一覧画面または詳細画面で 機能メニューから「赤外線送信」を選択します。

<例:雷話帳のデータを1件送信するとき>

- **↑** 「電話帳詳細画面」 (P.97) ▶ 🕫 [機 能] > 「赤外線送信」
- 赤外線ポートを相手側に向ける

相手の端末を受信状態にしておきます。 データの送信がはじまります。

送信が完了すると、通信終了を通知するメッセー ジが表示されます。

- 送信を中止する場合
- ► [NO]
- 送信中に中止する場合 **▶** [中旧]

#### 赤外線通信でデータを1件ず つ受信する〈赤外線受信〉 MENU79

赤外線受信

選択 🖨 機能

赤外線受信画面


□ 受信 □ 全受信

MENU > 「LifeKit」 > 「赤外線受信」

「赤外線受信画面」が表示され ます。

🥠 「受信」 ▶ 赤外線ポート を相手側に向ける>相 手の FOMA 端末から データを受信する

データの受信がはじまりま



[] [YES]

受信したデータの登録が完了すると、登録完了を 通知するメッセージが表示されます。 受信後、約30秒間操作しないときは受信したデー 夕が破棄されます。

■ 受信したデータを登録しない場合 ► [NO]

#### おしらせ

- ◆相手の端末から全送信された場合は、赤外線全受信で きることがあります。その場合は、赤外線全受信の操 作となります。
- ◆赤外線受信画面の機能メニューから「デスクトップ貼 付」を選択して、赤外線受信機能をデスクトップアイ コンとして登録することができます。

## ケーブル接続でデータを1件 ずつ受信する〈1件書き込み〉

- ・ データ転送の操作方法は、データ通信用のソフ トによって異なります。詳しくは、データ通信 用のソフトの取扱説明書をご覧ください。
- ↑ パソコンでデータ通信用のソフトを 使って、パソコンから1件送信するた めの操作をする
- 🥠 パソコンからデータを送信する データのサイズによっては通信状況を表すバー表 示の進み具合が遅くなることがあります。
- [] [YES.]

受信を完了すると、通信の完了を通知するメッ セージが表示されます。FOMA端末で受信が終わ り、約30秒以内に操作をしないと、受信したデー 夕を破棄して画面を終了します。

■ 受信したデータを登録しない場合 ▶ [NO]

## データをまとめて転送する

パソコンやほかのFOMA端末との間でデータを すべて転送します。

- 全受信をすると、受信したデータによりFOMA端 末のデータは上書きされ、登録されていたデータ は保護メール、電話帳やスケジュールのシーク レットデータも含めてすべて削除されます。ただ し、フレームやFlash画像、シークレットフォル ダ内のシークレットデータは消去されません。全 データの受信を行う前に、大切なデータが登録さ れていないことをお確かめください。
- データをまとめて転送するとき、送信側と受信 側を正確に認識するために、認証パスワードを 使用します。

「認証パスワードについて」→P.281

- 通信状況を表すバー表示は送信した件数を目安 としてお知らせします。転送するデータのサイ ズによっては、データが正しく転送されていて もバー表示の進み具合が遅くなることや、通信 の相手側と異なって見えることがあります。
- データをまとめて転送すると、受信側ではデー 夕の並び順が変わる場合があります。

### 認証パスワードについて

● 全送信、全受信では、送信側と受信側のFOMA 端末を正確に認識するために、認証パスワードを 使用します。認証パスワードは、全送信、全受信 を開始する前にお好きな4桁の番号を決めてお き、送信側と受信側で同じ番号を入力します。

# 赤外線通信でデータをまとめて送信する〈赤外線全送信〉

全件送信したいデータの一覧画面または詳細画 面で機能メニューから「赤外線全送信」を選択 します。

**<例:雷話帳のデータを全送信するとき>** 

- 「電話帳一覧画面」(P.97) ▶ [機能] ▶ 「赤外線全送信」
- ②端末暗証番号を入力▶認証パスワード を入力

「認証パスワードについて」→P.281

3 赤外線ポートを相手側に向ける▶ 「YES」

相手の端末を全受信状態にしておきます。 データの全送信がはじまります。 送信が完了すると、通信終了を通知するメッセー ジが表示されます。

- 全送信を中止する場合
  - ► [NO]
- 送信中に中止する場合 ▶ 図 「中止 ]

# 赤外線通信でデータをまとめて受信する〈赤外線全受信〉

- 1 「赤外線受信画面」(P.280) ▶ 「全受信」
- ②端末暗証番号を入力▶認証パスワードを入力

「認証パスワードについて」→P.281

- 赤外線ポートを相手側に向ける▶
  「YES」
  - 全受信を中止する場合 ▶「NO |
- 🚺 上書き確認画面が表示されたら「YES」
  - 全受信を中止する場合
    - ► [NO]

## 5 相手のFOMA端末からデータを全受信

データの全受信がはじまります。

■ 受信中に中止する場合 ▶ 図 [中止]

#### おしらせ

◆赤外線受信画面の機能メニューから「デスクトップ貼付」を選択して、赤外線受信機能をデスクトップアイコンとして登録することができます。

## ケーブル接続でデータをまとめて送受 信する〈全件書き込み/全件読み出し〉

データ転送の操作方法は、データ通信用のソフトによって異なります。詳しくは、データ通信用のソフトの取扱説明書をご覧ください。

<例:FOMA端末からパソコンへデータを全件 送信する場合>

1 パソコンでデータ通信用のソフトを使って、FOMA端末から全件送信するための操作をする

パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。

② FOMA端末で端末暗証番号を入力 ▶FOMA端末で認証パスワードを入力

データが転送されます。送信を完了すると、通信 の完了を通知するメッセージが表示されます。 「認証パスワードについて」→P.281

# その他の便利な機能

マルチアクセスについてマルチアクセス	284
アラーム通知のしかたを設定するアラーム通知設定	285
アラーム機能として利用するアラーム機能	287
スケジュールや休日、記念日を登録するスケジュール	288
To Doリストを登録するTo Do リスト	292
自分の名前や画像を登録するマイプロフィール	293
相手の声や自分の声を録音する 通話中音声メモ/待受中音声メモ	295
アラーム音や応答保留音を録音/再生する おしゃべり機能	296
通話時間・料金を確認する	296
通話料金の上限を設定して知らせる	297
電卓として使う	298
テキストメモを作成する <del>テキストメモ</del>	
辞典を利用する	300
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	
スイッチ付イヤホンマイク	301
イヤホンをつないで電話をかけるときの相手を選ぶ	
自動発信設定	302
イヤホンマイクをつないで自動で電話を受けるオート着信	303
イヤホンマイクをつないだときに使うマイクを選ぶ	
イヤホン接続時マイク切替	303
利用する通信事業者を設定する ネットワーク接続モード選択	
各種機能の設定を初期状態に戻す	
FOMA端末をお買い上げ時の状態に戻す端末初期化	305

#### 〈マルチアクセス〉

## マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、 SMSを同時に使用できる機能です。これによっ て音声通話中にメールを受信したり、iモード 中に音声電話をかけたりできます。 「マルチアクセスの組み合わせについて」 →P.352

## 同時に使用可能な通信回線

FOMA端末はマルチアクセス機能によって、以 下の3回線を同時に使用できます。

通信の種類	使用する回線
音声電話	1回線
i モード、i モードメール	いずれか 1 回線
パソコンをつないだパケット通信	
SMS	1回線

### おしらせ

- ◆マルチアクセス中は、それぞれの通信回線に通信料金 がかかります。
- ◆テレビ電話中はマルチアクセスを使用できません。た だし、SMSの受信のみ同時に使用できます。
- ◆64K データ通信中はマルチアクセスを使用できませ ん。ただし、SMSの送受信のみ同時に使用できます。

## 通信中に着信があったとき

## **⋑ 音声通話中の i モードメール受信**

音声诵話中に i モードメールを受信すると、音 声通話中画面のまま i モードメールを受信しま す。受信した i モードメールは音声電話を切ら ずに見ることができます。

- 🚹 i モードメール受信 「」が点滅・点灯します。
- 🥖 i モードメールを確認 i モードメールの見かた→P.228
- 音声通話中画面に切り替わります。

#### おしらせ

◆音声通話中に i モードメールやメッセージ R/Fを受 信した場合、着信音は鳴らずに「メール」、「メッセー ジRI、「メッセージFI アイコンのうち、対応したア イコンが点滅・点灯して受信をお知らせします。

## **▶ i モード中/パケット通信中の音**

i モードの接続中やメールの送受信中、FOMA 端末とパソコンを接続して行うパケット通信中 に音声電話がかかってくると、音声電話着信画 面に切り替わり、 i モードやパケット通信を終 了しないで音声電話に出ることができます。

音声通話中画面に切り替わり、通話ができます。

🥖 通話が終了したら 窘

通話が終了し、i モード画面に戻ります。

## 通信中にほかの通信を使うとき

現在の通信を中断しないで、別の回線を使って 同時に通信を行うことができます。

- 音声通話中や j モード中にMRVI を押すと、メイン メニューを表示できます。 メニューの操作のしかた→P.30
- **▶ 音声通話中の i モード接続**

音声通話中にMENUを押して、メインメニューの iモードメニューからiモードに接続できま す。→P.180

### ● 音声通話中の i モードメール送信

音声通話中に「MENU」を押して、メインメニューの メールメニューから i モードメールを作成して 送信できます。

音声通話中とMENUとメールメニューを選択





- i モードメールを作成 ▶ 送信 i モードメールの作成/送信のしかた→P.211
- **(3)** 音声通話中画面に戻ります。

## ▶ i モード中の音声電話発信

i モードの接続中やメールの送受信中に、 i モードを終了しないで音声電話をかけられま す。

iiモード中▶ 「中断する」 待受画面が表示されます。





## 音声電話をかける

音声電話のかけかた→P.46

🚰 通話が終了したら 🕿

通話が終了し、i モード画面に戻ります。

#### おしらせ

<u>◆ i モード</u>中にテレビ電話をかけた場合は、「 i モード 通信終了」というメッセージが表示され、その後テレ ビ電話の発信を行います。テレビ電話を終了すると、 i モード画面に戻ります。

## アラーム通知のしかたを設 定する

「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Doリ スト| でアラームを通知するとき、「操作優先| にするか「通知優先」にするかを設定できます。

- MENU ► 「各種設定」 ► 「時計」 ► 「アラー ム通知設定」▶「操作優先」または「通 知優先上
  - 操作優先に設定した場合 待受画面表示中のときのみアラームを通知し ます。
  - 通知優先に設定した場合 FOMA端末を操作しているときや通話中でも アラームを通知します。

## アラーム通知の動作

「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Doリ ストーでアラーム通知を設定すると、待受画面 にアラーム通知の設定を示すアイコンが表示さ れます。設定した時刻になると、それぞれの機 能に応じてアラームを通知します。

## ● アラーム通知を設定すると

「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Doリ スト」でアラーム通知を設定すると、待受画面 にアイコンが表示されます。

02.13(%) AN 2:05

- 当日の設定(過ぎた時刻の設 定は除く) がある場合 「√プ」が表示されます。
- 明日以降の設定がある場合 「△」が表示されます。

#### おしらせ

◆スケジュール・To Doリストを「通知しない」に設 定して登録した場合は、「✓グ」や「Д」のアイコン は表示されません。

#### ● 設定した時刻になると

各機能ごとに以下のような動作でアラームを通 知します。







アラーム機能の場合\*1

スケジュールの場合\*1

To Doリストの場合\*1

アラーム機能の場1	台**! 人ケシュールの場合**!	10 DOカントの常見	
	機能名		
状態	<b>大態</b> アラーム機能		
待受画面表示中	「スヌーズ通知しない」に設定しているがでは、アラームはは、アラームはは、アラームでではなっていますのでは、では、アラームでは、アラームでは、アラーは、アラーでは、アラーでは、アラーでは、アラーでは、アーメーシが表示では、アーメョンが表示されます。	アラロット アラウ できます アラカ できから アラカ できな アラカ できな アラカ できな アード できな アード できな できな アード できな アード	
電源が切れている	「自動電源ON」の設定で「電源ONする」に設定している場合は自動で電源が入りアラームを通知します。「電源ONしない」に設定している場合は、電源はしている場合は、を通知しません。「「「「「「「」」にある。「「」」にある。「「」」にある。「「」」により、「「」」により、「「」」により、「「」」により、「「」」によっていません。	設定した時刻にした時刻になってもいるという。	
音声通話中 /テレビ電 話中*2	受話口から時刻アラー <i>L</i> が3回繰り返し鳴ります はアニメーションが表示	。ディスプレイに	
音声電話、テ レビ電話の 発着信中 <sup>※2</sup>	状態によりアラームを通知する場合と通知しない場合があります。設定時刻にアラーム通知できなかった場合は、アラーム通知できる状態になってからアラーム通知します。		
i モード中 /メール送受 信中*2	「待受画面表示中」の場 ラームを通知します。	合と同じようにア	
赤外線通信 機能または OBEXによ るデータ送 受信中	設定した時刻になって。 しません。データ通信終 「『 (未通知アラー』 トップアイコンが表示さ	了後、待受画面に 」あり)のデスク	

	機能名	
状態	アラーム機能	スケジュール・ To Doリスト
イヤホンマイ ク接続中 (待受画面表 示中)	「待受画面表示中」の場 ラームを通知します。「 (P.116)の設定でアラー	通知音出力切替」
PIN1コード 入力設にで (CNJ)にで設定さ電源をいて、でででででででであるのででである。 アIN1 画しているとさ*2	「待受画面表示中」の場合と同じようにアラームを通知します。アラームを通知します。アラーム通知の画面表示を消すと、PIN1コード入力画面に戻ります。	正しいPIN1コードを入力した後にアラームを通知します。
ダーツルでは、サールでは	「アラーム知設定」の定にかからない。 ではいいでは、 ではいいでは、 ではいいでは、 ではいいでは、 ではいでは、 ではいいでは、	「アラームを対している」では、アラームを記されている。 では、アラーのでは、アラーのでは、アラーでは、アラでは、アラーでは、アラでは、アラーでは、アラでは、アラでは、アラでは、アラでは、アラでは、アラでは、アラでは、アラ

- ※1:「スケジュール」および「To Doリスト」のアラーム 通知時に表示されるアニメーションは、設定したアイ コンやカテゴリーによって変わります。「アラーム機 能」、「スケジュール」、「To Doリスト」のアラーム 音に i モーションを設定した場合は、アラーム通知 時にその映像が表示されます。
- ※2:「通知優先」に設定している場合の動作です。「操作優 先」に設定している場合は、待受画面に「"""」(未 通知アラームあり)のデスクトップアイコンが表示さ 11ます。→P.287

#### おしらせ

- ◆「スケジュール」、「To Doリスト」のアラーム音の音 量は、「着信音量」の「電話」で設定した音量になり
- ◆通話中の時刻アラーム音の音量は、「受話音量」で設 定した音量になります。
- ◆通話中のアラーム機能でのアラーム通知では、「ス ヌーズ通知する | に設定していても、スヌーズで通知 は行いません。
- ◆「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定し ている場合は、アラーム音と振動でお知らせします。
- ◆「アラーム音選択」で i モーションを設定しても、通 話中などiモーションを起動できないときは、 i モーションは再生されず、時刻アラーム音と設定 したアイコンやカテゴリーに応じたアニメーション で、アラーム通知を行います。

#### **<アラーム通知の優先順位>**

◆「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Doリスト」 のアラーム通知が同じ時刻に設定されている場合、優 先順位は以下のとおりです。 ①アラーム機能 ②To Doリスト ③スケジュール

#### ● アラーム音をとめるには

#### ■ アラーム機能のアラーム音 「スヌーズ通知しない」に設定している場合

いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメー ション/ i モーションは停止します。もう一度い ずれかのボタンを押すと、「ピピッ」という解除 音が鳴り、表示を消すことができます。

「スヌーズ通知する」に設定している場合 いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニメー ション/ i モーションは停止し、アラームメッ セージは「スヌーズ中・・・」と表示されます。 「スヌーズ中・・・」の表示中は約5分たつと再 度アラームを通知します。「スヌーズ中・・・」 に ☎ を押すと、「ピピッ」という解除音が鳴り スヌーズが解除されます。

■ スケジュール、To Doリストのアラーム音 いずれかのボタンを押すとアラーム音、アニ メーション/ i モーションは停止し、アラーム メッセージは表示されたままになります。もう 一度いずれかのボタンを押すと、アラームメッ セージは消えます。ただし、FOMA端末を閉じ た状態で外部ボタンを押した場合は、アラーム 通知の画面は消えません。

■ アラーム通知中に電話がかかってきた場合 アラーム通知を停止して着信の動作になりま す。「アラーム機能」のスヌーズも解除されます。

#### おしらせ

- ◆以下のようなときは、スヌーズが解除されます。
  - ・ 音声電話やテレビ電話の着信があったとき
  - •「アラーム通知設定」を「通知優先」の場合にア ラーム機能、スケジュール、To Doリストのアラー ムが通知されたとき
- ◆「ボタン確認音」を「OFF」に設定している場合、解 除音は鳴りません。

### 通知できなかったアラームの 内容を確認する

アラームを通知できなかった場合は、待受画面に「論」(未通知アラームあり)のデスクトップアイコンが表示されます。デスクトップアイコンから通知できなかったアラームの内容(未通知アラーム情報)を確認できます。

### (1) 待受画面表示中 ▶ (1) ▶ 「 (2) ▶

「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Doリスト」の未通知アラーム情報が表示されます。

ロミ・13(火) 戸前72:05

((<u>\_\_))</u>

### ク内容を確認 ► CLR

待受画面に戻り、「 😭 」 (未通 知アラームあり)のデスクトッ プアイコンは消えます。

#### おしらせ

◆「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Doリスト」のアラーム 通知が同じ時刻に設定されていてアラームを通知できなかった場合は、それぞれの未通知アラーム情報が表示されます。



◆「論」のデスクトップアイコンを 消したいときは、待受画面で (図) を 1 秒以上押します。このデスクトップアイコンを消すと、未通知アラーム情報は確認できなくなります。

#### 〈アラーム機能〉

MENU44

# アラーム機能として利用する ままして

● アラームは10件まで登録できます。

### アラーム機能を設定する

【 MENU ► [LifeKit] ► 「ア ラーム |

> 「アラーム画面」が表示されます。 以前にアラームを設定したことがある場合は、前回の設定 内容が表示されます。

「編集し



2 設定する項目を選択▶ 💼 (機能) ▶

### それぞれの項目を設定

されてもの項目	
9イトル	▶ アラームのタイトルを入力 アラームの件名を入力します。 件名は全角で6文字、半角で 12文字まで入力できます。
<b>②</b> 時刻入力	▶ 時刻を入力 アラームを鳴らす時刻を入力 します。
❷ 繰り返し	アラームの繰り返しを設定し ます。
・設定なし	l 回だけアラームを鳴らしま す。
・毎日( <b>D</b> )	毎日アラームを鳴らします。
・曜日指定(W))	▶◎で□ (チェックボックス) を選択▶◎ [完了] 設定した曜日にアラームを鳴 らします。
♪ アラーム音選択	アラーム音を選択します。 「携帯電話から鳴る着信音を変える」→P.112
・時刻アラーム音	「時刻アラーム音設定」で選択 したアラーム音が設定されま す。→P.115
・メロディ	<b>▶フォルダを選択</b> 着信音やメロディを選択しま す。
・iモーション	▶フォルダを選択 i モーションを選択します。
・おしゃべり	「おしゃべり機能」に録音されている「おしゃべり1」、「おしゃべり1」、「おしゃべり2」からアラーム音を選択します。 「アラーム音や応答保留音を録音/再生する」→P.296
・ランダムメロディ	▶ フォルダを選択 選択したフォルダ内から着信 音が自動的に選択され、アラー ム音として設定されます。
· OFF	アラーム音を鳴らしません。
※ アラーム音量	▶② <b>で音量を調節</b> アラーム音量を設定します。 「着信音の音量を調節する」 →P.65
スヌーズ通知	スヌーズ (繰り返し) で通知す るか設定します。
・スヌーズ通知する	▶鳴動回数(01~10回)を入力▶鳴動間隔(01~10分)を入力 入力 アラーム音が鳴動回数で設定した回数、鳴動間隔で設定した 間隔で鳴り続けます(1回の鳴動時間は最大1分です)。回数 と間隔は2桁で入力します。表示されている回数と間隔をそのまま設定するときは・・・・を押します。

次ページにつづく

	- no-string (0.1 10/1) + 1
・スヌーズ通知しな い	▶鳴動時間(01~10分)を入力 カアラーム音が鳴動時間で設定した時間で鳴り続けます。時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは心を押します。
自動電源ON	アラーム時刻に自動で電源を入れるか設定します。

### \_\_\_ □ [完了]

#### おしらせ

- ◆自動的に電源を入れてアラームを通知する場合、サイ トからダウンロードしたメロディや i モーションが アラーム音に設定されているとFOMAカード動作制 限機能により「アラーム音」で鳴ります。
- ◆高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近く、 航空機内、病院など、使用を禁止された区域に入ると きは、あらかじめ「自動電源ON」の設定を「電源 ONしない」に設定し、FOMA端末の電源を切ってく ださい。
- ◆アラーム画面で 図 を押すと、反転表示したアラーム を有効にしたり、無効にしたりできます。反転表示し たアラームが「OFF」のときは「ON」、「ON」のと きは「OFF」になります。

#### アラーム画面の機能メニュー

編集	アラームを編集します。
完了(1件ON)	反転表示したアラームを有効にしま す。
1件OFF	反転表示したアラームを無効にしま す。
全件OFF	設定されているアラームをすべて無 効にします。

MENU45

### スケジュールや休日、記念 日を登録する

スケジュールを登録しておくと、設定した日時 にアラーム音が鳴り、アラームメッセージとア ニメーションで登録した内容をお知らせしま す。また、休日や記念日も登録できます。登録 したスケジュールや休日はカレンダーですぐに 確認できます。また、カレンダーは1ヶ月表示 と1週間表示に切り替えることができ、当日の スケジュールやTo Doリストの件数や用件が表 示されます。定例会議などの定期的なスケ ジュールを毎週決まった曜日に登録しておいた り、スケジュールの内容に合わせたアラーム音 やアニメーションを設定したり、1日に複数のス ケジュールを登録したりなど、いろいろな方法 でスケジュールを管理できます。

● 2004年1月1日から2037年12月31日まで 表示・登録できます。

- スケジュール、休日、記念日はそれぞれ100件 まで登録できます。ただし、お買い上げ時に登 録されている国民の祝日は休日の登録件数に含 まれません。
- スケジュールは1日に複数の件数を登録できま す。休日、記念日は1日に1件のみ登録できます。
- スケジュールのアラーム通知について→P.285

### MENU 「LifeKit」 「スケジュール」

「スケジュール画面」が表示さ わます。



#### スケジュール画面の機能メニュー

新規登録	「スケジュールを登録する」→P.289 「休日や記念日を登録する」→P.289
1週間表示、 1ヶ月表示	「スケジュールの表示を切り替える」 →P.289
アイコン別表示	▶ <b>アイコンを選択</b> スケジュールをアイコン別に表示し ます。繰り返しを設定しているスケ ジュール(
ユーザアイコン 設定	「お好みの画像をユーザアイコンと して設定する」→P.290
To Doリスト切替	To Doリスト画面 (P.292) に切り 替えます。
登録件数確認	スケジュール登録件数、休日登録件数、記念日登録件数を確認することができます。「シークレットモード」または「シークレット専用モード」では、シークレットで登録された件数も確認することができます。
赤外線全送信	スケジュールをすべて赤外線送信します。「データをまとめて転送する」 → P.280
祝日リセット	国民の祝日をお買い上げ時の状態に 戻します。
削除	
・選択削除	▶ ⑩ で (チェックボックス) を選択 ▶ 図 [完了] ▶ 「YES」 複数のスケジュールを削除できます。
・全削除	▶端末暗証番号を入力 ▶以下の項目 から選択 ▶ 「YES」 削除する項目を選択します。 「スケジュール」、「休日」、「記念日」、 「すべて」(スケジュール、休日、記 念日をすべて削除)から選択できま す。

#### ・前日まで削除※

選択した日付より前の項目をすべて 削除します。「スケジュール」、「休 日」、「記念日」、「すべて」(スケジュー ル、休日、記念日をすべて削除)か ら選択できます。

※: 前日とは、スケジュール画面でカーソルが当たってい る日付の前日となります。

#### おしらせ

- ◆「全削除」の「休日」や「すべて」を選択した場合、 祝日はリセットされてお買い上げのときの登録内容 に戻ります。
- ◆「前日まで削除」および「選択削除」では、お買い上 げのときに登録されている祝日は削除されません。

#### ▶ スケジュールの表示を切り替える

スケジュールには「1ヶ月表示しと「1週間表 示」の2種類があります。 ゆを押して確認した い日付を選択すると、選択した日付に登録され ているスケジュールやTo Doリストの件数やア イコンを確認できます。



当日の午前と午後に 登録されているスケ ジュールとTo Doリ ストの件数とアイコ ンを表示します。



日付、曜日、アイコン、 登録内容を表示しま

青色の日付: 土曜日を示します。

赤色の日付: 日曜日・祝日・休日を示します。

ピンクの日付: 記念日を示します。

: 当日を示します。

- □:午前のスケジュールが登録されていることを 示します。
- ■:午後のスケジュールが登録されていることを 示します。
- T: To Doリストが登録されていることを示しま す。

祝日は「国民の祝日に関する法律(昭和23年 法律第178号までのもの) およびその法改正 (平成17年法律第43号までのもの) | に基づ いています。また、春分の日、秋分の日の日 付は前年の2月1日の官報で発表されるた め異なる場合があります。(2006年11月 現在)

### 休日や記念日を登録する

<例:休日を登録する場合>

- MENU ► 「LifeKit」 ► 「スケジュール」
  - [新規] > 「休日」
  - 記念日を登録する場合
    - 「記念日」

### 🥖 それぞれの項目を設定

<b>②</b> 年月日設定	▶年月日を入力 休日、記念日を登録する年月日を入 力します。
❷ 繰り返し	休日、記念日の繰り返しを設定します。
・設定なし	登録した休日、記念日をその年のみ 設定します。
· 毎年 ( <b>Y</b> )	登録した休日、記念日を毎年の休日、 記念日として設定します。
内容	トメッセージを入力 休日、記念日の内容を入力します。 メッセージは全角で10文字、半角 で20文字まで入力できます。

### 😗 🖾 [完了]

#### おしらせ

◆設定した年月日にすでに休日、記念日が登録されてい る場合は、上書きするかどうかのメッセージが表示さ れます。

### スケジュールを登録する

旅行や約束などの用件をスケジュールとして登 録しておくと、設定した日時にアラーム音やア ニメーションでお知らせします。

↑「スケジュール画面」(P.288) ▶ □ [新規] > 「スケジュール」

### 🕖 それぞれの項目を設定

内容	▶メッセージを入力▶アイコ
Marine 1	ンを選択
	スケジュールの内容を入力し
	ます。内容は全角で256文字、
	半角で512文字まで入力でき
	ます。
	要約を入力していないときは、
	内容が通知時の画面に表示さ
	れます。また、要約と内容の両
	方を設定した場合は要約、内容
	の順で表示されます。
☑ 開始日時※	▶「開始西暦」、「開始月日」、 「開始時刻」を入力
	スケジュールの開始日時を設
	定します。

program .	I
❷終了日時※	▶「終了西暦」、「終了月日」、 「終了時刻」を入力
	スケジュールの終了日時を設 定します。
❷ 繰り返し	スケジュールの繰り返しを設 定します。
・設定なし	設定した日時のみの設定にな ります。
· 毎日( <b>D</b> )	毎日の繰り返し設定になります。
・曜日指定(W)	▶◎で□(チェックボックス) を選択▶◎ [完了] 選択した曜日の繰り返し設定 になります。
(TORTH	
△ アラーム通知	開始日時になったときのア ラームの通知について設定し ます。
・通知する	開始日時にアラーム通知しま
	す。
・事前通知する	▶事前通知時間(01~99分) を入力
	開始日時の何分前にアラーム
	通知するか設定します。 時間は2桁で入力します。表示
	されている時間をそのまま設
	定するときはเ∮っを押します。
・通知しない	開始日時になってもアラーム 通知しません。
■ アラーム音選択	アラーム音を選択します。 「携帯電話から鳴る着信音を変 える」→P.112
・時刻アラーム音	「時刻アラーム音設定」で選択 したアラーム音が設定されま す。→P.115
・メロディ	<b>▶フォルダを選択</b> 着信音やメロディを選択します。
・iモーション	<b>▶フォルダを選択</b> i モーションを選択します。
・おしゃべり	「おしゃべり機能」に録音され
	ている「おしゃべり1」、「お
	しゃべり2」からアラーム音を
	選択します。 「アラーム音や応答保留音を録
	音/再生する」→P.296
· OFF	アラーム音を鳴らしません。
要約	▶メッセージを入力
安和 安和	スケジュールの要約を入力し
	ます。要約は全角で20文字、
	半角で40文字まで入力できま
	す。入力した要約は通知時に画 面に表示されます。
L	

※: 選択すると「日時設定画面」が表示され、開始日時と 終了日時を一度に設定できます。

〔□〕[完了]

#### おしらせ

- ◆「事前通知する」に設定した場合、アラーム通知され るのは事前通知に設定した日時(開始日時の01~99 分前) のみです。スケジュールを設定した日時にはア ラーム通知は行われません。
- ◆スケジュールを登録する際、すでに登録されているス ケジュールと同じ日時にアラーム通知するように設 定した場合、上書きするかどうかのメッセージが表示 されます。
- ◆アラーム通知をするタイミングを同じ日時で行うよ うに登録できるのは、「繰り返し」(毎日/曜日指定) と「繰り返しなし」(設定なし)の組み合わせのみで す。このような場合は「繰り返しなし」のスケジュー ルが優先されます。
- ◆開始日時で設定した日付の曜日と曜日指定繰り返し で指定した曜日が違う場合は、曜日指定繰り返しの曜 日が優先され、スケジュールは開始日時以降の最初の 曜日に登録されます。
- ◆音声通話中64Kデータ通信中にスケジュールを登録 する場合、アラーム音選択中にアラーム音は鳴りませ
- ◆「要約」と「内容」に何も入力しなかった場合は、「内 容 | に「No Data | と登録されます。

- 登録したスケジュールの内容は、別にメモを取る などして保管することをおすすめします。パソコ ンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (P.322) と FOMA USB接続ケーブル (別売) を 利用して、スケジュールの内容をパソコンに保管 することもできます。
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによっ て、登録したスケジュールの内容が消失する場合 があります。当社としては責任を負いかねますの で、万一に備え登録したスケジュールの内容は、 別にメモをお取りくださるようお願いします。

### お好みの画像をユーザアイコ ンとして設定する

マイピクチャに登録されている画像やアニメー ションをユーザアイコンとして設定できます。 設定したユーザアイコンは、アイコン選択の画 面で「 🍂 」 ~ 「 🍂 」と表示されます。ユーザ アイコンを設定すると、アラーム通知時に設定 した画像やアニメーションが表示されます。

- ユーザアイコンは最大5件まで設定できます。
- ↑「スケジュール画面」(P.288) ▶ [機能] ▶「ユーザアイコン設定」▶ 「<未登録>|
  - ■すでに設定されている ユーザアイコンを変更す る場合

すでに設定されている 項目を選択



## ■ ユーザアイコンの設定をすべて解除する場合

▶「全解除」
「YES」

すでにユーザアイコンが設定されている場合のみ解除できます。

### 🤈 画像が保存されているフォルダを選択

お客様が作成したフォルダが ある場合は、そこから画像を選 択することもできます。 画像の選択→P.255



- ■スケジュールに登録されているアイコンを解除する場合
  - ▶「ユーザアイコン解除」
    「YES」
- スケジュールに登録されていないアイコン を解除する場合
  - 「ユーザアイコン解除」

### 設定したい画像を選択

「選択した画像がプレビュー表示され、しばらくするとユーザアイコン一覧に戻ります。

- プレビュー表示する場合
- ▶表示したい画像を選ぶ
  図 [デモ]

#### おしらせ

◆スケジュールで使用されているユーザアイコンを変更または解除しようとしたときは、解除するかどうかのメッセージが表示されます。ユーザアイコンを変更または解除したり、マイピクチャから削除したりすると、そのユーザアイコンを使用していたスケジュールのアラーム通知画面は「◯」を設定したときの画面に変わります。

### スケジュールの内容を確認する

詳細画面を表示して登録したスケジュールの内 容を確認できます。

1「スケジュール画面」(P.288) ▶ 内容を確認したいスケジュールが登録されている日付を選択

☎ 2007/2/13(火)

#19:00~20:00 屋手云 2\*19:00~20:00 屋テニス 自動21:00 外出

〒 900~1200 □ W起例会談 191230~1330 食事会

スケジュール一覧画面

壺 12:05
編集
選択
会♪ 機能

「スケジュール一覧画面」が表示されます。 一覧表示では以下のようなア

- イコンが表示されます。 ●:設定したスケジュールア イコンが表示され、スケ ジュールが登録されてい ることを示します。
- ることを示します。 ・休日が登録されていることを示します。
- □ 記念日が登録されている ことを示します。
- 會: To Doリストが登録されていることを示します。
- ☑:アラーム通知が設定されていることを示します。
- ■:毎日繰り返しが設定されていることを示します。

- ■:曜日指定繰り返しが設定されていることを示します。
- ★記録: 毎年繰り返しが設定されていることを示します。

### 🥖 内容を確認したい項目を選択



### スケジュール一覧画面の機能メニュー

新規登録	「スケジュールを登録する」→P.289 「休日や記念日を登録する」→P.289
編集	スケジュールを編集します。
コピー	スケジュール、休日、記念日をコピー し、別の日付に登録します。コピー 元に繰り返しの設定があっても、コ ピー先では解除されます。
アイコン別表示	▶ <b>アイコンを選択</b> スケジュールをアイコン別に表示し
	ます。繰り返しを設定しているスケ ジュール( <b>D</b> または <b>W</b> )は1件 の項目として表示されます。
ユーザアイコン 設定	「お好みの画像をユーザアイコンと して設定する」→P.290
To Doリスト切替	To Doリスト画面 (P.292) に切り 換えます。
シークレット解除	シークレットモード/シークレット 専用モードで登録したスケジュール を通常のスケジュールに戻します。 「シークレットデータを通常のデー タに戻す」→P.145
i モードメール 作成	「i モードメールを作成して送信する」→P.211
デスクトップ貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
赤外線送信	「データを 1 件ずつ転送する」 →P.280
赤外線全送信	スケジュールをすべて赤外線送信し ます。「データをまとめて転送する」 →P.280
削除	
・1件削除	選択したスケジュールを削除します。
・選択削除	<ul><li>●で□ (チェックボックス) を選択</li><li>・回 [完了] ト「YES」</li><li>複数のスケジュールを削除できます。</li></ul>
・全削除	▶端末暗証番号を入力▶以下の項目 から選択▶「YES」 削除する項目を選択します。 「スケジュール」、「体日」、「記念日」、 「すべて」(スケジュール、休日、記 念日をすべて削除)から選択できま す。

#### 前日まで削除

選択した日付より前の項目をすべて 削除します。「スケジュール」、「休 日」、「記念日」、「すべて」(スケジュー ル、休日、記念日をすべて削除)か ら選択できます。

#### おしらせ

- ◆「全削除」の「休日」や「すべて」を選択した場合、 祝日はリセットされてお買い上げのときの登録内容 に戻ります。
- ◆「前日まで削除」および「選択削除」では、お買い上 げのときに登録されている祝日は削除されません。
- ◆繰り返し(毎日/曜日指定)が設定されているスク ジュールを1件削除または選択削除しようとした場 合、繰り返しの予定を削除するかどうかのメッセージ が表示されます。「YES」を選択すると繰り返しのス ケジュールがすべて削除されます。
- ◆前日まで削除を行った場合、繰り返し(毎日/曜日指 定) が設定されているスケジュールは、選択した前日 までのスケジュールが削除され、選択した日以降のス ケジュールは残ります。
- ◆スケジュールをアイコン別に表示した場合、機能メ ニューから「選択削除」を選択すると、アイコン別表 示を行う前の画面で選択していた日付の一覧画面で の選択削除画面を表示します。アイコン別表示での選 択削除はできません。

#### 〈To Doリスト〉

#### MENU95

### To Doリストを登録する


To Doリストに用件を登録しておくと、予定の 管理ができます。また、アラームでお知らせす るように登録することもできます。

- ●「期日」や「完了日」には2004年1月1日から 2037年12月31日までの間で設定できます。
- ◆ To Doリストには100件まで用件を登録できま
- To Doリストのアラーム通知について→P.285

### 用件を確認する

## MENU ► 「LifeKit」 ► 「To Doリスト」

「To Doリスト画面」が表示されます。

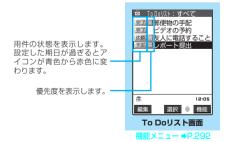

### 🤈 確認したい用件を選択

#### ■ 用件を編集する場合

▶ 🖾 [編集] 「用件を登録/編集する| →P.293



### To Doリスト画面/To Doリスト内 容確認画面の機能メニュー

新規登録	「用件を登録/編集する」→P.293
編集	
スケジュール切替	スケジュール画面 (P.288) に切り 換えます。
状態	用件の状態を「予定」、「承諾」、「依頼」、「暫定」、「確認」、「拒否」、「完了」、「代理」から選択します。「完了」を選択した場合は完了日を入力します。
カテゴリー別 表示 <sup>※</sup>	用件を「すべて」、「なし」、「プライベート」、「休日」、「旅行」、「仕事」、「会議」から選択してカテゴリー別に表示します。
ソート/ フィルタ*	指定した条件に従って用件を並び替 えたり、特定の状態の用件のみを表 示します。
デスクトップ 貼付 <sup>※</sup>	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
赤外線送信	「データを 1 件ずつ転送する」 →P.280
赤外線全送信※	用件をすべて赤外線送信します。 「データをまとめて転送する」 →P.280
削除	
・1件削除	用件を1件削除します。
・選択削除※	<ul><li>●②で□ (チェックボックス) を選択</li><li>ID [完了] ► 「YES」</li><li>複数の用件を削除できます。</li></ul>
・完了済み削除※	完了した用件を削除します。
・全削除※	<ul><li>端末暗証番号を入力 「YES」</li><li>用件をすべて削除します。</li></ul>

※: To Do リスト画面のみ利用できます。

### 用件を登録/編集する

- ●「内容」は必ず入力してください。「内容」を入 力していない場合はTo Doリストの登録ができ ません。
- 「Mew ► [LifeKit] ► [To Do リスト]
  - ▶ 図 [新規]
  - すでに用件が登録されているときに用件を 追加登録する場合
    - ▶ [機能] ▶ 「新規登録」
  - すでに登録されている用件を編集する場合 ▶編集する用件を選択 ▶ □ [編集]

#### 🥖 それぞれの項目を設定

内容	▶用件の内容を入力 用件の内容を入力します。内容は 全角で100文字、半角で200文 字まで入力できます。
期期日	用件の期日を設定します。
· 直接入力	<b>▶年月日、時刻を入力</b> 直接入力します。
・カレンダーから 入力	▶ カレンダーから選択▶ 時刻を 入力 カレンダーで年月日を選択します。
・なし	期日を設定しません。
優優先度	用件の優先度を設定します。
· 高	優先度を 高 に設定します。
. 彽	優先度を低に設定します。
・なし	優先度を設定しません。
<b></b> カテゴリー	用件のカテゴリーを「なし」、「プ ライベート」、「休日」、「旅行」、 「仕事」、「会議」から選択します。
	設定した期日になったときのアラームの通知について設定します。
・通知する	期日にアラーム通知します。
・事前通知する	▶事前通知時間(01~99分)を入力 期日の何分前にアラーム通知するか設定します。 時間は2桁で入力します。表示されている時間をそのまま設定するときは心を押します。
・通知しない	期日になってもアラーム通知し ません。
アラーム音選択	アラーム音を選択します。 「携帯電話から鳴る着信音を変え る」→P.112
・ 時刻アラーム音	「時刻アラーム音設定」で選択し たアラーム音が設定されます。 →P.115
・メロディ	▶フォルダを選択

着信音やメロディを選択します。

・iモーション	<ul><li>▶フォルダを選択</li><li>i モーションを選択します。</li></ul>
・おしゃべり	「おしゃべり機能」に録音されて いる「おしゃべり 1」、「おしゃべ り2」からアラーム音を選択しま す。 「アラーム音や応答保留音を録音 /再生する」→P.296
· OFF	アラーム音を鳴らしません。
完完了日*	用件の完了日を設定します。
・直接入力	<b>▶年月日を入力</b> 直接入力します。
・カレンダーから 入力	<b>▶カレンダーから選択</b> カレンダーで年月日を選択しま す。
・なし	完了日を設定しません。

※: 登録済みの用件で、「状態」が「完了」になっている用件を編集したときのみ表示されます。

### (3) [完了]

#### おしらせ

- ◆「事前通知する」に設定した場合、アラーム通知されるのは事前通知に設定した時刻(To Doリストの01~99分前)のみです。To Doリストを設定した日付・時刻にはアラーム通知は行われません。
- ◆音声通話中64Kデータ通信中に用件を登録する場合、 アラーム音選択中にアラーム音は鳴りません。

#### お願い

- 登録したTo Doリストの内容は、別にメモを取る などして保管することをおすすめします。パソコ ンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink (P.322) とFOMA USB接続ケーブル (別売)を 利用して、To Doリストの内容をパソコンに保管 することもできます。
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録したTo Doリストの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え登録したTo Doリストの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

### 

名前や自宅の電話番号、メールアドレスなど、お客様の個人情報を登録できます。個人情報を登録しておくと、FOMA端末の所有者を確認したり、文字入力(編集)画面で登録されている内容を引用できます。

- 自局番号を変更したり削除することはできません。
- 自局番号以外の項目はFOMA端末に記憶されます。ほかのFOMAカードを差し込んでも、自局番号以外の項目は登録した内容が表示されます。

### マイプロフィールを表示する

本機能を起動したときは名前、自局番号、1件 目のメールアドレスのみ表示できます。

### MENU ▶ 「ユーザデータ」▶「マイプロ フィール」

「マイプロフィール画面」が表 示されます。

自宅の電話番号や住所などの 個人データを登録している場 合は、機能メニューから「全 データ表示」を選択して端末 暗証番号を入力すると、すべ てのデータを表示できます。



機能メニュー ⇒P.294

#### マイプロフィール画面の機能メニュー

マイプロフィー ル編集	個人データを編集します。 「マイプロフィールを登録する」 →P.294
全データ表示	<ul><li>端末暗証番号を入力 ▶ ◎ で内容を 確認</li></ul>
名前コピー	個人データに登録されている名前を コピーします。 コピーした名前は、入力画面などで貼 り付けることができます。 「文字のコピー/切り取り/貼り付 け」→P.334
電話番号コピー※1	現在表示されている電話番号をコピーします。 コピーした電話番号は、入力画面などで貼り付けることができます。 「文字のコピー/切り取り/貼り付け」→P.334
赤外線送信	「データを1件ずつ転送する」→P.280
拡大表示、 標準表示	表示する名前の文字サイズを切り替えます。
マイブロフィー ル初期化	▶ 端末暗証番号を入力▶ 「YES」 自局番号以外の個人データを初期化 (削除) して、お買い上げ時の状態に 戻します。 「全データ表示」で個人データを表示 している場合は、端末暗証番号を入力 する必要はありません。
電話番号削除※2	現在表示されている電話番号を削除します。

- ※1:選択している項目によって以下のようになります。
  - メールアドレスを選択しているときは「メールアドレスコピー」になります。
  - 住所を選択しているときは「住所コピー」になり ます.
  - 誕生日を選択しているときは「誕生日コピー」に なります。
  - メモを選択しているときは「メモコピー」になり ます。
- ※2:選択している項目によって以下のようになります。
  - メールアドレスを選択しているときは「メールア ドレス削除」になります。

- 住所を選択しているときは「住所削除」になりま d.
- ・ 誕生日を選択しているときは「誕生日削除」にな ります。
- メモを選択しているときは「メモ削除」になりま
- 静止画を選択しているときは「静止画削除」にな

### マイプロフィールを登録する

### **↑ №№** 「ユーザデータ」 ▶ 「マイプロ フィール」▶ 図 [編集] ▶ 端末暗証 番号を入力

### それぞれの項目を設定

姓名前	▶ 名前 (姓) を入力 お客様の名前 (姓) を入力します。名 前 (姓) は漢字、ひらがな、カタカナ、 英字、数字、絵文字などを入力できま す。名前 (名) と合わせて全角で16 文字、半角で32文字まで入力できま す。
ガ フリガナ	▶ フリガナ (姓) を入力 お客様の名前 (姓) のフリガナを入力 します。 「名前 (姓)」を入力すると自 動的に設定されますので必要に応じ 変更してください。フリガナは半角 のカタカナ、英字、数字、記号を入力 できます。フリガナ (名) と合わせて 半角で32文字まで入力できます。
名名前	▶ 名前(名)を入力 お客様の名前(名)を入力します。名前(名)は漢字、ひらがな、カタカナ、 英字、数字、絵文字などを入力できます。名前(姓)と合わせて全角で16 文字、半角で32文字まで入力できます。
<b>ガ</b> フリガナ	トフリガナ(名)を入力 お客様の名前(名)のフリガナを入力 します。「名前(名)」を入力すると自 動的に設定されますので必要に応り て変更してください。フリガナは半角 のカタカナ、英字、数字、記号を入力 できます。フリガナ(姓)と合わせて 半角で32文字まで入力できます。
■電話番号	●電話番号を入力。アイコンを選択 自局番号以外の電話番号を追加登録 してアイコンを選択します。電話番号 は26桁まで入力できます。 新しく電話番号を登録すると、個人 データの編集画面に「MMM く追加登録 >」が表示されます。この項目を選択 すると電話番号を追加登録できます。

図 メールアド レス	▶メールアドレスを入力>アイコンを 選択
	メールアドレスを入力してアイコンを選択します。メールアドレスは半角の英字、数字、記号で50文字まで入力できます。 1件目のメールアドレスを登録すると、個人データの編集画面に「図 < 追加登録>」が表示されます。この項目を選択するとメールアドレスを追加登録できます。
金(住所)	▶郵便番号を入力▶都道府県を入力▶市町村、郡、区を入力▶番地を入力▶マンション名などを入力▶回 [完了] 郵便番号と住所を入力します。 郵便番号は7桁の半角数字で入力します。 イル外は漢字、ひらがな、カタカナ、英字、数字、絵文字などを入力でき、全角で50文字、半角で100文字まで入力できます。**
<b>誕</b> 誕生日	▶ <b>誕生日を入力</b> 誕生日 (西暦・月日) を入力します。 設定できる西暦は、1800年から 2099年までです。
∃×E	▶ メモを入力 メモを入力します。メモは漢字、ひら がな、カタカナ、英字、数字、絵文字 などを入力でき、全角で100文字、半 角で200文字まで入力できます。
静止画	個人データで表示される静止画を設 定します。
・カメラ撮影	カメラが起動します。撮影した静止画 を設定できます。
・静止画選択	<b>▶フォルダを選択</b> 静止画を選択します。
・静止画解除	設定されている静止画を解除します。

※: 郵便番号を除いた住所全体(都道府県、市町村、郡、区、番地、マンション名などの合計)として、全角で50文字、半角で100文字まで登録できます。

### (3) ☑ [完了]

#### おしらせ

◆自分のメールアドレスを変更したりシークレット コードを登録した場合は、本機能のメールアドレスの 登録内容も変更してください(自動的には変更されま せん)。

#### 〈诵話中音声メモ/待受中音声メモ〉

### 相手の声や自分の声を録音 する

音声メモには、音声通話中またはテレビ電話中 に相手の声を録音できる「通話中音声メモ」と、 待受画面表示中に自分の声を録音できる「待受 中音声メモ」の2種類があります。

録音できる件数は、通話中音声メモまたは待受中音声メモのどちらか1件で、録音するたびに上書きされます。

- 録音できる時間は約20秒です。
- 録音した音声メモの再生、消去について→P.73

### **通話中に相手の声を録音する**

## ① 通話中▶⊕ [MEMO/CHECK] (1 秒以上)

「ビッ」と鳴って録音がはじまります。録音時間(約20秒間)が終了する5秒前に「ビッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピン」という音が鳴り、「音声メモ録音中」の表示が消えて誦話中画面に戻ります。



音声通話中の場合

#### ■ 録音を途中でやめる場合

▶値、@、@または①[MEMO/CHECK] (1秒以上)

■ を押した場合は、通話も終了します。 ただし、テレビ電話中は CLR を押しても録音を 中断することはできません。

#### おしらせ

- ◆録音中に電話がかかってきたときや「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Doリスト」のアラームが通知されたり、ほかの機能を操作した場合は、録音を停止します。
- ◆機能メニューの各項目の操作中、テレビ電話の保留中 などは録音することはできません。
- ◆音声電話を通話中保留にしている場合、次の操作で 「通話中音声メモ」を起動して録音できます。
  - ▶ MBNU ▶ 「LifeKit」 ▶ 「通話中音声メモ」

### 待受中に自分の声を録音する MENU43

### 「LifeKit」 ▶ 「待受中音声メモ」 ▶ 「YES」 ▶ 音声メモを録音

「ピッ」と鳴ったら送話口に向かってお話しください。録音時間(約20秒間)が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終了すると「ピッピッ」という音が鳴り、「音声メモ録音中」の表示が消えて「Lifekit」の一覧画面に戻ります。

#### ■ 録音を途中でやめる場合

**▶**♠、CLR または ☎

● を押した場合は、待受画面に戻りますが録音した音声は保存されます。

#### ■お願い

- 音声メモの内容は、別にメモを取ったりして保管 することをおすすめします。
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、録音した音声メモの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備えメモ機能で録音した内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

#### MFNU91

## アラーム音や応答保留音を 録音/再生する

音声を録音して、オリジナルの着信音や応答 メッセージとして設定できます。

- 録音できる音声は「おしゃべり1.2」の2件です。
- 録音できる時間は約15秒です。
- 本機能で録音した音声を設定できる機能は以下 のとおりです。
  - 着信音
  - 非通知着信設定の着信音
  - マルチナンバーの着信音
  - 応答保留音
  - 通話中保留音
  - 伝言メモの応答メッセージ
  - アラーム機能のアラーム通知音
  - スケジュールのアラーム通知音
  - To Doリストのアラーム通知音 • 通話料金通知のアラーム通知音

### 音声を録音する

## 🚹 ཁངས། ▶ 「LifeKit」 ▶ 「おしゃべり機能」

#### **▶録音したい項目を選択▶「YES** |



### 🥖 音声を録音

送話口に向かってお話しください。録音時間(約 15秒間) が終了する5秒前に「ピッ」と音が鳴り ます。録音が終了すると「ピッピッ」という音が 鳴り、「おしゃべり録音中」の表示が消えて元の画 面に戻ります。

#### ■ 録音を途中でやめる場合

**▶**. Cur または ☎

録音中に「☎」を押した場合、待受画面に戻りま すが録音した音声は保存されます。

#### おしらせ

- ◆録音済みの音声がある場合は、録音できません。録音 済みのデータを消去すると、録音可能になります。
- ◆録音中に音声電話やテレビ電話の着信があったとき や「アラーム機能」、「スケジュール」、「To Do リス ト」のアラームが通知されたり、ほかの機能を操作し た場合は、録音を停止します。

### 録音した音声を再生する

### MENU ▶ 「LifeKit」 ▶ 「おしゃべり機能」

### 再生したい項目を選択

#### ■ 再牛を途中でやめる場合

▶
○
○
Cultil
これ
または
②

#### おしゃべり機能画面の機能メニュー

録音	音声を録音します。
再生	録音した音声を再生します。
消去	録音した音声を消去します。

MFNU61

### 通話時間・料金を確認する

音声通話、テレビ電話などの前回および積算の 通話時間と通話料金を確認できます。

- 音声電話とテレビ電話の通話を切り替えた場 合、前回通話時間には音声電話とテレビ電話の 合計の通話時間が表示され、前回通話料金には 音声電話とテレビ電話の通話料金が個別に表示 されます。なお、表示される通話料金は実際の 通話料金と異なる場合があります。
- 通話時間は、音声電話通話時間とデジタル通信 通話時間(テレビ電話通話時間+64Kデータ通 信時間) が表示され、かけた場合とかかってき た場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。 ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番 号案内(104)などに通話した場合は、「¥0」ま たは「**¥\*\***」が表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、 FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、 蓄積されている積算料金(2004年12月から積 算開始)が積算通話料金に表示されます。
  - ※ 901iシリーズより前に発売されたFOMA端末では、 FOMAカードに蓄積されますが表示することはでき ません。
- 表示される通話時間および通話料金は、リセッ トすることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで 目安であり、実際の通話時間/料金とは異なる 場合があります。また、通話料金に消費税は含 まれておりません。

### MENU ► 「各種設定」 ► 「時間/料金」 ► 「通話時間/料金」

以下の情報が確認できます。

前回通話時間	直前の通話時間の目安を表示 発信、着信どちらの通話でも表示しま す。
前回通話料金	直前の通話料金の目安を表示 「音声通話」は音声電話の料金、「デジタル」はテレビ電話、64Kデータ通信 の料金を表示します。

積算通話時間	前回リセットしたとき(「〇秒」に戻したとき)から現在までの積算時間を表示「音声通話」は音声電話の積算通話時間、「デジタル」はテレビ電話と64Kデータ通信の積算通話時間を表示します。
積算通話料金	前回リセットしたときから現在まで の積算通話料金の目安を表示 積算通話料金は音声電話通話料金と デジタル通信通話料金(テレビ電話通 話料金+64Kデータ通信料金)の合 計が表示されます。
前回積算時間	前回に積算通話時間リセットした日
リセット日時	時を表示
前回積算料金	前回に積算通話料金リセットをした
リセット日時	日時を表示

#### おしらせ

- ◆前回および積算の音声電話通話時間やデジタル通信 通話時間が「199時間59分59秒」を超えると、「0 秒」に戻ってカウントします。
- ◆ i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金、 着もじの送信料金はカウントされません。 i モード 利用料などの確認方法については、 i モードご契約 時にお渡しする『ご利用ガイドブック ( i モード <FOMA >編)』をご覧ください。
- ◆着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ◆電源を切ると、前回通話時間は「O秒」、前回通話料金は「¥\*\*」に戻ります。
- ◆電源を切っても、積算通話時間、積算通話料金の情報 は残ります。

# 積算通話時間と積算通話料金をリセットする〈積算リセット〉 MENU60

「青年記定」 ▶ 「時間/料金」 ▶ 「積算リセット」 ▶ 端末暗証番号を入力▶ 以下の項目から選択

積算通話時間 リセット	積算通話時間をリセットします。
積算通話料金	▶ 「YES」 ▶ PIN2 コードを入力
リセット	積算通話料金をリセットします。

積算通話料金の自動リセットを設定する(積算料金自動リセット) OFF

毎月1日のAMO:00になると、「通話時間/料金」に表示される積算通話料金が自動的にゼロに戻るように設定できます。

「● 「時間/料金」「積算料金自動リセット」端末暗証番号を入力

### ②「自動リセット設定」>以下の項目から 選択

ON	▶ PIN2 コードを入力 自動リセットを設定します。 PIN2コードについて→ P.138
OFF	自動リセットを設定しません。

#### おしらせ

- ◆パケット通信中でも積算通話料金は自動リセットされます。
- ◆通話中に自動リセットが行われる日時になった場合は、通話が終了したときに自動リセットが行われます。
- ◆電源を切っている間に自動リセットが行われる日時になった場合は、次回電源を入れたときにPIN2コードを入力後、自動リセットが行われます。
- ◆積算料金自動リセットを「ON」に設定し、「時計設定」 で月を変更すると積算通話料金はリセットされます。
- ◆積算料金自動リセットを「ON」に設定すると、FOMA端末の電源を入れたときにPIN2コードの入力画面が表示されます。
- ◆次の場合は積算料金自動リセットは「OFF」に設定されます。
  - FOMAカードを未挿入の状態で電源を入れたとき
  - FOMA端末の電源を入れたときに表示されるPIN2 コード入力画面で「CIR」を押したとき
  - PIN2 コードがロックされたとき→P.139
  - FOMAカードに異常があるとき

#### 〈涌跃料余涌知〉

### 通話料金の上限を設定して 知らせる

お買い上げ時

料金上限値:未設定

「通話時間/料金」で表示される積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超えると待受画面やアラームなどでお知らせします。

- アラーム通知は、積算通話料金が設定した上限 料金を超えたときに一度だけ行います。
- 上限料金を超えても通常どおり電話をかけることができます。
- 「● 「各種設定」 「時間/料金」 「通話料金通知」 端末暗証番号を入力

上限料金の設定 10円~100,000円の範囲で10円

### 🤈 それぞれの項目を設定

	単位で上限の料金を設定します。
通知設定	
・上限値通知 設定	通話料金通知を行うかどうかを設定します。 「通知しない」に設定すると通話料金通知をしません。 「通知する」に設定すると、「アラーム音選択」と「アラーム音量」の設定に従って通訊料金通知をします。

・アラーム音 選択 -	アラーム音を選択します。お客様が 作成したフォルダがあるときは「プ リインストール」の項目の次に表示 されます。 「携帯電話から鳴る着信音を変える」 →P.112
· INBOX	サイトやインターネットホームペー ジなどからダウンロードしたメロ ディをアラーム音に選択します。
・プリイン ストール	お買い上げ時に登録されている着信 音やメロディからアラーム音を選択 します。
・おしゃべり	「おしゃべり機能」に録音されている 「おしゃべり1」、「おしゃべり2」か らアラーム音を選択します。 「アラーム音や応答保留音を録音/ 再生する」→P.296
· OFF	アラーム音を鳴らしません。
・アラーム音量	②でアラーム音量を設定します。 「着信音の音量を調節する」→P.65

### 😗 🔟 [完了]

#### おしらせ

- ◆オリジナルマナーモード設定中のアラーム音の音量 は、「オリジナルマナー」の「電話着信音量」で設定 した音量になります。
- ◆ i モード通信、パケット通信の通信料金、着もじの 送信料金は本機能の対象外です。 i モード利用料な どの確認方法については、iモードご契約時にお渡 しする『ご利用ガイドブック (iモード<FOMA> 編)」をご覧ください。

### ● アラーム通知の動作

通話終了後、積算通話料金が設定した上限料金 を超えると次のような動作で通知します。

■ 上限値通知設定を「通知する」、 アラーム音選択を「OFF」以外 に設定している場合



積算通話料金が本機能で設定し た上限料金を超えると、通話を終 了して3秒後にアラーム音が約5 分間鳴り、上限料金を超えたこと

を通知する画面が表示されます。アラーム音をとめる にはいずれかのボタンを押します。通知動作終了後、 CLR または 宮 を押すと、待受画面に「∭」(通話 料金通知)のデスクトップアイコンが表示されます。

■ ト限値通知設定を「通知する」、アラーム音選択 を「OFF」に設定している場合

**積算通話料金が本機能で設定した上限料金を超える** と、待受画面に「📳」(通話料金通知)のデスク トップアイコンが表示されます。

## 「틟」(通話料金通知)の内容を確

待受画面に表示された「🌋」(通話料金通知)の デスクトップアイコンを選択すると、通話料金 通知の内容を確認できます。

### 証番号を入力

「通話料金通知」のアラーム情 報が表示されます。



### 🤈 内容を確認 ▶ 💽

待受画面に戻り、「👪」(通話料金通知)のデスク トップアイコンが消えます。

#### おしらせ

- ◆「上限料金の設定」で上限料金の金額を現在の積算料 金を超えた金額に変更した場合、「■■」(通話料金通 知)のデスクトップアイコンは消えます。
- ◆はじめて上限料金を設定するとき、上限料金を積算通 話料金より低く設定すると、設定直後の発信または着 信した通話の終了後に通話料金通知のアラーム通知 が動作します。
- ◆アラーム通知をするとき、「操作優先」にするか「通 知優先」にするかを「アラーム通知設定」で設定でき ます。

### 〈電卓〉 雷卓として使う

MENU85

FOMA端末で四則演算(+、-、×、÷)を行

- うことができます。 ● 数字は 10 桁まで表示できます。また、小数点以
- 下は9桁まで表示できます。 ● 計算結果が10桁を超えた場合は、「.E」と表示さ れます。

### MENU ► 「LifeKit」 ► 「電卓」 ► 計算

入力した数字、計算結果が表示されます。

#### ■ [23+57] を計算する場合

3 5 2 3 6 5 7 0



#### ■ 負の数を計算する場合

先頭の数字に「一」を付けた場合のみ、負の数 の計算ができます。

3 + © 2 3 © 5 7 •

#### おしらせ

- ◆ CLR ( ^c または \_c ) は、次のようなときに使い ます。
  - +、一、×、÷、=を押した後は Ac の表示となり、 できます。
  - 数字や小数点の入力中は の表示となり、 の表示となり、 を押して打ち間違えた数字や小数点を消去することができます。

#### 〈テキストメモ〉

#### MENU42

### テキストメモを作成する

簡単なメッセージなどをテキストメモとして作成できます。作成したテキストメモはスケジュールの内容やメールの本文に貼り付けることができます。

- テキストメモは10件まで登録できます。
- テキストメモは全角で256文字、半角で512文字まで入力できます。

### テキストメモを登録する

「MENU ► 「LifeKit」 ► 「テキストメモ」
 「テキストメモ画面」が表示されます。



- (2)「<未登録>」を反転表示して □ [編集]
  - すでに登録されているテキストメモの内容を変更する場合
    - ▶変更する項目を選択▶☑ [編集]

### 😗 内容を入力



#### おしらせ

◆「テキストメモ画面」で「<未登録>」を反転表示して ⑤ を押しても、テキストメモを登録することができます。

#### お願い

- 登録したテキストメモの内容は、別にメモを取る などして保管することをおすすめします。パソコ ンをお持ちの場合は、ドコモケータイ datalink (P.322) とFOMA USB接続ケーブル (別売)を 利用して、テキストメモの内容をパソコンに保管 することもできます。
- ◆ FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録したテキストメモの内容が消失する場合があります。当社としては責任を負いかねますので、万一に備え登録したテキストメモの内容は、別にメモをお取りくださるようお願いします。

### テキストメモの内容を確認する

「LifeKit」 ▶ 「テキストメモ」 ▶内容を確認したい項目を選択 ▶ 内容を確認



### テキストメモ画面の機能メニュー

編集	用件を編集します。
i モードメール 作成	「i モードメールを作成して送信する」 →P.211
スケジュール作成	「スケジュールを登録する」→P.289
デスクトップ 貼付	「デスクトップアイコンを利用する」 →P.130
赤外線送信	「データを1件ずつ転送する」→P.280
赤外線全送信	「データをまとめて転送する」 →P.280
テキストメモ 情報	作成日時や分類を確認します。
分類	テキストメモを「なし」、「プライベート」、「休日」、「旅行」、「仕事」、「会議」 から選択して分類します。
削除	
・1件削除	テキストメモを1件削除します。
・選択削除	<ul><li>②で□ (チェックボックス) を選択</li><li>○回 [完了] ▶ 「YES」</li><li>複数のテキストメモを削除できます。</li></ul>
・全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 テキストメモをすべて削除します。

### 辞典を利用する

その他の機能から辞典を利用する→P.301

### 辞典を起動する

### MENU **LifeKit」** 「辞典」

「辞典画面」が表示されます。



🤈 以下の項目から選択

直接入力	▶単語を入力 全角で32文字、半角で64文字まで入力 できます。
検索履歴	以前検索した単語の履歴から検索することができます。 「検索履歴を使う」→P.300

### 辞典の種類を選択

「検索結果画面(一覧)」が表示されます。 該当する単語がない場合は、入力した文字の一番 近い単語にカーソルがあたって表示されます。

- 前後の一覧を表示させたい場合
  - ▶「検索結果画面(一覧)」▶፴





### 検索結果の一覧から単語を選択

「検索結果画面(詳細)」が表 示されます。

- ■前後の単語を表示させた い場合
  - 「検索結果画面(詳細)」 **\(\bar{\pi}\)**



#### 辞典画面の機能メニュー

デスクトップ 貼付	「デスクトップアイコンを利用する」
貼付	→P.130

### 検索履歴を使う

「辞典画面」(P.300) ▶ 「検索履歴」

「検索履歴画面」が表示されま





### 検索履歴画面の機能メニュー

1件削除	検索履歴を1件削除します。
全削除	検索履歴をすべて削除します。

### 検索結果画面(一覧)の機能メニュー

コピー	和英辞典と国語辞典は検索結果の 17 内の文字を、英和辞典は検索結果の単語をコピーします。コピーした単語は、入力画面などで貼り付けることができます。 「文字のコピー/切り取り/貼り付け」→P.334
別の辞典で検索	検索した単語を別の辞典で検索しま す。

### 検索結果画面(詳細)の機能メニュー

ウィンドウ 切替 <sup>※ 1</sup>	検索結果と文字編集の画面を切り替 えます。		
コピー	辞典の検索結果(詳細)で設定した範囲の文字をコピーします。 コピーした文字は、入力画面などで貼り付けることができます。 「文字のコピー/切り取り/貼り付け」→P.334		
結果詳細から 検索	「検索結果の詳細画面からさらに検索する」→P.301		
別の辞典で検索	検索した単語を別の辞典で検索します。		
参照編集※2	検索結果を見ながら文字編集をする ことができます。 「操作する画面を切り替える」→P.336		

※1:ウィンドウの切り替えができる場合のみ表示されま

※2:参照編集ができる場合のみ表示されます。

### 検索結果の詳細画面からさら に検索する

- (1) 「検索結果画面(詳細)」(P.300) ▶ i「機能] ▶ 「結果詳細から検索 |
- ② ⑤ ▶ 検索したい文字のはじめの位置で ⑥
- 介辞典の種類を選択
- 検索結果の一覧から単語を選択

# その他の機能から辞典を利用 する

以下のそれぞれの画面で、機能メニューから「辞 典検索 | を選択します。

- 文字編集画面を表示中
- ・送信メール、受信メールの詳細画面または新規 メール作成の本文入力画面を表示中
- サイトのページまたは画面メモを表示中

#### ■文字編集画面から辞典を起動すると

「直接入力」「範囲選択」「検索履歴」から選択 することができます。

「範囲選択」を選択すると、文字編集画面から 調べたい単語を範囲選択することができま す。

■送信メール、受信メールの詳細画面または新 規メール作成の本文入力画面から辞典を起動 すると

「直接入力」「範囲選択」「検索履歴」から選択 することができます。

「範囲選択」を選択すると、送信メールまたは 受信メールの本文、新規メール作成中のメー ルから調べたい単語を範囲選択することがで きます。

■サイトのページまたは画面メモから辞典を起動すると

「直接入力」「サイト参照入力」「検索履歴」から選択することができます。

「サイト参照入力」を選択すると、サイトのページや画面メモを見ながら調べたい単語を入力することができます。

### ● 辞典の参照画面について



「参照編集」または「サイト参照入力」を選択すると、上下2つに画面が分割されます。

機能メニューから「ウィンドウ切替」を選択するごとに操作できる画面が①と②で切り替わります。

- - ②文字編集画面を表示します。
  - ③区切り線を表示します。

辞典を終了するときは、機能メニューから「辞典終 了」を選択するか、①の画面に切り替えて□□ [終 了] を押します。

■ サイトのページまたは画面メモからサイト参照 入力を選択した場合

①サイトのページや画面メモの画面を表示します。 ②検索語入力画面を表示します。

③区切り線を表示します。

検索語を入力したら、<sup>⑤</sup>を押します。検索語が入力された辞典選択の画面になります。

### (スイッチ付イヤホンマイク) スイッチ付イヤホンマイク の使いかた

平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)のスイッチを使って電話をかけたり、受けたりします。

- 平型スイッチ付イヤホンマイクをFOMA端末に 接続するには、イヤホンマイク端子のカバーを 開け、平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プ ラグを差し込んでください。→P.24
- ●「ボタン確認音」の設定にかかわらず、電話に出 たり、電話を切ったときの音は鳴ります。
- 着信音が鳴っているときに平型スイッチ付イヤ ホンマイクを接続すると、音声電話に出てしま うことがありますのでご注意ください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA 端末に巻き付けないでください。電波の受信レベ ルが低下する場合があります。また、通話中に平 型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端 末に近づけると、雑音が入ることがあります。

### ■ スイッチを使って電話をかける

- スイッチを使って音声電話をかけることができ ます。
- ↑ 待受画面表示中に平型スイッチ付イヤ ホンマイクのスイッチを1秒以上押す

「自動発信設定」(P.302) で設定した電話番号に 電話がかかります。

FOMA端末を折り畳んだ状態でも、スイッチを1 秒以上押すと「自動発信設定」で設定した電話番 号に音声電話がかかります。

- 電話帳一覧画面から電話をかける場合
  - ▶「電話帳一覧画面 | (P.97) > かけたい電 話帳を選ぶ▶スイッチを1秒以上押す 「ピッ」という音が鳴り、電話帳に登録されて いる1番目の電話番号に電話がかかります。 「リダイヤル/発信履歴画面(一覧)」、「着信履 歴画面(一覧)」から電話をかけることもでき ます。
- 雷話帳詳細画面から雷話をかける場合

▶「電話帳詳細画面 | (P.97) ▶ かけたい電 話番号を選ぶ▶スイッチを 1 秒以上押す 「ピッ」という音が鳴り、選んだ電話番号に電 話がかかります。

「リダイヤル/発信履歴画面(詳細)」(P.51)、 「着信履歴画面(詳細)」(P.63)から電話をか けることもできます。

「電話番号入力画面 | でスイッチを | 秒以上押して 電話をかけることもできます。

🤈 通話が終了したら、平型スイッチ付イ ヤホンマイクのスイッチを1秒以上押 व

「ピッピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

### ● スイッチを使って電話を受ける

電話がかかってきたら、平型スイッチ 付イヤホンマイクのスイッチを押す

FOMA端末を折り畳んだ状態でスイッチを押して もかかってきた電話に出ることができます。

■ 音声電話に出る場合

「ピッ」という音が鳴り、音声電話に出ます。

■ テレビ電話に出る場合

「ピッ」という音が鳴り、FOMA端末を折り畳 んだ状態では代替画像で、開いた状態では自画 像でテレビ電話に出ます。機能メニューから 「代替画像切替」を選択すると代替画像に切り 替えることができます。

🤈 通話が終了したら、平型スイッチ付イ ヤホンマイクのスイッチを1秒以上押 व

「ピッピッ」という音が鳴り、電話が切れます。

#### おしらせ

- ◆「通知音出力切替」で平型スイッチ付イヤホンマイク を接続しているときにイヤホンとスピーカから着信 音などが鳴るように設定できます。
- ◆「着信音量 | の「電話 | 、「テレビ電話 | を「消去 | に 設定している場合やマナーモード設定中は、着信音は 鳴りません。ただし、「マナーモード選択」で「オリ ジナルマナー | を選択し、オリジナルマナーの設定で 「電話着信音量 | を「消去 | 以外に設定している場合 は着信音が鳴ります。
- ◆「キャッチホン」をご契約の場合は、通話中にかかっ てきた電話に平型スイッチ付イヤホンマイクのス イッチを押して出ることができます。また、スイッチ を1秒以上押して通話中の電話を切り替えることが できます。ただし、スイッチを押して通話を終わらせ ることはできません。
- ◆平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを連続し て押したり放したりしないでください。自動的に電話 に出てしまうことがあります。

#### (白動発信設定)

#### イヤホンをつないで電話をかけ るときの相手を選ぶ お買い上げ時

通話する相手を設定しておけば、イヤホンマイ ク端子に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売) などを接続しているとき、スイッチを1秒以上 押すだけで音声電話をかけることができます。

- 本機能には、FOMA端末(本体)の電話帳に登 録されている電話番号を設定できます。
- FOMA端末を折り畳んだ状態でも、平型スイッ チ付イヤホンマイクのスイッチを 1 秒以上押し て音声電話をかけることができます。
- 1 №№ ▶ 「各種設定」▶ 「発信」▶ 「自動 発信設定」▶「ON」
  - 自動発信をしない場合 ▶ [OFF]
- 「電話帳詳細画面」(P.97) ▶ 設定し たい電話番号を表示>〔•〕

電話帳の検索のしかた (検索方法の指定) → P.98

#### おしらせ

- ◆電話番号が登録されていない電話帳や、FOMA カー ドの電話帳は設定できません。
- ◆本機能に設定した電話帳を削除した場合は、本機能を 「ON」に設定しても平型スイッチ付イヤホンマイク などのスイッチを使った発信ができなくなります。

#### 〈オート着信〉

#### MFNU94

### イヤホンマイクをつないで 自動で雷話を受ける

お買い上げ時

オート着信:OFF 呼出時間:6秒

イヤホンマイク端子に平型スイッチ付イヤホン マイク(別売)などを接続している場合、スイッ チを押さなくてもかかってきた音声電話やテレ ビ電話に自動で出るように設定できます。

- 音声诵話中、テレビ電話中、64Kデータ诵信中 は、本機能によって自動で電話に出ることはで きません。
- FOMA端末を折り畳んだ状態でも自動で電話を 受けることができます。
- **↑ MENU ▶ 「各種設定」▶「外部接続」▶** 「オート着信」▶以下の項目から選択

	:
ON	▶呼出時間(001~120秒)を入力
	オート着信を有効にします。着信から呼出時
	間が経過すると自動で電話に出ます。
	時間は3桁で入力します。表示されている時
	間をそのまま設定するときは・むを押します。
OFF	オート着信を無効にします。

#### おしらせ

- ◆テレビ電話をオート着信した場合、相手側には代替画 像が表示されます。テレビ電話中に機能メニューから 「自画像切替」を選択して代替画像とカメラ映像を切 り替えることができます。
- ◆オート着信の呼出時間は「伝言メモ」の呼出時間や 「遠隔監視設定」の応答時間と同じ時間に設定するこ とはできません。
- ◆「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」を 同時に設定している場合に本機能を優先させるには、 「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」の 呼出時間よりも本機能の呼出時間を短く設定してく ださい。
- ◆「呼出時間表示設定」で設定した無音時間がオート着 信の呼出時間より長いと、呼出動作を行わず、オート 着信に移行します。呼出動作を行ってからオート着信 に移行させるには、オート着信の呼出時間を無音時間 よりも長く設定してください。
- ◆スイッチ付イヤホンマイクを着信中に接続しても、 オート着信は動作しませんが、着信中に接続を外して もオート着信は動作します。

## イヤホンマイクをつないだとき に使うマイクを選ぶ

イヤホンマイク端子に平型スイッチ付イヤホン マイク(別売)などを接続しているときに使う マイクをFOMA端末のマイクにするか、イヤホ ンマイクのマイクにするかを設定できます。

↑ ΜΕΝリ ▶ 「各種設定」 ▶ 「外部接続」 ▶ 「イ ヤホン接続時マイク切替」と以下の項 目から選択

端末マイク	スイッチ付きイヤホンマイクなどを 接続した場合、端末側マイクが有効。 マイクのないイヤホンを接続する場 合は、必ずこちらに設定します。
イヤホンマイク	スイッチ付きイヤホンマイクなどを 接続した場合、イヤホン側マイクが有 効。

#### おしらせ

◆「イヤホン接続時マイク切替」を「端末マイク」に設 定するとハンズフリーをONに設定した場合と同じマ イク感度になります。イヤホンマイクを接続した場 合、送話口に近づけて通話する必要はありません。

### 〈ネットワーク接続モード選択〉

#### 利用する通信事業者を設定 する お買い上げ時

※ドコモをご利用の場合は、設定を変更する 必要はありません。

FOMAサービスを提供する通信事業者名を設定 できます。

- 2006年11月現在、DoCoMo以外の通信事業者 は選択できません。
- ↑ MENU ► 「各種設定」 ► 「ネットワーク 設定」▶「ネットワーク接続モード選 択┃▶「マニュアル┃▶通信事業者名 を選択

## 〈設定リセット〉

#### MENU23

# 各種機能の設定を初期状態

各機能の設定をお買い上げ時の設定内容に戻す ことができます。

「端末初期化」と「設定リセット」は異なりま す。間違えないようにしてください。 間違えて「端末初期化」を行うと、ご購入後 に登録したデータもすべて削除されます。 →P.305

- i モード機能の設定をお買い上げ時の状態に戻 すには、「i モード設定リセット」を行ってくだ さい。→P.194
- メール機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す には、「メール設定リセット」を行ってください。 →P.244
- 1 № | ▶ 「各種設定」▶ 「その他」▶ 「設 定リセット」▶端末暗証番号を入力▶ [YES]
  - リセットしない場合
    - ▶ [NO]

#### ● 設定リセットされる機能について

設定リセットされる機能については、「メニュー 機能一覧」(P.338) を参照してください。「メ ニュー機能一覧」に記載されていない機能で、 設定リセットされる機能は以下のとおりです。

機能名	お買い上げ時の設定			
マイピクチャ				
画像一覧画面の機能メニュー				
・ソート 新しい順				
マイピクチャ画面の機能メニュー				
・画像表示設定	標準			
i モーション				
i モーション				
<ul><li>・再生音量 レベル10</li></ul>				
動画一覧画面の機能メニュー				
· 一覧表示切替	タイトル+画像			
・ソート	新しい順			
i モーション停止(-	- 時停止)画面の機能メニュー			
・連続再生設定	OFF			
・画像表示設定	標準			
メロディ				
メロディ画面の機能メニュー				
・ <b>連続再生設定</b> OFF				

機能名	お買い上げ時の設定			
キャラ電				
キャラ電一覧画面/キャラ電画面の機能メニュー				
・代替画像設定	ビーンズ (Beans)			
・画像表示設定	画面サイズで表示			
カメラ				
ムービーモード				
・画像サイズ選択	QCIF (176×144)			
· 動画容量設定	メール (小)			
・動画保存設定	標準			
・画質調整	ホワイトバランス設定:オート			
・動画シャッター音 選択	シャッター音 1			
·動画保存先選択	カメラフォルダ			
フォトモード				
・画像サイズ選択	CIF (352×288)			
・画像保存設定	ファイン			
・画質調整	撮影モード選択:ポートレート ホワイトバランス設定:オート			
・シャッター音選択	シャッター音 1			
・画像保存先選択	カメラフォルダ			
ムービーモード/フォ	トモード共通			
・カメラ設定	外側カメラ			
・セルフタイマー設 定	OFF (時間: 10秒)			
・自動保存設定	OFF			
・ファイル制限	なし			
・表示サイズ設定	等倍表示			
連続撮影の設定→P	.170			
スケジュールの機能メニ				
・表示	1ヶ月表示			
・ユーザアイコン設 定	未登録			
電話帳の機能メニュー				
· 発着信識別機能	すべて解除			
・電話帳指定設定	すべて解除			
・拡大表示、標準表 示	標準表示			
マイプロフィールの機能	メニュー			
・拡大表示、標準表 示	標準表示			
テレビ電話中の機能メニ	.ı-			
・テレビ電話設定	明るさ調節:0			
・照明設定	常時点灯			
ラストワン機能※				
・メインメニュー	データBOX			
・電話帳検索	フリガナ検索			
受話音量	レベル4			

機能名	お買い上げ時の設定
マナーモード	解除
公共モード (ドライブ モード)	解除

※:「ラストワン機能」とは、最後に操作したときに選択していた機能が、次の操作のときにあらかじめ選ばれている状態になる機能です。

#### 〈端末初期化〉

### FOMA端末をお買い上げ時 の状態に戻す

登録されているデータを削除し、各種機能の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

「端末初期化」を行うと、電話帳やメールなどの個人データ、ダウンロードした画像やメロディ、カメラで撮影した写真(静止画)や動画など、お客様の大切なデータがすべて削除されます(保護されているデータも削除されます)。

- お買い上げ時に登録されているキャラ電を削除 していても、端末初期化を行うと元に戻ります。
- お買い上げ時に登録されているデータは削除されません。
- ◆ お買い上げ時に戻る設定については、「設定リセット」(P.304)を参照してください。
- 「設定リセット」の対象となる機能と次の機能や データは、お買い上げ時の状態に戻ります。
- メールデータ
- Bookmark
- メールのフォルダ
- 画面メモ
- テンプレート
- ラストURL
- カラーパレットの履歴チャットメールのチャッ
- Internetメッセージ
- トメンバー
- i モード設定
- ホーム
- 辞典
- 追加サービスマルチナンバー(電話番
- チャネル一覧電話帳
- マルナアンハー(電話: 号設定)
- TODALIA
- グループ設定
- 通話時間/料金
- 着信履歴
- 時計設定(日付·時刻)
- リダイヤル/発信履歴
- スタイルモードポーズダイヤル
- 受信アドレス一覧
- 端末暗証番号
- 送信アドレス一覧
- 文字入力設定の学習履歴クリア
- メールメンバー
- To Doリスト
- チャットグループ
- スケジュール
- ユーザ辞書
- ・テキストメモ
- メモの再生/消去
- ダウンロード辞書
- 音声メモ
- 動画メモの再生/消去通信履歴表示(電話帳お
- おしゃべり機能
- 通信履歴表示(電話帳お 預かりサービス)
- メール設定
- お客様が追加したデータ※
- ※: 登録したデータ、ダウンロードしたデータ、カメラで 撮影した静止画や動画などです。
- お客様が編集したグループ名やフォルダ名など はお買い上げ時の状態に戻ります。

- シークレットデータ、シークレットフォルダの データも削除されます。
- 端末初期化を行うときは、電池をフル充電しておいてください。電池残量が不十分の場合は、初期化できないことがあります。
- 端末初期化を行っているときは、電源を切らないでください。
- ■端末初期化を行っているときは、ほかの機能を 使用できません。また、音声電話、テレビ電話 の着信やメールの受信などもできません。
  - ●「端末初期化」を行うと、FOMA端末はお買い上 げ時の状態に戻ります。

FOMA端末に登録した内容は、必要に応じてメモを取ったり、ドコモケータイdatalink (P.322)を利用して保管することをおすすめします。

## 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「端末初期化」 ▶ 端末暗証番号を入力

[YES] > [YES]







端末の初期化が開始されます。 初期化が終了するまでに数分かかる場合があります。 端末の初期化が終了すると、自動的に再起動します。

#### ■ 端末初期化が正常に終了しなかった場合

■電源が入った後に「OK」再度初期化が実行されます。

#### おしらせ

- ◆ほかの機能が動作中は、初期化できません。
- ◆FOMAカードに保存・登録・設定されているデータ は削除されません。
- ◆FOMA端末とパソコンを接続して行うデータ通信の 設定は削除されません。
- ◆端末初期化によって削除されるデータが多い場合は 初期化に時間がかかることがあります。

# ネットワークサービス

利用できるネットワークサービス	308
留守番電話サービス	308
キャッチホン	309
転送でんわサービス	311
迷惑電話ストップサービス	
番号通知お願いサービス	312
デュアルネットワークサービス	
英語ガイダンス	
サービスダイヤル	313
通話中に電話がかかってきたときの応対方法を選択する	313
遠隔操作を設定する	315
マルチナンバー	315
OFFICEED	316
サービスを登録して利用する	316

本書では各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

## 利用できるネットワーク サービス

FOMA 端末では、次のようなドコモのネット ワークサービスをご利用いただけます。各サー ビスの概要や利用方法などについては、以下の 表の参照先をご覧ください。

サービス名称	お申し 込み	月額使 用料	参照 ページ
留守番電話サービス	必要	有料	P.308
キャッチホン	必要	有料	P.309
転送でんわサービス	必要	無料	P.311
迷惑電話ストップサービス	必要	無料	P.312
発信者番号通知サービス	不要	無料	P.44
番号通知お願いサービス	不要	無料	P.312
公共モード (ドライブ モード)	不要	無料	P.67
公共モード(電源OFF)			P.68
デュアルネットワーク サービス	必要	有料	P.312
英語ガイダンス	不要	無料	P.313
マルチナンバー	必要	有料	P.315
OFFICEED	必要	有料	P.316
SMS (ショートメッセージ)	不要	無料	P.249

- サービスエリア外や電波の届かない場所では ネットワークサービスはご利用できません。
- 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワーク) サービス編)」をご覧ください。
- 「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスで す。ご不明な点はドコモ法人向けホームページ (http://www.docomo.biz/d/212/) をご確認 ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説 明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い 合わせください。

### 留守番電話サービス



電波の届かないところにいるとき、電源を切っ ているとき、電話に出られないときなどに、音 声電話/テレビ電話でかけてきた相手に応答 メッセージでお答えし、お客様に代わって伝言 メッセージをお預かりするサービスです。

- 伝言メモ(P.71)を同時に設定しているとき、 留守番電話サービスを優先させるためには、伝 言メモの応答時間よりも留守番電話サービスの 呼出時間を短く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしている時に、 かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しな かった場合には、「着信履歴」には「不在着信」 として記録され、「不在着信あり」のデスクトッ プアイコンが待受画面に表示されます。

#### 留守番電話サービスの基本的な流れ

留守番電話サービスを開始に設定する



お客様のFOMA端末に音声雷話/テレビ雷 話がかかる

#### 1

音声電話/テレビ電話に出ないと留守番 電話サービスセンターに接続される



#### 相手が伝言メッセージを録音/録画する

急いでいるときなど、留守番電話の応答メッセージ を省略してメッセージを録音したい場合は、応答メッ セージが流れているときに「#」を押すと、すぐに録 音できる状態になります。



留守番電話サービスセンターに伝言メッ セージが入っていることが通知される



伝言メッセージを再生する

#### おしらせ

- ◆留守番電話サービスを 「開始」 に設定しているときに 音声電話やテレビ電話がかかってきた場合は、「着信 音選択」で設定した着信音が鳴ります。その間に応答 すれば、そのまま通話できます。応答しなかった音声 電話やテレビ電話は留守番電話サービスセンターに 接続します。「着信履歴」には「不在着信履歴」とし て記憶され、「不在着信あり」のデスクトップアイコ ンが待受画面に表示されます。
- ◆「32K」の通信速度のテレビ電話による留守番電話接 続はできません。
- ◆キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF操 作が行えません。機能メニューよりDTMF送信モー ドに切り替えてください。→P.79

### 留守番電話サービスを利用する

↑ №№ ▶「サービス」▶「留守番電話」▶ 以下の項目から選択

留守番メッセージ 再生	「YES」を選択すると留守番電話 サービスセンターに電話がかりま す。この後は音声ガイダンスの指示 に従って伝言メッセージの再生をし ます。
留守番サービス開始	▶「YES」▶「YES」▶ 呼出時間(000 ~120秒)を入力 呼出時間を0秒に設定した場合、か かってきた電話は「着信履歴」に記 憶されません。

留守番サービス 停止	留守番電話サービスを停止します。
留守番呼出時間 設定	▶呼出時間(000~120秒)を入力 呼出時間のみを変更します。
留守番設定確認	現在のサービスの設定内容を確認します。  • 「留守番設定確認」を選択したときに表示される「留守番設定確認 画面」の機能メニューについて →P.309
留守番サービス設定	▶「YES」 音声ガイダンスで留守番電話サービスの設定を変更します。留守番電話 サービスセンターに電話がかかります。この後は音声ガイダンスの指示 に従って設定してください。
メッセージ問い 合わせ	伝言メッセージがあるかどうか確認 します。問い合わせ後、問い合わせ が完了したことを通知するメッセー ジが表示されます。
件数增加鳴動 設定 <sup>※</sup>	留守番電話サービスセンターでお預かりしている伝言メッセージが増えたとき、専用のお知らせ音を鳴らします。 音量は「レベル2」固定となります。
表示消去	待受画面に表示された「不」(留守 番電話アイコン)を消去します。
着信通知開始	電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、その着信の情報(着信日時や発信者番号)を、再び電源を入れたときや圏内になったときにSMS(P.250)でお知らせします。
・全着信	すべての着信を通知します。
・発番号あり	番号を通知している着信のみ通知します。
着信通知停止	着信通知を停止します。
着信通知開始設定 確認	現在の着信通知の設定内容を確認し ます。

※: 音声電話による伝言メッセージのときのみ有効です。

#### おしらせ

#### | <留守番メッセージ再生><留守番サービス設定>

- ◆音声ガイダンスに従ってボタン操作(①~9、 ※、(量))を行った場合、②を押しても通話が終わらないことがあります。この場合はもう一度 ②を押してください。
- ◆留守番電話のテレビ電話対応設定について変更する には、「1412」へ音声電話発信をしてください。

#### <留守番電話サービス開始>

- ◆「伝言メモ」を同時に設定しているときに留守番電話 サービスを優先させるには、留守番電話サービスの呼 出時間を「伝言メモ」の呼出時間よりも短く設定して ください。
- ◆「呼出時間表示設定」(P.157) で設定した無音時間 設定が留守番電話サービスの呼出時間より長いと、着 信音鳴動を行わず、留守番電話サービスに移ります。 着信音鳴動を行ってから留守番電話サービスに移行 させるには、留守番電話サービスの呼出時間を無音時 間設定よりも長く設定してください。

#### <メッセージ問い合わせ>

- ◆留守番電話ザービスセンターで伝言メッセージをお 預かりしている場合、待受画面に「♠」(留守番電話 アイコン)と「尽」(「留守番電話あり」のデスクトッ プアイコン)が表示されます。ただし、テレビ電話に よる伝言メッセージをお預かりしている場合は、アイ コンではなくSMSによりお知らせします。
- ◆留守番電話アイコンはお預かりしている伝言メッセージの件数によって、「一」、「一」、「一」、「一」…「一」」「「□」、「□」…「□」、「□」… 「□」(10件以上)と表示が替わります。 表示される伝言メッセージの件数は、新しい伝言メッセージを再生するときにガイダンスで案内する件数です。保存した伝言メッセージの件数は含まれません。
- ◆メッセージ問い合わせ後にお預かりしたメッセージ は、本機能で確認できない場合があります。

#### ∠表示消失>

◆留守番電話アイコンを消去しても、伝言メッセージは 消去されません。メッセージ問い合わせを行うと再び 留守番電話アイコンが表示されます。

#### <着信诵知開始>

- ◆一通のSMSで、最大5件まで履歴が通知されます。
- ◆設定および通知 (SMSの受信) にかかる料金は無料です。
- ◆「SMSー括拒否」を設定している場合でも、履歴は通知されます。

#### 留守番設定確認画面の機能メニュー

留守番サービ ス開始	留守番電話サービスを開始します。
留守番サービ ス停止	留守番電話サービスを停止します。
呼出時間設定	呼出時間を変更します。

### キャッチホン

お申し込み

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着信音でお知らせし、現在の通話を保留にして新しい電話にでることができます。また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方から別の相手へ電話をかけることもできます。

◆ キャッチホンを使用する場合は、あらかじめ「着信動作選択」(P.314)を「通常着信」に設定してください。ほかの設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声通話中にかかってきた音声電話に応答することができません。

### キャッチホンを利用する

MENU ▶「サービス」▶「キャッチホン」 > 以下の項目から選択

キャッチホン	▶ 「YES」
サービス開始	キャッチホンを開始します。
キャッチホン	▶「YES」
サービス停止	キャッチホンを停止します。
キャッチホン	現在のサービスの設定内容を確認し
サービス設定確認	ます。

#### おしらせ

\_\_\_\_\_ <キャッチホンサービス開始>

◆音声電話を通話中保留にしているときに音声電話が かかってくると、保留が解除され通話中の状態になり ます。「プブ…ププ…」という音が聞こえたら たは
・
を押すと最初の相手との通話は自動的に保留 となり、あとからかかってきた音声電話を受けます。

### 通話中の音声電話を保留にして、 かかってきた音声雷話に出る

通話中に「ププ…ププ…」という音が 聞こえたら 😉 または 🗖

最初の相手との通話は自動的 に保留となり、あとからかかっ てきた音声電話を受けます。



### 🤈 最初の相手との通話に切り替える

■ あとからかかってきた相手との通話を終了 する場合

▶ ☎ ▶ ☎ または ⑤

あとからかかってきた相手との通話が終了し、 最初の相手との通話に切り替わります。

■ あとからかかってきた相手との通話を保留 にする場合

**▶** €

あとからかかってきた相手との通話が保留と なり、最初の相手との通話に切り替わります。 € を押すたびに通話の相手が切り替わりま

機能メニューから「保留呼切替」を選択しても 通話の相手が切り替わります。

■ 保留中の音声電話を終了する場合 ▶ [機能] ▶ 「保留呼切断 |

#### おしらせ

◆「マルチ接続中」と画面に表示されているときに別の 音声電話がかかってくると、保留か诵話中の音声電話 を終了すれば着信に応答できることを通知するメッ セージが表示されます。保留中の音声電話を終了して 着信を受けるには、
・
・
を押し、機能メニューから
「保 話中の音声電話を終了して着信を受けるには、・●を 押し、宮を押した後、宮または今を押します。

### 通話中の音声雷話を終了して、 かかってきた音声雷話に出る

← 通話中に「ププ···ププ···」という音が 聞こえたら

最初の相手との通話が切れ、着信音が鳴ります。

🥖 🗲 または 💽

あとからかかってきた音声電話を受けます。

### 通話中の音声雷話を保留にして、 別の相手に音声雷話をかける

通話中の音声電話を保留にして、新たにお客様 の方から別の相手に音声電話をかけることがで きます。

通話中に別の相手の電話番号をダイヤ ルト

最初の相手との通話は自動的 に保留となり、新しくかけた相 手との通話に切り替わります。 電話帳を検索することもでき 電話帳の検索のしかた →P.97



### 🥖 最初の相手との通話に切り替える

■ 新しくかけた相手との通話を終了する場合 **▶ ☎ ▶ ☎** または **⑤** 

新しくかけた相手との通話が終了し、最初の相 手との通話に切り替わります。

■ 新しくかけた相手との通話を保留にする場合 **▶** €

新しくかけた相手との通話が保留となり、最初 の相手との通話に切り替わります。 を押すたびに通話の相手が切り替わりま

機能メニューから「保留呼切替」を選択しても 通話の相手が切り替わります。

■ 保留中の音声電話を終了する場合 ▶ [機能] ▶ 「保留呼切断 |

#### おしらせ

◆「マルチ接続中」と画面に表示されているときに別の 音声電話がかかってくると、保留か通話中の音声電話 を終了すれば着信に応答できることを通知するメッ セージが表示されます。保留中の音声電話を終了して 着信を受けるには、・・・を押し、機能メニューから「保 話中の音声電話を終了して着信を受けるには、●を 押し、🕿 を押した後、🕿 または 🗗 を押します。

### 転送でんわサービス



電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

- 伝言メモ (P.71) を同時に設定しているとき、 転送でんわサービスを優先させるためには、伝 言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの 呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしている時に、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記録され、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表示されます。

#### 転送でんわサービスの基本的な流れ

転送先の電話番号を登録する



転送でんわサービスを開始に設定する


1

お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる



音声電話/テレビ電話に出ないと自動的に 指定した転送先へ転送される

#### 転送でんわサービスの通話料について



発信者に通話料がかかります。

転送でんわサービス のご契約者に通話料 がかかります。

#### おしらせ

◆「着信履歴」には「不在着信履歴」として記憶され、「不 在着信あり」のデスクトップアイコンが待受画面に表 示されます。

### 転送でんわサービスを利用する

「サービス」▶「転送でんわ」▶
 以下の項目から選択

転送サービス開始	転送先や呼出時間を設定し、「開始」 を選択します。
・転送先設定	▶転送先の電話番号を入力  「恋を押すと電話帳を検索して入力できます。 電話帳の検索のしかた(検索方法の指定)→P.98 設定すると「転送先設定」に「★」 が付きます。

・呼出時間設定	▶ 呼出時間(000~120秒)を入力 設定すると「呼出時間設定」に「★」 が付きます。 呼出時間を0秒に設定した場合、か かってきた電話は「着信履歴」に記 憶されません。
・開始	▶ 「YES」 転送でんわサービスを開始します。
転送サービス停止	▶ 「YES」 転送でんわサービスを停止します。
転送先変更	転送先のみを変更します。転送先の 電話番号を入力し、転送でんわサー ビスを「開始」にしている場合は「転 送先変更」を、「停止」にしている場 合は「転送先変更+転送開始」を選 択します。
転送先通話中時 設定 <sup>※</sup>	▶ 「YES」 転送先が通話中のとき、かかってき た音声電話を留守番電話サービスセ ンターに接続します。
転送サービス設定 確認	現在のサービスの設定内容を確認し ます。

※:「留守番電話サービス」へのご契約が必要です。

#### おしらせ

- ◆すでに転送先が設定されている場合は、「転送先設定」、 「呼出時間設定」の操作を省略することができます。
- ◆「伝言メモ」を同時に設定しているときに転送でんわ サービスを優先させるには、転送でんわサービスの呼 出時間を「伝言メモ」の呼出時間よりも短く設定して ください。
- ◆「遠隔監視設定」を同時に設定しているときに転送でんわサービスを優先させるには、転送でんわサービスの呼出時間を「遠隔監視設定」の呼出時間よりも短く設定してください。
- ◆「呼出時間表示設定」で設定した無音時間設定が転送でんわサービスの呼出時間より長いと、着信音鳴動を行わず、転送でんわサービスに移ります。着信音鳴動を行ってから転送でんわサービスに移行させるには、転送でんわサービスの呼出時間を無音時間設定よりも長く設定してください。

### 転送ガイダンスの有無を設定する

1 待受画面表示中▶ 1 4 2 9 ▶

4

音声ガイダンスに従って設定してください。 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

### **米惑雷話ストップサービス**

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しない ように拒否するサービスです。着信拒否登録す ると、以後の着信を自動的に拒否し、相手には ガイダンスで応答します。

● 着信拒否登録した電話番号から電話がかかって きても、着信音は鳴りません。また、「着信履歴 | にも記録されません。

### 迷惑電話ストップサービスを 利用する

↑ №№ ▶ 「サービス」▶ 「迷惑電話ストッ プ」▶以下の項目から選択

迷惑電話着信拒否 登録	▶「YES」▶「OK」 最後に着信応答した相手の電話番号 を拒否登録します。
電話番号指定拒否登録	●電話番号を入力または引用 「YES」 > 「OK」 電話番号を入力、または電話帳や着 信履歴などから引用して拒否登録します。 ・電話番号の一部を入力しば、を押すと電話帳を検索して入力できます。 ・ば、を押すと電話帳を検索して入力できます。 電話帳の検索のしかた(検索方法の指定) → P.98 ・砂を押すと着信履歴、ゆを押すとリダイヤルを検索して入力できます。
迷惑電話 1 登録 削除	▶ 「YES」 ▶ 「OK」 最後に拒否登録した電話番号を削除 します。
迷惑電話全登録 削除	▶ 「YES」 ▶ 「OK」 拒否登録した電話番号をすべて削除 します。
拒否登録件数確認	拒否登録した件数を確認します。

### 番号通知お願いサービス | 西申し込む

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電 話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで 応答し、自動的に電話を切るサービスです。

● 番号通知お願いサービスによって着信しなかった 電話は、「着信履歴」に記録されず、「不在着信あ りしのデスクトップアイコンも表示されません。

### 番号通知お願いサービスを利用する

№№ ▶「サービス」▶「番号通知お願 いサービス┃▶以下の項目から選択

番号通知お願い 開始	▶「YES」▶「OK」 番号通知お願いサービスを開始しま す。
番号通知お願い 停止	▶「YES」▶「OK」 番号通知お願いサービスを停止しま す。
番号通知お願い 確認	現在のサービスの設定内容を確認します。


## デュアルネットワークサ-ビス

お使いになっているFOMA端末の電話番号で mova端末をご利用いただけるサービスです。 FOMAとmovaのサービスエリアに応じた使い 分けが可能です。

- FOMA 端末と mova 端末を同時に利用すること はできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作 は、利用不可状態の端末から行ってください。

### デュアルネットワークサービスについて

デュアルネットワークサービスの切り替えは、 サービスを利用できない状態のFOMA端末また はmova端末から行います。

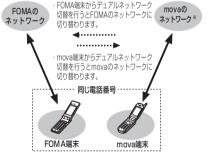

※:一部のサービスはご利用できません。

● FOMA端末とmova端末の両方を同時にネット ワークに接続することはできません。

### デュアルネットワークサービ スを利用する

## 「サービス」 ▶ 「デュアルネットワーク」 ▶ 以下の項目から選択

デュアルネット ワーク切替	▶「YES」▶ネットワーク暗証番号 を入力 mova端末からFOMA端末へ切り替 わります。
デュアルネット ワーク状態確認	FOMA端末の利用可能/不可能状態を確認します。

#### おしらせ

#### \_\_\_\_\_ <デュアルネットワーク切替>

◆ネットワークの切り替えを行う場合は、利用可能状態 の端末の通信を終了してから切り替えの操作を行っ てください。

### 英語ガイダンス



「留守番電話サービス」などの各種ネットワーク サービス設定時のガイダンスや、圏外などの音 声ガイダンスを英語に設定することができま す。

なお、ドコモの携帯電話どうしでの通話の場合、 流れるガイダンスは、発信者側の発信時の設定 が着信者側の着信時の設定より優先されます。 設定できる言語は以下のとおりです。

項目	設定	ガイダンスの言語
発信時 (各種ネットワー	日本語	日本語ガイダンスが 流れます。
クサービス設定 時のガイダンス を含む)	英語	英語ガイダンスが流 れます。
着信時 (相手がかけてき たときに相手に 流れるガイダン ス)	日本語	日本語ガイダンスが 流れます。
	日本語+英語	最初に日本語ガイダ ンスが流れ、その後 に英語ガイダンスが 流れます。
	英語+日本語	最初に英語ガイダン スが流れ、その後に 日本語ガイダンスが 流れます。

### 英語ガイダンスを利用する

### 

ガイダンス設定	ガイダンスの言語を設定します。
· 発信時+ 着信時	発信時と着信時の言語を設定します。
・発信時	発信時のガイダンスの言語を設定し ます。
・着信時	着信時のガイダンスの言語に設定し ます。
ガイダンス設定 確認	現在のガイダンスの設定内容を確認 します。

### サービスダイヤル

ドコモの総合案内・受付や故障の問い合わせ先 へ電話をかけることができます。

お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

# ↑ 「サービス」 ▶ 「サービスダイヤル」 ▶ 以下の項目から選択

ドコモ故障問	故障の問い合わせ先へ電話をかけること
合せ	ができます。
ドコモ総合案 内・受付	総合案内・受付へ電話をかけることができます。

#### おしらせ

◆お客様がお使いのFOMAカードによっては、総合お問い合わせ先や故障お問い合わせ先などが表示されない場合があります。

表示されない場合は、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先や故障お問い合わせ先などを電話帳に登録しておくと便利です。

## 通話中に電話がかかってきた ときの応対方法を選択する

「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、「キャッチホン」をご契約されているお客様の通話中にかかってきた音声電話/テレビ電話、および64Kデータ通信にどのように対応するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」、「転送でんわサービス」、 「キャッチホンサービス」が未契約の場合は、通話 中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用するには、通話中着信 設定を「開始」に設定してください。

### 通話中の着信動作を選択する

〈着信動作選択〉

### ↑ ΜΕΝリ ▶ 「サービス」 ▶ 「着信動作選択」 以下の項目から選択

留守番電話	「キャッチホン」や「留守番電話サービス」 の設定にかかわらず、通話中にかかって きた音声電話、テレビ電話を留守番電話 サービスセンターへ接続します。
転送でんわ	「キャッチホン」や「転送でんわサービス」 の設定にかかわらず、通話中にかかって きた音声電話、テレビ電話を転送先へ転 送します。
着信拒否	通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信の着信を拒否します。
通常着信	音声通話中に音声電話がかかってきた場合、「キャッチホン」が「開始」に設定されているときは「キャッチホン」の利用が可能です。音声通話中(「キャッチホン」が「停止」に設定されているとき)、テレビ電話中や64Kデータ通信中の場合、以下のいずれかの動作が可能です。  ・ 通話中の音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信に出ることができます。 ・ 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信に出ることができます。 ・ 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を終了。 ・ 通話中にかかってきた音声電話、テレビ電話および64Kデータ通信を、機能メニューから手動で操作できます。 → P.314 ・ 「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」が「開始」に設定されている場合は、その設定に従います。

### 通話中の着信を設定する

〈诵話中着信設定〉

### ↑ №№ ▶「サービス」▶「通話中着信設 定| >以下の項目から選択

通話中着信設 定開始	通話中着信設定を有効にします。	
通話中着信設 定停止	通話中着信設定を無効にします。	
通話中着信設 定確認	現在の設定を確認できます。	

### 诵話中の雷話や64Kデータ通 信を終了して着信に応答する

### ▶ 通話中と着信が同じ種類の場合

<例:通話中の音声電話を終了して、かかって きた音声電話に出る場合>

↑ 通話中に「ププ···ププ···」という音が 聞こえたら

通話中の電話が切れ、着信音が鳴ります。

- テレビ電話、64Kデータ通信の場合 着信中画面が表示されます。 **2**
- <u>∕2</u> 🗲 または 🕞

かかってきた音声雷話を受けます。

- 64K データ通信の場合 パソコン側で着信操作を行う
- ▶ 通話中と着信の種類が異なる場合

音声通話中にテレビ電話または64Kデータ通信 の着信があったとき、テレビ電話中に音声電話 または64Kデータ通信の着信があったとき、 64K データ通信中に音声電話またはテレビ電 話の着信があったときは次の操作をすれば通話 中の電話や64Kデータ通信を終了して着信に応 答できます。

<例: 通話中のテレビ電話を終了して、かかっ てきた音声電話に出る場合>

↑ 通話中に「ププ…ププ…」という音が 聞こえ、音声電話着信中画面が表示さ れる

64Kデータ通信の着信があった場合は「ププ・・ ププ・・」という音は鳴りません。

<u>ク</u> 🗲 または 🗣

### 手動で着信拒否したり、転送でんわサービ スや留守番電話サービスに接続したりする

<例:「通話中着信設定開始」、着信動作選択が 「通常着信」の場合>

- ← 通話中に「ププ···ププ···」という音が 聞こえたら、 [機能]
  - 音声通話中に音声電話の着信以外の場合 ▶ [機能]
- 🥠 かかってきた電話の対応方法を選択
  - かかってきた電話を着信拒否する場合 「着信拒否」
  - かかってきた電話を転送先へ転送する場合 「転送でんわ」

- かかってきた電話を留守番電話サービスセンターに接続する場合
  - ▶「留守番電話」

いずれの場合も最初の相手との通話に戻ることができます。

#### 〈遠隔操作設定〉

### 遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」 などを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコ モの携帯電話などから操作できるようにします。

# 「サービス」▶「遠隔操作設定」以下の項目から選択

遠隔操作開始	▶ 「YES」 遠隔操作ができるようにします。
遠隔操作停止	▶「YES」 遠隔操作ができないようにします。
遠隔操作設定確認	現在の遠隔操作の設定内容を確認し ます。

### マルチナンバー



FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA 端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、 電話番号など)が消去されることがあります。こ のような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前 の発信や着信したマルチナンバーが表示され、 この番号で発信します。

#### おしらせ

- ◆機能メニューから「マルチナンバー」を選択して発信した場合、「マルチナンバー」が未契約であっても、 リダイヤル画面(詳細)/発信履歴画面(詳細)には、発信した際に選択した項目(「基本契約番号」、付加番号1または付加番号2の登録名)が表示されます。 機能メニューを利用せずに発信した場合は、リダイヤル/発信履歴の詳細画面には発信先の電話番号のみ表示されます。
- ◆リダイヤルや発信履歴を利用して発信する場合、前回発信した際に選択した項目(「基本契約番号」、付加番号1または付加番号2の登録名)が表示され、この番号で発信します。ただし、履歴に発信先の電話番号のみ表示されている場合は、「通常発信番号設定」(P.315)で設定されている番号で発信します。
- ◆着信履歴を利用して発信する場合、「通常発信番号設定」(P.315)の設定にかかわらず、その着信を受けた番号で発信します。

- ◆付加番号1または付加番号2に着信した場合、着信画面や着信履歴画面(詳細)に、付加番号1または付加番号2の登録名が表示されます。
- ◆公共モード (ドライブモード) 設定中に、付加番号 1 および付加番号 2 に着信した場合、基本契約番号への 着信時と同様の動作を行います。 → P.67

### マルチナンバーを利用する

# 1 MENU ➤ 「サービス」▶「マルチナンバー」▶以下の項目から選択

通常発信番号設定	通常発信するときに使用する電話番 号を設定します。
·基本契約番号	▶「YES」 ご契約の電話番号(基本契約番号) で発信するように設定します。
· 付加番号 1 **	<ul><li>▶「YES」</li><li>付加番号で発信するように設定しま</li></ul>
・付加番号2※	す。
通常発信番号設定 確認	通常発信番号の設定内容を確認しま す。
電話番号設定	●付加番号を登録(または変更)する項目を反転表示して回 [編集] ●登録名を入力・付加番号を入力 マルチナンバーご契約時に通知され た付加番号をFOMA端末に登録します。 ●登録名は全角8文字、半角16文字まで、付加番号は26桁まで入力できます。 ・「電話番号設定」を選択したときに表示される「マルチナンバー電話番号設定画面」の機能メニューについて→P.316
着信音設定	付加番号1または付加番号2に着信 したときの着信音をそれぞれ設定します。 「携帯電話から鳴る着信音を変える」 →P.112

※: 登録名を変更している場合は、それぞれの登録名が表示されます。

#### おしらせ

\_\_\_\_\_ ◆FOMAカードを差し替えた場合、FOMA端末へ登録 していたマルチナンバーの設定(名前・番号・着信音 など) が消去されることがあります。 このようなとき は再度登録を行ってください。

#### <電話番号設定>

◆登録名は、マルチナンバーの各種設定操作を行うとき や、诵話ごとに使用する電話番号を選ぶときなどに表 示されます。

#### <着信音設定>

◆着信音の設定が重なった場合、着信音は優先順位に 従って動作します。→P.114

#### マルチナンバー雷話番号設定画面の機能メニュー

編集	付加番号を設定します。
1件削除	反転表示した付加番号を削除します。
全削除	登録されている付加番号をすべて削除し ます。

### 1回の通話ごとに電話番号を 切り替えて発信する

電話をかけるたびに使用する電話番号を切り替 えて発信することができます。

↑「電話番号入力画面」(P.46)表示中 ■ [機能] > 「マルチナンバー」> 以下の項目から選択

基本契約番号	ご契約の電話番号(基本契約番号)で発 信するように設定します。
付加番号 1 ※	付加番号で発信するように設定します。
付加番号2※	
発番号設定 消去	設定を解除し、「通常発信番号設定」の設 定した内容になります。

※: 登録名を変更している場合は、それぞれの登録名が表 示されます。

#### おしらせ

- ◆電話帳の詳細画面、リダイヤル/発信履歴/着信履歴 の詳細画面などの機能メニューからも、同様の操作で 電話番号を切り替えて発信できます。
- ◆リダイヤル/発信履歴/着信履歴の詳細画面にマル チナンバーの登録名(「基本契約番号」、付加番号1ま たは付加番号2の登録名)が表示されているとき、表 示されているマルチナンバーの登録名とは異なる番 号で発信したい場合は、機能メニューの「マルチナン バー トから発信したい項目を選択してください。

### **OFFICEED**

お申し込み

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内モバイ ル通信システム)で提供されるグループ内定額 サービスです。ご利用には別途お申込みが必要 となります。詳細はドコモの法人向けホーム ページ (http://www.docomo.biz/d/212/) をご確認ください。

### サービスを登録して利用す る

ドコモから新しいネットワークサービスが追加 されたときに、そのサービスをメニューに登録 して利用します。

### 追加サービスや応答メッセー ジを登録する

1 №№ ▶「サービス」▶「追加サービス」 ▶以下の項目から選択

	,
追加サービス	<ul><li>▶「&lt;未登録&gt;」を反転表示して</li><li>[機能] ▶「設定追加」▶ サービス名を入力</li><li>新しいサービスを登録します。</li></ul>
	サービス名は、全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。 ・「追加サービス」を選択したときに表示される「追加サービス画面」の機能メニューについて→P.317
· 特番 	▶番号を入力 > 「YES」 特番で接続します。番号は20桁ま で入力できます。
· USSD	▶番号を入力▶「YES」 サービスコードで接続します。番号 は40桁まで入力できます。
応答メッセージ 設定	▶ 「〈未登録〉」を反転表示して 〕 「機能】 ト 「設定迫加」 > コマンドを入 カト 応答メッセージを入力 ト ア (MSSD)」で利用 するときに、ネットワークから通知 されるコマンドに対して応答メッセージを登録します。 コマンドは20桁まで、応答メッセージは全角で10文字、半角で20文字 まで入力できます。 ・ 「応答メッセージ設定」を選択し たときに表示される「応答メッセージ設定画面」の機能メニュー について→P.317

#### おしらせ

#### \_\_\_\_\_ <追加サービス>

◆サービスを利用する場合には、ドコモから通知される 「特番」または「サービスコード」を入力します。「特 番」はサービスセンターに接続するための番号です。 「サービスコード (USSD) 」はサービスセンターに 通知するためのコード番号です。

### 追加サービス画面/応答メッセージ 設定画面の機能メニュー

設定追加	設定を追加します。
設定変更	設定を変更します。
1件削除	反転表示したサービスまたは応答メッセージを削除します。
全削除	すべてのサービスまたは応答メッセージ を削除します。

### 登録したサービスを利用する

- 1 №№ ▶「サービス」▶「追加サービス」 ▶「追加サービス」
- 🤈 サービスを選択 ▶ 💽

# データ通信

FOMA端末から利用できるデー	-タ通信について 32C
ご使用になる前に	321
手順を確認する	321
ATコマンドについて	322
CD-ROMについて	322
ドコモケータイdatalinkの紹介	`322

データ通信の詳細については、添付のCD-ROM内のPDF版[データ通信マニュアル]をご覧ください。PDF版 [データ通信マニュアル]をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨) が必要です。 お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同 CD-ROM 内の Adobe Reader をインストールしてご覧ください。ご使用方法等の詳細につきましては、Adobe Reader ヘルプを参照してください。

### FOMA端末から利用できる データ通信について

### パケット通信と64Kデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できる データ通信は、パケット通信と64Kデータ通信 に分類されます。

パケット通信


受信最大384kbps、送信最大64kbpsの通信 速度でデータを送受信します。パケット通信は 通信時間や距離に関係なく、送受信されたデー 夕量に応じて課金されます。データ量の大きい ファイルの送受信を行った場合、通信料金が高 額になりますのでご注意ください。FOMAネッ トワークに接続された企業内LANにアクセス し、データの送受信を行うこともできます。

64Kデータ通信

64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信 することができます。データ量に関係なく、接 続された時間に応じて課金されます。

#### ■パケット通信をするには


パケット通信はFOMA USB接続ケーブル(別 売)を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブ ルでPDAと接続することにより通信を行います。 ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U」や「mopera」など、FOMAパ ケット通信に対応したアクセスポイントをご 利用ください。

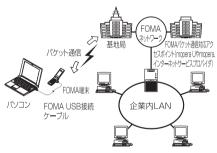

#### ■64Kデータ通信をするには

64Kデータ通信は、FOMA USB接続ケーブ ル(別売)を使ってパソコンと接続したり、 専用ケーブルでPDAと接続することにより 通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U Iや「mopera Iなど、FOMA 64K データ通信に対応したアクセスポイントをご 利用ください。

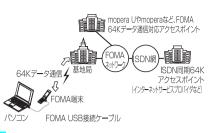

### ご利用にあたっての留意点

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるイ ンターネットサービスプロバイダに対する利用料 が必要となる場合があります。この利用料は、 FOMAサービスの利用料とは別に直接インター ネットサービスプロバイダにお支払いいただきま す。利用料の詳しい内容については、ご利用のイン ターネットサービスプロバイダにお問い合わせく ださい。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera UI または [moperal をご利用いただけます。 「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込 みが必要(有料)となります。[moperal をご利 用いただく場合は、お申し込み手続き不要、月額使 用料無料です。

#### 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異な ります。パケット通信を行うときはパケット通信対 応の接続先、64Kデータ通信を行うときは FOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対 応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアク セスポイントには接続できません。

#### ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパス ワード) が必要な場合があります。その場合は、通 信ソフト (ダイヤルアップネットワーク) でIDと パスワードを入力して接続してください。IDとパス ワードは接続先のインターネットサービスプロバ イダまたは接続先のネットワーク管理者から付与 されます。詳しい内容については、そちらにお問い 合わせください。

#### ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用する 時のアクセス認証でFirstPass (ユーザ証明書) が必要 な場合があります。その場合は、同梱のCD-ROMから FirstPass PCソフトをインストールし、設定を行って ください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPC Soft | フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご 覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧 になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推 奨)が必要です。

お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページから最新版をダウンロードできます(別途通信料がかかります)。詳しくはアドビシステムズ株式会社のホームページを参照してください。

#### ● データ通信の用語集

#### 管理者権限

Windows 2000 およびWindows XPのシステムでは、この権限を持たないユーザーはシステムへのアクセスが限定されているため、ドライバやソフトのインストール/アンインストールができません。

#### APN (Access Point Name)

パケット通信で、接続先のインターネットサービスプロ バイダや企業内LANを識別する文字列です。たとえば mopera Uの場合は「mopera.net」のように表します。

#### cid (Context Identifier)

パケット通信の接続先(APN)をFOMA端末に登録するときの登録番号のことです。電話帳のメモリ番号のようなもので、1~10までの10件が登録できます。

#### DNS (Domain Name System)

「nttdocomo.co.jp」のようなドメインネームを、コンピュータが管理しやすいように数字で表したIPアドレスに変換するシステムのことです。

#### **OBEX** (Object Exchange)

IrDAが規定したデータ通信についての国際規格(プロトコル)です。OBEX規格に対応した機器やソフトウェアを使うことで、携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、フリンタなどさまざまな情報機器間で、データ転送を行うことができます。

#### QoS (Qualilty of Service)

ネットワークの通信速度に関するサービス品質のことで、FOMA端末のQoS設定では、どんな速度でも接続するか、あるいは最高速度で接続するかを設定できます。

#### W-TCP

FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

### で使用になる前に

### 動作環境について

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

パソコン本体	• PC-AT互換機でCD-ROMドライ
	ブが使用できる機器
	・USBポート (Universal Serial
	Bus Specification Rev1.1準拠)
	• ディスプレイ解像度800×600
	ドット、High Color(65,536色)
	以上を推奨
OS*2	Windows 2000、Windows XP (各日本語版)
必要メモリ	• Windows 2000:64Mバイト 以上** <sup>1</sup>
	・Windows XP: 128Mバイト以上**1
ハードディスク容	<ul> <li>5Mバイト以上の空き容量*1</li> </ul>
믚	

- ※1:必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なることがあります。
- ※2: OSアップグレードからの動作は保証の対象外となります。

### おしらせ

- ◆FOMA端末をドコモのPDA「musea」や「sigmarion Ⅱ」と接続してデータ通信を行う場合、「musea」や 「sigmarion Ⅱ」をアップデートしてご利用ください。 アップデートの方法などの詳細については、ドコモの ホームページをご覧ください。
- ◆FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ◆FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

### 必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル (別売)
- 添付CD-ROM「FOMA N601i用CD-ROM」

#### おしらせ

◆USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」 をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブル はコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

### 手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、 FOMAデータ通信に対応したインターネット サービスプロバイダやLANに接続できます。

- ■添付の「FOMA N601i用CD-ROM」について
- N601i通信設定ファイル(ドライバ)、FOMA PC設定ソフト、FirstPass PCソフトが入って います。
- N601i通信設定ファイルとは、FOMA端末とパ ソコンをFOMA USB接続ケーブル (別売) で 接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデー タ転送 (OBEX) を行うときに必要なソフトウェ ア (ドライバ) です。N601i通信設定ファイル をインストールすることで、Windowsに各ドラ イバが組み込まれます。

FOMA PC設定ソフトを使うと、パケット通信、 64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を 簡単に行うことができます。


## 設定完了までの流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する 場合の準備について説明します。

> パソコンと本FOMA端末を FOMA USB接続ケーブル (別売) で接続する



## N601i通信設定ファイルを インストールする

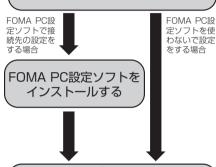

## 設定する※

パケット通信をする場合、64Kデータ通信をする 場合、FOMA PC設定ソフトを使わないで設定する 場合のそれぞれで設定方法は異なります。



#### 通信を実行する

※: FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをす るには、ブロードバンド接続等に対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月 額使用料がかかるプランもございます。また、お申し 込みが不要で今すぐインターネットに接続できる 「moperal もご利用いただけます。

# ATコマンドについて

ATコマンドとは、モデムなどの制御に使われる コマンド体系の1つで、本FOMA端末はATコ マンドに準拠しています。さらに本FOMA端末 では拡張コマンドの一部や独自のATコマンド をサポートしています。

パソコンで本FOMA端末の各機能を設定するた めのATコマンドの詳細については、添付の CD-ROM内のPDF版「データ通信マニュアル」 をご覧ください。

## CD-ROMについて

添付のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通 信をご利用になる際のソフトウェアや、PDF版 「データ通信マニュアル|「区点コード一覧|取 扱説明書が収録されております。詳細は、添付 のCD-ROMをご覧ください。

## 収録ソフトウェア/PDF

添付のCD-ROMに収録されているソフトウェ ア/PDFは以下の通りです。

- N601i通信設定ファイル
- FOMA PC設定ソフト
- FirstPass PCソフト
- Adobe® Reader® 7.0
- PDF版「データ通信マニュアル」/「Manual for Data Communication |
- PDF版「区点コード一覧」/「KutenCodeList」
- ドコモケータイdatalink <ご案内>
- monera U <ご案内>

# ドコモケータイdatalinkの 紹介

「ドコモケータイdatalink」は、お客様の携帯電 話の「電話帳」や「メール」などをパソコンに バックアップして、編集等を行うソフトです。 ドコモのホームページにて提供しており、詳細 およびダウンロードは下記ホームページをご覧 ください。また、同梱されているCD-ROMから 下記ホームページへのアクセスも可能です。

http://datalink.nttdocomo.co.ip

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作 環境、インストール方法、操作方法、制限事 項などの詳細については上記ホームページを ご覧ください。また、インストール後の操作 方法については、ソフト内のヘルプをご覧く ださい。なお、「ドコモケータイ datalink」を ご利用になるには、別途「FOMA USB接続 ケーブル(別売)」の購入が必要となります。

#### ■対応OS

Windows 2000 Professional (SP4) 日本語

Windows XP Home Edition (SP1/SP2) ⊟

Windows XP Professional (SP1/SP2) 日本 語版

# 文字入力

文字を入力する	324
定型文を修正/登録する	定型文登録 333
文字のコピー/切り取り/貼り付け	334
区点コードで入力する	区点入力 334
よく使う単語をあらかじめ登録しておく	ユーザ辞書 335
学習履歴を初期状態に戻す	学習履歴クリア 335
使用する辞書を設定する	ダウンロード辞書 335
操作する画面を切り替える	336

「区点コード一覧」については、添付の CD-ROM 内の PDF 版「区点コード一覧」をご覧ください。 PDF 版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe Reader (パージョン 6.0 以上を推奨) が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同 CD-ROM 内の Adobe Reader をインストールしてご覧ください。ご使用方法等の詳細につきましては、Adobe Reader ヘルプを参照してください。

## 文字を入力する

FOMA端末では、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。文字入力機能は、電話帳やメール作成などで利用します。

 文字の入力方式には、「モード1(かな方式)」と 「モード2(2タッチ方式)」、「モード3(T9入力方式)」があります。

## 文字入力 (編集) 画面について

文字入力(編集)画面は①文字入力エリア、② 操作ガイダンスエリア、③情報表示エリアで構成されています。文字入力エリアには入力中の文字やカーソル、エンドマークなどが表示されます。操作ガイダンスエリアには漢字変換や検索、範囲指定など、そのときに操作できる内容が表示されます。情報表示エリアには文字入力方式や入力モード、入力可能な残り文字数などの情報が表示されます。



機能メニュー ⇒P.332

#### ① 文字入力エリア

- :カーソルです。この位置に文字が入力されます。
- ◆ :エンドマークです。マークの手前まで文字を入力できます。エンドマークの位置は機能によって異なります。

#### ② 操作ガイダンスエリア

▲▼ 変換:⑤を押して文字を変換できるときに表示します。→P.328

▲▼ 全件/▲▼ 検索:電話帳の検索画面で、⑤ で検索できるときに表示します。→ P.98

図 固定入力/図 固定終了: 「モード 3 (T9入力方式)」で固定入力モードが利用できるときに表示します。→P.327

■ (または切り取り) するときに表示します。→P.334

- ▲ AA→aa:「モード3 (T9入力方式)」で
  押してモード解除状態に切り替えられるときに表示します。→P.326
- ▲ Aa→AA:「モード3 (T9入力方式)」で
  押して「CapsLockモード」に切り
  替えられるときに表示します。
  →P.326
- ⑤ 逆順 :文字入力方式が「モード1(かな方式)」で、⑥[♠]を押して同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻せるときに表示します。

#### ③ 情報表示エリア

- ② / **⑤**:文字入力方式が「モード2 (2 タッチ方式)」(P.326) / 「モード3 (T9 入力方式)」(P.326) のときに表示します。「モード1 (かな方式)」のときは何も表示されません。
- **固**:「モード3(T9入力方式)」で「固定入力モード」にしたときに表示します。→P.327
- **II** / **I** :挿入モードのときに「挿」、上書きモードのときに「上」を表示します。→ P.329
- 関/ 団/ 関/ 圏: 文字入力方式が「モード 1 (かな方式)」、「モード3(T9 入力方式)」のときに現在の入力モードを表示します。
- 区点入力モード」のときに表示します。→P.334
- ② / 图:全角文字を入力しているときに「全」、半角文字を入力しているときに「半」を表示します。→P.326、326
- 小:「モード1 (かな方式)」、「モード2 (2タッチ 方式)」で小文字を入力しているときに表示します。→P.329
- MM / IET / S (T9入力方式) 」で「Shift モード」または「CapsLockモード」の ときに表示します。→P.326
- 暖:入力可能な残り文字数をバイト数で表示します。文字数は半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされます。したがって、全角文字は半角文字2文字分となります。
- 〇 :FOMAカードへの電話帳登録およびSMSの本 文入力時に、入力済みの文字数を文字数単位で 表示します。全角文字、半角文字は区別されま せん。

#### おしらせ

◆ i モードメールの本文を入力するときは、ダイヤルボタンを押すと文字入力(編集)画面が表示され、区点入力、ワード予測などの機能が使用できます。

#### ■残文字数、入力済み文字数について

文字入力(編集)画面の文字数は以下の規則に従ってカウントされます。各文字入力(編集)画面では、その機能で入力可能な文字数最後の印としてエンドマーク「◀」が表示されるので、入力の目安にしてください。

- ◆ 文字数は、半角1文字が1バイト、全角1文字が2バイトとしてカウントされます。
- ◆ 全角文字は、半角文字2文字分になります。←角: あいうえお

5文字(カウントは10バイト)

半角: アイウエオカキクケコ

10文字(カウントは10バイト)

#### ■文字の組み合わせについて

文字入力の際は、文字の組み合わせに注意してください。

<例>「ドコモ」を半角カナ入力モードで、「の携帯電話」を漢字ひらがな入力 モードで入力したとき

<u>ト・コモの携帯電話</u> (画面に表示される 文字数が9文字)

111122222 (カウントは14バ イト、半角文字14 文字分)

● 半角文字の濁点「゛」と半濁点「゜」は、 1 文字分としてカウントされます。

#### ■スクロールについて

文字入力(編集)画面では、②で行単位、 ②[MEMO/CHECK]、②[5]でページ単位の スクロールができます。 漢字変換の候補リスト表示画面では、②で行 単位、③または③[MEMO/CHECK]、②[5] でページ単位のスクロールができます。

## 文字入力方式を選択する MENU35

お買い上げ時

入力モード:モード1(かな方式)

#### 文字入力方式には、次の3種類があります。

- モード1(かな方式)→P.325 1つのボタンに複数の文字が割り当ててあり、ボタンを押すたびに文字が替わる方式
- モード2(2タッチ方式)→P.3262つの数字の組み合わせで文字を入力する方式
- モード3(T9入力方式)→P.326
   1つのボタンを押すごとに、そのボタンに割り当てられた文字の候補が表示され、その中から選択する方式
- 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力設定」 ▶ 「入力モード」 ▶ 項目を選択

# ● 文字の入力中に文字入力方式を切り替える

文字入力(編集)画面が表示されたときは、優先的に使用する文字入力方式が設定されています。ほかの文字入力方式に切り替えるには2つの方法があります。

- ◆ 文字入力方式の切り替えはその文字入力(編集) 画面のみ有効です。文字入力を終了して次に文字入力(編集)画面を表示すると、優先的に使用する文字入力方式に戻ります。
- 郵便番号の入力など、特定の項目の文字入力(編集)画面では文字入力方式を切り替えられない場合があります。
- ■機能メニューから切り替える 文字入力(編集)画面の機能メニューの「入力 モード切替」→P.332

#### ■ □ [絵記]を1秒以上押す

回 [絵記] を1 秒以上押すごとに「モード1 (かな方式)」→「モード2 (2タッチ方式)」→ 「モード3 (T9入力方式)」の順で文字入力方式 が切り替わります。

## 文字入力サイズを選択する MENU35

お買い上げ時

入力サイズ切替:標準

- 文字入力(編集)画面の文字入力サイズを「縮小」、「標準」、「拡大1」、「拡大2」の4種類から 選択できます。
- 「●■■ 「各種設定」 「その他」 「文字入力設定」 「入力サイズ切替」 項目を選択

#### おしらせ

◆「フォント設定」(P.128) の「文字サイズ」でも文字サイズを変更することができます。

# モード 1 (かな方式) での入 力について

- ダイヤルボタンの文字割り当て(かな方式)について→P.346
- 入力モードを切り替える

## ● 全角/半角を切り替える

「文字入力(編集)画面」(P.324) ▶ i「機能] ▶ 「全角切替」 / 「半角切替」

「全角」に切り替えると情報表示エリアに「全」が、「半角」に切り替えると「半」が表示されます。 「漢字ひらがな入力モード」の場合は全角/半角を切り替えられません。

## ● 文字入力例

- 「う」を入力するには、「漢字ひらがな入力モード」にして「↑を3回押します。
- 「B」を入力するには、「英字入力モード」にして「2」を2回押します。

# モード2(2タッチ方式)での入力について

- ダイヤルボタンの文字割り当て(2タッチ方式) について→P.347
- 入力モード(全角/半角)を切り替える

## ● 文字入力例

- 「う」を入力するには、「全角入力モード」にして「1 「3 」と押します。
- 全角の「B」を入力するには、「全角入力モード」 にして「1」7」と押します。
- 半角の「B」を入力するには、「半角入力モード」 にして「1)「7」と押します。

# モード3(T9入力方式)での 入力について

このモードを利用すると、少ないボタン操作で 文字の入力ができます。

たとえば"あした"という読みを入力するとき、モード1(かな方式)では 1 を1回、3 を2回、4 を1回押して入力しますが、モード3 (T9入力方式)では、1 3 4 と入力したい行のボタンをそれぞれ1回押します。

1つのボタンに行の文字が割り当ててあり、ボタンを押すごとに読み候補が表示され、その中から読み候補を選択して入力します。

モード3 (T9入力方式) での入力を手助けする機能に、「読み編集」と「固定入力」があります。 「読み編集」は入力した読み候補を編集するときに使います。「固定入力」は入力したい読みをダイレクトに入力するときに使います。また、モー ド3 (T9入力方式) とワード予測 (P.327) を 連動させると入力の手間が省けます。

● ダイヤルボタンの文字割り当て(T9入力方式) について→P.348

#### ● 入力モードを切り替える

モード3(T9入力方式)が働くのは「漢字ひらがな(漢全)」、「カタカナ(加全)」、「カタカナ(加十)」、「英字(英全)」、「英字(英半)」モードです。

- 「数字 (数全)」、「数字 (数半)」モードでは自動 的にモード 1 (かな方式) となります。
- 「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」でははじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
- 「Shift モード」で文字確定後は、モード解除の 状態に戻ります。

## ● 文字を入力する

<例: T9漢字変換モードで「春」と入力する場合>

- 変換したい文字を入力

[6] (は行]、「9] (ら行) 「は行」と「ら行」の組み合せから予測できる変換候補が表示されます。

示されます。
■ ボタンを押し間違えた場合

▶ CLR で文字を削除▶もう 一度ボタンを押す



- 入力した文字が候補として認識できない場合
  - 認識できない文字がグレーで表示される№ で変換候補の範囲を変更
- ■変換候補の表示(漢字/かな/英字)を切り替える場合

**▶** €

## ② ② ▶ ② で変換候補を選択

文字入力エリアに選択した変 換候補が表示されます。

■変換したい文字の入力に 戻る場合

CLR



- ■表示された変換候補以外に直接変換したい場合
  - ▶ [変換] ▶ ⑤ で候補を選択

## ● 変換候補を編集する

<例:「らわらわた」と入力したときに「爛々と」と変換したい場合>

🚹 変換したい文字を入力

 9 (ら行)、0 (わ行)、

 9 (ら行)、0 (わ行)、

 4 (た行)

「らわらわた」から予測できる 変換候補が表示されます。この 場合「らんらんと」という候補 は表示されません。



🤈 🖾 [読み] または Ӿ

読み編集モードになり、カーソルが先頭に移動し ます。変換候補の表示エリアには、「ら行」の文字 が表示されます。

(3) 入力したい文字の番号に該当するダイヤルボタンを押す

この場合 □ (ら)を押します。 文字を修正すると次の文字に カーソルが移動します。同じよ うに操作して変換候補を修正 します。



■変換候補を修正しない場合

▶□で次に修正する文字にカーソルを移動

■途中で編集を終了する場合

▶ [戻る]

※了するまでに修正した文字が変換候補として表示されます。

🚺 🕸 で「爛々と」を選択

次回から「らわらわた」と入力 すると、「爛々と」が変換候補 の先頭に表示されます。



## ● 固定入力で変換候補を入力する

<例:「はためく」という読みを入力する場合>

1 ★ (固定入力)

固定入力モードになり、情報表示エリアの「多」が「個」に変わります。



## 2 入力したい文字が割り当てられている 行のボタンを押す

この場合 6 を押します。変換候補の表示エリア には、「は行」の文字が表示されます。

3 入力したい文字の番号に該当するダイヤルボタンを押す

この場合 ① (は) を押します。 同じように操作2~3を繰り返 して続きの読みを入力します。



// ★ (固定終了)

※ (固定終了)を押すと変換候補が表示され、⑤ を押して ・ [変換]を押すと漢字、カ ・ タカナなどに変換できます。

は	テ ため	チス く	トメ	七編	東
F					
E					
▼:	號€	かな			
lå	ため・	<			

## ■ T9変換モードを設定する MENU35

T9入力方式で文字を入力するとき、入力した文字を漢字に変換するか、かなに変換するかを設定します。

1 № 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力設定」 ▶ 「T9変換モード」 ▶ 以下の項目から選択

<b>T9漢字変換</b> モード (お買い上げ時)	入力した文字を漢字に変換します。
T9かな変換 モード	入力した文字をかなに変換します。

## ワード予測を使う MENU35 のN

ワード予測とは、一度入力した文字列を自動的に記憶し、その後同じ読みの文字を入力したときに、記憶した文字列や定型文の候補の中から 選択できる機能です。

- ◆ お買い上げ時にはあらかじめワード予測の候補 が登録されています。
- 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力設定」 ▶ 「ワード予測」 ▶ 「ON」
  - ワード予測を無効にする場合
    - ▶ [OFF]

# ● ワード予測を利用して文字を入力

## 読みを入力

予測候補が操作ガイダンスエ リアに表示されます。 モード3 (T9入力方式) の場 合は、1文字入力時に予測候補 がグレー表示され、選択できる ようになります。



☆ テキストメモ編集 \_ は

II戻る 1/5 III はい 初 半 話し 早く 入って 腹 はじめ 8 8 初めて 早い はっきり 花 春 鼻 販売 は 初め 早め

**9** 🗘

操作ガイダンスエリアにカー ソルが表示され、予測候補が選 択できるようになります。

- 読みの入力に戻る場合 CLR
- 予測候補が表示されない、 または入力したい文字が 予測候補にない場合
  - そのまま読みを入力
- 予測候補を削除したい場合
  - ►CLR (1秒以上) ► [YES]

## 🕜 予測候補を選択

文字を確定すると、その文字に 続く履歴候補が表示されます。



- 🖊 履歴候補を選択
  - ■履歴候補が表示されない、または入力した い文字が履歴候補にない場合 そのまま次の文字を入力する

## ガイダンスを表示する MENU35 BERUSE

文字入力(編集)画面の操作ガイダンスエリア (P.324) を表示するかどうかを設定します。

- ↑ №№ ▶「各種設定」▶「その他」▶「文 字入力設定」▶「ガイダンス表示」▶ LNOJ
  - 表示しない場合
    - ▶ [OFF]

## 文字を入力する

<例:「携帯二郎」と入力する場合>

- ↑「文字入力(編集)画面」(P.324) ひらがなを入力
  - ■ボタンを押し間違えた場
    - ► CLR で文字を削除 > もう 一度ボタンを押す

さけいが	テキス	トメモ ろう	編集	
AV	交換	下海	IŒ	
至小	/大 <b>漢</b> 室	ch 3	文字 512	

■ ボタンを押す回数を間違 えた場合

**▶**⊕[**□**]

同じボタンに割り当てられた1つ前の読みに戻 ります。

- 続けて同じボタンに割り当てられている文 字を入力する場合
- ▶□ またはもう一度そのボタンを 1 秒以上
- カーソルが移動して、次の文字が入力できるよ うになります。
- ひらがなで確定する場合

- モード1(かな方式)のときに英数カナ変換 候補を表示する場合
  - ▶ ☑ 「英数〕

英数文字やカタカナの変換候補が表示されま す。同じボタンを連続して押した場合は「き」 を「22」に変換するなど、押した回数に応じ た数字変換候補も表示します。

<モード1(かな方式)のとき>

- 2 を4回、1 を2回、4 を1回、1 を2回 い
- 3を2回、#を1回、9を5回、1を3回 \*(濁点)

<モード2(2タッチ方式)のとき>

2 4	1 2	4 1	1 2
け	U)	た	しり
3 2	0 4	9 5	1 3
1.	。(海上)	ス	-

モード2(2タッチ方式)の場合、1桁のみ入力し て確定してもその文字は消去されます。 2桁で入力してください。

<モード3 (T9入力方式) のとき>



モード3(T9入力方式)の場合、目安の文字が候 補に出るよう選択範囲を ② で反転表示させたり、 □ [読み] または \* を押して読み編集に切り 替えたりします。

2 モード1(かな方式)、モード2(2 タッチ方式)のときは⑤または ■ [変換]を押して漢字に変換

最初の文節の漢字候補が反転表示され、残りの文節の漢字候補はアンダーライン(\_\_)で表示されます。



■ 漢字候補が目的の漢字の 場合

**▶**(•)

漢字が確定され、次の文節が反転表示されます。

#### ■ 変換範囲を変更する場合

で変換範囲を変更

変換した範囲に応じて漢字候補も変更されます。その範囲で変換できる漢字がない場合はひらがなが表示されます。

## 🔞 🕲 で変換候補を表示

反転表示している文節の変換 候補が一覧で表示されます。変 換候補にはひらがなとカタカ ナも表示されます。



■変換範囲の読みがすべて 「あ」段の文字の場合 数字も変換候補として表示

八入力したい漢字を選択

されます。

#### おしらせ

- ◆漢字に変換できる読み(ひらがな)は 20 文字まで、 一括変換できるのは6文節までです。
- ◆希望の漢字に変換されない場合は、読みを音読みや訓 読みに変更すると表示される場合があります。
- ◆一度に変換できない2文字以上の漢字は、1文字ずつ 変換してください。
- ◆変換できない漢字は区点コードを使って入力できます。→P.334
- ◆複雑な漢字は一部を変型または省略しています。
- ◆変換後の文字が入力可能な文字数を超えた場合は、入 力可能な文字数までを確定するかどうかの確認画面 が表示されます。

## ● 小文字/大文字を切り替える

小文字/大文字を切り替えるには、2つの方法 があります。

- 入力後の文字を 😉 を押して切り替える
- 1「文字入力(編集)画面」(P.324) ▶ 切り替えたい文字にカーソルを合わせて、

押すたびに、小文字と大文字が切り替わります。 操作ガイダンスエリアに「 4 小/大」が表示されている場合のみ操作できます。



- 入力前に機能メニューから切り替える
- 「文字入力(編集)画面」(P.324) ▼ i [機能] ▼ 「小文字切替」 / 「大文字切替」 / 「大文字切替」 「小文字」に切り替えると情報表示エリアに「小」が表示されます。 「大文字」 の場合は何も表示されません。

## ● 挿入モード/上書きモードを切り 替える

「挿入モード」で文字を入力すると、すでに入力されている文字と文字の間に新たに入力した文字を挿入します。「上書きモード」で文字を入力すると、すでに入力されている文字に新たに入力した文字を上書きします。

「文字入力(編集)画面」(P.324) ▶ i[機能] ▶ 「上書きモード」 / 「挿入モード」

「挿入モード」に切り替えると情報表示エリアに「<mark>挿</mark>」が、「上書きモード」に切り替えると「上」が表示されます。

文字入力(編集)画面を表示したときは常に挿入モードになります。

## ● 文字を挿入する

「挿入モード」にしてから ® で挿入したい位置の1つ右の文字にカーソルを合わせます。文字を入力すると、文字はカーソルの位置に挿入されます。





#### ● 文字を上書きする

「上書きモード」にしてから ®で上書きしたい 文字にカーソルを合わせます。文字を入力する と、カーソル上の文字が上書きされます。





## ● スペース(空白)を入力する

- スペース (空白) を入力したい位置の 1 つ右の文 字にカーソルを合わせます。全角入力の場合は 全角スペース、半角入力の場合は半角スペース が入力され、1 文字分として文字数にカウントさ れます。
- ↑「文字入力(編集)画面」(P.324) 「機能」 ▶ 「スペース入力」

### ● 文章を改行する

改行マーク「┛ | を入力して、文章を改行でき ます。改行マーク「↓」を入力するには、以下 のような方法があります。

- ■文末で◎を押す
- ↑「文字入力(編集)画面」(P.324) 後ろに文字がない文末にカーソルを合 わせて、🖘

改行マーク「↓」が入力され、カーソルが次の 行に移動します。

- 4 を 1 秒以上押す
- ↑ 「文字入力(編集)画面」(P.324) **>** 改行したい位置にカーソルを合わせ て、 😉 (1秒以上)

操作ガイダンスエリアに「🗲 🕎 改行」が表示され ている場合のみ操作できます。

改行マーク「┛」が入力され、 カーソルが次の行に移動しま す。



- 機能メニューから改行入 力する
- <mark>↑</mark> 「文字入力(編集)画面」(P.324)**▶** 🕫 [機能] ▶ 「改行入力」

改行マーク「↓ 」が入力され、カーソルが次の 行に移動します。

#### おしらせ

- ◆改行マーク「』 | は文字と同じように削除したり上 書きできます。
- ◆改行マーク「」」は、全角1文字分として文字数にカ ウントされます。ただし、SMS本文入力では改行の カウント方法が異なります。→P.249
- ◆ i モードのテキストボックスでは、改行マーク「』」 を入力できない場合があります。

#### ▶ 記号を入力する

カッコやギリシャ文字、単位などの記号を入力 できます。

メールアドレスの登録画面、 i モードメールの 宛先入力画面、URLの入力画面などでは全角記 号を入力できません。

↑ 「文字入力(編集)画面」(P.324) [機能] ▶ 「記号入力」 ▶ 入力する記号 を選択

「記号·特殊文字一覧 | →P.349

#### おしらせ

◆半角のみ入力できるときには、半角記号のみが表示さ れます。

## ● 顔文字を入力する

登録されている顔文字を一覧表示した中から選 択して入力できます。

↑「文字入力(編集)画面」(P.324) [機能] ▶「顔文字入力」

「顔文字一覧画面」が表示され ます。顔文字の下には顔文字の 意味も表示されます。



## 🥠 入力する顔文字を選択

「顔文字一覧 | →P.350

#### おしらせ

- ◆「ダウンロード辞書」で顔文字のダウンロード辞書を 選択した場合は、ダウンロード辞書に登録されている 顔文字も一覧表示されます。
- ◆選択した顔文字は、次回顔文字を一覧表示したときに 最初に表示されます。

## ▶ 絵文字を入力する

i モードメールの本文やテキストメモ、定型文 などの文字入力(編集)画面で顔や天気、動物 などの絵文字を入力できます。

● 絵文字 1、絵文字2のそれぞれで、過去に入力し た絵文字が14個まで記憶されます。記憶された 絵文字は、それぞれの画面の先頭の行に表示さ れます。 図 [絵記] を押して入力したときも記 憶されます。

# 「文字入力(編集)画面」(P.324) ▶ i[機能] ▶ 「絵文字入力」 ▶ 絵文字を選択

[絵文字一覧] → P.350

図 を押すたびに「絵文字1入力」→「絵文字2 入力」→「全角記号入力」→「特殊記号入力」→ 「半角記号入力」の順に切り替わります。

#### ■ 画面表示を絵文字記号連続入力画面に切り 替える場合

▶ [連続]

## ● 記号や絵文字を連続入力する

記号や絵文字の候補画面を表示して、候補画面 を消すまで記号や絵文字を連続で入力できま す。

- 入力できる記号について→P.349
- 絵文字について→P.350
- 文字入力(編集)画面 ▷ □ [絵記] 絵文字 1 の候補が操作ガイダンスエリアに表示されます。操作ガイダンスエリアの右上には「現在のページ/全体のページ数」が表示されます。
- ② 図 [絵記] で候補画面を切り替える 図 [絵記] を押すたびに 「絵文字 1 入力」→ 「絵 文字 2 入力」→ 「全角記号入力」→ 「特殊記号入力」→ 「半角記号入力」の順に切り替わります。



■ 画面表示を全画面に切り替える場合 ▶ [ 章 ] [全面]

## 🕜 記号・絵文字を選択

選択した記号・絵文字が入力されます。そのまま続けてほかの記号や絵文字を入力できます。また、記号、絵文字の一覧の先頭行に最近使った記号、絵文字が最大で14個表示されます。



🚹 入力が終わったら 🖙

絵文字・記号の連続入力が終了します。

## ● 文字変換で記号、顔文字、絵文字 を入力する

「漢字ひらがな入力モード」で記号、顔文字、絵文字の読みを入力して変換すると、その読みに該当する記号、顔文字、絵文字が入力できます。

#### ■記号の入力

「漢字ひらがな入力モード」で「きごう」と入力して変換すると、記号の候補が操作ガイダンスエリアや変換候補一覧画面に表示されます。また「かっこ」、「さんかく」などの記号名を入力して変換しても、記号を入力できます。 「変換記号」→P.349

#### ■顔文字の入力

「漢字ひらがな入力モード」で「かお」または「かおもじ」と入力して変換すると、顔文字の候補が操作ガイダンスエリアや変換候補一覧画面に表示されます。また、「ありがとう」、「さよなら」などの顔文字の意味を入力して変換しても、顔文字入力できます。 「顔文字一覧」→P.350

#### ■絵文字の入力

「漢字ひらがな入力モード」で「はーと」や「おんぷ」などと絵文字の意味を入力して変換すると、絵文字の候補が操作ガイダンスエリアや変換候補一覧画面に表示されて絵文字を入力できます。

「絵文字一覧」→P.350

## ● 文字を削除する

◎で削除したい文字にカーソルを合わせ、○はを短く(1秒未満)押します。カーソル上の文字が削除されます。



- **カーソル上に文字がない場合** カーソルの左側の1文字が削除されます。
- CLR を 1 秒以上押した場合 カーソル上の文字とそれより右側にあるすべて の文字が削除されます。
- カーソルより右側に文字がないときに □ を 1 秒以上押した場合 すべての文字が削除されます。

## ▶ 入力中、編集中のデータを守ります

文字入力(編集)画面で文字を入力していると きに電池が切れたり、音声電話がかかってきて も、入力した文字は消えずに保持されます。

#### ■ 電池が切れた場合

文字の入力中に電池切れアラームが鳴った場合 は、文字入力(編集)画面から「電池充電して ください」というメッセージ画面に切り替わり ます。このとき、入力中の文字は自動的に確定 して保存されるので再度電源を入れてその機能 を呼び出すと、続きを入力できます。ただし、入 力内容が保存されない機能もあります。また、変 換中や未確定の文字は保存されません。 電話帳の再編集について→P.95

#### **■ ② を押した場合**

文字の入力中に を押した 場合は、文字の入力を終了す るかどうかのメッセージが表 示されます。ただし、文字を1 文字も入力していない場合、 メッセージは表示されませ



#### < 入力中の内容を保存しないで終了する場合>

「YES」を選択します。入力した文字を保存せず に、入力前の画面または待受画面に戻ります。 🕿 を押しても、入力した文字を保存しないで 入力画面を終了します。

#### <文字の入力を続ける場合>

「NO」を選択します。入力したデータはそのま まで文字入力(編集)画面に戻ります。 CLR を押しても文字入力(編集)画面に戻ります。

#### ■ 音声電話がかかってきた場合

文字の入力中に音声電話がかかってきても、入 力中の文字をそのままにして音声電話に出るこ とができます。 通話を終了すると、文字入力 (編 集)画面に戻ります。

## 文字入力(編集)画面の機能メニュー

顔文字入力	「顔文字を入力する」→P.330
小文字切替、 大文字切替	「小文字/大文字を切り替える」 →P.329
半角切替、 全角切替	「全角/半角を切り替える」 →P.326
コピー	「文字のコピー/切り取り/貼り付
切り取り	け」→P.334
貼り付け	
定型文入力	「定型文を入力する」→P.332
スペース入力	「スペース(空白)を入力する」 →P.330
改行入力	「文章を改行する」→P.330
記号入力	「記号を入力する」→P.330
絵文字入力	「絵文字を入力する」→P.330
区点入力	「区点入力」→P.334
上書きモード、 挿入モード	文字を入力したとき、カーソル上の 文字を上書きするかカーソル位置に 挿入するかを選択します。→P.329

= A31B	
データ引用	
・電話帳引用	「電話帳やマイプロフィールを引用
・マイプロ	して入力する」→P.333
フィール引用	
辞典検索	辞典を起動します。 「辞典を利用する」→P.300
ワード予測 OFF、 ワード予測 ON	過去に入力した文字から予測候補と 履歴候補を表示するワード予測機能 を利用する/しないを設定します。
入力モード切替	文字入力方式を「モード1(かな方式)」、「モード2(2タッチ方式)」、「モード3(T9入力方式)」に切り替えます。
T9かな変換 モード、T9漢字 変換モード	T9入力方式で文字を入力するとき、入力した文字を漢字に変換するか、かなに変換するかを設定します。また、文字入力中の切り替えはその文字入力(編集)画面のみ有かです。文字入力を終了して次に文字入力(編集)画面を表示すると、「文字入力設定」の「T9変換モード」で設定した状態に戻ります。
JUMP	カーソルを文頭または文末へすばや く移動させます。
UNDO	入力した文字を1つ前の状態に戻し ます。
ウィンドウ切替	各機能の操作画面と文字入力(編集) 画面が同時に表示されているとき、 操作する画面を切り替えます。「操作 する画面を切り替える」→P.336
受信メール参照	SMS 作成時に、受信したメールを 見ながら返信できます。

## ● 定型文を入力する

## ↑「文字入力(編集)画面」(P.324) [機能] ▶ 「定型文入力」 ▶ フォルダを 選択

「定型文一覧」→P.351

## 🤈 定型文を選択 ▶ 💽

#### おしらせ

- ◆定型文は以下のような文字入力(編集)画面で利用で きます。
  - テキストメモ • i モードメールの題名
  - 定型文 i モードメールの本文
  - 定型文のフォルダ名 i モードメールの冒頭文
  - ・スケジュール i モードメールの署名
  - To Doリスト i モードメールの引用符
  - ・ ウェイクアップの・自動振分け設定の題名入力
    - メール検索の題名入力 メッセージ
  - i モードのテキスト・辞典
  - ボックスでの編集
- ◆固定定型文は入力モードによって表示される内容(表 現)が以下のように異なります。なお、変更した固定 定型文および自作定型文は入力モードにかかわらず 登録された内容(表現)で表示されます。

 モード1(かな方式)、モード3(T9入力方式): 漢字ひらがな入力モードのときは、漢字ひらがなで表示されます。

漢字ひらがな入力モード以外のときは、半角カタカナで表示されます。

モード2(2タッチ方式):

全角入力モードのときは、漢字ひらがなで表示されます。

半角入力モードのときは、半角カタカナで表示されます。

## ■ 電話帳やマイプロフィールを引用 して入力する

メールの本文や「テキストメモ」などの文字入力(編集)画面で、「電話帳」および「マイプロフィール」に登録されている名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、住所、誕生日、メモを引用して入力できます。

- 一部の文字入力(編集)画面では引用できません。
- 「文字入力(編集)画面」(P.324) ▶ i[機能] ▶ 「データ引用」 ▶ 「電話帳引用」または「マイプロフィール引用」
  - ■「電話帳引用」を選択した場合
    - ▶「グループ検索」、「行検索」または「全検索」を選択▶引用したい電話帳を検索電話帳の検索のしかた(検索方法の指定)→P98
  - ■「マイプロフィール引用」を選択した場合 ▶端末暗証番号を入力
- 💋 引用したい項目を選択



電話帳引用の場合

# 3 [完了]

## おしらせ

◆住所を引用する場合は、郵便番号の「〒」や「-」は 引用されません。

#### 〈定型文登録〉

MENU38

# 定型文を修正/登録する

よく使う言葉は、あらかじめ定型文として登録 しておくと、文字入力の際に呼び出して入力で きます。お買い上げ時に登録されている固定定 型文を修正(変更)することもできます。

● 定型文は5つのフォルダに分けて保存されます。 フォルダ1~2にはあらかじめ登録されている固 定定型文がそれぞれ10件保存されています。固 定定型文の内容は変更できます。フォルダ3~5 には自作の定型文を名れぞれ10件まで登録でき ます。また、フォルダ名を変更して定型文を目 的別に分けることもできます。 ● 定型文一覧について→P.351

## 新しい定型文を作成する

「定型文フォルダー覧画面」が 表示されます。



機能 √ − ¬ → □ 22

## 🥖 フォルダを選択

「定型文一覧画面」が表示され ます。



機能メニュー ⇒P.334

# (3 「<未登録>」を反転表示して □ [編集] ▶ 定型文を入力

#### おしらせ

- ◆定型文は全角で64文字、半角で128文字まで入力できます。
- ◆メールの題名、本文、冒頭文、署名、引用符に使用する自作の定型文を作成するときは、「半角カタカナ」と「絵文字」は使わないでください。正しく表示されない場合があります(iモードメールどうしでは絵文字を使うことができます)。
- ◆固定定型文は、文字入力方式がモード 1 (かな方式) またはモード3 (T9入力方式) の「漢字ひらがな入 カモード」、モード2 (2タッチ方式) の「全角入力 モード」のときに「漢字ひらがな表現」で呼び出さ れ、それ以外のときは「半角カタカナ表現」で呼び出 されます。

#### 定型文フォルダー覧画面の機能メニュー

フォルダ名編集	▶フォルダ名を変更 選択したフォルダ名を変更します。 フォルダ名は全角で10文字、半角 で20文字まで入力できます。
フォルダ名初期化	お買い上げ時のフォルダ名に戻ります。

#### おしらせ

◆フォルダ名を変更するときに何も文字を入力しない で確定した場合は、お買い上げ時のフォルダ名になり ます。

#### 定型文一覧画面の機能メニュー

編集	▶定型文を編集 反転表示した定型文を編集します。
1件削除	反転表示した定型文を削除します。
全削除	▶端末暗証番号を入力▶「YES」 定型文をすべて削除します。

#### おしらせ

◆変更した固定定型文を削除した場合、お買い上げ時の 内容に戻ります。なお、変更していない固定定型文は 削除できません。

# 文字のコピー/切り取り/ 貼り付け

● コピーまたは切り取りによって記憶できるのは 1件のみです。新しくコピーまたは切り取りする と前に記憶していた文字は上書きされます。

# 文字をコピー(または切り取 り) する

- [機能] ▶ 「コピー」または「切り取り」
- 🥠 コピーまたは切り取りする先頭の文字 を反転表示と・・・



🔼 コピーまたは切り取り する終わりの文字までカーソルを移動 

選択した範囲の文字が記憶されます。全角で 5.000文字、半角で10.000文字まで記憶できま

■ 切り取りした場合

選択した範囲の文字が削除されますが、FOMA 端末には記憶されています。

■ 文字が入力されていない部分を選択した場

全角入力モード時は2つの半角スペースとし て、半角入力モード時は1つの半角スペースと してそれぞれ記憶されます。

## 文字を貼り付ける

コピーまたは切り取った文字は、ほかの文字を コピーしたり、切り取ったり、電源を切るまで 何度でも貼り付けることができます。

- 「文字入力(編集)画面」(P.324) **i** [機能] ▶ 「貼り付け」
  - 貼り付け先の文字入力(編集)画面で入力 できない文字が含まれている場合

スペースに置き換えたことを通知するメッ セージが表示され、スペースが貼り付けられま

#### 〈区点入力〉

## 区点コードで入力する

4桁の区点コードを使って漢字やひらがな、カ タカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 画面の表示は区点コード一覧表の文字や記号と 異なる場合があります。
- 「区点コード一覧」については、添付のCD-ROM 内のPDF版「区点コード一覧 | をご覧ください。

<例:「慶」(区点コード2336) を入力する場 合>


↑「文字入力(編集)画面」(P.324)

「区点入力モード」に切り替わ り、情報表示エリアに「**区**」 が表示されます。



- 文字入力方式が「モード3 (T9 入力方式)」の場合
  - 文字入力(編集)画面 ▶ [機能] ▶ [区点入力]
- 🤈 区点コード 2 3 3 6 を入力

入力した区点コードに対応した文字(ここでは 「慶」)が入力され、元の入力モードに戻ります。



■ 入力した区点コードに対応する文字がない

スペースが入力されます。

#### おしらせ

◆文字入力方式が「モード1(かな方式)」または「モー ド2(2タッチ方式)」の場合でも、機能メニューか ら「区点入力」を選択して区点入力モードに切り替え ることができます。

#### 〈ユーザ辞書〉

#### MFNU82

# よく使う単語をあらかじめ登録しておく

よく使う単語をお好きな読みでユーザ辞書に登録しておくと、文字入力(編集)画面でその読みを入力して変換したときに登録した単語が表示されます。

- ユーザ辞書は100件まで登録できます。
- 単語は全角で10文字、半角で20文字まで入力できます。読みは全角ひらがなで10文字まで入力できます。

## 新しい単語を登録する

🚹 №№ ▶ 「ユーザデータ」▶ 「ユーザ辞書」

「ユーザ辞書画面」が表示されます。



**○**「<新規登録>」▶単語を入力▶読み

#### おしらせ

を入力

- ◆改行、定型文は単語および読みに入力できません。
- ◆読みに濁点、半濁点以外の記号(、。・!?) は登録 できません。
- ◆読みにスペースを入力しても、自動的につめて登録されます。

## 単語の内容を確認する

● 「ユーザデータ」 「ユーザ辞書」



- 📿 確認したい単語を選択
  - 単語の内容を変更する場合
    - ▶変更したい単語を選択▶ 図 [編集]

#### ユーザ辞書画面の機能メニュー

編集	登録した単語を編集します。
削除	
・1件削除	反転表示した単語を削除します。
・選択削除	<ul><li>●で□ (チェックボックス) を選択</li><li>・「完了」 ト「YES」</li><li>複数のユーザ辞書を削除できます。</li></ul>
・全削除	▶端末暗証番号を入力 ► 「YES」 ユーザ辞書をすべて削除します。

#### 〈学習履歴クリア〉

#### MENU35

## 学習履歴を初期状態に戻す

一度入力した文字列を自動的に記憶し、変換時の候補にする機能(学習履歴)をクリア(お買い上げ時の初期状態に戻す)します。

1 № 「各種設定」 ▶ 「その他」 ▶ 「文字入力設定」 ▶ 「学習履歴クリア」 ▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 以下の項目から選択

9/ワード予測/ 文字記号	「モード3 (T9入力方式)」、「ワード 予測」、「絵文字」および「記号」で 蓄積した学習履歴をクリアします。
な漢字変換/ 文字	かな漢字変換で蓄積した学習履歴お よび顔文字入力画面の並び順がクリ アされます。

#### 〈ダウンロード辞書〉

## 使用する辞書を設定する

お買い上げ時 未登録

i モードのサイトなどからダウンロードした辞書を変換用辞書として設定できます。

- ダウンロード辞書は5件まで登録でき、5件を有効にできます。
- 辞書のダウンロードのしかたについて→P.192
- 1 MENU ► 「ユーザデータ」 ► 「ダウンロード辞書」

「ダウンロード辞書画面」が表示されます。



機能 x = ¬ → P 336

🤈 設定したい辞書を選択

設定した辞書には「★」が付きます。

#### ■ 設定されている辞書を解除する場合

▶「★」が付いている辞書を選択 設定が解除されて「★」が消えます。

#### おしらせ

- ◆ダウンロードした辞書に絵文字が登録されている場合、かな漢字変換による絵文字入力ができます。
- ◆顔文字のダウンロード辞書を設定すると、文字入力時に機能メニューから「顔文字入力」を選択したときの顔文字入力画面に最大600件(内蔵100件を含む)まで表示させることができます。
- ◆顔文字のダウンロード辞書を2件登録し、2件とも有効にした場合、最初に有効にしたダウンロード辞書の顔文字が一覧表示されます。

#### ダウンロード辞書画面の機能メニュー


タイトル編集	▶ タイトルを変更 選択したダウンロード辞書のタイト ルを変更します。タイトルは全角で 10文字、半角で20文字まで入力で きます。
辞書ファイル設定	ダウンロード辞書を設定または設定 を解除します。ダウンロードしたと きは設定された状態になります。
辞書情報	選択したダウンロード辞書の情報を 表示します。
1件削除	反転表示したダウンロード辞書を削 除します。
全削除	▶端末暗証番号を入力 > 「YES」 ダウンロード辞書をすべて削除します。

#### おしらせ

◆ダウンロード辞書のタイトルを編集するときに何も 文字を入力しないで確定した場合は、元のタイトルに 戻ります。

## 操作する画面を切り替える

スケジュールの参照登録など、画面によっては 各機能の操作画面と文字入力(編集)画面が同時に表示される場合があります。



- 以下の場合に、各機能の操作画面と文字入力(編集)画面が同時に表示されます。
  - i モード画面からのスケジュール参照登録
  - i モード画面からの辞典検索によるサイト参 照入力
  - チャットメールのチャット画面
  - 文字編集から辞典検索を実行後の参照編集

## 操作する画面の切り替えかた

各機能の操作画面と文字入力(編集)画面が同時に表示されているときは、機能メニューから「ウィンドウ切替」を選択すると、操作する画面が切り替わります。

#### おしらせ

- ◆操作する画面を切り替えても、入力した文字やカーソ ル位置は切り替える前の状態のまま保持されます。
- ◆読みの入力中は操作する画面を切り替えることはできません。ただし、英字入力モードで、★ を押して「http://」などを入力する場合は、操作する画面の切り替えが可能です。そのとき、入力中の文字列が自動確定されます。
- ◆編集画面の表示中に i モード画面の操作に切り替え た場合、操作できるのは画面のスクロールのみとなり ます。
- ◆チャットメールのチャット画面では、画面の切り替え はできません。

# 付録/外部機器連携/ 困ったときには

メニュー機能一覧	338
お買い上げ時に登録されているデータ	343
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	346
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)	347
ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(T9入力方式)	348
記号・特殊文字一覧	349
絵文字一覧	350
顔文字一覧	350
定型文一覧	351
マルチアクセスの組み合わせについて	352
FOMA端末から利用できるサービス	353
オプション・関連機器のご紹介	353
動画再生ソフトのご紹介	354
困ったときには	
故障かな?と思ったら、まずチェック	355
こんな表示が出たら	
保証とアフターサービス	
ソフトウェアを更新する	364
障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	
スキャン機能	
<u></u> 主な仕様	371
FOMA端末の保存・登録・保護件数	372
携帯雷話機の比吸収率などについて	373

# メニュー機能一覧

の項目は「設定リセット」(P.304)を行うと、お買い上げ時の設定に戻ります。

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い	い上げ時の設定	参照ページ
メール			☑ [ ☑ MAIL ]			P.210
i モード			i [imode]			P.180
直デン			( )			P.107
各種設定	スタイル モード		_		_	P.134
	着信	着信音量	MENU50		すべてレベル4	P.65
		着信音選択	MENU13	電話	Morning Call (本体色ホワイト&ペリドット)、Something New(本体色ブラック&サファイア)、Night Table (本体色ピンク&ルビー)	
				テレビ電話	Morning Call (本体色ホワイト&ベリドット)、Something New(本体色ブラック&サファイア)、Night Table (本体色ピンク&ルビー)	
				メール	You've Got Mail	
				チャットメール	You've Got Mail	
				メッセージR	Notify	
				メッセージF	Notify	
		SRS_WOW設定	MENU64		OFF	P.114
		バイブレータ 着信イルミネーション	MENU54 MENU89	着信イルミネー	すべてOFF 電話: 色5	P.114 P.127
				ション選択 パターン設定 不在お知らせ	テレビ電話: 色5 メール: 色1 チャットメール: 色3 メッセージR: 色1 メッセージF: 色1 固定パターン ON	
		マナーモード選択	MENU20		マナーモード (オリジナルマ ナーの設定:初期値→P.117)	P.117
		電話帳画像着信設定	-		ON	P.122
		着信アンサー設定	MENU58		エニーキーアンサー	P.61
		メール/メッセージ鳴動 呼出時間表示設定	MENU68 MENU90	無音時間設定	すべてON (鳴動時間:5秒) OFF 無音時間:1秒 (無音時間設定「ON」設定時)	P.116 P.157
				時間内不在着信表示		
		確認機能設定	MENU65	PAIGHT I LEGICIAN	日本語表示のとき: ボイス 英語表示のとき: ON	P.70
		伝言メモ	MENU55	伝言メモ	OFF 応答メッセージ:標準 (伝言メモ「ON」設定時) 呼出時間:8秒 (伝言メモ「ON」設定時)	P.71
	通話	ノイズキャンセラ	MENU76		ON	P.58
		通話品質アラーム	MENU75		アラーム高音	P.116
		再接続機能	MENU77		アラーム高音	P.58
		通話中イルミネーション	_		OFF	P.128
		保留音設定	-	応答保留音	応答保留音 1	P.66
				通話中保留音	エリーゼのために	

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い	ハ上げ時の設定	参照ページ
各種設定	通話	クローズ動作設定	MENU18		終話	P.62
	発信	ポーズダイヤル	MENU84		_	P.54
		サブアドレス設定	_		ON	P.58
		プレフィックス設定	_		「WORLD CALL」 (009130010) ユーザ設定:未登録	P.55
		自動発信設定	_		OFF	P.302
		国際ダイヤル設定	-	自動付加設定	自動付加	P.56
				国際電話設定	「WORLD CALL」 (009130010) ユーザ設定: 未登録	
				国番号設定	「アメリカ」(国番号:1) ユーザ設定:未登録	
	テレビ電話	送信画質設定	_		標準	P.84
		画像選択	_	応答保留選択	内蔵	P.84
				通話保留選択	内蔵	
				代替画像選択	キャラ電(ビーンズ(Beans))	
				伝言メモ選択	内蔵	
				伝言メモ準備選択	内蔵	
				音声メモ選択	内蔵	
		音声自動再発信	-		OFF	P.84
		遠隔監視設定	-	対局番号登録	未登録	P.88
				応答時間設定	5秒	
				設定	OFF	
		テレビ電話画面設定	_	親画面表示	親画面相手画像表示	P.86
				内側カメラ反転表示	ON	
		テレビ電話切替通知	_		切替機能通知開始	P.87
		ハンズフリー切替	_		ON	P.86
		パケット通信中着信設定	_		テレビ電話優先	P.87
	ディスプ レイ	画面表示設定	MENU56	待受画面	ホワイト&ペリドット1(本体 色ホワイト&ペリドット)、ブ ラック&サファイア1(本体色 ブラック&サファイア)、ピン ク&ルビー1(本体色ピンク& ルビー)	P.119
				ウェイクアップ表示	ウェイクアップメッセージ: 未入力	
				電話発信 電話着信	ホワイト&ペリドット(本体色 ホワイト&ペリドット)、ブ ラック&サファイア(本体色ブ	
				テレビ電話発信	ラック&サファイア)、ピンク	
				テレビ電話着信	&ルビー(本体色ピンク&ル	
				メール送信	ビー)	
				メール受信		
				問い合わせ		
		照明設定	MENU70	通常時	ON (点灯) +省電 (待ち時間 3分)	P.123
				充電時	標準	
				範囲	液晶+ボタン	
				明るさ	レベル2	
				メール/ i モード中 省電力	ON	

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買	い上げ時の設定	参照ページ
各種設定	ディスプ レイ	画面デザイン	MENU86	配色パターン	フレッシュグレー(本体色ホワイト&ペリドット、ピンク&ルビー)、カームブラック(本体色ブラック&サファイア)	P.124
				背景パターン 1	OFF	
				背景パターン2	背景色 1	
				電池アイコン	ホワイト(本体色ホワイト&ペ リドット)、ブラック (本体色 ブラック&サファイア)、ピン ク (本体色ピンク&ルビー)	
				アンテナアイコン	ホワイト(本体色ホワイト&ペリドット)、ブラック(本体色ブラック&サファイア)、ピンク(本体色ピンク&ルビー)	
		フォント設定	MENU66	文字パターン	フォント1	P.128
				太さ	太字	
				文字サイズ	ふつう	
		デスクトップ	MENU63		フォトモード	P.130
		バイリンガル	MENU15		Japanese	P.129
		メニュー画面設定	MENU57	メニュー表示	一覧表示	P.124
				テーマ	ホワイト&ペリドット(本体色 ホワイト&ペリドット)、ブ ラック&サファイア(本体色ブ ラック&サファイア)、ピンク &ルビー(本体色ピンク&ル ビー)	
		1847. +====		フォーカス記憶	ON	D.050
		ピクチャ表示設定	MENU47		ピクチャー覧	P.256 P.108
		オート表示			OFF _	
		表示アイコン説明	MENU36			P.27 P.132
		表示アイコン設定 プライバシーアングル	_		ON OFF	P.132
	時間/料金	通話時間/料金	MENU61		UFF	P.123 P.296
	时间/ 科並	通話料金通知	MEINOOI	料金上限値	未設定	P.297
		地面行並进和		上限値通知設定	通知しない	1.207
				アラーム音選択	アラーム音	
				アラーム音量	レベル4	
		積算リセット	MENU60	, , , , ,	-	P.297
		積算料金自動リセット	_		OFF	P.297
		通話中時間表示	MENU48		ON	P.128
	時計	時計設定	MENU31		自動時刻補正する	P.43
		待受時計表示	MENU39	表示方法	日本語	P.129
				表示形式	12時間形式表示	1
				表示サイズ	大きく表示	1
		アラーム通知設定	_		通知優先	P.285
		時刻アラーム音設定	_		アラーム音	P.115

大項目	中項目	小	項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買	い上げ時の設定	参照ページ
各種設定	ロック/セ キュリティ	ロック	ダイヤル ロック	-		解除	P.141
			オリジナル ロック	1		OFF グループや項目の選択設定 データ閲覧・編集・削除:すべ て選択 発信・メール送信、着信・メー ル受信表示:すべて解除	P.147
		キー操作ロッ	ック	ı		閉じたとき:OFF タイマー:OFF	P.152
		セルフモート	۲.	Ι		解除	P.158
		シークレット	トモード	MENU40		解除	P.143
		シークレット	▶専用モード	MENU41		解除	P.144
		登録外着信拍	善否	_		許可	P.157
		非通知着信息	定	MENU10		すべて許可 着信音:通常着信音と同じ 着信画面:通常着信画面と同じ	P.156
		端末暗証番号	号変更	MENU29		0000 (数字のゼロ4つ)	P.139
		PIN設定		-		_	P.139
		スキャン機能	E C	-	スキャン機能設定	ON	P.369
	アプリケー		<b>引設定</b>	_		60秒間	P.194
	ション通信設	i モード問い	ハ合わせ設定	-		すべて「問い合わせをする」	P.244
	定	接続先選択		MENU81		i モード ユーザ指定接続先: 未登録	P.194
		SMS cente	er設定	-		ドコモ ユーザ指定接続先: 未登録	P.252
		証明書		_		すべて有効	P.198
		証明書センタ	ター接続設定	_		ドコモ ユーザ指定接続先: 未登録	P.200
	外部接続	通知音出力均	刀替	MENU51		イヤホン (イヤホンのみ)	P.116
		イヤホン接続	時マイク切替	_		イヤホンマイク	P.303
		オート着信		MENU94		OFF 呼出時間:6秒 (オート着信「ON」設定時)	P.303
	ネットワー ク設定	ネットワー 選択	ク接続モード	_		DoCoMo	P.303
	その他	ボタン確認音	i i	MENU30		ON	P.115
		充電確認音		1		ON	P.115
		電池残量		MENU71		_	P.41
		外部ボタン排	操作	MENU¥ (1秒以上)		閉じた時有効	P.153
		文字入力設定	Ē	MENU35	入力モード	モード1(かな方式)	P.325
					ワード予測	ON	P.327
					ガイダンス表示	ON	P.328
					T9変換モード	T9漢字変換モード	P.327
					学習履歴クリア	_	P.335
					入力サイズ切替	標準	P.325
		設定リセット	`	MENU23		_	P.304
		端末初期化		-		_	P.305
		ソフトウェブ	プ更新	_		_	P.364
データ	マイピクチャ			MENU46		_	P.255
BOX	i モーション					_	P.263
	メロディ			MENU16		_	P.273
	キャラ電			_		_	P.271

大項目	中項目	小項目	メニュー番号 (ボタン操作)	お買い	い上げ時の設定	参照ページ
LifeKit	赤外線受信		MENU79		_	P.280、 281
	カメラ		-		_	P.168、 173
	電話帳お預り	)サービス	_	電話帳内画像送信 設定	しない	P.158
	スケジュール	,	MENU45		_	P.288
	アラーム		MENU44		すべてOFF	P.287
	To Doリスト	_	MENU95		_	P.292
	テキストメモ		MENU42		_	P.299
	電卓		MENU85		_	P.298
	メモの再生/	/消去	⊙ [MEMO/ CHECK]		-	P.73
	動画メモの再	生/消去	_		_	P.74
	待受中音声》	(モ	MENU43		_	P.295
	おしゃべり機	能能	MENU91		_	P.296
	FOMAカーI	ド(UIM)操作	_		_	P.102
	電話帳画像斬	送	_		する	P.277
	辞典		-		_	P.300
サービス	着もじ		_	メッセージ作成 メッセージ表示設定	プリインストール5件 番号通知ありのみ	P.49
	発信者番号通	64N	MENU17	スッピージ表示設定	曲	P.44
	留守番電話	쁘지	- WILITO!		_	P.308
	キャッチホン	/			_	P.309
	転送でんわ	<u>'</u>	_		_	P.311
	迷惑電話スト	~ W ¬	_		_	P.312
	番号通知お願		_		_	P.312
	着信動作選択		_		通常着信	P.314
	通話中着信談		_		一 —	P.314
	遠隔操作設定		_		_	P.315
	デュアルネッ		_		_	P.312
	英語ガイダン		_		_	P.313
	追加サービス		_		_	P.316
	サービスダイ		_		_	P.313
	マルチナンバ		_	着信音設定	通常着信音と同じ	P.315
電話帳	電話帳		_	апаже		P.93、 97
ユーザ データ	マイプロフィ	· ール	MENU0		_	P.44、 293
) —·y	着信履歴		MENU24		_	P.62
	発信履歴		_		_	P.51
	メールメンバ	<u>"—</u>	MENU97		_	P.220
	チャットグループ		_		_	P.247
	直デン		-		-	P.107
	定型文		MENU38		固定定型文初期状態(フォルダ 名はフォルダ 1、2)	P.333
	ユーザ辞書		MENU82		_	P.335
	ダウンロート	辞書	_		_	P.335

# お買い上げ時に登録されているデータ

## 待受画面





ホワイト&ペリドット1 ホワイト&ペリドット2 ブラック&サファイア1





ブラック&サファイア2



ピンク&ルビー1



ピンク&ルビー2



キラゴツ



Herb



Floral



Simple Style



Art Candy



Dogs & Fashion



Wake up

## おしらせ






ピンク&ルビー

## デコメールピクチャ







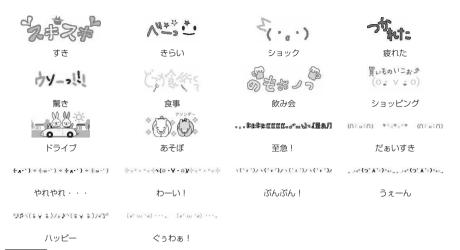

#### おしらせ

◆ デコメールのイメージは、実際の画面の表示と異なる場合があります。

## おまかせデコメールピクチャ


感情の分類	<b></b>	画	像	
急ぎ	Mandi de	对一为	<b>EE</b> (0, m,0)\	李密集
		\$=0\$=0\$=0\$=0\$	\$£\$£(((((,~~))^;{£\$	*******
好き	Dove	がたま。	(U-I-U) 200	2
	LAAE TAAE TAAE TAAE TAAE		(N:u:N) *°°° (N:u:N)	***********
嫌い	NO GOOD	サゴった。	(X·m·)	
	No Good No Good No Good No Good	****	(· 4., ) + (-∞-, ) + (· 4., ) + (-∞-, )	* <b>\$</b> *\$*\$*\$*\$*\$
喜び	********* Yeah~!!	:X=21:	\(* · \d · *)}	
	* * * * * * *	100.7 1 + 10.100 1 × 100.1 ×	⊹°°°°°•′(0 · A · 0).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
怒り	MERA	70,70,03	0('^`)0	
	₩#MERA#MERA#MERA##	un un 13 un un 13 un un 13 un un	\(`&')\\\(`&')\\\(`&')\\\('&')\\	00000000000000
哀しみ	Ery'	Santo	Laureh (*· e·*)	
	mm. with	. Utratrontlitridlimilatridlimital	, -+°(1' Å 'C)°+-, , -+°(1' Å 'C)°+-,	
楽しい	How Here	the the	8 p(~ < q)	IX,
	פא פא פא פא	40404040404040	*Q\\( = \ = )/4+\( = \ = )/4\*	
驚き	**************************************	9\$7 2. ?!	(± ± ±)	\$ 10 mg
	★ Waccoh!	88888888	(*, m ,*)* (*, m ,*)*	#1#1#1#1#1#1#

感情の分類		画像	
質問	Ove sylon	?????????????????!\as~k >_^ \as~k >_^	・ベ.ハ・ Patri
アドバイス	ADVICE	CEADVICEAD	₹315°5
ファイト	50,000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	00000000000000000000000000000000000000	**************************************
お誘い・ 募集	IŇVÍTATIÓN	0+0+0+0+0+0+0+0+0+	ともかな?
感想	Listen to me		えーと、・・・
お願い	P   2 3 5 2	Please Please o v o v o v o v o v o	hos.
通知	000000000	000000000000000000000000000000000000000	ニュース ? 。5
OK	It's Also	****	もろんず

## おしらせ

◆ デコメールのイメージは、実際の画面の表示と異なる場合があります。

# テンプレート

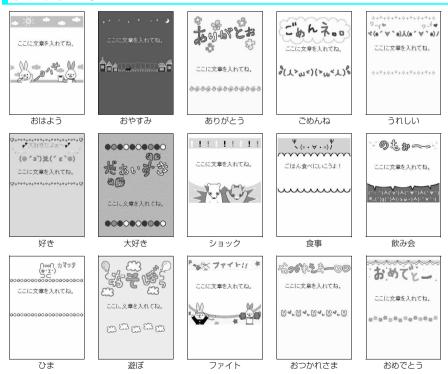





きらい

驚き

## おしらせ

◆ テンプレートは、実際の画面の表示と異なる場合があります。

## マーカースタンプ

十字	+	ハート1	9	ハート2	63	チュッ		涙	à	炎	<b>6</b>
稲妻	1	ゴメン	PO	音符	J	花	*	LOVE	LOVE	怒り	Š
右	<b>*</b>	下	1	左	#	上	1		22	1番	1
2番	2	3番	3	飲み会		マル	0	バツ	×	人	夾
車	4	スヤスヤ	z	ハテナ	?	ビックリ		キラキラ	*	渦	ග
パンチ		鼻	•								

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード
1	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオアィゥェォ
2	かきくけこ	カキクケコ
3	さしすせそ	サシスセソ
4	たちつてとっ	タチツテトッ
5	なにぬねの	ナニヌネノ
6	はひふへほ	ハヒフへホ
7	まみむめも	マミムメモ
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨ ヤユヨ
9	らりるれろ	ラリルレロ
0	わをん一ゎ	ワヲンーヮ <sup>* 1</sup>
*	<u></u> *2	
#		, , '° \$ i · *3

ボタン	英字入力モード	数字入力モード
1	?!-/¥&*()#** <b>♥</b> 💽 **4	1
2	ABCabc	2
3	DEFdef	3
4	GHIghi	4
5	JKLjkI	5
6	MNOmno	6
7	PQRSpqrs	7
8	TUVtuv	8
9	WXYZwxyz	9
0		0+*5
*	.ne.jp .co.jp .ac.jp wwwcom .html http:// https://@docomo.ne.jp <sup>※6</sup>	* .ne.jp .co.jp .ac.jp wwwcom .html http:// https:// @docomo.ne.jp <sup>※6</sup>
#	.@/?!(),:'-* <sup>7</sup> &¥	#.@/?!(),:'-** <sup>7</sup> &¥

- ※4:SMS本文入力時のみ有効です。SMS本文入力時、「絵文字入力」はできませんが「♥」「죾」は入力できます。ま た、記号は半角文字として表示されますが、「♥」「一一」は常に全角文字として表示されます。
- ※5:「+」は、SMS宛先入力時に1秒以上押して入力できます。
- ※6:全角に切り替えた場合は表示されません(数字入力モードの「\*」は除く)。
- ※7: 全角入力のときは「一 | となります。
- 小文字は以下の2つの方法で入力できます。
  - ・大文字で入力した後に ②で小文字に変換する。
  - 機能メニューで「小文字切替」を行った後に入力する。

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

#### ■ 全角入力モード

ボク	57.					2#	目				
71.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	い	う	え	お	Α	В	С	D	Е
	'	あ	L)	う	え	お	а	b	С	d	е
	2	か	き	<	け	2	F	G	Н		J
	_						f	g	h	i	j
	Ω	さ	U	す	t	そ	K	L	M	N	0
	3						k	1	m	n	0
	4	た	ち	つ	7	۲	Р	Q	R	S	Т
	4			つ			р	q	r	S	t
	5	な	ľ	ぬ	ね	の	U	V	W	X	Υ
1	5						u	V	W	X	У
桁目	9	は	Ŋ	ıZı	>	ほ	Z	?	į.	_	/
	J						Z				
	7	ま	み	む	め	も	¥	.8		* 2 **	
	/										
		ゃ	(	ゆ	)	よ	*	#		<b>*</b> 2 <b>♥</b>	* 1
	8	ゃ		ф		ょ					
		5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5
	9										
		ゎ	を	Ь	₩3	§3	6	7	8	9	0
	0	わ				0					
					•						

#### ■ 半角入力モード

+ 7	ボタン 2桁目										
71(5	, ,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ウ	I	才	A	В	C	D	E
	•	7	1	ゥ	I	オ	a	b	C	d	е
	2	ħ	‡	ク	ケ	]	F	G	Н		J
	_						f	g	h	i	j
	3	Ħ	シ	ス	t	y	K	L	M	N	0
	נ						k		E	n	0
	4	9	Ŧ	y	Ŧ	<b> </b>	Р	Q	R	S	T
	4			y			р	q	ľ	S	t
	5	ţ	Ξ	ヌ	ネ	J	U	V	W	Х	Υ
1	5						U	V	W	Х	у
桁目	9	Л	Ł	フ	٨	ホ	Z	?	!		/
Н.	O						Z				
	7	7	Ξ	Ь	Х	ŧ	¥	.3		*2 ***	
	/										
		Þ	(	1	)	3	*	#		<b></b>	<b>*</b> 1
	8	Þ		1		3					
		j	IJ	Jlν	ν		1	2	3	4	5
	9	@	/		_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	@docomo.ne.jp	
		J	Ŧ	y	*	۰	6	7	8	9	0
	0	~	,		,		WWW.	.com	.html	http://	https://

- FOMAカードの電話帳登録時のフリガナ入力では、全角入力モードでもカタカナ入力になります。
- ※1:80を押すと大文字入力モード(上段)と小文字入力モード(下段)とが切り替わります。また、大文字を入力した後にを)を押して小文字に切り替えることもできます。
- ※3:全角入力の場合は、「゛」「゜」を付けることができる文字のときだけ「゛」「゜」が表示されます。そのほかの文字に「゛」「゜」を入力するとスペースが入力されます。
- : スペースが入力されます。

# ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(T9入力方式)

ボタン	漢字ひらがな入力モード	カナ入力モード	英字入力モード
	あ行、1	ア行、1	1
2	か行、2	力行、2	ABCabc2
3	さ行、3	サ行、3	DEFdef3
4	た行、4	夕行、4	GHIghi4
5	な行、5	ナ行、5	JKLjkl5
6	は行、6	八行、6	MNOmno6
7	ま行、7	マ行、7	PQRSpqrs7
8	や行、8	ヤ行、8	TUVtuv8
9	ら行、9	ラ行、9	WXYZwxyz9
0	わをんゎー、0	ワヲンヮ <sup>*3</sup> ー、0	0
#	*1、*2	*1、*2	*4

- 「数字入力モード」の文字割り当ては「モード 1 (かな方式)」の文字割り当てを参照してください。
- FOMAカードの電話帳登録時のフリガナ入力、「ユーザ辞書」の読み入力時には、数字候補は表示されません。
- ・「英字(英全)」モードまたは「英字(英半)」モードにした直後は、CapsLockモードで起動します。 <a>を押すたびに「CapsLockモード」→「モード解除」→「Shiftモード」の順に切り替わります。</a>
- •「CapsLockモード」ではすべて大文字入力となります。「Shiftモード」でははじめの1文字のみ大文字が入力され、以降は小文字入力となります。モード解除の状態ではすべて小文字入力となります。
- •「Shiftモード」で文字確定後は、モード解除の状態に戻ります。
- ※1:読み入力中は、「゛」「゜」(濁点、半濁点)が付いた変換候補の切り替えを行います。
- ※2: 読みおよび文字の確定後は、モード1 (かな方式) と同じように「、」「。」「?」「!」「·」「\*」「\*」「\*」 が表示されます。 ただし、「\*」「\*」 (濁点、半濁点) は、半角のカナ入カモードを除き、その前の文字に付けることができるときだけ表示されます。

※3:「ワ」の小文字は全角入力のみ入力できます。

\*\*4:文字の確定後は、モード1 (かな方式) と同じように「.」「@」「/」「?」「!」「(」 「)」「.」「-」「 」「:」「' 」「)

「\_\_」「&」「¥」が表示されます。

# 記号・特殊文字一覧

#### ■ 全角記号

> ゞ // 수 ( ) []  $\langle \ \rangle$ ( )  $-\pm \times \div = \neq <> \leq \geq \infty$  ... ′″℃¥\$¢£%#  $\& * @ \S \Leftrightarrow \bigstar \cap \bullet \circ \diamond \bullet \sqcap$  $\blacksquare \triangle \blacktriangle \triangledown \blacktriangledown \% \mp \rightarrow \leftarrow \uparrow$  $\in \exists \subseteq \supseteq \subset \supset \cup \cap \land \lor \neg \Rightarrow$  $\Leftrightarrow \forall \exists \angle \bot \cap \partial \nabla \equiv \forall \ll \gg$ ‡¶○ゎゐゑヮヰヱヴヵヶ

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ αβγδεζηθ οπρστυ Φ χ АБВГДЕЁЖЗИЙК ЛМНОПРСТУФХЦ ЧШШЪЫЬЭЮ деёжзий прстуфх Ц ъыьэюя—  $\vdash + + + + - \mid - \mid$ 工 十

#### ■ 特殊記号



### ■ 半角記号

% & ' ( ) \* +  $\langle = \rangle$ 2 @ [

※:SMS本文入力時に表示されます。

#### ■ 変換記号

「きごう」と入力して変換すると記号の候補が表示され、そこから記号を入力することができます。また、 以下のような文字を入力して記号に変換することもできます。

文字入力	記号
あっと、あっとまーく	@
いこーる	=
えん	¥
おす	\$
おなじ	Q
おなじく	//
おんぷ	<b>&gt;</b>
かける	×
かっこ	() () [] () ()
	《》[][][ <b>]</b> "
	"" () $\Diamond$ [] {} []

文字入力	記号
から	~
こめ	*
ころん	:
こんま	,
さんかく	△▲▽▼
しゃせん	
しかく	
しめ	ø
たす	+
どう	ヽヾゝゞ॥々
ぱーせんと	%

文字入力	記号
ひく	_
ひしがた	♦
ほし	☆★
まる	000
むげん	∞
めす	우
やじるし	<b>→←</b> ↑↓
ゆうびん	₸
るーと	$\sqrt{}$
わる	÷

## 絵文字一覧

#### ■ 絵文字 1

♥♬♥♬삼☆☆♡♪♨♪ ◆◆·◇☆☆@**#**:**☆**222**!!?!!**≤< ろも目~すず 1/2/2/火火米 LOTOT # £@ ♦ 8 ♣ ∞  $\Omega \Omega \Pi + Z \Omega M + Z \Omega A = 0$ ★周申申取酬申参会の門前 判☞★₽≡⊿X ₹≈xp→ 基★■△❷卤▲以∞许能常 **與幽?▲☆☆●◆◆●○** 異仏参台のおとは四島があ ♡☜盎歳♂冒四夕●军頭正 **₹**₽0.0(NEW ) ∞#0123 41516171819101 ok

#### ■ 絵文字2

**化阿里基分属化公里第二苯** Leess × o c o a c o u o v v o o o 以口幣遺界でななな時間 Mina はななない配 №0™出刷&BA原空周周 **→ 1 品鑑量を必要必要サ本 参用角压带帽面电机四**单量 感易●份

## おしらせ

◆ メールの本文などに絵文字を使用している場合、対応機種以外の携帯電話やパソコンなどに送信すると、受信側 で絵文字が正しく表示されないことがあります。また、受信側が | モード端末であっても、絵文字2の対応機種 でない場合は、正しく表示されないことがあります。

# 顏文字一覧

#### ■ 顔文字

読み	顔文字
ありがと	m(_)m
ばんざい	\(^0^)/
わーい	(^0^)
ばんざい わーい わーい	( A )
カーい	(*^□^*)
わーい	$0(^\nabla^0)(0^\nabla^0)$
わーい	(≧▼≦)
カーいおーい	(^0^)/
ふい	(^^)v
ぎゃはは	(^Q^)/^
あは	(0^0^0)
あは	^ <b>_</b> ^;
にこ	(^-^)
にこ	( <b>*</b> ^_^*)
にこ	(,A,•) (0,A,0) (0,A,0)
にこ	(0^\dagger^0)
にこ	('∀')
にこ	( <b>●</b> ^-^ <b>●</b> )
にこ	(o^∇^o)
ちゅ	(^3^)/
あは にこ にこ にこ にこ にこ にこ にこ にこ	(^ε^)-\$Chu!!
わくわく ういんく さよなら	0(^-^)0
ういんく	(^)
さよなら	(^_^)/~
さよなら	(゚Д`)ノ^^

読み	<b>顔又子</b>
はてな	顔又子 (・・?) (☆。☆) (T_T)
きらーん	(公。公)
しくしく	(T_T)
さよなら	(T_T)/~ (T_T)/~
いたた	(\)_()
いたた	
えーん	(;_;)
えーん	(´Д`)
えーん	ΩÂΩ;
えーん	(/д<.)°.
えーん	°.(p>Λ <q).°° (Τω\)</q).°° 
えーん	(T ω \)
なぜ	(?_?)
が一ん	( )!!
が一ん	(;)
が一ん	Σ( ̄□;)
えへん	(=^=)
む	(- <u></u> -x)
む	0(0)
いかり	(**)
むか	(j+
はてなきらーん しくよなら いたた えーん えーん えーん えーん えーん ながーん がーん がーん がかし むむ むむ むむ むがた	(^)
むか	(^(`;)
こそこそ	(•_•
じーっ	()

読み	顔文字
ねむい	(p)/
めも	φ()
うん	(°_°) (°_°)
かんぱい	(^)/∇☆∇\(^)
ども	/(^_^)( ^_^)/
がまん	(f n )
こんにちは	ヾ(=^▽^=))
こんにちは	(•∀•) <i>/</i>
こんにちは	( <b>●</b> ´∀ ` <b>●</b> )/
いいな	(o>ω <o)< td=""></o)<>
いいな	(@°▽°@)
いいな	(m'□'m)
うーん	(⁻∼⁻;)
てれる	(/_\;)
てれる	(*/ω\*)
てれる	(//\//)
てれる	(≧ω≦)
しあわせ	°+。(*´∇¯)。+°
しあわせ	)( \( \( \) \)
しあわせ	(*´∀`*)
なかよし	u-J)V(u-u
ごめん	(*C*)
いじいじ	φ(;)
いじわる	Ψ(`∀´#)
よろしく	以/(//、*)

読み	顔文字
がんば	p(^^)q
ね	(^_^)b
ぽりぽり	(~~>;
ひやあせ	(^o^;
あせあせ	(; ^_^A
びくっ	(*_*)
どき	(⊚-⊚;)
え	(@_@;)
めがてん	(* * •)

読み	顏文字
きこえない	()
こまったもんだ	( ̄~ ̄) ੬
ぶたー	)^o^(
こあら	(-Q-)
いっぷく	(^I^)y~
いっぷく	(^ _^)y- <sup>~~~</sup>
ほし	☆彡
ねてる	() <sub>ZZ</sub>
ねむい	\(^o^)/

読み	顔文字
こまった	><
やだ	(O>_<)
へこむ	(* *)
へこむ	(´ω`)
びっくり	(одО;)
びっくり	w(°0°)w
だっしゅ	ار•ِ_•) <b>-</b> ا

## おしらせ

◆ 顔文字は、文字入力(編集)画面の機能メニューの「顔文字入力」から入力できます。→P.330

# 定型文一覧

## ■ フォルダ1 (固定定型文)

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
1	ごめんなさい	コ゛メンナサイ
2	ありがとう	アリがトウ
3	おめでとう!	オメデトウ!
4	時間だよ!	シ゛カンタ゛ヨ!
5	もう少し待ってて	モウスコシマッテテ
6	今着いた!	イマツイタ!
7	予定変更!	3テイヘンコウ!
8	どこにいるの?	ト゛コニイルノ?
9	がんばってね	カ゛ンハ゛ッテネ
0	なにしてるの?	ナニシテルノ?

## ■ フォルダ2(固定定型文)

No.	漢字ひらがな表現	半角カタカナ表現
1	了解しました	リョウカイシマシタ
2	いつも大変お世話に なります	イツモタイヘンオセワニナリマス
3	お疲れさまです	オツカレサマテ゛ス
4	至急確認ください	シキュウカクニンクタ゛サイ
5	いかがでしょうか?	イカカ゛テ゛ショウカ?
6	電話ください	デンワクタ゛サイ
7	遅れます	オクレマス
8	留守電にメッセージを 入れてください	ルステ゛ソニメッセーシ゛ヲイレテクタ゛サイ
9	i モードで連絡ください	i モート゛デ レンフラククダ サイ
0	よろしくお願い致します	ヨロシクオネカ゛イイタシマス

# マルチアクセスの組み合わせについて

新たに発生 した通信	音声電話		テレビ電話		i モードを 利用 <sup>※6</sup>	i モードメール	
現在の通信状態	発信	着信	発信	着信	利用 <sup>※6</sup>	送信	受信
音声通話中	△*1	△*2	×	△*3	0	0	0
テレビ電話中	×	△*3	_	△*3	×	×	×*4
i モード中 <sup>※6</sup>	0	0	△*5	△*7	_	0	0
パソコンなどと接続し てのパケット通信中	×	0	×	×	×	×	×*4
64Kデータ通信中	×	△*3	×	△*3	×	×	×*4

新たに発生した通信	SMS		パケット通信		64K データ通信	
現在の通信状態	送信	受信	送信	受信	送信	受信
音声通話中	0	0	0	0	×	∆ <b>*</b> 3
テレビ電話中	×	0	×	×*8	×	∆ <b>*</b> 3
i モード中 <sup>※6</sup>	0	0	×	×	×	×
パソコンなどと接続し てのパケット通信中	×	0	_	_	×	×
64Kデータ通信中	×	0	×	×	×	△*3

- ○: 起動できます。 ×: 起動できません。 △:条件により起動できます。 -:機能的に実現しない組み合わせです。
- ※ 1 :「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして発信することができます。
- ※2 :「キャッチホン」をご契約されている場合、現在の音声電話を保留にして応答することができます。また、「留守番 電話!や「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生した着信に応答すること ができます。→P.313
- ※3 : 「キャッチホン」、「留守番電話」、「転送でんわ」をご契約されている場合、現在の通信を終了してから新たに発生し た着信に応答することができます。→P.313
- ※4 : i モードメールやメッセージR/Fは受信されず、 i モードセンターに保管されます。 i モードセンターに保管され た i モードメールやメッセージR/Fは通信終了後、「 i モード問い合わせ | を行うと受信できます。
- ※5 : i モード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
- ※6: i チャネルの情報サイトの表示を含みます。
- ※7 :「パケット通信中着信設定」を「テレビ電話優先」に設定している場合、テレビ電話の着信に応答すると、iモード 通信が切断されます。
- ※8 : 不在着信履歴が残ります。

## FOMA端末から利用できるサービス

ご利用になれるサービ	電話番号	
コレクトコール(料金着信払通話)		(局番なし) 106
一般電話の番号案内およびドコモとご契約の携帯電 (電話番号の案内を希望されないお客様についてはご案内でき	(局番なし) 104	
電報の発信(有料)	午前8時~午後10時	(局番なし) 115
時報サービス(有料)		(局番なし) 117
天気予報(有料)		知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報		(局番なし) 110
消防・救急への緊急通報		(局番なし) 119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報		(局番なし) 118
災害用伝言ダイヤル(有料)		(局番なし) 171

#### おしらせ

- ◆ コレクトコール(106)をご利用の際には、電話を受けた方に、通話料と1回の通話ごとの取扱手数料90円(税 込94.5円)がかかります。(2006年11月現在)
- ◆ 番号案内(104)をご利用の際には、案内料 100円(税込 105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢など の不自由な方には、無料でご案内しております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合 わせください。(2006年11月現在)
- ◆ FOMA端末から 110番・119番・118番通報の際は発信場所が特定できません。警察・消防機関側から確認等 の電話をする場合があるため携帯電話からかけていることと、電話番号と、明確な現在位置を伝えてください。ま た、通報は途中で通話が切れないよう、移動せずに行い、通報後はすぐに電源を切らずに10分程度は着信のでき る状態にしておいてください。
- ◆おかけになった地域により、管轄の消防署・警察署に接続されないことがあります。接続されないときは、お近 くの公衆電話または一般電話からおかけください。
- ◆ 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によっ て携帯電話が通話中、サービスエリア外および電源を切っているときでも発信者には呼び出し音が聞こえること があります。
- ◆ 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用できませんの でご注意ください(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へおかけになる際の自動クレジット通話はご利用 できます)。

# オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネス までさらに幅広い用途に対応できます。なお、地域によってはお取扱いしていない商品もあります。 詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- スイッチ付イヤホンマイク P001\*1/P002\*1
- ステレオイヤホンセット P001\*1
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01 / P02
- 平型ステレオイヤホンヤット PO1
- FOMA USB接続ケーブル
- FOMA ACアダプタ 01 FOMA DCアダプタ 01
- 電池パック N15
- リアカバー N16

- 車載ハンズフリーキット 01 \*\*2
- FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01
- データ通信アダプタ NO1
- FOMA室内用補助アンテナ
- 車内ホルダ 01
- FOMA海外兼用ACアダプタ 01
- FOMA乾電池アダプタ 01キャリングケースS 01
- 骨伝導レシーバマイク 01
- ※1:FOMA N601iと接続するには、イヤホンジャック変換アダプタP001が必要です。
- ※2: FOMA N601iを充電するためには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。

# 動画再生ソフトのご紹介

- パソコンで動画(MP4 形式のファイル)を再生するには、アップルコンピュータ(株)の QuickTime Player (無料) ver. 6.4以上 (またはver. 6.3+3GPP) が必要です。
- QuickTimeは下記のホームページよりダウンロードできます。 http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
  - ダウンロードには、インターネットと接続しているパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっ ては別途通信料がかかります。
  - 動作環境、ダウンロード方法、操作方法など詳細については、上記ホームページをご覧ください。

# 故障かな?と思ったら、まずチェック

● まずはじめにソフトウェアを更新する必要があるかどうかをチェックし、必要がある場合はソフトウェアを更新してください。

「ソフトウェアを更新する」→P.364

現象	チェックする箇所	参照ページ
FOMA端末の電源が入らない (FOMA端末が使えない)	<ul><li>● 電池パックが正しく取り付けられていますか。</li><li>● 電池切れになっていませんか。</li></ul>	P.38 P.41
右のようなアニメーションが表示され、「ピーッピーッピーッ!」というアラーム音が鳴っている	● 電池が切れました。充電してください。  『電池が切れました。充電してください。	P.42
「しか」の表示が出て話中音(ツーツー音)が出る	● サービスエリア外か、電波の弱い場所にいませんか。 ■	P.42
ダイヤルボタンを押しても発信で きない	● キー操作ロック中ではありませんか。 ● 指定発信制限設定中ではありませんか。	P.152 P.154
ダイヤルしたが話中音 (ツーツー音) が出てつながらない	<ul><li>● 発信音を聞かず、急いでダイヤルしていませんか。</li><li>● 市外局番を忘れていませんか。</li><li>● 「ごう」」の表示が出ていませんか。</li><li>● 「しばらくお待ちください」の表示が出ていませんか。</li></ul>	P.46 P.46 P.42
着信できない または 着信音が鳴らない	● 以下の機能を設定していませんか。 電話帳指定設定 ・指定着信拒否 ・指定着信許可 ・指定転送でんわ ・指定留守番電話	P.154
	呼出時間表示設定 ・無音時間設定 登録外着信拒否 非通知着信設定 ・通知不可能拒否 ・・非通知常可能拒否 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.157 P.157 P.156
	<ul> <li>マナーモード設定中ではありませんか。</li> <li>公共モード (ドライブモード) 設定中ではありませんか。</li> <li>セルフモード設定中ではありませんか。</li> <li>留守番電話サービスや転送でんわサービスの開始時間を「O秒」に設定していませんか。</li> <li>番号通知お願いサービスを開始に設定していませんか。</li> <li>デュアルネットワークサービスでmovaを有効にしていませんか。</li> <li>着信音量を「消去」に設定していませんか。</li> </ul>	P.117 P.67 P.158 P.308 P.311 P.312 P.312 P.65
メール着信音やアラーム音は鳴る のに、電話がかかってきたときの 着信音が鳴らない	●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を長い時間(99秒など)に 設定していませんか。「無音時間設定」を短い時間に設定してくださ い。	P.157
発信履歴、リダイヤル、送信アド レス一覧が勝手に消えてしまう	●「電話帳指定設定」の「指定発信制限」を設定しませんでしたか。	P.154
音声電話、テレビ電話がかかって きたときに設定した着信音と違う 着信音が鳴る	● 各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。	P.114
音声電話、テレビ電話がかかって きたときに設定したイメージと違 うイメージが表示される	<ul><li>● 各機能の着信の設定が重なった場合、画像は優先順位に従って動作します。</li></ul>	P.122
音声電話、テレビ電話がかかって きたときに設定した色や点滅パ ターンと違う色や点滅パターンで 着信ランプが動作する	<ul><li>● 各機能の着信イルミネーションの設定が重なった場合、着信ランプは優先順位に従って動作します。</li></ul>	P.127

現象	チェックする箇所	参照ページ
着信画面や着信音がお買い上げ時 の設定で動作する	● 着信画面と着信音の組み合わせ、優先順位によって着信画面か着信 音のどちらかがお買い上げ時の設定で動作する場合があります。	_
メールを受信したときにメールに 設定した着信音と違う着信音が鳴る	● 各機能の着信の設定が重なった場合、着信音は優先順位に従って動作します。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されている着信音が鳴ります。	P.114
	<ul> <li>複数のメールを受信したとき、チャットメールが含まれている場合は、チャットメールに設定されている着信音が鳴ります。</li> <li>相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール者信設定の着信音設定で着信音を設定してください。</li> <li>メールの送信元のメールアドレス(受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス)を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信設定の着信音設定で着信音を設定していますか。</li> <li>SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたメール着信</li> </ul>	P.106
画像やiモーションの替わりに文字が表示される	設定の着信音設定が有効となります。  ● 以下の表示がされた場合は、利用している機能で選択できない画像 や i モーションです。以下の表示がされていない画像や i モーションを選択してください。 「Not available」、「Expired file」、「No preview data」	P.255 P.263
メールを受信したときにメールに設定した着信イルミネーションの	● 各機能の着信の設定が重なった場合、着信ランプは優先順位に従って点滅します。	P.127
色と違う色で点滅する	<ul><li>● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールのメールアドレスに設定されているメール着信設定のイルミネーション設定に従って着信ランブが点滅します。</li></ul>	P.106
	<ul> <li>● 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、メールアドレスには電話番号のみを登録し、そのメールアドレスにメール着信設定のイルミネーション設定でイルミネーションを設定してください。</li> <li>● メールの送信元のメールアドレス(受信メールの詳細画面に表示されるメールアドレス)を電話帳に正しく登録し、そのアドレスにメール着信設定のイルミネーション設定でイルミネーションを設定していますか。</li> <li>● SMSを受信したときは、電話帳の電話番号に設定されたメール着信設定のイルミネーション設定が有効となります。</li> </ul>	P.106
充電ができない(FOMA端末の充電ランプが点灯しない)	<ul> <li>● FOMA端末に電池パックが正しく取り付けられていますか。</li> <li>● アダプタのブラグがコンセントまたはシガーライタソケットにしっかりと差し込まれていますか。</li> <li>● アダプタとFOMA端末が正しく取り付けられていますか(ACアダプタをお使いのとき、ACアダプタのコネクタがFOMA端末にしっかりと接続されていますか)。</li> </ul>	P.38 P.40 P.40
ボタン確認音が出ない	●「ボタン確認音」を「OFF」に設定していませんか。 ● マナーモード設定中ではありませんか。	P.115 P.117
エニーキーアンサーで音声電話、 テレビ電話に出ることができない	<ul><li>●「着信アンサー設定」を「クイックサイレント」または「OFF」に設定していませんか。</li><li>● テレビ電話にエニーキーアンサーで出ることはできません。</li></ul>	P.61
通話中、相手の声が聞こえにくい	<ul> <li>● 受話口と耳の位置がずれていませんか。</li> <li>● 受話口がシールなど何かでふさがれていませんか。</li> <li>● ハンズフリー中にスピーカが何かでふさがれていませんか。</li> <li>● 「受話音量」の設定を変更していませんか。</li> <li>聞き取りやすい音量に変更してください。</li> </ul>	P.24 P.65
通話中、相手の声が大きすぎる	●「受話音量」の設定を変更していませんか。 聞き取りやすい音量に変更してください。	P.65
FOMA端末を折り畳んでいるとき に、外部ボタンを押しても操作で きない	●「外部ボタン操作」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。	P.153
FOMA端末を折り畳んでいるとき に、⊙[MEMO/CHECK]を押して も不在着信などの確認ができない	●「確認機能設定」を「OFF」に設定していませんか。 ●「外部ボタン操作」が「閉じた時無効」に設定されていませんか。	P.70 P.153
日付が英語で表示されている	● 時計表示を「英語」に設定していませんか。	P.129

現象	チェックする箇所	参照ページ
ディスプレイが見えにくい	<ul><li>● バックライトの明るさの設定を「レベル1」に設定していませんか。</li><li>●「ブライバシーアングル」を「ON」に設定していませんか。</li></ul>	P.123
ディスプレイのバックライトが点 灯しない	<ul> <li>● バックライトの通常時の点灯を「OFF」に設定していませんか。</li> <li>● ⑤ を 1 秒以上押してバックライトの点灯/消灯を切り替えることができます。</li> <li>メールの作成中などにも、 ⑤ を 1 秒以上押すとバックライトが消灯しますので、ご注意ください。</li> </ul>	P.123
電源を入れた直後に電話がかかってきたとき、電話帳に登録した名前が表示されず、電話番号が表示されてしまう	● 電源を入れた直後はFOMAカードを読み込んでいることがあり、すぐに電話帳機能を使えないことがあります。	-
●を1秒以上押してから電源が 入るまで時間がかかる	<ul><li>● 電話帳などのデータがいっぱいのときは、その確認に時間がかかるようになります。</li></ul>	P.104
着信があっても着信動作(着信音 鳴動、バイブレータ、着信ランプ の点灯)が行われない	●「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」を「ON」に設定している場合、電話帳に登録されていない電話番号や、電話番号を通知しない相手からの着信があると、設定した時間が経過するまで着信動作(着信音鳴動、バイブレータ、着信ランプの点灯)が行われません。	P.157
積算通話料金が増えない	● 上限値に達していると増えません。「積算リセット」を行ってくださ い。	P.297
SMSを受信したときに電話帳に 登録した名前が表示されない	● 電話帳の電話番号欄 ( 図 ) に送信元の電話番号を正しく登録して いますか。	P.93
メールが自動振り分けされない	● 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」のときは、自動振分け設定には電話番号のみを登録してください。 ● 相手のメールアドレスが「電話番号@docomo.ne.jp」以外のときは自動振分け設定にはドメイン名まですべて登録しないと振り分けされません。	P.235
メールを自動で受信しない	● メール設定の「メール選択受信設定」で「ON」を設定していませんか。「OFF」に設定してください。	P.223 P.242
i モード、i モードメール、i チャネルに接続できない	●「接続先選択」を「iモード」以外に設定していませんか。 ● iモードを途中からご契約いただいた場合は、FOMA端末の電源を 一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	P.194 –
メールを受信しても着信動作(着 信音鳴動、バイブレータ、着信ラ ンプの点灯)が行われない	●「メール/メッセージ鳴動」を「OFF」に設定していませんか。 ●「受信表示設定」を「操作優先」に設定していませんか。	P.116 P.242
メールに [添付ファイル削除] と 表示される	● i モードメールに対応していない添付ファイルの受信はできません。 i モードセンターで自動的に添付ファイルを削除し、本文のみをお届けします。	P.222
メール送信中に切断され、SMSを 受信した もう一度操作しようとするとメッ セージが表示される	● 一定時間内に著しく大量のデータ通信が多いと切断され SMS で通知されます。SMSの内容と表示されるメッセージにしたがってください。	-
パソコンなどから送信されたメー ルの添付ファイルが削除された	● FOMA端末以外から送信されたメールに添付された画像ファイルが GIF形式の場合、10,000バイトまでしか受信できません。	_
撮影した静止画や動画がぼやけて しまう	● 撮影する場面に合ったモードを設定してください。	P.174
画像表示しようとすると「X」が表示されるまたは デモやブレビューで「X」が表示される	<ul><li>● 画像データが壊れている場合は「X」」が表示されることがあります。</li></ul>	-
ボタンを押したときの画面の反応 が遅い	● FOMA端末に大量のデータが保存されているときに起こる場合があります。	_
チャンスキャプチャで撮影したと きに撮影時間が短くなる	● チャンスキャプチャの撮影時には、動画データとともに管理用データを保存するため、撮影可能な時間が短くなる場合があります。	-

# こんな表示が出たら

● iモードエラーメッセージの中の(数字)については、 i モードセンターより送信されたエラーを区別 するためのコードです。

エラーメッセージ	説明/対処方法	参照ページ
「FOMA カード(UIM)が異なる ためご利用できません」	● FOMAカード動作制限機能により保護されているデータのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。 ● FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージR/Fを選択して実行しようとしたときに表示されます。	P.36
「FOMAカード (UIM) 読み込み 中です 起動できません」	<ul><li>● FOMAカードを読み込み中にFOMAカードに関係した操作をしようと したときに表示されます。しばらくたってから操作し直してください。</li></ul>	_
「FOMAカード (UIM) を挿入してください」	● FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。	P.35
「i モード問い合わせがすべて無効に設定されています」	● [ i モード問い合わせ設定] がすべて [問い合わせしない] に設定されているため i モード問い合わせができません。 「 i モード問い合わせ設定」で問い合わせる項目を指定してください。	P.244
「PIN1 コードがロックされています」	● PIN1 コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。 ⑤ を押すと PINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、 PINロック解除コードを正しく入力してロックを解除してください。	P.140
「PINロック解除コードがロックされ ています」	● PIN ロック解除コードがロックされているときに、電源を入れたり FOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。 ドコモショップ窓口までお問い合わせください。	P.139
「SSL通信が切断されました」	● SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できなかったときに表示されます。再度接続し直してください。	_
「SSL通信が無効です」	● SSL 通信の認証中にエラーが発生して SSL 通信が切断されたとき に表示されます。	_
「SSL通信が無効に設定されています」	●「証明書」の設定で「無効」にした証明書を受信したときに表示されます。証明書の内容を確認し、証明書を有効に設定してから再度接続し直してください。	P.198
「URLが長すぎて登録できません」	● URLが半角256文字を超えるため、ブックマークやホームURLへ の登録ができません。	_
「URLに誤りがあります」	● 「URL入力」や「ホームURL設定」のホームURL入力のとき、「http://」または「https://」以外ではじまるURLを入力したり、何も入力されていない状態で「OK」を選択したときに表示されます。URLを入力し直してください。	P.186 P.194
「応答がありませんでした(408)」	<ul><li>● サイトからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続してください。</li></ul>	_
「おまかせロック中です」	● おまかせロックが設定されています。おまかせロック設定中は、音 声電話/テレビ電話の着信、電源ON/OFFの操作を除き、すべて のボタン操作がロックされます。	P.142
	<b>自 『☆</b> でごっていっとつら 「おまかセロック中です」	
「該当するデータはありません」	● 電話帳検索を行ったとき、検索条件を満たす電話帳が登録されていない場合に表示されます。	P.97
「画像に誤りがあり正しく動作し ません」	● 画像データに誤りがあるため、Flash 画像を表示できなくなったと きに表示されます。	-
「切替できません」	● 音声通話中にテレビ電話に切り替えようとしたとき、相手側がパケット通信中(iモード含む)などの理由で切り替えできない場合に表示されます。相手側の状況を確認して再度切り替え操作を行ってください。	P.48

エラーメッセージ	説明/対処方法	参照ページ
「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信します」	● サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることが あります。「YES」を選択すると、携帯電話製造番号が送信されま す。送信したくないときは「NO」を選択します。	P.183
「すず人圏)	● サービスエリア外や電波が届かないところで、i モードのサービス を利用しようとしたときに表示されます。「 ¶	P.180
「この i モーションは再生可能回数が終了しました」	<ul><li>● 再生回数が終了した i モーションのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。</li></ul>	-
「この i モーションは再生期限が切れました」	● 再生期間または再生期限が終了した i モーションのデスクトップアイコンを選択して実行しようとしたときに表示されます。	П
「このカードは認識できません」	<ul> <li>本FOMA端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。正しいFOMAカードが差し込まれているかで確認ください。</li> </ul>	P.35
「このサイトとのSSL通信は無効です」	● 書き換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトとはSSL通信できません。	-
「このサイトの安全性が確認できません 接続しますか?」	● サポート外のSSL証明書を受信したときに表示されます。接続する ときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択 します。	P.198
「このサイトは安全でない可能性 があります 接続しますか?」	● 期限切れまたは有効期間前のSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。接続するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を選択します。	P.198
	● 「時計設定」が行われていない場合にSSL通信に対応したサイトやインターネットのホームページに接続しようとしたときに表示されます。「時計設定」を行ってください。	P.43
「このスケジュールは登録できま せん」	<ul><li>● すでに設定されている日付、時刻に対するスケジュールと同じ日付、 時刻のスケジュールを赤外線またはケーブル接続で受信したときに 表示されます。</li></ul>	_
「この接続先の安全性が確認できません 接続しますか?」	● 端末内のSSLルート証明書が期限切れの場合に表示されます。接続 するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を 選択します。	P.198
	● SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続中に、クライアント証明書の送付要求があったときに表示されます。	P.183
「この接続先は安全でない可能性があります 接続しますか?」	● SSL 証明書の CN(名前)が一致しないときに表示されます。接続 するときは「YES」を選択します。接続しないときには「NO」を 選択します。	P.198
「このデータは再生できない可能性があります」	● MP4 (Mobile MP4) 形式以外の i モーションを取得したときに表示されます。	_
「これ以上機能を起動できません」	● 機能を終了してから操作をしてください。	-
「サービス未契約です」	● i モードをご契約いただいていないため、 i モードのサービスをご 利用になれません。 i モードをご利用になるにはお申し込みが必要 です。	_
	● i モードを途中からご契約された場合は、FOMA端末の電源を一度 切ってから、再度電源を入れ直してください。	
「再生可能回数が終了しました 削除しますか?」	<ul> <li>● 再生回数が終了した i モーションを再生しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、その i モーションは削除されます。</li> </ul>	_
「再生可能期限が切れました 削除しますか?」	● 再生可能期限または再生可能期間が過ぎている i モーションを再生 しようとしたときに表示されます。「YES」を選択すると、その i モーションは削除されます。	_
「最大サイズを超えたので中断しました」	<ul> <li>サイト(iモード)やインターネットホームページで受信したデータが1ページの最大サイズを超えたため、受信を中断し、取得したところまでのデータを表示します。</li> <li>メロディやダウンロード辞書、キャラ電などをダウンロード中に最大サイズを超えた場合に表示されます。</li> </ul>	_
「最大サイズを超えています 受信できません (452)」	● 受信するデータが最大サイズを超えているため受信できない場合に 表示されます。	-
「サイトが移動しました(301)」	● サイトが移動したため、URLが変更されています。ブックマークや デスクトップアイコン、ホームURLに登録されている場合は登録し 直してください。	P.130 P.187 P.194

エラーメッセージ	説明/対処方法	参照ページ
「サイトに接続できませんでした (403)」	● 何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続して ください。	_
「削除される添付ファイルがあります」	● 転送する i モードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。 ⑤ を押すと、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルが削除されます。	-
「作成可能サイズを超えるため一 部削除されます」	● 宛先、題名、本文のいずれか、または複数のデータが最大サイズを 超えているため、超えた部分が削除されて新規メール作成画面が表示されます。	-
「指定サイトがみつかりません (404)」	<ul><li>● サイトが見つかりませんでした。サイトが存在しない可能性があります。</li></ul>	_
「指定サイトに表示データがありません (204)」	● 接続したサイトなどに表示するデータがない場合に表示されます。	ı
「指定したサイトへは接続できませんでした (504)」	● 何らかの原因でサイトに接続できませんでした。もう一度接続してください。	_
「指定の宛先には送信できません」	<ul> <li>● 宛先に「、」が含まれているため送信できません。「、」を削除してください。</li> <li>● 受信したメールのメールアドレスが半角50文字を超えるため、メールを返信することができません。</li> <li>● 数字と「#」「¥」以外の文字およびスペースを含むため SMS を送信できません。数字または「#」「¥」以外の文字やスペースを削除してください。</li> </ul>	_
「指定発信制限設定中です」	● 指定発信制限設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	P.154
「しばらくお待ちください」	● 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク /パケット通信ネットワークが非常に混み合っています。しばらく たってから音声電話やテレビ電話、iモードをご利用ください。 なお、110番、119番、118番には電話をかけることができます。 ただし、状況によりつながらない場合があります。	-
「しばらくお待ちください(パケット)」	● パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常 に混み合っています。しばらくしてから再度操作してください。	_
「上限額を超過しているため接続 出来ません」	● リミット機能付料金プラン(タイプリミット、ファミリーワイドリミット)の上限額を超えています。	-
「すでに他の機能が起動中です 起動できません」 「すでに他の機能が起動中です 設定できません」	● ほかの機能が起動しているときに、利用できない操作をしようとしたときに表示されます。	-
(赤外線通信中に) 「接続相手が見つかりません 続 けますか?」	● 接続相手を発見/認識できません。赤外線ポートを向かい合わせて 置いてください。「YES」を選択し、⑤ を押すともう一度やりなお すことができます。	P.277
「接続が中断されました」	<ul> <li>●電波が弱いため、i モードが中断されました。電波の強い場所に移動してから i モードのサービスをご利用ください。</li> <li>●電波が強く「『』」、マークが表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトなどが非常に混み合っています。しばらくたってから接続してください。</li> </ul>	P.180 –
「接続できません」	<ul> <li>● 接続先の設定が正しくないときに表示されます。アプリケーション通 信設定の「接続先選択」で接続先を正しく設定し直してください。</li> <li>● 何らかの原因で i モードに接続できませんでした。もう一度接続してください。</li> </ul>	P.194 –
「接続できませんでした」	●「発信者番号通知」を「通知する」に設定しておかけ直しください。	P.44
「設定時間内に接続できませんで した」	● 「接続待ち時間設定」で設定した接続待ち時間となったため、サイトへの接続、メールの送信などが中断されました。しばらくたってからサイトへの接続やメール送信などを行ってください。	P.194
「送信できない宛先があります」	● 複数の宛先に i モードメールを返信するときに、返信できない宛先 がある場合に表示されます。	-
「ダウンロードできませんでした」	● メロディ、キャラ電、ダウンロード辞書をダウンロードしたときに、 通信エラーが起きた場合やデータ不正の場合などに表示されます。	_

エラーメッセージ	説明/対処方法	参照ページ
「ただいま利用制限中の為しばら くしてからご利用下さい」	● iモードパケット定額サービスをご利用の場合、一定時間内に著しく大量のデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなくなることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。	-
「端末暗証番号が違います」 「端末暗証番号は4~8桁です」	<ul><li>● 端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。</li></ul>	P.139
「チャネル情報取得失敗のため表示できませんでした」	● お買い上げ後はじめてチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、または i チャネルの接続先URLの変更、端末初期化、FOMAカードの差し替えの操作を行った後にチャネル一覧画面を表示しようとしたとき、 i チャネルの情報が取得できなかった場合に表示されます。「『ルー」が表示されるところまで移動して、もう一度チャネルー覧画面を表示してください。	P.204
「通話中です起動できません」 「通話中です操作できません」	● 通話中に行えない操作をしようとしたときに表示されます。	P.352
「データ取得できませんでした」	● 通信によりデータを取得しようとしたときに、データ不正や通信エラーが起きた場合などに表示されます。	_
「転送先番号を設定してください」	<ul><li>● 転送でんわサービスをご契約されていて、転送先が未設定の状態で着信中に機能メニューの「転送でんわ」を選択した場合に表示されます。</li></ul>	P.311
「添付ファイルが削除されます」	● 受信した i モードメールを引用返信しようとしたときに、元の i モードメールに添付ファイルがある場合に表示されます。また、転送する i モードメールに、メールへの添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルのみ添付されている場合にも表示されます。 ⑤ を押すと、添付ファイルが削除されます。	-
「添付ファイルを登録できません」	<ul><li>● 赤外線通信、ケーブル接続の通信で登録できない添付ファイル付き メールを受信したときに表示されます。</li></ul>	_
「入力データまたはURLが長すぎ ます」	● テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信することができません。文字数を減らしてから送信し直してください。	P.184
「入力データをご確認ください (205)」	● サイトやインターネットホームページで入力を行い送信した後に表示されます。⑤ を押すと入力した文字や設定が取り消されます(設定・入力した内容は送信されています。送信を取り消す操作ではありません)。	-
「認証タイプに未対応です(401)」	<ul><li>● 認証できないときに表示されます。 ⑤ を押すと元のページに戻ります。</li></ul>	-
「認証を中止しました(401)」	● 認証画面で「Cancel」ボタンを押したときに表示されます。	_
「ネットワーク暗証番号が誤っています」	<ul><li>● ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。</li></ul>	P.138
「パスワードをご確認ください (401)」	●「認証」や「再認証」の画面で認証できないときに表示されます。も う一度認証するときは、「YES」を選択します。	-
「非対応データのため取得できま せん」	<ul><li>● i モーション以外のデータや非対応の i モーションを取得しようとしたときに表示されます。</li></ul>	-
「編集中のため削除できません」	● 保存BOXに保存されているメールを編集中に、そのメールを削除しようとしたときに表示されます。	_
「本文編集できません」	● 添付したファイルが10,000バイト以上のため本文の編集ができません。	P.218
「無効なデータを受信しました」 「無効なデータを受信しました (XXX)」	● 受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。なお、"XXX"にエラーの内容を示す番号が表示されることがあります。	_
「メモリ番号: X X X 書き換えできません」	● シークレットモードまたはシークレット専用モードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。 ● オート表示に設定されている電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。 ② を押すと、再び電話帳編集画面に戻るので「No」を選択し、空いているメモリ番号を入力、または ③ を押して自動登録を選択してから登録し直してください。	P.143
「メモリ不足です i モードメ ニューに戻ります」	<ul><li>● メモリが不足したため処理を中断します。 ② を押すと i モードメニューに戻ります。</li></ul>	_

エラーメッセージ	説明/対処方法	参照ページ
「メモリ不足です 終了します」	● メモリが不足したため処理を中断します。 i モードメール作成時の場合、文字の種類の組み合わせなどによっては全角で5,000文字まで入力できないことがあります。	_
「メモリ不足です メール作成画 面に戻り 再編集してください」	● デコメールには最大10件の画像を挿入できますが、操作によっては 画像を10件挿入できないことがあり、その場合に表示されます。 「YES」を選択するとメール本文入力画面は終了します。	_
「文字数オーバーのため冒頭文/ 署名を貼り付けできません」	● i モードメール転送時に、冒頭文/署名を貼り付けると全角で 5,000文字を超えてしまうため、冒頭文/署名が自動貼り付けされ なかったときに表示されます。	_
「文字数がオーバーします作成可能サ イズまで本文を削除してください」	● 引用返信する i モードメールの本文と引用符の合計が全角で5,000文字 を超えるため全角で5,000文字以下になるまで本文を削除してください。	_
「文字数がオーバーするため署名 を貼り付けできません」	<ul><li>● 本文と署名の合計が全角で5,000文字を超えるため貼り付けできません。</li></ul>	_
「文字数がオーバーするため冒頭 文を貼り付けできません」	<ul><li>● 本文と冒頭文の合計が全角で5,000文字を超えるため貼り付けできません。</li></ul>	_
「ユーザ証明書がありません 継続しますか?」	● ユーザ証明書がダウンロードされていません。「YES」を選択する ことでサイトを表示することができますがサイトによっては継続で きないことがあります。	P.199
「ユーザ証明書の有効期限が切れ ています 継続しますか?」	● サイトからユーザ証明書が要求されましたが有効期限が切れています。[YES] を選択することで継続できる場合がありますが、新しくユーザ証明書をダウンロードすることをおすすめします。	P.199
「ユーザ証明書を送信します よろしいですか?」	● サイトからユーザ証明書が要求されました。ユーザ証明書を送付する場合は「YES」を、しない場合は「NO」を選択してください。	_
「容量不足です 移動できません」	● シークレットフォルダのデータを出し入れした場合、移動先のフォルダの容量がいっぱいのときに表示されます。保存先のデータを消去してから移動し直してください。	P.145

#### おしらせ

- ◆ 送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、 お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携 帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。
- ◆ 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サー ビス提供者)に送信されるため場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使 用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別が、IP(情報サービス提供者)等に通知されることはありません。

# 保証とアフターサービス

### 保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容 および「販売店名・お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項 が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申しつけください。無償保証期間 は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理等を行った場合、iモードにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
  - ※ 本FOMA端末は電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
  - ※ パソコン (Windows 2000、Windows XP) をお持ちの場合は、専用のドコモケータイ datalink (P.322) とFOMA USB接続ケーブル (別売) をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

## アフターサービスについて

#### ● 調子が悪い場合は

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になって お調べください。

それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡の上、ご相談ください。

## ● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

#### ■保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無償で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取扱い不良による故障・損傷等は有償修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有償修理となります。

#### ■以下の場合は、修理できないことがあります

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗等による腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外ですので有償修理となります。

#### ■保証期間が過ぎたときは

ご要望により有償修理いたします。

#### ■部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

#### お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
  - 火災・けが・故障の原因となります。
  - FOMA端末・FOMAカードは、電波の混信やネットワークの故障を防ぐため、法律により技術基準が定めら れており、技術基準を満たさないFOMA端末・FOMAカードは使用できません。
  - 改造(部品の交換・改造・塗装等)が施されたFOMA端末の故障修理は、改造部分を元の状態(ドコモ純正 品状態)に戻していただいた場合のみ、故障修理のお取扱いをさせていただきます。ただし、改造の内容に よっては、故障修理をお断りする場合があります。
  - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘板シールは、はがさないでください。
  - 銘板シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘板シールが故意にはがされたり、貼り替えられた 場合など、銘板シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受け できない場合がありますので、ご注意願います。
- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他取扱いによってクリア(リ) セット)される場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願い いたします。
- FOMA端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受け やすいものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、で注意ください。 使用箇所:スピーカ、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取 扱窓口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

## メモリダイヤル(電話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- お客様ご自身で FOMA 端末等に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるよう お願いいたします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を 負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデー 夕あるいはダウンロードされたデータ等が変化・消失等する場合があります。これらについて当社は一切の 責任を負いません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代え させていただく場合がありますが、その際にはこれらのデータ等は一部を除き交換後の製品に移し替えるこ とはできません。FOMA端末は i モード公式サイトからダウンロードした画像・着信メロディを故障修理時 に移し替えます。(一部移し替えできないコンテンツもあります。また故障の程度によっては移し替えできな い場合があります。)

#### 〈ソフトウェア更新〉

# ソフトウェアを更新する

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかチェックし、必要な場合にはパケット通 信を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新してください。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、ドコモホームページおよび i Menuの「お知らせ」でご案内い たします。

- ソフトウェア更新のパケット通信料は無料となります。
- 更新方法には「即時更新」と「予約更新」の2種類があります。 即時更新:更新したいときすぐに更新を行います。

予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

- i モード接続先をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。
- ソフトウェア更新の際にはサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)へSSL通信を行います。 あらかじめ証明書を有効にしておいてください(お買い上げ時:有効。設定方法は→P.198)。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- ソフトウェア更新は電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行すること をおすすめします。
  - ※ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波 状態の良い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- ●「PIN1コード入力設定」を「ON」に設定している場合にソフトウェア更新を実行すると、ソフトウェア 書換え終了後の自動再起動時に、PIN1コードの入力画面が表示されます。正しいPIN1コードを入力し ないと、電話の発信、着信、各種通信機能の操作ができません。

- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
  - FOMAカードの未挿入
  - FOMAカードの不正
  - PINロック中
  - PINロック解除コードロック中
  - 日付・時刻の未設定
  - 着信中
  - メール/SMS/メッヤージ受信中
  - 音声诵話中
  - テレビ電話中
  - i モード通信中

- キー操作ロック中

• セルフモード設定中

オリジナルロック設定中

64Kデータ通信中

パケット通信中

- 圏外
- パケット発信規制中
- デュアルネットワークサービスでmova端末利用中

ダイヤルロック設定中/おまかせロック設定中

- その他機能を利用中
- ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用することはできま せん。ただし、ダウンロード中に音声電話を受けることはできます。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に「更新は必要ありませ んこのままご利用ください」と表示されます。
- ソフトウェア更新後、表示されていた i モードセンター蓄積状態表示のアイコンは消えます。また、メー ル選択受信を「ON」に設定してある場合、ソフトウェア更新中にメールが届くと、ソフトウェア更新後 にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。
- ソフトウェア更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ (当社が管理するソフトウェア更新用サーバ) に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア 更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新は、携帯電話に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残 したまま行うことができますが、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れ等)によってはデータの 保護ができない場合がありますので、あらかじめご了承願います。
- 必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめします(ダウンロードデータなどバック アップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います)。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」 と表示され、一切の操作ができなくなります。 その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願い申し上げ ます。

#### おしらせ

- ◆ ソフトウェア更新中は絶対に電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ◆ お客様の確認操作なしでソフトウェアの更新が終了すると、待受画面に「響」(ソフトウェア更新完了)のデス クトップアイコンが表示されます。「る」を選択して端末暗証番号を入力すると、更新結果の内容が表示されます。

## ソフトウェア更新が必要かチェックする

- MENU ▶ 「各種設定 | ▶ 「その他 | ▶ 「ソフトウェア更新 | ▶ 端末暗証番号を入力
- 注意事項を確認 > ソフトウェア更新が必要かチェック このとき、携帯電話端末固有の情報をサーバに送信する必要があります。

4、ソフトウェア更新 4、ソフトウェア更新 携帯電話情報通知 注意事項 ソフトウェア更新が 必要かチェックします 電池はフル充電 してください 携帯電話情報を 送信します YES Cance NO

# チェックの結果が表示される

#### ■「更新が必要です」と表示された場合

▶「今すぐ更新」または「予約」

すぐにソフトウェアを更新する場合は「今すぐ更新」を選択します。→P.366 ソフトウェアを更新する日時を予約して後から更新する場合は「予約」を選択します。→P.367



■「更新は必要ありません」と表示された場合

**▶**(•)

ソフトウェア更新の必要はありませんので、そのままFOMA端末をご使用ください。



## すぐにソフトウェアを更新する〈即時更新〉

「チェック結果画面」(P.366) ▶ 「今すぐ更新」 ▶ 「ダウンロードします」 と表示されたら ••

すぐにソフトウェアのダウンロードを開始します。

を押さなくても、しばらくするとダウンロードが開始されます。



**2** ダウンロードが終了し「ダウンロードしました ソフトウェアを書換えます」と表示されたら ♀

ソフトウェアの更新を開始します。

を押さなくても、しばらくすると書換えが開始されます。書換えを開始するまでにしばらく時間がかかる場合があります。



ソフトウェアの書換え中はすべてのボタン操作が無効となります。書換えを中止することもできません。 ソフトウェアの書換えが完了すると、自動的に再起動します。

再起動後、自動的にサーバに接続し、更新完了のチェックを行います。「ソフトウェア更新完了しました」と表示されたらเ⊕を押します。これでソフトウェアの更新は終了です。



#### おしらせ

- ◆ ダウンロードの途中で中止すると、それまでダウンロードされたデータは削除されます。
- ◆ ダウンロードを開始すると、あとはメニューなどを選択しなくても自動的に更新処理を実行します。
- ◆ サーバが混み合っている場合は、右の画面が表示される場合があります。 その場合は、「予約」を選択し、予約更新を行ってください。



## 日時を予約してソフトウェアを更新する〈予約更新〉

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混み合っている場合は、あらかじめソフトウェア更新を実行する日時をサーバと通信して予約しておくことができます。

<例:2月14日(水)7:30に予約する場合>

- \_\_\_\_\_「チェック結果画面」(P.366) ▶ 「予約」 ▶ 希望日時を選択
  - 希望する日時が見つからない場合
    - ▶「その他の日時」→P.368



- ② 選択した日時を確認 ➤ 「YES」 これでソフトウェア更新の予約は完了です。
  - 希望日時を選択し直す場合
    - ► [NO]



予約時刻になると右の画面が表示され、FOMA端末は自動的にソフトウェアの更新を開始します。予約時刻前には、電池パックをフル充電し、電波の十分届く場所でFOMA端末を待受状態にしておいてください。以降の動作は「すぐにソフトウェアを更新する<即時更新>」(P.366)と同じです。



#### おしらせ

- ◆ 予約更新の希望日時には、サーバの時刻が表示されます。
- ◆ ソフトウェア更新の予約時刻とアラーム通知の時刻が同じ場合は、ソフトウェア更新が優先されます。
- ◆ ほかの機能を使用していると予約時刻になっても起動しないことがあるのでご注意ください。
- ◆ 通話中、着信中やメールなどを受信しているときに予約時刻になった場合は、通話終了後やメール受信後にソフトウェア更新を起動します。
- ◆ 予約が完了した後に「端末初期化」(P.305)を行うと、予約時刻になってもソフトウェア更新は起動しません。 再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

#### ●「その他の日時」を選択した場合

P.367の希望日時の選択画面で「その他の日時」を選択すると、希望日と時間帯を選択することができます。

# 🚹 希望日を選択

希望日の選択画面には各希望日の予約空き状況が以下のように表示されます。

○ : 空きあり△ : 空きわずか無印: 空きなし



## 🥠 時間帯を選択

時間帯の選択画面には各時間帯の予約空き状況が以下のように表示されます。

○: 空きあり△: 空きわずか

△ · 도さわずか × : 空きなし

希望する時間帯を選択すると、再度サーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。



# ソフトウェア更新の希望日時を選択

選択した日時を確認して「YES」を選択すると、再度サーバと通信します。 これでソフトウェア更新の予約は完了です。



#### ● 予約を確認する

<例:予約を確認した後、予約を取り消す場合>

- ● 「各種設定」 「その他」 「ソフトウェア更新」 端末暗証番号を入力
- 🥖 「取消」
  - 予約した日時でよい場合
    - [OK]
  - 予約した日時を変更する場合
    - 「変更」

携帯電話端末固有の情報をサーバに送信した後、「その他の日時」を選択したときと 同じ操作を行ってください。→P.368



# ✓ 「予約を取消しますか?」と表示されたら「YES」

このとき携帯電話端末固有の情報をサーバに送信します。

なお、当社に送信されたお客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号)を第三者に公表・転用することはありません。

「予約を取消しました」と表示されたら、②を押します。これで予約の取り消しは完了です。



#### 〈スキャン機能〉

# 障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど外部からFOMA端末に取り込んだデータやプログラムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョンアップされますので、パターンデータを更新してください。→P.369
- スキャン機能は、サイトやインターネットホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていない場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害等の発生を防ぐことができませんのであらかじめご了承ください。
- バターンデータは携帯電話の機種でとにデータの内容が異なります。よって弊社の都合により端末発売開始後 3年を経過した機種向けバターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。
- FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- 自動更新設定、パターンデータ更新の際、お客様の携帯電話端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的に サーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、スキャン機能以外の目 的には利用いたしません。
- パターンデータの更新中に音声電話がかかってきたり、圏外になったりしたときにはパターンデータの更新が中断されます。

## スキャン機能を設定する〈スキャン機能設定〉

お買い上げ時 ON

スキャン機能を「ON」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。

●■■ 「各種設定」 「ロック/セキュリティ」 「スキャン機能」

「スキャン機能画面」が表示されます。

- 「スキャン機能設定」 
  「ON」

  「ON」
  - 設定を変更するかどうかのメッセージが表示された場合▶ 「YES |

※スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に、5 段階の警告レベルで表示されます。→P.370



## パターンデータを更新する〈パターンデータ更新〉

「スキャン機能画面」(P.369) ▶ 「パターンデータ更新」 ▶ 「YES」 ▶ 「YES」



※パターンデータ更新が必要ないときは「パターンデータは最新です」と表示されます。そのままお使いください。

#### おしらせ

◆ 更新情報がネットワークから通知された場合、ほかの機能が起動しているときや、i モード中、パケット通信中、 ダイヤルロック中、オリジナルロック中のときはパターンデータを自動更新できません。

## 自動でパターンデータを更新する〈自動更新設定〉

「スキャン機能画面」(P.369) ▶「自動更新設定」▶「有効」▶「YES」「YES」

## スキャン結果の表示について

#### ■ スキャンされた問題要素の表示について



スキャン機能で検出された問題要素の名前の一覧がレベルの高いものから順に5件 まで表示されます。問題要素が6件以上検出された場合は、6件目以降の問題要素 名は省略されます。

問題要素名が省略された残りの件数(6件目以降の件数)は次のように表示されま

1~9998件の場合:件数がそのまま表示されます。

9999件以上の場合: すべて「他9999件」と表示されます。

#### ■ スキャン結果の表示について

警告レベル0	警告レベル1	警告レベル2	警告レベル3	警告レベル4
正常に動作できない 場合があります	正常に動作できない 場合があります 動作を中止しますか?	正常に動作でさない 場合かあるため 終了します	正常に動作できない 場合かあります データを削除しますか?	正常に動作できないため データを削除します
[確定] ・・・動作を継続 します。	[中止] · · · 動作を中止 し、終了し ます。 [継続] · · · 動作を継続 します。	[確定]・・・動作を中止 し・終了しま す。	[削除] ・・・データを削 除し、終了し ます。 [戻る] ・・・動作を中止 し、終了しま す。	[確定] …データを削 除し、終了 します。

## パターンデータのバージョンを確認する〈バージョン表示〉

「スキャン機能画面」(P.369) ▶「バージョン表示」

# 主な仕様

品名			FOMA N601i	
サイズ			高さ92mm×幅44mm×厚さ18mm(折り畳み時)	
質量			約88g(電池パック装着時)	
液晶部	方式		ディスプレイ (正面): TFT液晶 65,536色	
	サイズ		ディスプレイ (正面):約2.1inch	
	画素数		ディスプレイ (正面): 240×345 ドット	
連続待受時	間		静止時:約700時間 移動時:約520時間	
連続通話時	間		音声電話:約210分 テレビ電話:約140分	
最大出力			0.25W	
電池パック	種別		リチウムイオン電池	
電源電圧			3.8V	
電池容量			830mAh	
充電時間			ACアダプタ/DCアダプタ:約120分	
撮像素子	種類		内側カメラ: CMOS 外側カメラ: CMOS	
	サイズ		内側カメラ:1/8inch 外側カメラ:1/8inch	
カメラ部	有効画素	数	内側カメラ:約33万画素 外側カメラ:約33万画素	
	記録画素	数(最大時)	内側カメラ:約31万画素 外側カメラ:約31万画素	
	ズーム (	デジタル)	内側カメラ:最大約2倍 外側カメラ:最大約2倍	
記録部	静止画	撮影サイズ	VGA (横640×縦480ドット) CIF (横352×縦288ドット) フルスクリーン (横240×縦345ドット) 待受 (横240×縦320ドット) QCIF (横176×縦144ドット) SubQCIF (横128×縦96ドット)	
ファイル形式		ファイル形式	JPEG	
	動画	動画記録サイズ	QCIF (横176×縦144ドット) SubQCIF (横128×縦96ドット)	
		動画ファイル形式	MP4	
	フレームレート		最大 15fps	

- 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- 連続待受時間とはFOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電 池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合 等)などにより、通話・待受時間は約半分程度になることがあります。 i モード通信を行うと通話(通 信)・待受時間は短くなります。また通話や i モード通信をしなくても、 i モードメールを作成したりす ると、通話(通信)・待受時間は短くなります。
- 静止時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利 用時間です。
- 移動時の連続待受時間とは、FOMA端末を折り畳み、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」「移動」 と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- データ通信やマルチアクセスを実行したとき、カメラを使用したときも、通話(通信)時間・待受時間は 短くなります。

# FOMA端末の保存・登録・保護件数

種	別	保存・登録可能件数	保護可能件数
電話帳		最大700*1	_
スケジュール	スケジュール	100	_
	休日	100	_
	記念日	100	_
ToDo		100	_
メール	受信メール	最大1,000*2*3*4	最大500*2
(SMSと i モードメールの合 計)	送信メール	最大400*2*3*4	最大200 <sup>※2</sup>
B17	保存メール	20	_
デコメールのテンプレート		45 <sup>*5</sup>	_
メッセージ	メッセージR	最大100 <sup>*2</sup>	最大50 <sup>※2</sup>
	メッセージF	最大100*2	最大50*2
ブックマーク	i モード	100 <sup>*6</sup>	_
画面メモ		最大100 <sup>*2</sup>	最大50 <sup>※2</sup>
静止画		最大260*2*4	_
動画/ i モーション		最大100*2*6	_
キャラ電		10 <sup>*5</sup>	-
メロディ		最大200 <sup>*2</sup>	-

<sup>※1:50</sup>件までFOMAカードに保存できます。

- 登録したデータの内容は、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。パソコンをお持ちの場合 は、ドコモケータイdatalink (P.322) とFOMA USB接続ケーブル (別売) を利用してパソコンに転送して 保管することもできます。
- FOMA端末の故障・修理やその他の取扱いによって、登録したデータが消失する場合があります。当社として は責任を負いかねますので、万一に備え登録したデータは、別にメモを取ったり、ドコモケータイdatalinkを 利用してパソコンに保管くださるようお願いします。

<sup>※2:</sup>データ量によって実際に保存・登録できる件数が少なくなる場合があります。 ※3:SMSの場合は、さらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます。→P.252

<sup>※4:</sup>シークレットフォルダには別途最大100件保存できます。

<sup>※5:</sup>お買い上げ時に登録されているデータを含みます。 ※6:シークレットフォルダには別途最大10件保存・登録できます。

# 携帯電話機の比吸収率などについて

## 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA N601iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg\*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA N601iのSARの値は1.54W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index.html

ドコモのホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/product/

NECのホームページ http://www.n-keitai.com/lineup/

※: 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則14条の2)で規定されています。

# 索引/クイックマニュアル

索引	388
クイックマニュアル	396

## 索引の引きかた

● 本索引は「五十音目次」としての機能もあわせ持っています。本書に記載されている用語だけでな く、記載内容を要約した用語も収録しています。知りたい事項が収録されていない場合は、別のキー ワードで探してください。

#### <例:キャラ電をダウンロードしたいとき>

キャラ電	83, 271
アクション	271
画像表示設定	272
キャラ電一覧の見かた	271
削除	272
操作	271
ダウンロード	192
表示	271

ダウンロード(取得)	
→画像	190
キャラ電	192
データファイル	192
メロディ	191
ユーザ証明書	199
i モーション	201

●「五十音/英字/数字」索引の後に「機能メニュー」索引を収録しています。機能メニュー(P.33) の項目説明をご覧になりたいときにご利用ください。

#### 五十音/英字/数字

<i>y</i>	
アイコン	27
画像種別	255
カメラ撮影画面	165
感情お知らせメール	223
着信履歴	63
ディスプレイ	27
デスクトップアイコン	130
テレビ電話	76
発着信識別機能	
待受画面の表示アイコン	132
メール229,	
メッセージR/F	196
メロディ	273
リダイヤル/発信履歴	53
アドレス一覧	
アフターサービス	363
アフレコ編集	
アラーム	
確認	
通知の動作	
とめる	
アラーム機能	
アラーム通知設定	285
暗証番号	
端末暗証番号	
ネットワーク暗証番号	
i モードパスワード 138,	
PIN1 J-F · PIN2 J-F	138
あんしん設定	
カテゴリー一覧/グループ一覧回	
1616 JAL 1896	
機能一覧画面	151

安全上のご注意	12
移動	
SMS (FOMAカードへ)	
SMS(FOMA端末へ)	
イメージ編集	
明るさ	262
回転	262
逆光補正	262
サイズ変更	262
トリミング	263
肌色補正	262
フォトレタッチ	262
フレーム合成	262
マーカースタンプ	262
文字スタンプ	263
4枚画像合成	260
イヤホン接続時マイク切替	303
イヤホンマイク	
インターネット接続	186
インターネットホームページ	186
ウェイクアップ表示	120
上書きモード	330
英語ガイダンス	313
絵文字一覧	350
絵文字記号連続入力	331
絵文字入力	330
エラーメッセージ一覧	358
遠隔監視設定	88
遠隔操作設定	
お預かりセンター	158
応答保留	66
 オート着信	303
オート表示	
おしゃべり機能	
オプション品22,	

)	おまかせデコメール216 おまかせロック141
)	オリジナルマナー118
)	オリジナルメニュー33, 126, 127
-	オリジナルメニュー登録126
)	オリジナルロック147
)	音声自動再発信 (テレビ電話) 84
2	音声電話/テレビ電話切替 48,81
)	音声メモ
3	音量調節
)	受話音量65
)	着信音量 65
)	カ
3	解除
)	オリジナルロック147 画面メモ保護189, 190
3	四面メモ休護
3	公共モード (電源OFF) 60 公共モード (ドライブモード) 67
3	シークレット専用モード 144
)	シークレットデータ145
)	シークレットモード143
3	指定着信許可
)	指定着信拒否
	指定転送でんわ 154
)	指定発信制限154
3	指定留守番電話154
3	受信メール保護236, 239
5	セルフモード158
3	送信メール保護238, 240
6	ダイヤルロック142
3	電話帳指定設定154
3	発着信識別機能・グループ識別機能 105
•	マナーモード117
}	メールセキュリティ設定 153

メッセージR/F保護 ...... 197, 198

PINロック		表示		送信メール	
外部ボタン操作		保護/保護解除		着信履歴	
顔文字一覧		保存		デスクトップアイコン	
顔文字入力		保存件数確認		電話帳	
学習履歴クリア	335	カレンダー		動画	
拡大もじ		感情お知らせメール	223	発信履歴	52
99, 129, 193, 23		関連機器	353	ブックマーク	188
確認機能設定		キー操作ロック		保存メール	220
各部の名称と機能	24	記号·特殊文字一覧	349	メッセージR/F	198
画像		記号入力		メロディ	274
お預かりセンターに保有		機能メニュー	33	文字	331
画像編集→「イメージ編	集」を参照	キャッチホン	309	リダイヤル	52
削除		キャラ電	83, 271	SMS	250
自作アニメ	260	アクション	271	URL	187
タイトル名一覧の見かた		画像表示設定	272	撮影	
ピクチャー覧の見かた.		キャラ電一覧の見かた	271	静止画	168
ピクチャ表示設定		削除	272	チャンスキャプチャ	175
表示	184, 255	操作	271	動画	173
フォルダ移動	257	ダウンロード	192	ピクチャボイス	175
フォルダ削除	276	表示	271	フレーム撮影	172
フォルダ追加	276	保存容量確認	272	連続撮影	170
複数選択	276	クイック伝言メモ	73	撮影モード選択	174
保存容量確認	257	クイックマニュアル	396	サブアドレス設定	
画像選択(テレビ電話)	84	区点入力		シークレット専用モード	
画像表示設定		グループ識別機能		シークレットフォルダ	145
画像保存	190	グループ設定		シークレットモード	
カメラ	161	クローズ動作設定		時間内不在着信表示	
明るさ調節	168	携帯電話製造番号		色調切替 (カメラ)	
内側カメラ		ケーブル接続(データ転送		時刻アラーム音設定	
画像サイズ		効果音設定 ( i モード)		自作アニメ	
撮影画面の見かた		公共モード (電源 OFF)		指定着信許可	
撮影メニュー		公共モード(ドライブモー		指定着信护否	
撮影モード選択		国際ダイヤル設定		指定転送でんわ	
色調切替		国際電話		指定発信制限	
ズーム		故障かな?と思ったら		指定留守番電話	
静止画撮影		個人データ登録・表示		辞典	
セルフタイマー		コピー		自動更新設定(スキャン機能	
外側カメラ		電話帳	102	自動発信設定	
動画撮影		文字		自分の電話番号	
登録可能件数(静止画)		SMS		車載ハンズフリー	
登録可能件数(動画)		OIVIO	LOL	<b>充電確認音</b>	
ホワイトバランス設定。		サ		元電 市 電 で こ 	
画面切り替え		サービスダイヤル	313	受信アドレス一覧	
画面デザイン		再生	0 10	受信表示設定	
画面の見かた		ラエ おしゃべり機能	296	受信BOX (メール)	
キャラ電一覧		音声メモ		受話音量	
# ドラ電 ・		伝言メモ		消去	00
最永画面 (ガベラ) テレビ電話画面		動画メモ		/月云 おしゃべり機能	200
フォルダー覧画面(メー		勤励人 C メロディ			
メール一覧画面 (メー		トロティi モーション		音声メモ	
メール―真画面 メール詳細画面		再接続機能		着信音量	
メッセージR/F画面		サイト(番組)接続		伝言メモ	
スッセーシR/F画面 文字入力(編集)画面 .			101	動画メモ	
		サイトを表示 再読み込み		肖像権	
画面表示設定 画面メモ			185	省電力モード	
画面メモ		削除	057 050	商標	
		画像		証明書	
削除		画面メモ		証明書センター接続設定	
タイトル編集		キャラ電		証明書発行接続先	
電話帳登録	190	受信メール	237, 240	照明設定	123

初期化→「リセット」を参照		ユーザ証明書	199	デコメール	214
初期設定	43	i モーション		デスクトップ	
新規メール作成		端末暗証番号		デスクトップアイコン	
振動 (バイブレータ)		入力		確認	
扱動 (パイプレータ)		変更		通知	
フノフルメニュー スイッチ付イヤホンマイク		端末情報データ利用設定		週和 データや機能を呼び出す	
スーパーサイレント		端末初期化		貼り付ける	
ズーム調節		チェックボックス		デュアルネットワークサービス	
スキャン機能	369	知的財産権		テレビ電話	
スクロール機能		着信アンサー設定		受ける	
i モード	183			遠隔監視設定	
スクロール設定		着信音選択		音声自動再発信	
メール				外部機器との接続	
i モード				かける	
スケジュール1				画像選択	
表示を切り替える	289	着信ランプの設定(着信時)	127	キャラ電	83
ユーザアイコン設定	290	着信ランプの設定(通話中)	128	ズーム	86
スタイルモード	134	着信履歴	62	送信画質設定	84
静止画撮影	168	着もじ	49	テレビ電話画面の見かた	76
画像サイズ	163	チャットグループ	247	ハンズフリー	59
撮影時の設定	176	チャットメール	244	ハンズフリー切替	86
ズーム	176	各種設定	248	ビジュアルチェック	85
セルフタイマー		チャットグループ		テレビ電話画面設定	
登録件数	163	チャットメール作成		テレビ電話切替通知	
フレーム撮影		チャットメール受信		テレビ電話伝言メモ	
連続撮影		チャットメンバー		テロップ編集	
製造番号		チャンスキャプチャ		電源を入れる/切る	
赤外線通信		直デン		伝言メモ	
赤外線ポート		電話をかける		本当人で   再生	
				円生	
全受信		登録		//	
全送信		著作権		設定	
送受信されるデータ		追加サービス		転送でんわサービス	
1 件受信		ツータッチダイヤル		電卓	
1件送信		通知音出力切替		電池	
積算リセット		通話時間/料金		充電のしかた	
積算料金自動リセット		通話中イルミネーション	128	寿命	
セキュリティスキャン(スキー		通話中音声メモ		上手な使いかた	39
	369	通話中時間表示		電池残量	41
接続先選択	194	通話中着信設定	314	電池パック	38
接続待ち時間設定	194	通話中保留	47	添付ファイル自動再生設定 19	4, 242
設定リセット	304	通話品質アラーム	116	添付ファイル設定	242
セルフタイマー	177	通話料金通知	297	テンプレート	217
セルフモード	158	アラーム通知	298	電話	
送信アドレス一覧	241	内容を確認	298	受ける	60
送信画質設定(テレビ電話)	84	定型文一覧	351	かける	
送信BOX (メール)2	210, 228	定型文登録		電話帳	91
挿入モード		定型文入力		お預かりセンターに保存	
ソフトウェア更新		ディスプレイ		グループ設定	
ソフトキー		画面表示設定	110	シークレットコード	
>>1		照明設定		直デン詳細画面	
ター		スタイルモード			
ダイヤルロック	141			電話帳検索	
解除		配色·背景		電話帳削除	
設定		フォント設定		電話帳修正	
		見かた		電話帳登録(他の画面から).	
		メニュー表示変更		電話帳登録(本体)	
ダウンロード(取得)	100	データ通信		電話帳登録(FOMAカード)	
画像		データBOX		電話をかける	
キャラ電		テキストボックス		登録状況	
データファイル		テキストメモ	299	電話帳お預かりサービス	158
メロディ	191				
+-1/4 4 4					

画像	258
通信履歴の確認	110
電話帳	109
メール	239
電話帳画像着信設定	122
電話帳画像転送	
電話帳指定設定	
電話番号を通知する	
動画	
再生中の操作	
タイトル一覧の見かた	
動画再生	
フォルダ移動	
フォルダ削除	
フォルダ追加	
複数選択	276
プレビュー表示の見かた	264
プログラム再生	268
保存容量確認	265
動画再生ソフト	354
動画撮影	173
画像サイズ	
撮影時の設定173,	176
ズーム	
セルフタイマー	
チャンスキャプチャ	
登録件数	
豆球片数 ピクチャボイス	
ボイスモード	
動画編集	
アフレコ編集	
イメージ切り出し	
テロップ編集	
メールサイズ切り出し	
i モーション切り出し	
動画メモ	
再生	74
消去	74
登録	
オリジナルメニュー	126
個人データ(マイプロフィール)	
	293
スケジュール	288
直デン	107
定型文	333
電話帳(本体)	93
電話帳 (FOMAカード)	94
ブックマーク	
ホーム	182
メールメンバー	
ユーザ辞書	
To Doリスト	
登録外着信拒否	
<ul><li>登録</li></ul>	
時計設定	
時間 設定	320 <del>4</del> 0
<ul><li>取扱い上の注意</li></ul>	
以扱い上の注息 トリミング	
- 1'ンベノノ	200

ナ		付属品
内蔵データ		ブックマー
おまかせデコメールピクチャ	344	削除
着信音・メロディ・着モーション		タイトル
定型文		登録
デコメールピクチャ	343	表示
テンプレート	345	フォルダ
フレーム		プッシュ信·
マーカースタンプ		プライバシ
待受画面		プルダウン
認証パスワード		フレーム (
ネットワーク暗証番号 ネットワークサービス	138	フレーム(
		プレフィッ
ネットワーク接続モード選択		編集
ノイズキャンセラ	50	画像
Д		電話帳
バイブレータ(振動)	114	動画
バイリンガル		保存メール
パケット通信		ボイスクロ
パケット通信中着信設定	87	ボイスモー
パスワード→「暗証番号」を参照		冒頭文/署:
パターンデータ更新	369	ホーム登録
発信者番号通知	44	ホーム表示
発信履歴		ホームURL
発着信識別機能		保護
番号通知お願いサービス		画面メモ
ハンズフリー		メール
ハンズフリー切替(テレビ電話)		メッセー
ピクチャ表示設定 ピクチャボイス		保証
ビジュアルチェック		保存
非通知着信設定		画像(サイ
表示	100	画像(メ
インターネットホームページ	186	サイトの
画像(マイピクチャ)		テンプレ・
画面表示設定	119	メール
サイト	181	メロディ i モーシ
チャネル一覧	204	保存件数確
通話時間		田面 メモ
電話帳画像		テンプレ-
時計		メール
マイプロフィール		メッセー
メール メッセージR/F		保存容量確
表示アイコン設定		画像一覧
表示アイコン説明		キャラ電
平型スイッチ付イヤホンマイク (別売)		静止画撮
電話を受ける		動画一覧
電話をかける		動画撮影
フォルダ構成(一覧)		メロディー
データBOX	254	保存BOX
メール	228	ボタン 長押し操作
フォルダ作成・編集・削除		長押し探1 ボタンの:
データBOX		ボタン確認
ブックマーク(Bookmark)		保留(着信
メール		保留音設定
フォント設定	128	ホワイトバ

	付属品22
	ブックマーク (Bookmark) 187
	削除188
, 344	タイトル編集188
113	登録
351	
343	登録件数確認 188
345	表示187
	フォルダ188
343	プッシュ信号54
346	プライバシーアングル123
343	プルダウンメニュー184
281	フレーム(イメージ編集)262
138	フレーム (科人一)編集)
307	
303	プレフィックス設定55
58	編集
	画像261
	電話帳 101
114	動画268
	保存メール220
129	ボイスクロック
320	
87	ボイスモード 176
·····································	冒頭文/署名設定243
	ポーズダイヤル54
369	ホーム登録 182
44	ホーム表示
51	ホームURL設定194
105	
312	保護
59	画面メモ189, 190
E) 86	メール 236, 238, 239, 240
256	メッセージR/F197, 198
175	保証
	保存
85	画像 (サイト・メッセージR/F) 190
156	画像 (メール)227
	サイトの内容 (画面メモ) 189
186	テンプレート217
255	
119	メール212, 220
181	メロディ(メール)227
204	i モーション(メール)227
128	保存件数確認
122	画面メモ189
122	テンプレート218
129	メール 220, 234, 236, 238
44	メッセージR/F197
228	保存容量確認
197	画像一覧257
132	
27	キャラ電一覧
) 301	静止画撮影·連続撮影 168
302	動画一覧265
	動画撮影 174
302	メロディ一覧274
	保存BOX (メール)210, 220
254	ボタン
228	長押し操作26
276	ボタンの名称と機能24
188	ボタン確認音 115
234	保留 (着信中)66
128	保留音設定
	ホワイトバランス設定174
70	

1		T# 1 # 15 # 15 # 15 # 15 # 15 # 15 # 15
本文表示設定242	ソート236, 238	
₹	デコメールピクチャ343	
	転送226	
マーカースタンプ262	テンプレート一覧345	
マイピクチャ255	動画添付218	
ピクチャー覧/タイトル名一覧の	同報送信 213	
見かた 255	フィルタ236, 238	
マイプロフィール44, 293	フォルダー覧画面の見かた 228	保存容量確認274
マイプロフィール登録・表示 294	フォルダ削除234	メロディ一覧の見かた273
マイメニュー186	フォルダ追加234	メロディ再生273
前のページに戻る/進む(サイト) 184	フォルダ内表示234	文字コード変換182
待受画面121	フォルダ並び替え234	文字サイズ切替325
待受中音声メモ295	フォルダ名編集234	文字サイズ設定193, 242
待受時計表示 129	返信225	文字スタンプ263
マナーモード 117	冒頭文	
マナーモード選択117	保存	
マルチアクセス284	保存メールの保存件数確認 22C	
組み合わせ352	保存BOX210, 220	
マルチナンバー315	本文の文字サイズ変更	
みんなNらんど181	メール一覧画面の見かた 229	
無音時間設定	メール検索	
迷惑電話ストップサービス 312	メール詳細画面の見かた	
メインメニュー	メールセキュリティ	
メール207		
宛先削除212	メール設定	
宛先タイプ変更212	メール設定確認	
宛先追加213	メール本文を読む	
77. アドレス登録、電話帳登録 226	メールメニュー210	
	メロディ添付218	
- 覧画面の表示切替	メロディ保存227	
イメージ添付218	i モーション添付218	
引用符	i モーション保存227	
引用返信	メール一覧表示設定242	
お預かりセンターに保存 239	メールセキュリティ設定153	定型文 332
画像添付218	メール設定242	
画像保存227	メール設定リセット244	貼り付け334
画像メール受信227	メール選択受信223	UNDO332
感情お知らせメール223	メール選択受信設定242	文字入力設定325
感情/キーワード通知設定 244	メール/メッセージ鳴動116	モード1(かな方式)325
コピー239, 240	メールメニュー210	モード2 (2タッチ方式) 326
ゴミ箱へ捨てる236, 240	メールメンバー220	モード3 (T9入力方式) 326
再送信240	メッセージー覧表示設定194	文字のコピー/切り取り334
再編集237, 240	メッセージサービス181	文字の貼り付け
作成211	画面の見かた196	
シークレットコード101	削除198	ヤ
シークレットフォルダ145	受信	
自動受信 221	ソート197	
自動振分け設定235	表示	
受信221	フィルタ197	
受信メールの削除 237, 240	保護/保護解除	
受信メールの保護/保護解除 236, 239	保存件数確認	
受信メールの保存件数確認 236	i モード問い合わせ197	
受信BOX210, 228	メッセージ自動表示設定	
署名243		着信画像114, 222, 231 着信画像122
選択受信	メッセージ問い合わせ (留守番電話)309	
送信211	(笛寸笛亀品)	
送信プレビュー212	メニュー側組設と	
送信メールの削除238, 240	メニュー機能一員338 メニューの選択方法30	
送信メールの引張		
	メモの再生/消去73	
送信メールの保存件数確認 238	メロディ273	
送信BOX210, 228		

⇒ = ==================================	i モード 180
ラジオボタン184	開始180
ラストURL184	終了181
ラストURL 初期化194	接続先選択194
ランダムメロディ112	電話帳登録185
リセット	Flash画像の操作185
オリジナルメニュー初期化 127	i モード設定193
	i モード設定確認194
学習履歴クリア	i モード設定リセット194
積算リセット297 積算料金自動リセット	i モード問い合わせ224
	i モード問い合わせ設定244
設定リセット	i モードパスワード138, 186
端末初期化305 デスクトップ初期化	i モードメール→「メール」を参照
	i モードメニュー 180
メールアドレスリセット 208	i Menu181
メール設定リセット244	Internet 186
ラストURL初期化 194	ISP接続通信194
i モード設定リセット194	Mail To機能193
リダイヤル51	OBEX通信277
利用できるサービス	OFFICEED316
留守番電話サービス	Phone To機能192
連続撮影 170	PIN設定139
連続通話時間	PINロック140
連続待受時間39	PINロック解除140
ワ	PIN1コード入力140
ワード予測327	PIN1 ⊐- F/PIN2 ⊐- F 138
	変更140
英字	SAR
ACアダプタ40	SMS (ショートメッセージ) 249
AT-7-3.41°	削除250
ATコマンド322	
Bookmark (ブックマーク) 187	作成249
	作成249 受信250
Bookmark (ブックマーク) 187	作成
Bookmark (ブックマーク) 187 DCアダプタ40	作成       249         受信       250         送信       249         送信プレビュー       250
Bookmark (ブックマーク) 187 DCアダプタ40 DTMF送信	作成       249         受信       250         送信       249         送信プレビュー       250         送達通知       250
Bookmark (ブックマーク)	作成       249         受信       250         送信       249         送信プレビュー       250         送達通知       250         転送       251
Bookmark (ブックマーク) 187 DC アダプタ 40 DTMF送信 79 FirstPass 199 Flash画像 185	作成       249         受信       250         送信       249         送信プレビュー       250         送達通知       250         転送       251         返信       251
Bookmark (ブックマーク) 187 DC アダプタ 40 DTMF送信 79 FirstPass 199 Flash画像 185 FOMAカード 35	作成       249         受信       250         送信       249         送信プレビュー       250         送達通知       250         転送       251         返信       251         保存       250
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36	作成     249       受信     250       送信     249       送信プレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36         機能差分       37	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36         機能差分       37         差し替え時の設定       37	作成     249       受信     250       送信     249       送信プレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252       FOMAカード(UIM)操作     102
Bookmark (ブックマーク)     187       DCアダプタ     40       DTMF送信     79       FirstPass     199       Flash画像     185       FOMAカード     35       暗証番号     36       機能差分     37       差し替え時の設定     37       製造番号     183	作成     249       受信     250       送信     249       送信プレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252       FOMAカード(UIM)操作     102       SMSセンター設定     252
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36         機能差分       37         差し替え時の設定       37         製造番号       183         付け外し       35	作成     249       受信     250       送信     249       送信プレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMS センター設定     252       SMS 送達通知設定     250
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36         機能差分       37         差し替え時の設定       37         製造番号       183         付け外し       35         動作制限機能       36         バージョン       37         FOMAカード電話帳登録       94	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMS センター設定     252       SMS 送達通知設定     250       SMS 問い合わせ     251
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36         機能差分       37         製造番号       183         付け外し       35         動作制限機能       36         バージョン       37	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMSセンター設定     252       SMSセンター設定     252       SMS送達通知設定     250       SMS問い合わせ     251       SMS本文入力設定     250
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36         機能差分       37         差し替え時の設定       37         製造番号       183         付け外し       35         動作制限機能       36         バージョン       37         FOMAカード電話帳登録       94	作成     249       受信     250       送信     249       送信プレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       保存     252       FOMAカード操作     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMSセンター設定     252       SMSと選通知設定     250       SMS間い合わせ     251       SMS本文入力設定     250       SMS有効期間設定     250
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36         機能差分       37         差し替え時の設定       37         製造番号       183         付け外し       35         動作制限機能       36         バージョン       37         FOMAカード電話帳登録       94         FOMAカード (UIM) 操作       102	作成       249         受信       250         送信       249         送信ブレビュー       250         送達通知       250         転送       251         保存       250         FOMAカード操作       252         FOMAカードへ移動/コピー       252         FOMAカード (UIM)操作       102         SMS センター設定       252         SMS送達通知設定       250         SMS間い合わせ       251         SMS本文入力設定       250         SMS有効期間設定       250         SMS center設定       252
Bookmark (ブックマーク) 187 DCアダブタ 40 DTMF送信 79 FirstPass 199 Flash画像 185 FOMAカード 35 暗証番号 36 機能差分 37 差し替え時の設定 37 製造番号 183 付け外し 35 動作制限機能 36 バージョン 37 FOMAカード電話帳登録 94 FOMAカード (UIM) 操作 102 FOMA N601i用CD-ROM 321 i チャネル 203 設定 205	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMSセンター設定     252       SMS送達通知設定     250       SMS問い合わせ     251       SMS本文入力設定     250       SMS有効期間設定     250       SMS center設定     252       SRS_WOW設定     114
Bookmark (ブックマーク) 187 DCアダブタ 40 DTMF送信 79 FirstPass 199 Flash画像 185 FOMAカード 35 暗証番号 36 機能差分 37 差し替え時の設定 37 製造番号 183 付け外し 35 動作制限機能 36 バージョン 37 FOMAカード電話帳登録 94 FOMAカード (UIM) 操作 102 FOMA N601i用CD-ROM 321 i チャネル 203 設定 205 表示 204	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       転送     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMS センター設定     252       SMS 送達通知設定     250       SMS 問い合わせ     251       SMS 本文入力設定     250       SMS 有効期間設定     250       SMS center設定     252       SRS_WOW設定     114       SSL証明書     198
Bookmark (ブックマーク) 187 DCアダブタ 40 DTMF送信 79 FirstPass 199 Flash画像 185 FOMAカード 35 暗証番号 36 機能差分 37 差し替え時の設定 37 製造番号 183 付け外し 35 動作制限機能 36 バージョン 37 FOMAカード (UIM) 操作 102 FOMA N601i用CD-ROM 321 i チャネル 203 表示 204 i メロディ 191	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       該達通知     251       返信     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMSセンター設定     252       SMS送達通知設定     250       SMS間い合わせ     251       SMS本文入力設定     250       SMS center設定     252       SRS_WOW設定     114       SSL証明書     198       SSLページを表示     183
Bookmark (ブックマーク)	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     251       返信     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMSセンター設定     252       SMS送達通知設定     250       SMS問い合わせ     251       SMS 本文入力設定     250       SMS 有効期間設定     250       SMS center設定     252       SRS、WOW設定     114       SSL証明書     198       SSLページを表示     183       To Doリスト     292
Bookmark (ブックマーク)       187         DCアダプタ       40         DTMF送信       79         FirstPass       199         Flash画像       185         FOMAカード       35         暗証番号       36         機能差分       37         製造番号       183         付け外し       35         動作制限機能       36         バージョン       37         FOMAカード電話帳登録       94         FOMA N601i用CD-ROM       321         i チャネル       203         設定       205         表示       204         i メロディ       191         i モーション       200         音響効果       114	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     251       返信     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252       FOMAカード (UIM) 操作     102       SMSセンター設定     252       SMS送達通知設定     250       SMS問い合わせ     251       SMS 本文入力設定     250       SMS 有効期間設定     250       SMS center設定     252       SRS_WOW設定     114       SSL 証明書     198       To Do リスト     292       URL     186
Bookmark (ブックマーク)	作成     249       受信     250       送信     249       送信プレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       返信     252       FOMAカード操作     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMSセンター設定     252       SMSと遂連通知設定     250       SMS問い合わせ     251       SMS 有効期間設定     250       SMS center設定     252       SRS_WOW設定     114       SSL証明書     198       SSLページを表示     183       To Doリスト     292       URL     186       削除     187
Bookmark (ブックマーク)	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     251       返信     251       返信     251       保存     250       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252       FOMAカード (UIM) 操作     102       SMSセンター設定     252       SMS送達通知設定     250       SMS問い合わせ     251       SMS 本文入力設定     250       SMS 有効期間設定     250       SMS center設定     252       SRS_WOW設定     114       SSL 証明書     198       To Do リスト     292       URL     186
Bookmark (ブックマーク)	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       保存     252       FOMAカード操作     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMSセンター設定     252       SMSと達通知設定     250       SMS間い合わせ     251       SMS 有効期間設定     250       SMS center設定     252       SRS_WOW設定     114       SSL証明書     198       SSLページを表示     183       To Do リスト     292       URL     186       削除     187       URL入力     186       MIR     187       URL     186       MIR     186       MIR     186       MIR     186       MIR     186       MIR     186       MIR     186
Bookmark (ブックマーク)	作成     249       受信     250       送信     249       送信ブレビュー     250       送達通知     250       転送     251       返信     251       保存     252       FOMAカード操作     252       FOMAカードへ移動/コピー     252       FOMAカード (UIM)操作     102       SMSセンター設定     252       SMSは送達通知設定     250       SMS間い合わせ     251       SMS 有効期間設定     250       SMS center設定     252       SRS_WOW設定     114       SSL証明書     198       To Do リスト     292       URL     186       削除     187       URL 入力     186       URL表示     186       URL表示     188
Bookmark (ブックマーク)	作成       249         受信       250         送信       249         送信ブレビュー       250         送達通知       251         返信       251         保存       250         FOMAカード操作       252         FOMAカードへ移動/コピー       252         FOMAカード (UIM)操作       102         SMSセンター設定       250         SMS財間い合わせ       251         SMS 有効期間設定       250         SMS 全外分財産       252         SRS、WOW設定       114         SSL証明書       198         SSLページを表示       183         To Do リスト       292         URL       186         URL       186         URL       186         URL表示       182         URL履歴       187

i モード	
	180
開始	
終了	181
接続先選択	194
電話帳登録	
Flash画像の操作	
i モード設定	193
i モード設定確認	
i モード設定リセット	
i モード問い合わせ	224
i モード問い合わせ設定	
i モードパスワード1	38, 186
i モードメール→「メール」を	7参昭
i モードメニュー	100
i Menu	
Internet	
ISP接続通信	194
Mail To機能	
OBEX通信	
OFFICEED	
Phone To機能	192
PIN設定	139
PINロック	
PINロック解除	140
PIN 1 コード入力	140
PIN 1 コード/PIN2コード	138
変更	140
SAR	2 272
SMS(ショートメッセージ).	249
削除	250
削除 作成	250 249
作成	249
作成 受信	249 250
作成 受信 送信	249 250 249
作成	249 250 249 250
作成 受信 送信	249 250 249 250
作成       受信       送信       送信プレビュー       送達通知	249 250 249 250
作成 受信 送信 送信プレビュー 送達通知 転送	249 250 249 250 251
作成 受信 送信 送信プレビュー 送達通知 返送 返信	249 250 250 250 251
作成 受信 送信 送信プレビュー 送達通知 転送 転援	249 250 250 250 251 251
作成 受信 送信 送信プレビュー 送達通知 転送 返信	249 250 250 250 251 250 252
作成 受信 送信 送信プレビュー 送達通知 転送 返信 保存 FOMAカード操作 FOMAカードへ移動/コピー	249 250 250 251 251 250 252 – 252
作成 受信 送信 送信プレビュー 送達通知 転送 返信 保存 FOMAカード操作 FOMAカードへ移動/コピー	249 250 250 251 251 250 252 – 252
作成受信	249 250 250 251 251 250 252 252
作成受信送信ブレビュー送達通知	249250250251250252252252252
作成	249 250 250 251 251 252 252 252 252 252 252
作成 受信 送信	249 250 250 250 250 251 251 252 252 252 252 252 252 252 252
作成	249 250 250 250 250 251 251 252 252 252 252 252 252 252 252
作成 受信 送信 送信 ブレビュー 送達通知 転送 返信 保存 FOMAカード操作 FOMAカード、移動/コピー FOMAカード (UIM) 操作 SMS センター設定 SMS送達通知設定 SMS 問い合わせ SMS 問い合わせ SMS 本文入力設定	249 250 249 250 250 251 251 252 252 102 252 102 252 252 252 252 252 252
作成  受信  送信  送信  送信  送信  送達通知  振弦  返信  保存  FOMAカード操作  FOMAカードへ移動/コピー  FOMAカード (UIM) 操作  SMS センター設定  SMS き連通知設定  SMS 問い合わせ  SMS 内が見からない。  SMS 内が見からない。  SMS 内が見からない。  SMS 内が見がられる。  SMS 内が見がられる。  SMS 内が見がられる。  SMS 内が見がられる。	249 250 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
作成 受信 送信 送信 ブレビュー 送達通知 振芸 返信 保存 FOMAカード操作 FOMAカードへ移動/コピー FOMAカード (UIM) 操作 SMS センター設定 SMS と変連通知設定 SMS 問い合わせ SMS 本文入力設定 SMS 有効期間設定 SMS 内効財間設定 SMS center設定	249 250 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251
作成  受信  送信  送信  送信  送信  送達通知  転送  FOMAカード操作  FOMAカードへ移動/コピー  FOMAカード (UIM) 操作  SMS センター設定  SMS 送達通知設定  SMS 関い合わせ  SMS 対達通知設定  SMS 有効期間設定  SMS A 力 対 関設定  SMS Center 設定  SMS Center 設定  SRS_WOW設定	249 250 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 252 251 250 252 251 250 252 251 250 252 251 250 252 251 250 252 252 252 252 252 252 252 252 252
作成 受信 送信 送信 送信 ブレビュー	249 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
作成 受信 送信 送信 送信 ブレビュー	249 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
作成  受信  送信  送信  送店  送達通知  転送  返信  保存  FOMAカード操作  FOMAカードへ移動/コピー  FOMAカード (UIM) 操作  SMS センター設定  SMS送達通知設定  SMS問い合わせ  SMS 本文入力設定  SMS 有効期間設定  SMS 有効期間設定  SMS ROW設定  SRS WOW設定  SSL ご明書  SSL ページを表示	249 250 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 252 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 250 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251
作成  受信  送信  送信プレビュー  送達通知  転送  を存  FOMAカード操作  FOMAカードへ移動/コピー  FOMAカード (UIM) 操作  SMS センター設定  SMS 問い合わせ  SMS 対変連通知設定  SMS 有効期間設定  SMS 有効期間設定  SMS center 設定  SSRS WOW設定  SSRS WOW設定  SSLページを表示  To Do リスト	249 250 250 251 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 253 251 251 251 252 252 252 253
作成 受信 送信	249
作成 一受信 - 送信 - 送信 - 送達通知 - 送達通知 - 塚存 - FOMAカード操作 - FOMAカード操作 - FOMAカード (UIM)操作 - SMS センター設定 - SMS 世ンター設定 - SMS間い合わせ - SMS 本文入力設定 - SMS 有効期間設定 - SMS ap の は の は の は の は の は の は の は の は の は の	249
作成 受信 送信	249
作成  受信  送信  送信  送信  送信  ブレビュー  送達通知  転送  返信  保存  FOMAカード操作  FOMAカード、移動/コピー  FOMAカード (UIM) 操作  SMS センター設定  SMS 遺知設定  SMS問い合わせ  SMS 有効期間設定  SMS 有効期間設定  SMS center設定  SRS WOW設定  SSEL ページを表示  TO Dのリスト  URL  削除  URL入力	249
作成  受信  送信  送信  送信  送信  送達通知  転送  返信  保存  FOMAカード操作  FOMAカード・移動/コピー  FOMAカード、移動/コピー  FOMAカード (UIM) 操作  SMS と 送達通知設定  SMS間い合わせ  SMS 本文入力設定  SMS 有効期間設定  SMS 有効期間設定  SSSL  SSL  SSL  SSL  SSL  SSL  WOW設定  SSL  SSL  WOW設定  SSL  WOW 設定  SU  SU  SU  SU  SU  SU  SU  SU  SU  S	249
作成 受信 送信 送信 ブレビュー 送達通知 転送 「FOMAカード操作 「FOMAカードへ移動/コピーFOMAカード(UIM)操作 SMS センター設定 SMS を選通知設定 SMS 移力対設定 SMS 移力対 のと SMS を変えが SMS をのれている SMS をのれている SMS をのれている SMS をのります。 SMS にのしている SMS を表示 To Do リスト URL 削除 URL 表示 URL 履歴 URL 履歴	249
作成  受信  送信  送信  送信  送信  送達通知  転送  返信  保存  FOMAカード操作  FOMAカード・移動/コピー  FOMAカード、移動/コピー  FOMAカード (UIM) 操作  SMS と 送達通知設定  SMS間い合わせ  SMS 本文入力設定  SMS 有効期間設定  SMS 有効期間設定  SSSL  SSL  SSL  SSL  SSL  SSL  WOW設定  SSL  SSL  WOW設定  SSL  WOW 設定  SU  SU  SU  SU  SU  SU  SU  SU  SU  S	249

		数字		
186	(通知)	/184	(非通知)	53
64K	データ通	通信		320

機能メニュー	メッセージー覧画面
	メッセージ詳細画面198
<b>長紙のインデックス別に、下記画面にお</b>	Bookmark画面188
ける機能メニューの索引を記載してい ます。	Bookmarkフォルダー覧画面 188
<b>☆ 9 。</b> 電話のかけかた/受けかた	URL入力画面(インターネット接続) 187
国番号設定画面57	メール
国際電話設定画面	宛先入力/題名入力画面 213
着信中画面	感情/キーワード通知設定画面 244
着信履歴画面(一覧/詳細)64	グループメンバー一覧画面 248
電話番号入力画面	受信アドレス一覧画面24
動画メモの再生/消去画面74	受信フォルダー覧画面 234
発信履歴画面(一覧/詳細)52	受信メール一覧画面23
プレフィックス設定画面	受信メール詳細画面23! 新規メール画面21
ポーズダイヤル画面54	新規SMS画面216
メッセージ作成一覧画面	新規SMS画面200 送信アドレス一覧画面24
メモの再生/消去画面(伝言メモ)73	送信アトレス―真画面24 送信フォルダー覧画面234
リダイヤル画面 (一覧/詳細) 52	送信メール一覧画面23
テレビ電話のかけかた/受けかた	送信メール一員回回23 送信メール詳細画面24
対局番号登録画面(遠隔監視設定) 89	チャット画面24
テレビ電話着信中画面82	チャットグループ一覧画面 24
テレビ電話中画面78	チャットメンバー設定画面 24
テレビ電話番号入力画面78	テンプレート画面
電話帳	テンプレートプレビュー画面 218
グループ設定画面96	保存メール一覧画面200
直デン詳細画面107	本文入力画面21
通信履歴一覧画面	メールメンバー一覧画面 22
(電話帳お預かりサービス)110	メールメンバー詳細画面 22
電話帳一覧画面99	データ表示/編集/管理
電話帳詳細画面100	イメージ編集画面
FOMAカード (UIM) 操作 (コピー) 画面 103	画像一覧画面256
FOMAカード (UIM) 操作 (削除) 画面 1 O 4	キャラ電一覧画面273
音/画面/照明設定	キャラ電画面27
オリジナルテーマ画面	自作アニメー覧画面260
(メニュー画面設定)	自作アニメ再生画面26
オリシアルメニュー画面 (メニュー画面設定)127	
(ハーユ 凹凹改た)1と7	劉岡─見岡凪204
コンテンハリ設定確認面面	
コンテンツ設定確認画面 (スタイルモード) 1.35	動画編集画面26
(スタイルモード)135	動画編集画面26 フォルダー覧画面 (マイピクチャ) 27
(スタイルモード)	動画編集画面266 フォルダー覧画面(マイピクチャ) 270 フォルダー覧画面(メロディ) 270
(スタイルモード)	動画編集画面
(スタイルモード)	動画編集画面
(スタイルモード)	動画一覧画面
(スタイルモード)	動画編集画面
(スタイルモード)	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     151       カテゴリー一覧/グループ一覧画面     151       機能一覧画面     151       電話帳指定設定画面     155	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     151       カテゴリー一覧/グループ一覧画面     151       機能一覧画面     151       電話帳指定設定画面     155	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     151       カテゴリー一覧/グループ一覧画面     151       機能一覧画面     151       電話帳指定設定画面     155       カメラ	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     151       カテゴリー一覧/グループ一覧画面     151       機能一覧画面     151       電話帳指定設定画面     155       カメラ     詳細表示確認画面(連続撮影) 171	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     カテゴリー一覧/グループー覧画面       機能一覧画面     151       機能一覧画面     155       電話帳指定設定画面     155       カメラ     詳細表示確認画面(連続撮影)…171       静止画確認画面     169	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     カテゴリー一覧/グループ一覧画面       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     カテゴリー一覧/グループ一覧画面       加テゴリー一覧/グループー覧画面     151       概能一覧画面     155       概能指定設定画面     155       カメラ     詳細表示確認画面(連続撮影)     171       静止画確認画面     169       静止画撮影画面     168       動画確認画面     175	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     151       カテゴリー一覧/グループ一覧画面     151       機能一覧画面     151       電話帳指定設定画面     155       カメラ     詳細表示確認画面(連続撮影)     171       静止画確認画面     169       静止画撮影画面     168       動画確認画面     175       動画撮影画面     173	動画編集画面 26 フォルダー覧画面(マイピクチャ) 27 フォルダー覧画面(メロディ) 27 フォルダー覧画面(ドモション) 27 複数選択画面(データ BOX) 27 プログラムフォルダ(メロディ) 26 マイピクチャ画面 25 メロディー覧画面 27 メロディー覧画面 27 メロディー覧画面 26 <b>その他の便利な機能</b> アラム 10 機能画面 29 検索懸果画面(育、詳細)辞典) 30 辞典画面 30
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     151       カテゴリー一覧/グループ一覧画面     151       機能一覧画面     155       カメラ     154       詳細表示確認画面     165       静止画機認画面     168       静山機認画面     175       動画機影画面     175       動画撮影画面     173       連続撮影確認画面     173       連続撮影確認画面     171	動画編集画面 26 フォルダー覧画面(マイピクチャ) 27 フォルダー覧画面(メロディ) 27 フォルダー覧画面(ドモション) 27 複数選択画面(ドータBOX) 27 プログラムフォルダ(メロディ) 26 マイピクチャ画面 25 メロディー覧画面 27 メロディー覧画面 27 メロディー覧画面 26 <b>その他の便利な機能</b> アラーム画面 28 おしゃべり機能画面 29 検索結果画面(芦典) 30 辞典画面 (辞典) 30 なアジュールー覧画面 30 スケジュールー覧画面 29
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     151       カテゴリー一覧/グループ一覧画面     151       機能一覧画面     155       オメラ     154       詳細表示確認画面(連続撮影)     171       静止画機影画面     169       静止画撮影画面     175       動画機影画面     175       連続撮影確認画面     173       連続撮影確認画面     171       連続撮影確認画面     171       連続撮影画面     168	動画編集画面
(スタイルモード)     135       スタイルモードー覧画面     134       デスクトップアイコン画面     131       あんしん設定     151       カテゴリー一覧/グループ一覧画面     151       機能一覧画面     151       電話帳指定設定画面     155       カメラ     詳細表示確認画面(連続撮影)     171       静止画確認画面     169       静止画撮影画面     175       動画撮影画面     175       連続撮影確認画面     171       連続撮影確認画面     171       連続撮影確認画面     171       連続撮影画面     168       録音開始画面(ピクチャボイス)     176	動画編集画面 26 フォルダー覧画面(マイピクチャ) 27 フォルダー覧画面(メロディ) 27 フォルダー覧画面(ドモション) 27 複数選択画面(ドータBOX) 27 プログラムフォルダ(メロディ) 26 マイピクチャ画面 25 メロディー覧画面 27 メロディー覧画面 27 メロディー覧画面 26 <b>その他の便利な機能</b> アラーム画面 28 おしゃべり機能画面 29 検索結果画面(芦典) 30 辞典画面 (辞典) 30 なアジュールー覧画面 30 スケジュールー覧画面 29

#### ....... 197 ネットワークサービス 追加サービス画面/ 応答メッセージ設定画面 ........... 317 マルチナンバー電話番号設定画面 ..... 316 文字入力 ダウンロード辞書画面 ............... 336 定型文フォルダー覧画面 ............ 333

マイプロフィール画面 .......294

To Doリスト画面 ......292

To Doリスト内容確認画面 ...... 292

画面メモ詳細画面 ......190

サイト画面 ......182

チャネル一覧画面 ......204

## クイックマニュアル


## クイックマニュアルのご使用方法

クイックマニュアルでは、本FOMA端末の基本的な操作や表示について記載しています。 本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り下記のように折ってご使用 ください。なお、クイックマニュアルは2枚合せてご携帯ください。

#### ■切り取りかた


キリトリ線でクイックマニュアルのページを切り取ります。 下図のように定規などをキリトリ線に合わせて切り取れます。 切り離すときは、ほかのページを切らないように1ページずつ切り離してください。

※はさみなどで切り取る際は、ケガなどに十分ご注意ください。

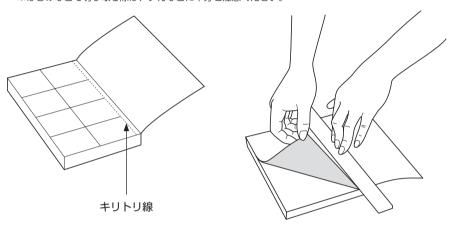


#### ■ 折りかた

下図のように表紙面が見えるように、折り線に合わせて折り畳んでお使いください。

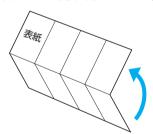





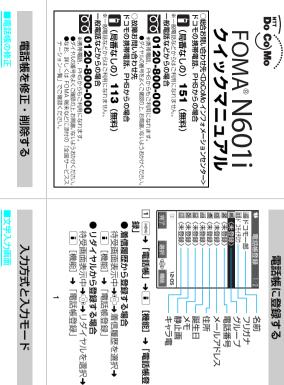

電話帳に登録する

② 登録先を選択 → 名前を入力 → 名前のフリガナ

③ 項目を選択してそれぞれ入力

■ <未登録>→グループを選択

断号の設定(4件まで









濁点、半濁点、

力が終了したら cm

□ [総記] (数回) →記号や絵文字を選択→入

顔文字、記号、絵文字の入ナ [機能] → 「改行入力」 14 (1巻以上描す)

i [機能] → 「顔文字入力」 / 「記号入力」

「絵文字入力」→記号や文字を選択

(数回)



話帳削除」→「1件削除」→「YES」(電話帳 電話帳一覧画面を表示する→ ■ [機能] → [電

によってはさらに「YES」

を押した後、「上書き登録」→「YES」) 「YES」(FOMAカードの電話帳は[図][完了] 話帳編集]→必要な項目を修正→[四][完了]→







できます。

FOMAカードへの登録では、名前、フリガナ、グループ、電話番号、メールアドレスのみ登録

図<未登録>→メールアドレスを入力→ア

4

№→メモリ番号を入力

■メールアドレスの設定(3件まで

■<未登録>→電話番号を入力→アイコン

四<未登録>→キャラ電を選択

キャラ電の設定

図<未登録>→カメラ撮影または静止画を 選択

■<未登録>→メモを入力

































後ろに文字がない文末にカーソルを合わせる→


文章の改行

ω









☞で削除したい文字にカーソルを合わせる→



















- 漢…漢字ひらがな 入力した文字にカーソルを合わせる→[4
- [■] [機能] →「スペース入力」
- キリトリ線



ω

3 新規メール To <宛先参照/入力>

a 〈新規入力〉

カモード」にする◆

文字の変換

13

4


<u>ო</u>

12

選択≪→ 機能

宛先を入ナ

キリトリ線

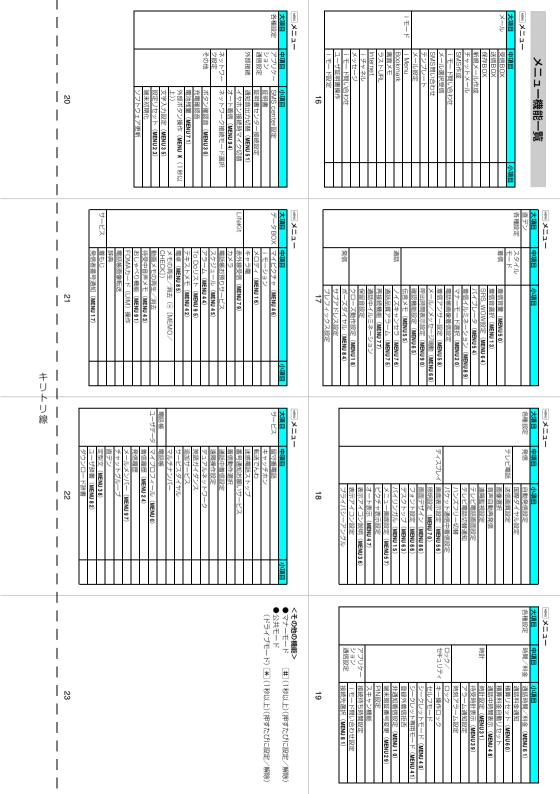



## マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

## こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- 航空機内病院内
- ※ 医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、必ず電源を切ってください。
- ■運転中の場合

運転中のFOMA端末のご使用は、安全な走行の妨げとなり危険です。

- ※ 車を安全なところに停車させてからご使用になるか、公共モード (ドライブモード)をご利用ください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した方が近くにいる 可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合 静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

## 使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに 気をつけましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

## プライバシーを守りましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシー等にご配慮ください。

## てんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

#### 【マナーモード/オリジナルマナーモード】→P.117、118

ボタン確認音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消します(マナーモード)。マナーモードに伝言メモ機能の有無の設定やバイブレータ・着信音の設定の変更もできます(オリジナルマナーモード)。ただし、マナーモード/オリジナルマナーモードのどちらでも、カメラのシャッター音を消すことはできません。

#### 【公共モード(ドライブモード/電源OFF)】→P.67、68

電話をかけてきた相手に、運転中または通話を控える必要のあるような場所にいるか、電源を切る必要がある場所にいるため、電話に出られないことを通知するガイダンスで応答します。

#### 【バイブレータ】→P.114

電話がかかってきたことを、振動でお知らせします。

#### 【伝言メモ機能】→P.71

電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の用件を録音します。

そのほかにも、留守番電話サービス(P.308)、転送でんわサービス(P.311)などのオプションサービスが利用できます。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。


i Tードから i Menu ⇒ 料金&お申込・設定 ⇒ ドコモeサイト 「パケット通信料無料」

パソコンから My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種手続き (ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
- ※ i モードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※パソコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/パスワード」が必要となります。
- ※「ネットワーク暗証番号」 および 「DoCoMo ID/パスワード」 をお持ちでない方・お忘れの方は、下記総合お問い合わせ先にご相談ください。 ※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
- ※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

#### 総合お問い合わせ先 〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合

#### 

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけく ださい。

#### 故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話、PHSからの場合



■一般電話などからの場合

#### 

※携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ●ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけく ださい。
- ●なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステーショ ン一覧 | でご確認ください。



#### マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

NTT DoCoMo グループ 販売元

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国

株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモ九州

株式会社NTTドコモ中国 製造元 日本電気株式会社







## FOMA® N601i データ通信マニュアル

FOMA端末から利用できるデータ通信について	1
ご使用になる前に	3
手順を確認する	4
パソコンの設定をする	7
FOMA PC設定ソフトについて	12
各種設定の方法	18
設定した通信を実行する	24
W-TCPの設定	27
接続先(APN)の設定	29
ダイヤルアップネットワークの設定	30
ダイヤルアップの設定を行う	37
ATコマンド一覧	45

#### データ通信マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA N601iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、CD-ROM内の「N601i通信設定ファイル(ドライバ)」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

#### Windows XPの操作手順について

本マニュアルでは、Windows XP Service Pack 2に対応した内容となっております。お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

## FOMA端末から利用できるデータ通信について

## パケット通信と64Kデータ通信

FOMA端末とパソコンを接続して利用できるデータ通信は、パケット通信と64Kデータ通信に分類されます。

#### ● パケット诵信

受信最大384kbps、送信最大64kbpsの通信速度でデータを送受信します。パケット通信は通信時間や距離に関係なく、送受信されたデータ量に応じて課金されます。データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますのでご注意ください。FOMAネットワークに接続された企業内LANにアクセスし、データの送受信を行うこともできます。


#### ● 64Kデータ通信

64kbpsの安定した通信速度でデータを送受信することができます。データ量に関係なく、接続された時間に応じて課金されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりますのでで注意ください。

#### ■パケット通信をするには

パケット通信はFOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。


ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」など、FOMAパケット通信に対応したアクセスポイントをご利用ください。

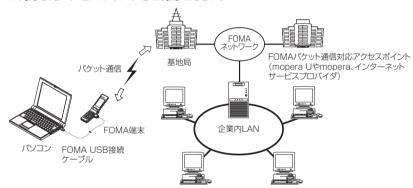

#### ■64Kデータ通信をするには

64Kデータ通信は、FOMA USB接続ケーブル(別売)を使ってパソコンと接続したり、専用ケーブルでPDAと接続することにより通信を行います。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」や「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイントをご利用ください。

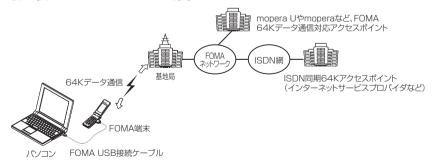

#### おしらせ

●本FOMA端末はIP接続には対応しておりません。

## ご利用にあたっての留意点

#### インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットを利用する場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要となる場合があります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料です。

#### 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続先、64Kデータ通信を行うときはFOMA64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアクセスポイントには接続できません。

#### ネットワークアクセス時のユーザ認証について

接続先によっては、接続時にユーザ認証(IDとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとパスワードを入力して接続してください。IDとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

#### ブラウザ利用時のアクセス認証について

パソコンのブラウザでFirstPass対応サイトを利用する時のアクセス認証では FirstPass (ユーザ証明書) が必要です。同梱のCD-ROMからFirstPass PCソフトをインストールし、設定を行ってください。詳しくはCD-ROM内の「FirstPassPC Soft」フォルダ内の「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader (パージョン6.0以上を推奨) が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、同CD-ROM 内のAdobe Reader をインストールしてご覧ください。ご使用方法等の詳細につきましては、Adobe Readerへルプを参照してください。

#### パケット通信および64Kデータ通信の条件について

FOMA端末で通信を行うには、次の条件が必要です。

- FOMA USB接続ケーブル (別売) を利用できるパソコンであること。
- FOMAサービスエリア内であること。
- パケット通信の場合は接続先がFOMAのパケット通信に対応していること。
- 64Kデータ通信の場合は接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること。ただし、上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりする場合は通信できないことがあります。

## で使用になる前に

## 動作環境について

#### データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は以下のとおりです。

パソコン本体	<ul> <li>PC-AT互換機でCD-ROMドライブが使用できる機器</li> <li>USBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1 準拠)</li> <li>ディスプレイ解像度800×600ドット、High Color (65,536色) 以上を推奨</li> </ul>
OS*1	Windows 2000 (日本語版)     Windows XP (日本語版)
必要メモリ	<ul> <li>Windows 2000:64Mバイト以上*2</li> <li>Windows XP:128Mバイト以上*2</li> </ul>
ハードディスク容量	<ul> <li>5Mバイト以上の空き容量*2</li> </ul>

※1 : OSアップグレードからの動作は保証の対象外となります。

※2 : 必要メモリ・ハードディスク容量は、パソコンのシステム構成によって異なることがあります。

#### おしらせ

- FOMA端末をドコモのPDA「musea」や「sigmarion II」と接続してデータ通信を行う場合、「musea」や「sigmarion II」をアップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページをご覧ください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- ●FOMA端末は、FAX通信には対応していません。

## 必要な機器について

#### FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、ソフトウェアを使います。

- FOMA USB接続ケーブル (別売)
- CD-ROM [FOMA N601i用CD-ROM]

#### おしらせ

● USBケーブルは専用の「FOMA USB接続ケーブル」をお買い求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。

## 手順を確認する

データ通信ではダイヤルアップ接続によって、FOMAデータ通信に対応したインターネットサービスプロバイダやLANに接続できます。

- ■「FOMA N601i用CD-ROM」について
- N601i通信設定ファイル(ドライバ)、FOMA PC設定ソフト、FirstPass PCソフトが入っています。
- N601i通信設定ファイルとは、FOMA端末とパソコンをFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続して、パケット通信、64Kデータ通信やデータ転送(OBEX)を行うときに必要なソフトウェア(ドライバ)です。N601i通信設定ファイルをインストールすることで、Windowsに各ドライバが組み込まれます。


FOMA PC設定ソフトを使うと、パケット通信、64Kデータ通信の設定やダイヤルアップ作成を簡単に行うことができます。

## 設定完了までの流れ

パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。

#### パソコンとの接続/N601i通信設定ファイル(ドライバ)のインストール


- パソコンとFOMA端末をFOMA USB接続ケーブル (別売) で接続します。→P.5、7
- N601i通信設定ファイルをインストールします。→P.8

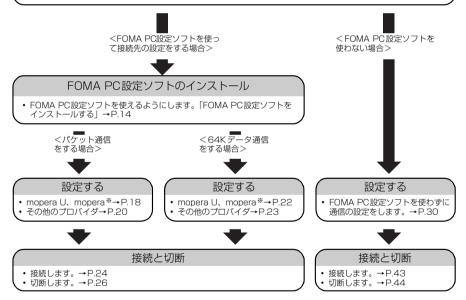

※: FOMA端末とパソコンを接続してインターネットをするには、ブロードパンド接続等に対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるブランもございます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。 詳しくはドコモのホームページをご覧ください。

## 取り付け方法

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り付け方法について説明します。

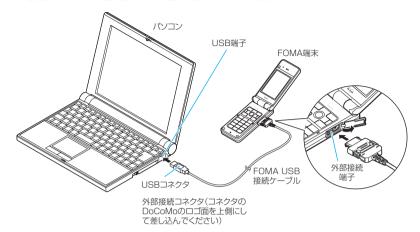

- ← FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開ける
- POMA端末の外部接続端子の向きを確認して、FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタを水平に「カチッ」と音がするまで差し込む
- FOMA USB接続ケーブルのUSBコネクタを、パソコンのUSB端子に接続する


FOMA USB接続ケーブルを接続するとFOMA端末に「 🗓 」が表示されます。

#### おしらせ

● FOMA 端末に表示される「 划 」は、N601i通信設定ファイルのインストールを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。

## 取り外し方法

FOMA USB接続ケーブル(別売)の取り外し方法について説明します。

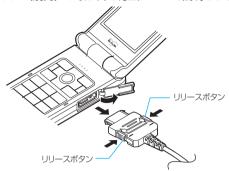

- 🤨 パソコンのUSB端子からFOMA USB接続ケーブルを引き抜く
- POMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタのリリースボタンを押しながら、水平に引き抜く

#### おしらせ

- FOMA USB接続ケーブルの取り付け・取り外しを連続して行うと、FOMA端末がパソコンに正しく認識できなくなることがありますので間隔をおいて行ってください。
- 通信の切断・誤動作・データ消失の原因となるため、データ通信中にFOMA USB接続ケーブルの取り外しは行わないでください。
- FOMA USB接続ケーブルの外部接続コネクタをFOMA端末の外部接続端子から引き抜くときは、コネクタの リリースボタンを押しながら引き抜いてください。無理に引っ張ろうとすると故障の原因となります。

## パソコンの設定をする

ここでは、パソコンとの接続から、N601i通信設定ファイル(ドライバ)をインストールするまでの手順を説明します。

## FOMA端末とパソコンを接続する

- Windowsを起動して、「FOMA N601i用CD-ROM」をパソコンにセットする
- ②「
  図」をクリックして画面を終了
  させる

この画面は、「FOMA N601i用CD-ROM」をパソコンにセットすると自動的に表示されます。表示されない場合は、そのまま操作3へ進みます。

N601i通信設定ファイルのインストール中に この画面が表示された場合も「区」をクリッ クします。



- FOMA端末の電源を入れて、FOMA USB接続ケーブル(別売)をFOMA端末に接続する
- FOMA USB接続ケーブルをパソコンのUSB端子に接続する
  「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されます。

## N601i通信設定ファイル(ドライバ)をインストールする

- N601i通信設定ファイルのインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- N601i通信設定ファイルのインストール手順は、OSによって異なります。ご利用になるパソコンのOSに合った説明を参照してください。

Windows XPの場合は下記を参照してください。 Windows 2000の場合はP.9へ進みます。

#### ● Windows XPの場合

**TOMA端末にFOMA USB接続ケーブル(別売)を接続する** 

「FOMA端末とパソコンを接続する」(P.7) の操作4でFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続すると、自動的に右の画面が表示されます。



- 🥠「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、「次へ」をクリックする



4 「次の場所で最適のドライバを検索する」を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」をチェックして検索するフォルダを指定し、「次へ」をクリックする

コォルダは、「<CD-ROM ドライブ名>:¥USB Driver¥Win2000」を指定します。 CD-ROM ドライブ名はお使いのパソコンに

よって異なります。この画面ではCD-ROMドライブ名が「E」です。

ドライバはWindows 2000と共通です。

5 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」 をクリックする



ほかのドライバもインストールする

引き続き、操作1~5を参考にして、残りの3つのドライバ(P.10)をすべてインストールします。 操作5の終了後、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が出なくなればドライバのインストー ルは終了です。

すべてのドライバのインストールが完了すると、タスクバーのインジケータから「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」というメッセージが数秒間表示されます。「インストールしたドライバを確認する」(P.10) に進みます。

#### ● Windows 2000の場合

**1** FOMA端末にFOMA USB接続ケー ブル(別売)を接続する

「FOMA端末とパソコンを接続する」(P.7) の操作4でFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続すると、自動的に右の画面が表示されます。



- 🥠 「次へ」をクリックする
- 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をクリックする
- // 「場所を指定」をチェックして「次へ」をクリックする
- **6** 検索するフォルダを指定し、「OK」をクリックする フォルダは、「<CD-ROMドライブ名>:¥USB Driver¥Win2000」を指定します。 CD-ROMドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。
- ドライバ名を確認し、「次へ」をクリックする ここでは「FOMA N601i」と表示されます。
- √ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されたら、「完了」
  をクリックする

## インストールしたドライバを確認する

N601i通信設定ファイル(ドライバ)が正しくインストールされていることを確認します。

← Windowsのコントロールパネルを開く

#### Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」を選択

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を選択

「パフォーマンスとメンテナンス」から「システム」アイコンをクリックする

#### Windows 2000の場合

コントロールパネル内の「システム」を開く


🥢 デバイスマネージャを開く

「ハードウェアータブをクリックし、「デバイスマネージャーをクリックする

4 各デバイスをクリックしてインストールされたドライバ名を確認する

「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」、「ポート (COMとLPT)」、「モデム」の下にすべてのドライバ名が表示されていることを確認します。

ドライバ名を確認したら、「FOMA PC設定ソフトについて」(P.12)へ進みます。

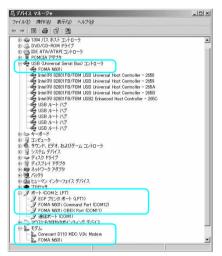

デバイス名	ドライバ名
USB (Universal Serial Bus) コントローラ	• FOMA N601i
ポート (COMとLPT)	FOMA N601i Command Port     FOMA N601i OBEX Port
モデム	• FOMA N601i

#### おしらせ

● 上記の確認を行った際、すべてのドライバ名が表示されない場合は、アンインストール(P.11)の手順に従ってN601i通信設定ファイルを削除してから、再度インストールしてください。

## N601i通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする

ドライバのアンインストールが必要な場合(ドライバをバージョンアップする場合など)は、以下の手順で行ってください。ここではWindows XPを例にしてアンインストールを説明します。

- FOMA端末を接続している状態で「プログラムの追加と削除」を実行した場合は、アンインストールを 実行できません。
- N601i通信設定ファイルのアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラー となります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト 社にお問い合わせください。
- FOMA端末とパソコンがFOMA USB接続ケーブル(別売)で接続されている場合は、FOMA USB接続ケーブルを取り外す
- ② Windowsの「プログラムの追加と削除」を起動する

  「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」をクリックする
- 「FOMA N601i USB」を選択して「変更と削除」をクリックする
- 「OK」をクリックしてアンインストールする アンインストールを中止する場合は「キャンセル」をクリックします。
- 「はい」をクリックしてWindowsを再起動する 以上でアンインストールは終了です。 「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。

#### おしらせ

- Windowsの「プログラムの追加と削除」に「FOMA N601i USB」が表示されていない場合は、次のように 操作をしてください。
  - ①「FOMA N601i用CD-ROM」をパソコンにセットする
  - ②「スタート」→「マイコンピュータ」を開く
  - ③CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」を選択する
  - ④CD-ROM内の「USB Driver」→「Win2000」フォルダを開く
  - ⑤[n601i\_un.exe] \*\*をダブルクリックする
  - ※: お使いのパソコンの設定によっては「n601i un」と表示されることがあります。

## FOMA PC設定ソフトについて

#### FOMA PC設定ソフトを使うと、簡単な操作で以下の設定ができます。

● FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64Kデータ通信を設定することもできます。 → P.30



FOMA端末とパソコンとの接続については、P.5を参照してください。

#### かんたん設定

ガイドに従い操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」を行い、同時に「W-TCPの設定」などを行います。

#### W-TCPの設定

「FOMAパケット通信」を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。 通信性能を最大限に活用するには、W-TCP設定による通信設定の最適化が必要となります。

#### 接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先 (APN)「mopera.net」が登録されていますので、cid2または4~10に接続先(APN)を設定してください。 cid [Context Identifier]…FOMA端末に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号。FOMA端末にAPN登録をするときに設定します。

#### おしらせ

● FOMA PC設定ソフトVer 3.0.1以前の古いバージョン(以後、旧FOMA PC設定ソフトと呼びます)がインストールされている場合は、あらかじめ旧FOMA PC設定ソフトをアンインストールしてください。

## FOMA PC設定ソフトのインストールからインターネット接続までの流れ

#### 



#### 「FOMA PC設定ソフト」をインストールします

インストール方法は、P.14を参照してください。

「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフトVer 3.0.1」のインストールを行う前にアンインストールしてください。 「旧FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合は、「FOMA PC設定ソフトVer 3.0.1」のインストールは表ません。

「旧W-TCP設定ソフト」および「旧APN設定ソフト」がインストールされているという画面が出た場合は、P.15を参照してください。

# Ø STEP 2 設定前の 準備



#### 各種設定前の準備をします

各種設定の前にFOMA端末とパソコンが接続され、かつ正しく認識されていることを確認してください。

「FOMA端末とパソコンの接続方法」については、P.5を参照してください。 「FOMA端末をパソコンに正しく認識させる方法」については、「パソコンの設定をする」(P.7)を参照してください。

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行うことができません。

その場合はP.8を参照して通信設定ファイルのインストールを行ってください。

## ✓ STEP 3各種設定作業



#### ご利用の通信に対応した設定をします

かんたん設定「mopera Uまたはmoperaを利用したパケット通信設定方法」は、P.18を参照してください。

かんたん設定「その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法」は、P.20 を参照してください。

かんたん設定「mopera Uまたはmoperaを利用した64Kデータ通信設定方法」は、P.22を参照してください。

かんたん設定「その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信設定方法」は、P.23を参照してください。

その他の設定は、P.27以降を参照してください。

## O STEP 4

接続

#### インターネットに接続します

接続方法は、P.24を参照してください。

## FOMA PC設定ソフトをインストールする

- インストールする前に動作環境を確認してください。→P.3
- ●「FOMA PC設定ソフト」のインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでインストールを行うとエラーとなります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト社にお問い合わせください。
- ← CD-ROMをパソコンにセットする

右の画面が自動的に表示されます。 メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer6.0以降です。お使いのパソ コンが推奨環境を満たさないときや、CD-ROM をセットしてもメニューが表示されない場合は 次の手順で操作してください。

- ①「スタート」→「マイコンピュータ」を開く
- ② CD-ROMアイコンを右クリックし、「開く」 を選択する
- ③「index.html」をダブルクリックする



- 「データリンクソフト・各種設定ソフト」をクリックする
- 🤦 「FOMA PC設定ソフト」の項目の「インストール」をクリックする
- // 「実行」をクリックする

セキュリティの警告画面が表示された場合は「実行する」をクリックしてください。

Windows 2000の場合

「開く」をクリックする

🧲 「次へ」をクリックする

セットアップを開始する前に、現在使用中または常駐しているほかのプログラムがないことを確認してください。使用中のプログラムがあった場合は、「キャンセル」をクリックし、使用中のプログラムを終了させた後、インストールを再開してください。

旧W-TCP設定ソフトまたは旧APN設定ソフトがインストールされているという画面が出た場合は、P.15を参照してください。

「FOMA PC設定ソフト」の使用許諾契約書の内容を確認の上、契約内容に同意する場合は「はい」をクリックする

「いいえ」をクリックし、「はい」をクリックすると、インストールは中止されます。

🦳 「次へ」をクリックする

により設定を変更できます。

セットアップ後、タスクトレイに「W-TCP設定」常駐の可否を選択できます。 「W-TCP通信」の最適化の設定・解除を操作する機能で、常駐をおすすめします。

とくに問題がない場合は「タスクトレイに常駐する」を図にしたまま「次へ」をクリックして、インストールを続行してください。「タスクトレイに常駐する」のチェックを外して設定した場合でもFOMA PC設定ソフトの「メニュー」、「W-TCP設定をタスクトレイに常駐させる」を選択すること

(参考):「タスクトレイに常駐する」設定が有効になっている場合は選択できません。

● 4 12:00

デスクトップ右下のタスクトレイに表示されます。

- (3) インストール先を確認し、「次へ」をクリックする
  - 変更がある場合は「参照」をクリックし、任意のインストール先を指定して「次へ」をクリックして ください。
- プログラムフォルダのフォルダ名を確認し、「次へ」をクリックする

変更がある場合は新規フォルダ名を入力し、「次へ」をクリックします。



⚠ 「完了」をクリックする

セットアップを完了すると、「FOMA PC設定ソフト」の操作画面が起動します。このまま各種設定をはじめられます。

## FOMA PC設定ソフトインストール時の注意

<旧W-TCP設定ソフトがインストールされている場合>



• 「アプリケーション (プログラム) の追加と削除」 から旧W-TCP設定ソフトを削除してください。

#### <旧APN設定ソフトがインストールされている場合>



• 「OK」をクリックすると、旧APN設定ソフトのアンインストールが自動的に行われた後、FOMA PC設定ソフトがインストールされます。

#### <FOMA PC設定ソフトがすでにインストールされている場合>



- 「OK」をクリックすると、インストールが中止されます。すでにインストールされている「FOMA PC設定ソフト」を「アプリケーション(プログラム)の追加と削除」からアンインストールして、インストールし直してください。
- 古いバージョンの「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合も同様の操作を行ってください。

#### <インストール途中で「キャンセル」を押した場合>



インストールを継続する場合は「いいえ」を、中止する場合は、「はい」をクリックしてください。

## FOMA PC設定ソフトのバージョン情報を確認する

「スタート」→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→ 「FOMA PC設定ソフト」を開く

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→ 「FOMA PC設定ソフト」→ 「FOMA PC設定ソフト」の順に開く

ツールバーの「メニュー」→「バージョン情報」を開く FOMA PC設定ソフトのバージョン情報が表示されます。

## FOMA PC設定ソフトをアンインストールする

FOMA PC設定ソフトのアンインストールが必要な場合(FOMA PC設定ソフトをバージョンアップする場合など)は、以下の手順で行ってください。ここではWindows XPを例にしてアンインストールを説明します。

- 「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールを行う場合は、必ずパソコンの管理者権限を持った ユーザアカウントで行ってください。それ以外のアカウントでアンインストールを行うとエラー となります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフト 社にお問い合わせください。
- アンインストールを実行する前に 「FOMA PC設定ソフト」をアンインストールする前に、FOMA用に変更された内容を元に戻す必要があります。
  - (1) タスクトレイに常駐している「W-TCP設定」を常駐させないようにする

デスクトップ右下のタスクトレイの「W-TCP アイコン」を右クリックして「常駐させない」 をクリックします。



「常駐させない」をクリック

(2) 起動中のプログラムを終了させる 「FOMA PC設定ソフト」や「W-TCP設定」が 起動中にアンインストールを実行しようとす

起動中にアンインストールを実行しよっとすると、右のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。



🥖 アンインストールを開始する

#### Windows XPの場合

「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」の順に開く

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「アプリケーションの追加と削除」の順に開く

「NTT DoCoMo FOMA PC設定 ソフト」を選択して「削除」をク リックする

#### 「NTT DoCoMo FOMA PC設定 ソフト」を選択して



「削除」をクリック

〈異る(D) **完了** 4e)セル

- | 削除するプログラム名を確認し、 | 「はい」をクリックする | アンインストールが開始されます。
- 「完了」をクリックする 「FOMA PC設定ソフト」のアンインストールが終了します。





## 各種設定の方法


通信設定をする前に、FOMA端末がFOMA USB接続ケーブル(別売)によりご利用のパソコンに接続され、かつパソコンのデバイス上にN601i通信設定ファイル(ドライバ)が正しく認識されている必要があります。

「スタート」→「すべてのプログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→ 「FOMA PC設定ソフト」の順に開く

> FOMA PC設定ソフトを起動すると右の操作 画面が表示されます。

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「FOMA PC設定ソフト」→「FOMA PC設定ソフト」の順に開く

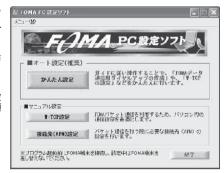

## かんたん設定「mopera U またはmoperaを利用したパケット通信設定方法」

- 最大384kbpsのパケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービス mopera Uまたは mopera を利用します。
  - パケット通信:受信最大384kbps、送信最大64kbps (一部機種を除く)のパケット通信が可能です。送受信したデータ量に応じて課金されますので、時間を気にせずデータ通信ができます。
- ●「パケット通信」を利用して画像を含むサイトやインターネットホームページの閲覧、ファイルの ダウンロードなどのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。
- 🦳 「かんたん設定」をクリックする
- 「パケット通信」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択し、「次へ」をクリックする

mopera U またはmopera以外のプロバイダをご利用のお客様は、P.20を参照してください。

√ 「OK」をクリックする

<sup>'</sup> パソコンに接続されたFOMA端末から接続先 (APN) 設定を取得します。 しばらくお待ちください。

# 5 接続名の入力と接続方式(PPP接続)を選択し、「次へ」をクリックする

現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

入力禁止文字 ¥/: \* ?!<> | " (半角のみ) は使用できません。

接続方式を選択してください。

mopera Uは、「PPP接続」・「IP接続」ともに 対応しています。moperaは「PPP接続」のみ に対応しています。ただし、本FOMA端末は、 IP接続には対応しておりません。

発信者番号の通知については「発信者番号通知 を行う」を選択してください。



### 6 ユーザー名・パスワード・使用可能 ユーザーの選択を設定し、「次へ」 をクリックする

mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

使用可能ユーザーの選択で、「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。



## 🦳 「最適化を行う」をチェックし、「次へ」をクリックする

「パケット通信」に必要な「W-TCP設定」を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面は表示されません。

## 設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。



## 🚺 「OK」をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動の選択画面が表示された場合は「はい」をクリックします。 設定した通信を実行します。→P.24

## かんたん設定「その他のプロバイダを利用したパケット通信設定方法」

- 🚹 「かんたん設定」をクリックする
- 🥠 「パケット通信」を選択し、「次へ」をクリックする
- 🥢 「その他」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「OK」をクリックする パソコンに接続されたFOMA端末から接続先(APN)設定を取得します。 しばらくお待ちください。

## / パケット通信設定を行う

端末設定取得が完了すると、「パケット通信設 定」画面が表示されます。

「接続名」の空欄に任意の接続名を入力してください。

入力禁止文字 ¥/: \* ?!<> | "(半角のみ) は使用できません。

ダイヤルアップ時に発信者番号を通知するかど うかを選択してください。

「接続先 (APN) の選択」欄には標準でmopera U に接続するための APN:mopera.net と moperaに接続するためのAPN:mopera.ne.jp が設定されています。

発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



## <mark>⑥</mark> 「接続先(APN)設定」をクリック する

お買い上げ時、cid1 には mopera の接続先 (APN) 「mopera.ne.jp」が、cid3には mopera Uの接続先 (APN) 「mopera.net」が登録されていますので、cidは2または4~10に設定します。

「追加」をクリックして表示される「接続先(APN)の追加」画面で、接続方式を選択し、ご利用のプロバイダのFOMAバケット通信に対応した接続先(APN)を正しく入力し、「OK」をクリックしてください。「接続先(APN)設定」画面に戻ります。

接続先には、半角文字で英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。



## ── 接続先を選択し、「OK」をクリックする

操作5の画面に戻ります。

「接続先(APN)の選択」には、操作6で設定した接続先(APN)が表示されます。

「接続先(APN)の選択」で接続先(APN)を確認し、「次へ」をクリックする

高度な設定(TCP/IPの設定)をする場合

「詳細情報の設定」をクリックすると、「IPアドレス」、「ネームサーバー」の設定画面が表示され ます。ご加入のプロバイダや、社内LAN等のダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入 力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

ユーザー名・パスワード・使用可能 かなん 縁定 ユーザーの選択を設定し、「次へ」 をクリックする

> 使用可能ユーザーの選択で、「すべてのユー ザー」を選択するとWindowsに登録されてい るすべてのユーザーに対して接続が設定されま す。

> ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダ から提供された各種情報を、大文字・小文字等 に注意し、正確に入力してください。



- 「最適化を行う」をチェックし、「次へ」をクリックする 「パケット通信」に必要な「W-TCP設定」を最適化します。すでに最適化されている場合には、この画面 は表示されませんので、操作11に進みます。
- 設定情報を確認し、「完了」をク トームムール歳定 リックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内 容に誤りがないことを確認してください。 「デスクトップにダイヤルアップのショート カットを作成する」をチェックすれば自動的に ショートカットが作成されます。

設定内容を変更する場合は「戻る」をクリック します。



🊺 「OK」をクリックする

設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動の選択画面が表示さ れた場合は「はい」をクリックしてください。

設定した通信を実行します。→P.24

## かんたん設定「mopera U またはmoperaを利用した64Kデータ通信設定方法」

- 通信速度64kbpsの64Kデータ通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。
- 64Kデータ通信は接続していた時間に応じて課金されます。64kbpsの安定した通信速度によって快適なインターネットアクセスが実現できます。
- 「64Kデータ通信」を利用して長時間通信を行うと、通信料が高額となりますのでご注意ください。
- 🚹 「かんたん設定」をクリックする
- 「64Kデータ通信」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「『mopera U』への接続」または「『mopera』への接続」を選択し、「次へ」をクリックする

mopera U またはmopera以外のプロバイダをご利用のお客様は、P.23を参照してください。

4 接続名の入力とモデムを選択し、 「次へ」をクリックする

「64Kデータ通信設定」画面になります。現在作成している接続の名前を自由に設定できます。わかりやすい名前を「接続名」欄にご入力ください。

入力禁止文字 ¥/: \* ?!<> | "(半角のみ)は使用できません。

FOMA USB接続ケーブル (別売) を使う場合、モデム名は「FOMA N601i」を選択します。発信者番号の通知については「発信者番号通知を行う」を選択してください。



5 ユーザー名・パスワード・使用可能 ユーザーの選択を設定し、「次へ」 をクリックする

mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

使用可能ユーザーの選択で、「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。



## 6 設定情報を確認し、「完了」をクリックする

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的に

ショートカットが作成されます。 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリック します。



**「OK」をクリックする**設定した通信を実行します。→P.24

## かんたん設定「その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信設定方法」

- ← 「かんたん設定」をクリックする
- 「64Kデータ通信」を選択し、「次へ」をクリックする
- 🥢 「その他」を選択し、「次へ」をクリックする
- **4** ダイヤルアップ情報を入力し、「次 MARAGE へ」をクリックする -64ボー

mopera Uまたはmopera 以外のISDN 同期 64Kアクセスポイントを持つサービスプロバ イダに接続する場合は、ダイヤルアップ作成時 に、以下の項目を登録します。

- •接続名(任意)
- モデムの選択 (FOMA N601i)
- 電託来与
- ダイヤルアップ時の発信者番号の通知について 入力禁止文字 ¥/: \*?!<> | "(半角のみ)は使用できません。

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。電話番号は、大文字・小文字等に注意し、半角文字で正確に入力してください。

発信者番号通知の設定については、ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。



#### 高度な設定(TCP/IPの設定)をする場合

「詳細情報の設定」をクリックすると「IPアドレス」、「ネームサーバー」の設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内LAN等のダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。

# 5 ユーザー名・パスワード・使用可能 ユーザーの選択を設定し、「次へ」 をクリックする

使用可能ユーザーの選択で、「すべてのユーザー」を選択するとWindowsに登録されているすべてのユーザーに対して接続が設定されます。

ユーザー名・パスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字・小文字等に注意し、正確に入力してください。



## 

設定された内容が一覧で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」をチェックすれば自動的にショートカットが作成されます。 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックします。



## **7** 「OK」をクリックする 設定した通信を実行します。→P.24

## 設定した通信を実行する

🚹 デスクトップの接続アイコンをダブルクリックする



デスクトップに接続アイコンがない場合は次の操作を行ってください。

#### Windows XPの場合

「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワーク接続」→接 続先を開く

#### Windows 2000の場合

「スタート」 → 「プログラム」 → 「アクセサリ」 → 「通信」 → 「ネットワークとダイヤルアップ接続」 → 接続先を開く

## ②「ダイヤル」をクリックし、接続を Ioma ∧接続 実行する

mopera Uまたはmoperaの場合は、「ユーザー名」・「パスワード」については空欄のままでも接続できます。その他のブロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、「ユーザー名」・「パスワード」を入力し、「ダイヤル」をクリックしてください。 「パスワードを保存する」をチェックすると、次回からは入力の必要がなくなります。



## **3** 接続されたことを確認し、「OK」を クリックする

通常の状態で、ダイヤルアップを接続すると、 右のような接続画面が表示されます。 以前に「接続」のメッセージを表示しない設定 にしてあると、この画面は表示されません。



● パケット通信中には、通信状態によってFOMA端末にアイコンが表示されます。



マ(通信中、データ送信中)

△ (通信中、データ受信中)

(通信中、データ送受信なし)

▶ (発信中、または切断中)

▶ (着信中、または切断中)

● 64Kデータ通信中には、FOMA端末に「ト」が表示されます。



#### おしらせ

● FOMA USB接続ケーブル (別売) でデータ通信をする場合、ダイヤルアップアイコンからの発信は、アイコン作成時のFOMA端末のみ有効です。

したがって、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度、通信設定ファイル(ドライバ)のインストールが必要となります。

## 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されていない場合がありますので、以下の操作で確実に切断してください。



接続の画面が表示されます。

🥠 「切断」をクリックする

ダイヤルアップアイコン



#### おしらせ

● パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。

## こんなときは

● ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認してください。

現 象	チェックする箇所
「FOMA N601i」がパソコン上で認識できない	<ul> <li>お使いのパソコンが動作環境(P.3)を満たしているかを確認してください。</li> <li>N601i通信設定ファイル(ドライバ)がインストールされているか確認してください。</li> <li>FOMA端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。</li> <li>FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。</li> </ul>
相手先に接続できない	<ul> <li>ID (ユーザー名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。</li> <li>FOMA USB接続ケーブル(別売)がしっかりと接続されていることを確認してください。</li> <li>接続先が発信者番号の通知を要求する場合は、電話番号に「184」を付加していないかどうかを確認してください。</li> <li>モデムのプロパティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。</li> <li>接続先のAPNが正しいかどうかを確認してください。</li> <li>上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。</li> </ul>

# W-TCPの設定

「W-TCP設定」はFOMAネットワークで「パケット通信」を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するための「TCPパラメータ設定ツール」です。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、このソフトウェアによる通信設定が必要です。

# 最適化の設定と解除

<Windows XPの場合>

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとの最適化設定が可能です。

# 🚹 プログラムを起動する

(1) [FOMA PC設定ソフト] から操作する場合

(2) タスクトレイから操作する場合

デスクトップ右下のタスクトレイの「W-TCP アイコン」をクリックし、プログラムを起動 する





# 🥠 以下の操作を行う

現在開いているすべてのプログラムを終了させ画面表示に従ってパソコンを再起動してください。再起動した後、システム設定の最適化が有効になります。

(1) **システム設定が最適化されていない場合** 「384Kbps」を選択し、「最適化を行う」をク

リックする 「W-TCP設定(ダイヤルアップ)」画面が表示 されます。最適化するダイヤルアップを選択

でれます。 を対ます。 最適化するダイヤルアップを選択 して「実行」をクリックすると、システム設定、ダイヤルアップ設定それぞれの最適化が 実行されます。



(2) システム設定が最適化されている場合

「W-TCP設定(ダイヤルアップ)」画面が表示されます。

内容の変更等がある場合は、設定を行ってください。



(3) 最適化を解除する場合

最適化を解除するダイヤルアップのチェックを外し、「システム設定」をクリックする を努し、「システム設定」をクリックする 確認画面で「はい」をクリックし、「OK」を クリックすると、「W-TCP設定」画面が表示 されます。

「最適化を解除する」をクリックする



FOMAバケット通信を利用するため、バソコン内の 通信設定を最適化1.ます。

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の 設定を行います。

心验定

₹-TCP設定

接続光(arN)設定

※プログラム起動前にFOMA端末を接続し、設定中はFOMA端末を 業に替えないでくだねい。

#### <Windows 2000の場合>

# 🚹 プログラムを起動する

(1) 「FOMA PC設定ソフト」から操作する場合 プログラム起動後、「マニュアル設定」の「W-TCP設定」をクリックする




# 🥠 以下の操作を行う

(1) 最適化されていない場合

「W-TCP設定」画面で「384Kbps」を選択し、「最適化を行う」をクリックし、最適化設定を有効にするために、現在開いているすべてのプログラムを終了させ再起動を実行してください。

(2) 最適化されている場合

「W-TCP設定」画面で「現在、384Kbps用に最適化されています。」と表示されます。FOMA端末以外での通信等の理由から設定を解除する場合は、「最適化を解除する」をクリックしてください。最適化解除を有効にするために、現在開いているすべてのプログラムを終了させ再起動を実行してください。

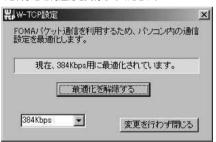



# 接続先(APN)の設定

パケット通信の接続先(APN)を設定します。最大10件まで設定でき、cid(登録番号)の1~10に登録して管理します。

- お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先(APN)「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先(APN)「mopera.net」が登録されていますので、cid2 または4 ~ 10に接続先 (APN) を設定します。
- 「FOMA PC設定ソフト」起動後、 「接続先 (APN) 設定」をクリック する



- POMA端末設定取得画面で「OK」をクリックする 接続されたFOMA端末に自動的にアクセスして登録されている接続先(APN)情報を読み込みます。 FOMA端末が接続されていない場合は起動しません。
- 📿 接続先(APN)の設定をする



#### 接続先(APN)の追加・編集・削除

- •接続先 (APN) を追加する場合
- 「接続先(APN)設定|画面で、「追加|をクリックする
- ・登録済みの接続先(APN)を編集する場合
- 「接続先(APN)設定」画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選択して「編集」をクリックする
- ・登録済みの接続先(APN)を削除する場合 「接続先(APN)設定」画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選択して「削除」をクリックする cid1とcid3に登録されている接続先は削除できません(cid3を選択して「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「mopera.net」に戻ります)。

#### ファイルへの保存

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップを取ったり、編集中の接続先(APN)設定を保存する場合は、ツールバーの「ファイル」メニューからの操作で、接続先(APN)設定の保存ができます。

#### ファイルからの読み込み

保存された接続先(APN)設定を再編集したり、FOMA端末に書き込んだりする場合には、ツールバーの「ファイル」メニューからの操作で、パソコンに保存されている接続先(APN)設定を読み込むことができます。

#### FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み

「接続先 (APN) 設定」画面で [FOMA端末へ設定を書き込む] をクリックすると、表示されている接続先 (APN) 設定をFOMA端末に書き込むことができます。

#### ダイヤルアップ作成機能

「接続先(APN)設定」画面で追加・編集された接続先(APN)を選択して「ダイヤルアップ作成」をクリックします。

FOMA端末設定書き込み画面が表示されますので、「はい」をクリックしてください。FOMA端末への書き込み終了後、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面が表示されます。

任意の接続名を入力して「アカウント・パスワードの設定」をクリックしてください。ユーザー名とパスワードを入力し、使用可能ユーザーの選択をして、「OK」をクリックしてください。mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも構いません。

ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合は、「パケット通信用ダイヤルアップの作成」画面で「詳細情報の設定」をクリックし、必要な情報を登録して、「OK」をクリックします。設定入力後、「FOMA端末へ設定を書き込む」をクリックして上書きを確認してから、書き込みを実行してください。

#### おしらせ

- APN設定(FOMAパケット通信の接続先)は、FOMA端末に登録される情報であるため、異なるFOMA端末を接続する場合は、再度APN登録をする必要があります。
- パソコンで作成したダイヤルアップの設定を継続利用する場合は、同一APN設定(cid設定) 番号を端末に登録してください。

# ダイヤルアップネットワークの設定

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信のダイヤルアップ接続の設定を行う方法について説明します。以下のような流れになります。

● 64Kデータ通信を行う場合は「ダイヤルアップネットワークの設定」は不要です。「ダイヤルアップの設定を行う」(P.37) に進んでください。

#### ATコマンドについて

- ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ATコマンドを入力することによって、「データ通信」やFOMA端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)をすることができます。

## COMポートを確認する

● 接続先(APN)の設定を行う場合、N601i通信設定ファイル(ドライバ)のインストール後に組み込まれた「FOMA N601i」(モデム)に割り当てられたCOMポート番号を指定する必要があります。ここではCOMポート番号の確認方法について説明します。ここで確認したCOMポートは接続先(APN)の設定(P.33)で使用します。

#### ● 準備

- 🚹 FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル(別売)を接続する
- POMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する

## ● Windows XPでCOMポートを確認する場合

「スタート」→「コントロールパネル」を開く



2 コントロールパネル内の「プリンタとその他のハードウェア」から、 「電話とモデムのオプション」を開く



- **③**「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番/エリアコード」を入力して「OK」をクリックする
- 「モデム」タブをクリックして 「FOMA N601i」の「接続先」 欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の設定(P.33)で使用します。

画面に表示させる内容およびCOMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



## ● Windows 2000でCOMポートを確認する場合

- 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く
- 2 コントロールパネル内の「電話とモデムのオプション」を開く



- 「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を クリックする
- 「モデム」タブをクリックして 「FOMA N601i」の「接続先」欄の COMポートを確認し、「OK」をク リックする

確認したCOMポート番号は、接続先(APN)の 設定(P.33)で使用します。

画面に表示される内容および COMポートの番号は、お使いのパソコンによって異なります。



# 接続先(APN)を設定する

お買い上げ時

cid1:mopera.ne.jp cid3:mopera.net cid2、4~10:設定なし

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使った設定方法を説明します。

#### 接続先について<APN/cid>

- パケット通信の接続先には、64K データ通信と異なり、電話番号を使用しません。接続には電話番号の代わりにAPNを設定して接続します。
- APN設定とは、パソコンからパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、登録するときは、1から10の登録番号 (cid) を付与して登録し、その登録番号 (cid) を接続先番号の一部として使用します。お買い上げ時、cid1にはmoperaの接続先 (APN)「mopera.ne.jp」が、cid3にはmopera Uの接続先 (APN)「mopera.net」が登録されていますので、cid2または4~10に接続先 (APN)を設定してください。※1
- ◆ APNは「cid (1~10までの管理番号)」によって管理されます。接続する接続先番号を「\*99\*\*\*<< cid番号>#| とするとcid番号の接続先に接続します。
- mopera に接続する場合は接続先番号を「\* 99 \* \* \* 1#」に、mopera Uに接続する場合は、「\* 99 \* \* \* 3#」にすると、簡単にmopera またはmopera Uを利用することができます。 \*\*2
- APN設定は、携帯電話に相手先情報(電話番号など)を登録するのと同じように接続先をFOMA 端末に登録します。携帯電話の電話帳と比較すると以下のようになります。

		APN設定	携帯電話の電話帳
登録するデータ		APN	電話番号
		cid	電話帳のメモリ番号
		_	相手の名前
登録のしかた	パソコンを使って登録する	○(FOMA PC設定ソフトなどを使用)	○ (専用ソフトが必要)
	携帯電話を使って登録する	×(確認もできません)	0
使いかた		cidを指定して接続	電話帳から検索してかける
		_	FOMA端末のダイヤルボタンから
			直接電話番号を入力してかける

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ※1:「ダイヤルアップネットワーク」の電話番号欄にAPNを入力して接続するのではなく、FOMA端末側に接続先(インターネットサービスプロバイダ)についてあらかじめAPN設定を行います。
- ※2:他のインターネットサービスプロバイダなどに接続する場合は、APNを設定し、cidの2番または4~10番に登録してください。

#### <例: Windows XPの場合>

- 🚹 FOMA端末とFOMA USB接続ケーブル(別売)を接続する
- POMA端末の電源を入れてFOMA端末と接続したFOMA USB接続ケーブルをパソコンに接続する
- パソコンで、「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→ 「通信」→「ハイパーターミナル」をクリックしてハイパーターミナルを 起動する

#### Windows 2000の場合

「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ハイパーターミナル」の順に開く

- √ 「今後、このメッセージを表示しない」をチェックし、「はい」をクリックする
- 5 「名前」欄に任意の名前を入力し、「OK」をクリックする

ここでは例として「sample」と入力します。



「接続方法」から「FOMA N601i」を
選択し、「OK」をクリックする

接続画面が表示されるので、「キャンセル」 をクリックする

#### 「FOMA N601i」のCOMポートを選択できる 場合

COMポートのプロパティが表示されるので「OK」をクリックする ここでは例として「COM3」を選択します。 実際に「接続方法」で選択する「FOMA N601i」のCOMポート番号は、「COMポートを確認する」(P.30)を参照して確認してください。



# 「FOMA N601i」のCOM ポートを選択できない場合

「キャンセル」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、以下の操作を行ってください。

- (1) 「ファイル」→「プロパティ」を選択
- (2) 「sampleのプロパティ」画面の「接続の 設定」タブの「接続方法」欄で「FOMA N601i」を選択
- (3) 「国/地域番号と市外局番を使う」の チェックを外す
- (4) 「OK」をクリックする



\_\_\_\_\_ 接続先(APN)を入力し、**┛**を押す

AT+CGDCONT=<cid>, "PPP", "APN"の形式で入力する

< cid > : 2、4 ~ 10までのうち任意の番号を 入力する

すでにcidが設定してある場合は設定が上書き されますので注意してください。

されますので注意してください。 "PPP": そのまま"PPP"と入力します。

"APN":接続先 (APN) を " " で囲んで入力 します。

「OK」と表示されれば、接続先(APN)の設定は完了です。

例: cidの2番にXXX.abcというAPNを設定する場合

AT+CGDCONT=2,"PPP","XXX.abc"

■と入力します。



# 「OK」と表示されることを確認し、「ファイル」メニューを開き、「ハイパーターミナルの終了」をクリックしてハイパーターミナルを終了する

「"sample"と名前付けされた接続を保存しますか?」と表示されますが、とくに保存する必要はありません。

#### おしらせ

- P.35の操作7以降、「ハイパーターミナル」で入力したATコマンドが表示されないことがあります。このようなときは、ATE1 ▲ と入力すれば、以降に入力するATコマンドが見えるようになります。
- ATコマンドで接続先 (APN) 設定をリセットする場合
  - ・ リセットを行った場合、cid=1の接続先(APN)設定が「mopera.ne.jp」(初期値)に、cid=3の接続先(APN)設定が「mopera.net」(初期値)に戻り、cid=2、4~10の設定は未登録となります。

AT + CGDCONT= (すべてのcidをリセットする場合)

AT+CGDCONT= (cid) (特定のcidのみリセットする場合) ● ATコマンドで接続先(APN) 設定を確認する場合

・ 現在の設定内容を表示させます。

<入力方法>

AT + CGDCONT?

# 発信者番号の通知/非通知を設定する

- パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続先にお客様の発信者番号を通知する、しないの設定)を行うことができます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。
- 発信者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前にATコマンドで設定できます。
- 発信者番号の通知/非通知、または「設定なし」(初期値)に戻すには\*DGPIRコマンド(P.46)で設定します。

# ┌ 「ハイパーターミナル」を起動する

2 パケット通信時の発信者番号の通 知(186)/非通知(184)を設 定する

「AT \* DGPIR=<n>」の形式で入力します。

発信/着信応答のときに自動的に 184(非通知) を付ける場合

AT \* DGPIR=1 🚚 と入力する

発信/着信応答のときに自動的に186(通知) を付ける場合

AT \* DGPIR=2 4 と入力する



# ○ 「OK」と表示されることを確認し、 「ファイル」メニューの「ハイパー ターミナルの終了」をクリックする



#### おしらせ

● ドコモのインターネット接続サービス mopera Uまたは mopera をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」 に設定する必要があります。

#### ダイヤルアップネットワークでの186 (通知) / 184 (非通知) 設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186/184を付けることができます。 \*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186/184の設定を行った場合、以下のようになります。

ダイヤルアップネットワー クの設定(cid = 1 の場合)	* DGPIRコマンドによる 通知/非通知設定	発信者番号の 通知/非通知	
	設定なし	通知	
*99***1#	非通知	非通知	
	通知	通知	
	設定なし	非通知(ダイヤルアップネットワークの通知184	
184 * 99 * * * 1#	非通知	が優先される)	
	通知		
	設定なし	通知(ダイヤルアップネットワークの通知 186が	
186 * 99 * * * 1#	非通知	優先される)	
	通知		

# ダイヤルアップの設定を行う

- ここではパケット通信でmopera Uに接続する場合を例に説明しています。
- パケット通信で接続する場合、mopera Uでは「\*99\*\*\*3#」、mopera では「\*99\*\*\*1#」を接続先の電話番号に入力してください。64Kデータ通信で接続する場合、mopera Uでは「\*8701」、mopera では「\*9601」を接続先の電話番号に入力してください。

# Windows XPでダイヤルアップの設定を行う

- 「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「新しい接続ウィザード」の順に開く
- 「新しい接続ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックする



- 「インターネットに接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- ✓ 「接続を手動でセットアップする」を選択し、「次へ」をクリックする
- 5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- 「デバイスの選択」画面が表示された 場合は、「モデムーFOMA N601i (COMx)」のみを選択し、「次へ」を クリックする

「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます。 (COMx) は、「COMポートを確認する」(P.30)

(CUMX) は、「CUMホートを確認する」(「で表示されるCOM ポートの番号です。



▼「ISP名」欄に任意の名前を入力し、
「次へ」をクリックする



「電話番号」欄に接続先の番号を入力し、「次へ」をクリックする

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



○ 「次へ」をクリックする

mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合は、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワードの確認入力」欄にプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワードを入力してください。



「完了」をクリックする 新しく作成した接続ウィザードが表示されます。



- **「**スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→ 「ネットワーク接続」を開く
- 12 作成したダイヤルアップのアイコンを選択して、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く



# (12)「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続方法」欄で「モデムーFOMA N601i」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



# 14 「ネットワーク」タブをクリックして、各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP:Windows 95/98/NT4/2000.Internet」を選択する

「この接続は次の項目を使用します」欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択します。「QoSパケットスケジューラ」は設定変更ができませんので、そのままにしておいてください。



- 15 「設定」をクリックする
- 1 すべてのチェックを外し、「OK」を クリックする



↑ 操作 14の画面に戻るので「OK」をクリックする

# Windows 2000でダイヤルアップの設定を行う

- 「スタート」→「プログラム」→「アクセサリ」→「通信」→「ネットワークとダイヤルアップ接続」の順に開く
- ネットワークとダイヤルアップ接続内の「新しい接続の作成」をダブルクリックする




「所在地情報」画面が表示された場合は、「市外局番」を入力し、「OK」を クリックする

「所在地情報」画面は操作2で「新しい接続の作成」をはじめて起動したときのみ表示されます。 2回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されるので、 操作5に進んでください。

- ✓ 「電話とモデムのオプション」画面が表示されてから、「OK」をクリック する
- 「ネットワークの接続ウィザード」画面が表示されてから、「次へ」をクリックする
- 「インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択し、「次へ」をクリックする
- ▼「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネット
  ワーク (LAN) を使って接続します」を選択し、「次へ」をクリックする
- [電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します]を選択し、「次へ」をクリックする
- 「インターネットへの接続に使う モデムを選択する」欄が、「FOMA N601i」になっていることを確認 し、「次へ」をクリックする

「FOMA N601i」になっていない場合は、 「FOMA N601i」を選択する

「FOMA N601i」以外のモデムがインストールされていない場合は、この画面は表示されません。



「市外局番とダイヤル情報を使う」のチェックを 外してください。


画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。





(i) 「接続」タブの中を画面例のように 設定し、「アドレス」タブをクリッ クする

> mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに 接続する場合は、「接続の種類」、「ログオンの手 続き」については、インターネットサービスプ ロバイダまたはネットワーク管理者から指定さ れたとおり設定します。

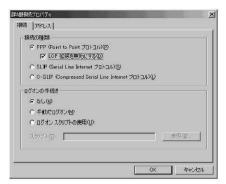

「アドレス」タブのIPアドレスおよびDNS(ドメインネームサービス)アドレスを画面例のように設定し、「OK」をクリックする

mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、「IPアドレス」、「ISPによるDNS(ドメインネームサービス)アドレスの自動割り当て」については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



- 🕧 操作10の画面に戻るので、「次へ」をクリックする
- 「次へ」をクリックする mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名:パスワードについては空欄のままでも接続

できます。 mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合、右の画面のように「ユーザー名」、「パスワード」欄については、インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク管理者から指定されたとおり設定します。



15 「接続名」欄に任意の名前を入力し、「次へ」をクリックする



- ──「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックする
- 17 「完了」をクリックする
- 作成したダイヤルアップのアイコンを選択し、「ファイル」メニューの「プロパティ」を開く



19「全般」タブで設定を確認する

パソコンに2台以上モデムが接続されている場合は、「接続の方法」欄で「モデムー FOMA N601i」のみにチェックが付いていることを確認し、チェックが付いていない場合には、チェックを付けます。

「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないことを確認します。チェックが付いている場合には、チェックを外します。

画面はパケット通信でmopera Uへ接続する場合の例です。



② 「ネットワーク」タブをクリックし て各種設定を行う

「呼び出すダイヤルアップサーバーの種類」欄は、「PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet!を選択する

コンポーネントは「インターネットプロトコル (TCP/IP)」のみをチェックします。



(2) 「設定」をクリックする

② すべてのチェックを外し、「OK」を PPPの設定 クリックする



操作20の画面に戻るので「OK」をクリックする

# ダイヤルアップ接続を実行する

ここでは、設定したダイヤルアップを使って、パケット通信のダイヤルアップ接続をする方法について説明しています。

<例: Windows XPの場合>

- **FOMA USB接続ケーブル(別売)でFOMA端末とパソコンを接続する**「取り付け方法」→P.5
- ②「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「通信」→
  「ネットワーク接続」を開く
- 🕢 接続先を開く

P.37の操作アで設定したISP名のダイヤルアップの接続先アイコンを選択して、「ネットワークシスク」・「この接続を開始する」を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリックする



✓ 内容を確認し、「ダイヤル」をクリックする

右の画面はmopera Uに接続する場合の例です。mopera Uまたはmoperaの場合は、ユーザー名・パスワードについては空欄のままでも接続できます。



<接続中の状態を示す画面が表示されます> この間にユーザー名、パスワードの確認など のログオン処理が行われます。



#### <接続の完了>

接続が完了すると、デスクトップ右下のタス クバーのインジケータから、右の画面のよう なメッセージが数秒間表示されます。 ブラウザソフトを起動してサイトやイン ターネットホームページを閲覧したり、電子 メールなどを利用できます。 右の画面のようなメッセージが表示されない場合は、「ダイヤルアップネットワークの 設定」(P.30)、「ダイヤルアップの設定を行



# 切断のしかた

さい。

インターネットブラウザを終了しただけでは、通信回線が切断されない場合があります。以下の操作 で確実に切断してください。ここではWindows XPを例に説明します。

タスクトレイのダイヤルアップア イコンをクリックする

「切断」をクリックする



ダイヤルアップアイコン

インターネット接続の状態画面が表示されま す。

#### おしらせ

● パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。

# ATコマンド一覧

# FOMA端末から使用できるATコマンド

● ATコマンド一覧では、以下の略を使用しています。

[&F]:AT&Fコマンドで設定が初期化されるコマンドです。

[&W]:AT&Wコマンドで設定が保存されるコマンドです。ATZコマンドで設定値を呼び戻すことができます。

# モデムポートコマンド一覧

FOMA N601i(モデム)で使用できるコマンドです。

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
A/	直前に実行したコマンドを 再実行します。またキャ リッジリターンは不要で す。	_	A/ OK
AT	_	本コマンドの後に本一覧表のコマンドを付加することで、FOMA端末のモデム機能を制御することができます。 ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。	AT OK
AT%V	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT%V Ver1.00 OK
AT&C <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへの回路CD信号の動作 条件を選択します。	n=0: CDは常にON n=1: CDは相手モデムのキャリアに応じ て変化する(初期値)	AT&C1 OK
AT&D <i>n</i> [&F] [&W]	DTEから受け取る回路ER 信号がON / OFF遷移した ときの動作を選択します。	n=0: ER の状態を無視する (常に ON とみなす) n=1: ER が ON から OFF に変わると、オンラインコマンド状態になる n=2: ER が ON から OFF に変わると回線を切断し、オフラインコマンド状態になる (初期値)	AT&D1 OK
AT&E <i>n</i> [&F] [&W]	接続時の速度表示の仕様を選択します。	n=0: 無線区間通信速度を表示する n=1: DTE シリアル通信速度を表示する (初期値)	AT&EO OK
AT&Fn	すべてのレジスタを工場出 荷時の設定値に戻します。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。	n=0 のみ指定可能(省略可)	(オフラインモード時) AT&F OK AT&F? ERROR AT&F=? ERROR (オンラインコマンドモード時) AT&F NO CARRIER (オフラインモードへ移行)
AT&S <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへ出力するデータセットレディ信号の制御を設定します。	n=0: DRは常にON (初期値) n=1: DRは回線接続時(通信呼確立時)に ON	AT&SO OK
AT&W <i>n</i>	現在の設定値を記憶します。	n=Oのみ指定可能(省略可)	ATSWO OK ATSW OK ATSW? ERROR ATSW=? ERROR

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DANTE	FOMA端末の電波の受信レベルを表示します。	O:FOMA端末の電波の受信レベルが圏外と表示される状態 1:FOMA端末の電波の受信レベルがO本または1本の状態 2:FOMA端末の電波の受信レベルが2本の状態 3:FOMA端末の電波の受信レベルが3本の状態	AT * DANTE * DANTE:3 OK AT * DANTE = ? * DANTE:(0-3) OK
AT * DGANSM=n	パケット着信呼に対する着 信拒否/許可設定のモード を設定します。本コマンド による設定は、設定コマンド入力後のパケット通信着 信呼に対し有効となりま す。	n=0: 着信拒否設定 (AT * DGARL) および着 信許可設定 (AT * DGAPL) を無効にす る (初期値) n=1: 着信拒否設定を有効にする n=2: 着信許可設定を有効にする AT * DGANSM? : 現在の設定値を表示する	AT * DGANSM=0 OK AT * DGANSM? * DGANSM:0 OK
AT*DGAPL=n[.cid]	パケット着信呼に対して着 信許可を行うAPNを設定 します。APNの設定は、 +CGDCONT で定義された <cid>パラ メータを用います。</cid>	n=0: <cid>で定義された APN を着信許可リストに追加する n=1: <cid>で定義された APN を着信許可リストから削除する <cid>が省略された場合には、すべてのcidに適用する AT*DGAPL?: 着信許可リストを表示する</cid></cid></cid>	AT * DGAPL =0,1 OK AT * DGAPL? * DGAPL:1 OK AT * DGAPL =1 OK AT * DGAPL? OK
AT * DGARL=n[.cid]	パケット着信呼に対して着 信拒否を行うAPNを設定 します。APN設定は、 +CGDCONT で定義された <cid>パラ メータを用います。</cid>	n=0: <cid>で定義された APN を着信拒 否リストに追加する n=1: <cid>で定義された APN を着信拒 否リストから削除する <cid>が省略された場合には、すべてのcid に適用する AT* DGARL? : 着信拒否リストを表示する</cid></cid></cid>	AT * DGARL =0,1 OK AT * DGARL? * DGARL:1 OK AT * DGARL =1 OK AT * DGARL? OK
AT*DGPIR=n	本コマンドの設定は、パケット通信の発信時、着信時の通知・非通知設定が有効となります。ダイヤルアップネットワークでの設定でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができます (P.35)。	n=0: APNをそのまま使用する(初期値) n=1: APNに 184 を付加して使用する(常に非通知) n=2: APNに 186 を付加して使用する(常に通知) AT*DGPIR? : 現在の設定値を表示する	AT * DGPIR =0 OK AT * DGPIR? * DGPIR:0 OK
AT * DRPW	FOMA端末の受信電力指標 値を表示します。	-	AT * DRPW * DRPW:0 OK AT * DRPW=? * DRPW:(0-75) OK
AT+CAOC	現在の課金値の問い合わせ を行います。	-	AT+CAOC +CAOC:"000014" OK
AT+CBC	FOMA端末の電池残量を表示します。	リザルト: +CBC: bcs: 0:電池パックから電源が供給されている 1:電池パックから電源が供給されていない 2: FOMA 端末に電池パックが接続されていない 3:電源供給エラーにより FOMA端末からの発信不可 bcl: 0:電池残量なし、または電池パック未接続 1~100:電池残量あり	AT+CBC +CBC:0,70 OK AT+CBC? ERROR AT+CBC=? +CBC:(0-3),(0-100) OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CBST [&F] [&W]	利用するベアラサービスを 切り替えます。	書式:AT+CBST=< $n$ >,1,0 n=116:64,000 bps(bit transparent) (初期値) n=131:32,000 bps (multimedia) n=134:64,000 bps (multimedia)	AT+CBST=134,1,0 OK AT+CBST? +CBST:134,1,0 OK AT+CBST=? +CBST:(116,131, 134),(1),(0) OK
AT+CEER	直前の呼の切断理由を表示 します。	リザルト: +CEER: <report> report: 切断理由一覧 (P.58)</report>	AT+CEER +CEER:36 OK
AT+CGDCONT	パケット発信時の接続先 (APN)を設定します。	P.54	P.54
AT+CGEQMIN	PPP パケット通信確立時 にネットワーク側から通知 されるQoS(サービス品質) を許容するかどうかの判定 基準値を登録します。	P.54	P.54
AT+CGEQREQ	PPP パケット通信の発信時にネットワークへ要求するQoS (サービス品質)を設定します。	P.55	P.55
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT+CGMR 12345XXXXXXXXXXX OK
AT+CGREG=n	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。 応答される通知により圏内/圏外を表示します。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通知する AT+CGREG? :現在の設定値を表示する +CGREG: <n、<stat> n:設定値 stat: 0:パケット圏外 1:パケット圏内 4:不明</n、<stat>	AT+CGREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CGREG? +CGREG:1,0 OK AT+CGREG=? +CGREG: (0,1) OK (圏外)
[&F] [&W]		5:パケット圏内	+CGREG:1
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。	_	AT+CGSN 12345XXXXXXXXXXX OK
AT+CLIP=n	64Kデータ通信の着信時に、相手の発信番号をパソコンに表示できます。	n=0: リザルトを出さない(初期値) n=1: リザルトを出す  AT+CLIP? : 現在の設定値を表示する +CLIP:n.m m=0: 発信時に相手に番号を通知しない NW設定 m=1: 発信時に相手に番号を通知する NW 設定 m=2: 不明	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP=? +CLIP:(0,1) OK (+CLIP=1 設定時に着信) RING +CLIP: *090XXXXXXXXXX*,177.** 123*,136

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CLIR=n	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。	n=0: CLIRサービスの契約に従う n=1: 通話相手に番号発信しない n=2: 通話相手に番号発信する(初期値)  AT+CLIR? : 現在の設定値を表示する +CLIR:n,m m=0: CLIRは起動していない(常時通知) m=1: CLIRは起動している(常時非通知) m=2: 不明 m=3: CLIRテンポラリーモード(非通知デフォルト) m=4: CLIRテンポラリーモード(通知デフォルト)	AT+CLIR=0 OK AT+CLIR? +CLIR:0,1 OK AT+CLIR=? +CLIR:(0-2) OK
AT+CMEE=n	FOMA端末のエラーレポートの有無の設定を行います。	n=0:ERRORリザルトを用いる(初期値) n=1:+CME ERROR: <err>リザルトコードを使用し、<err>は数値を用いる いる n=2:+CME ERROR:<err>リザルトコードを使用し、<err>は文字を用いる AT+CMEE?:現在の設定値を表示する 右記はFOMA端末や接続に異常がある場合のコマンドの実行例です。 +CME ERRORリザルトコードは下記のとおりです。 1:no connection to phone 10:SIM not inserted 15:SIM wrong 16:incorrect password 100:unknown</err></err></err></err>	AT+CMEE=0 OK AT+CNUM ERROR AT+CMEE=1 OK AT+CNUM +CME ERROR:10 AT+CMEE=2 OK AT+CNUM +CME ERROR:SIM not inserted
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示します。	リザルト: +CNUM:, <number>,<type> number: 電話番号 type: 129または145 129: 国際アクセスコード+を含まない 145: 国際アクセスコード+を含む</type></number>	AT+CNUM +CNUM:,"+8190XX XXXXXX",145 OK
AT+COPS	接続する通信事業者を選択します。	書式: AT+COPS= <mode>.2,<oper>   mode=0: オート (自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える)   mode=1:マニュアル (<oper>に指定された通信事業者に接続する)   mode=2:通信事業者との接続を解除 (切断)する   mode=3:マニュアルオート (<oper>に指定された通信事業者に接続できなかった場合に「オート」の処理を行う)</oper></oper></oper></mode>	AT+COPS=0 OK AT+COPS:0 OK AT+COPS=? +COPS:(2*44F00 1)(0,1).(2) OK
		<のer>は国番号 (MCC) とネットワーク番号 (MNC) からなる16進数の値で示す。 書式は以下の通り。 Digit 1 of MCC…octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC…octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC…octet 3 bits 5 to 8.	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CPAS	FOMA端末への制御信号が 使用できるかどうかを表示 します。	リザルト: +CPAS: < pas > pas:     O: FOMA端末への制御信号の送受信が可能     I: FOMA端末への制御信号の送受信が不可能     2: 不明(制御信号の送受信は保証されない)     3: FOMA端末への制御信号の送受信が可能、かつ着信中     4: FOMA端末への制御信号の送受信が可能、かつ通信中	AT+CPAS +CPAS:0 OK AT+CPAS? ERROR AT+CPAS=? +CPAS:(0-4)
AT+CPIN	FOMA端末にPINコードを入力します。	書式 : AT+CPIN=" <pin>"<newpin>" 本コマンドはAT+CPIN? を入力して 応答されるリザルトコードの状態に よってFOMA 端末のPIN 1 コード、PIN2 コードを入力するためのコマンドで す。 画面にてPINコード入力やPINロック解除 コードを入力するためのコマンドで す。 画面にてPINコード入力やPINロック解除コードを要求されている場合でも、AT+CPIN?入力前できない場合があります。PINコード変更を目的として本コマンドを使用しないでください。<at+cpin?のリザルト・cpin: (pin1="" (pin2="" +cpin:="" pin1="" pin2="" pin2:="" puk:="" seady:="" sim="" td="" 「12345678」の入力例です。<="" 「1234」、pin="" コード="" コード、pin2="" トロック状態="" ロック状態="" ロック解除コード="" ロック解除コード、pin2="" ロック解除コードが入力できない状態="" ロック解除コード入力可)="" 下1234」、pin=""><td>(+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN='1234' ERROR (+CPIN: 大PIN: READYが応答される状態) AT+CPIN='1234' ERROR (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) AT+CPIN='1234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態: PIN1ロック状態) AT+CPIN='1234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PUKが応答される状態: PIN1ロック状態) AT+CPIN='1234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PUK2が応答される状態: PIN234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: NEM PUK2が応答される状態: PIN2ロック状態) AT+CPIN='1234' OK AT+CPIN='12345678', *1234' OK AT+CPIN='20K</td></at+cpin?のリザルト・cpin:></newpin></pin>	(+CPIN?入力時に、+CPIN: READYが応答される状態) AT+CPIN='1234' ERROR (+CPIN: 大PIN: READYが応答される状態) AT+CPIN='1234' ERROR (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態) AT+CPIN='1234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PINが応答される状態: PIN1ロック状態) AT+CPIN='1234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PUKが応答される状態: PIN1ロック状態) AT+CPIN='1234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: SIM PUK2が応答される状態: PIN234' OK (+CPIN: 入力時に、+CPIN: NEM PUK2が応答される状態: PIN2ロック状態) AT+CPIN='1234' OK AT+CPIN='12345678', *1234' OK AT+CPIN='20K
AT+CR=n [&F] [&W]	回線接続時にCONNECTの リザルトコードを表示する 前に、ベアラサービス種別 を表示します。	n=0:表示しない(初期値) n=1:表示する <serv>:パケット通信を意味する "GPRS"のみ表示する (回線種別により"SYNO", "AV32K", "AV64K"を表示) AT+CR? :現在の設定値を表示する</serv>	AT+CR = 1 OK ATD * 99 * * * 1# +CR : GPRS CONNECT
AT+CRC=n  [&F] [&W]	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。	n=0:+CRINGを使用しない(初期値) n=1:+CRING <type>を使用する +CRINGの書式は以下のとおり +CRING:SYNC +CRING:AV64K : GPRS "PPP" "<apn>" AT+CRC? : 現在の設定値を表示する</apn></type>	AT+CRC=0 OK AT+CRC? +CRC:0 OK (PPPoverUD着信時) +CRING:SYNC (AV64K着信時) +CRING:AV64K (PPPパケット着信時) +CRING:GPRS "PPP"" 〈APN〉"

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG=n  [&F] [&W]	圏内・圏外情報の表示に関するリザルト表示の有無を設定します。 ● OSによっては設定できない場合があります。	n=0:通知なし(初期値) n=1:通知あり 圏内・圏外が切り替わったときに通 知する AT+CREG? :現在の設定値を表示する +CREG: <n><stat> n:設定値 stat: 0:音声圏外 1:音声圏内 4:不明 5:音声圏内</stat></n>	AT+CREG=1 OK (通知ありに設定) AT+CREG? +CREG:1,0 OK (圏外) (圏外) (圏外から圏内に移動 した場合) +CREG:1
AT+CUSD  [&F] [&W]	付加サービス等に関し、ネットワークの設定を変更、設定内容の問い合わせを行います。	書式:AT+CUSD= <n>,"<str>"[.0]  n=0:中間リザルト</str></n>	AT+CUSD=0. "xxxxxxxxx" OK AT+CUSD=1,"*148 * 1 * 0000#".0 +CUSD:0,"148*7#".0 OK AT+CUSD? +CUSD:0 OK AT+CUSD =? +CUSD:(0,1) OK
AT+FCLASS=n [&F] [&W]	FOMA端末がサポートする 通信種別を設定します。	n=0: データのみサポート (初期値)	AT+FCLASS=0 OK
AT+GCAP	FOMA端末のATコマンド のサポート範囲を表示しま す。	リザルト:+GCAP: <area/> , <area/> , <area/> area: +CGSM:GSMコマンドの一部またはす べてがサポートされている +FCLASS:+FCLASSコマンドがサポートされている +W:+Wコマンドがサポートされている	AT+GCAP +GCAP:+CGSM,+F CLASS.+W
AT+GMI	メーカ名(NEC)を表示し ます。	_	AT+GMI NEC OK
AT+GMM	FOMA端末の製品名 (FOMAN601i) を表示し ます。	_	AT+GMM FOMAN601i OK
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを 表示します。	_	AT+GMR Ver1.00 OK
AT+IFC= <i>n.m</i> [&F] [&W]	フロー制御方式を選択します。	n: DCE by DTE m: DTE by DCE O: フロー制御なし 1: XON/XOFFフロー制御 2: RS/CS (RTS/CTS) フロー制御 初期値は n.m=2.2 AT+IFC?: 現在の設定値を表示する	AT+IFC=2,2 OK AT+IFC? +IFC: 2,2 OK AT+IFC=? +IFC: (0,1,2) ,(0,1,2) OK
AT+WS46=n	FOMA端末の無線通信網を 選択します。	n=22:W-CDMA (Wideband CDMA )のみ 指定可能 (初期値)	AT+WS46=22 OK
[&F] [&W]			

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT¥S	現在設定されている各コマンド、S レジスタの内容を表示します。		AT¥S E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 S000=000 S002=043 S003=013 S004=010 S005=008 S006=005 S007=060 S008=003 S010=001 S030=000 S103=001 OK
AT¥V <i>n</i> [&F] [&W]	接続時の応答コード仕様を選択します。	n=0:拡張リザルトコードを使用しない (初期値) n=1:拡張リザルトコードを使用する	AT¥V0 OK
АТА	FOMA端末が着信したモードに従って着信処理を行います。	_	RING ATA CONNECT
ATD	FOMA 端末に対してパラメータ、ダイヤルパラメータの指定に従って自動発信処理を行います。	ATD * 99 * * * * < cid># : パケット通信 < cid> 1 ~ 10: + CGDCONT 設定した APN を表す   AT+CBST=116.1.0設定時 ATD < 電話番号 > : 64K通信   AT+CBST=131.1.0設定時 ATD < 電話番号 > : AV32K通信   AT+CBST=134.1.0設定時 ATD < 電話番号 > : AV64K通信	ATD *99***1# CONNECT <64K通信> AT+CBST=116,1,0 OK ATD090XXXXXXX CONNECT <av32k通信> AT+CBST=131,1,0 OK ATD090XXXXXXXX CONNECT <av64k通信> AT+CBST=134,1,0 OK ATD090XXXXXXXX CONNECT <av64k通信> AT+CBST=134,1,0 OK ATD090XXXXXXXX CONNECT</av64k通信></av64k通信></av32k通信>
ATE <i>n</i> [&F] [&W]	コマンドモードにおいて DTEに対するエコーバック の有無を指定します。	n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(初期値)	ATE1 OK
ATH <i>n</i>	FOMA 端末に対してオンフック動作を行います。	n=0:回線を切断する(省略可)	(パケット通信中) +++ OK ATH NO CARRIER
ΑΤΙΛ	認識コードを表示します。	n=0: 「NTT DoCoMo」を表示する n=1: 製品名を表示する (+GMMと同じ) n=2: FOMA端末のバージョンを表示する (+GMRと同じ) n=3: ACMP信号の各要素を表示する n=4: FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示する	ATIO NTT DoCoMo OK ATI1 FOMAN601i OK
ATO <i>n</i>	通信中にオンラインコマン ドモードから、オンライン データモードに戻ります。	n=0: オンラインコマンドモードからオン ラインデータモードに戻す(省略可)	ATO CONNECT

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATQ <i>n</i> [&F] [&W]	DTEへのリザルトコードを 表示するかどうか設定しま す。	n=0:リザルトコードを表示する(初期値) n=1:リザルトコードを表示しない	ATQO OK ATQ1 (このとき、OKは応答 されません)
ATS0= <i>n</i> [&F] [&W]	FOMA端末が自動着信する までの呼び出し回数を設定 します。	n=0:自動着信しない(初期値) n=1-255:指定したリング回数で自動着 信する ATSO?:現在の設定値を表示する	ATS0=0 OK ATS0? 000 OK
ATS2=n	エスケープキャラクタの設 定を行います。	n=43 : 初期値 n=127: エスケープ処理は無効 ATS2? : 現在の設定値を表示する	ATS2=43 OK ATS2? 043
[&F] ATS3=n [&F]	キャリッジリターン (CR) キャラクタの設定を行いま す。	n=13 : 初期値 (n=13のみ指定可) ATS3? : 現在の設定値を表示する	OK ATS3=13 OK ATS3? 013
ATS4= <i>n</i>	ラインフィード (LF) キャ ラクタの設定を行います。	n=10 : 初期値 (n=10のみ指定可) ATS4? : 現在の設定値を表示する	ATS4=10 OK ATS4? 010 OK
ATS5= <i>n</i>	バックスペース (BS) キャラクタの設定を行います。	n=8 : 初期値 (n=8のみ指定可) ATS5? : 現在の設定値を表示する	ATS5=8 OK ATS5? 008
ATS6= <i>n</i>	ダイヤルするまでのポーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS6=5 OK ATS6? OO5 OK ATS6=? ERROR
ATS8= <i>n</i>	カンマダイヤルによるポー ズ時間(秒)を設定します。	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS8=3 OK ATS8? OO3 OK ATS8=? ERROR
ATS10=n [&F][&W]	自動切断遅延時間設定(1/10秒)	本コマンドは設定できますが、動作はいたしません。	ATS10=1 OK ATS10? OO1 OK ATS10=? ERROR
ATS30=n	ユーザデータの送受信がない場合、この時間で切断します。	n=0: 不活動タイマオフ(初期値) n=0~255 nは分単位で設定します。	ATS30=0 OK ATS30? 000 OK ATS30=? ERROR

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS103=n	着サブアドレスキャラクタ を設定します。	n=0:* n=1:/(初期値) n=2:¥(¥マークあるいはバックスラッシュ)	ATS103=0 OK ATS103? 000 OK
[&F]			ATS103=? ERROR
ATS104=n	発サブアドレスキャラクタ を設定します。	n=0:# n=1:%(初期值) n=2:&	ATS104=0 OK
			ATS104? 000 OK
[&F]			ATS104=? ERROR
ATV <i>n</i>	すべてのリザルトコードを 数字表記または英文字表記 に設定します。	n=0: リザルトコードを数値で返送する n=1: リザルトコードを文字で返送する (初期値)	ATV1 OK
[&F] [&W]			
ATX <i>n</i>	接続時のCONNECT表示に 速度表示の有無を設定しま す。 また、ビジートーン、ダイ ヤルトーンの検出を行いま す。	n=0:ダイヤルトーン検出なし、ビジートーン検出なし、速度表示なし n=1:ダイヤルトーン検出なし、速度表示ありトーン検出なし、速度表示ありの=2:ダイヤルトーン検出なり、ビジートーン検出なし、ビジートーン検出あり、速度表示ありの=4:ダイヤルトーン検出あり、ビジートーン検出あり、ビジートーン検出あり、ビジートーン検出あり、ボジートーン検出あり、ボジートーン検出あり、ボジートーン検出あり、ボジートーン検出あり、速度表示あり	ATX1 OK
ATZ	設定を不揮発メモリの内容 にリセットします。 通信中に本コマンドが入力 された場合、回線切断処理 を行います。		(オンラインコマンド モード時) ATZ NO CARRIER (オフラインコマンド モード時) ATZ OK
+++	オンラインデータモードの とき、エスケーブシーケン スが実行されると回線を切 断することなくオンライン コマンド状態に移ります。	-	(オンラインデータモード) +++(表示は見えない) OK

### ● ATコマンドの補足説明

#### ■ 動作しないコマンド

以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。

- · ATT (トーン設定)
- · ATP (パルス設定)

#### ■ コマンド名: +CGDCONT

#### ・概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、アによるリ セットも行われません。

#### た害・

+CGDCONT=[ <cid>[ ,"PPP"[ ,"<APN>"] ] ]

#### パラメータ説明

パケット発信時の接続先(APN)を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。  $< cid> *: 1 \sim 10$ 

<APN>\*: 任意

※: <cid>は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末で は1~10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登 録されていますので、cidは2または4~10に設定します。 <APN>は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。

#### ・パラメータを省略した場合の動作

+CGDCONT=: すべての<cid>に対し初期値を設定します。

+CGDCONT=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。

+CGDCONT=?: 設定可能な値のリスト値を表示します。

+CGDCONT?: 現在の設定を表示します。

#### ・コマンド実行例

abcというAPN名を登録する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGDCONT=2."PPP"."abc"

OΚ

#### ■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準 値を登録します。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。

本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリ セットも行われません。

+CGEQMIN=[<cid>[ ..<Maximum bitrate UL>[ .<Maximum bitrate DL>] ] ]

#### ・パラメータ説明

<cid>\* : 1~10

<Maximum bitrate UL>\*: なし(初期値)または64

<Maximum bitrate DL>\*: なし(初期値)または384

※: <cid>は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末で は1~10が登録できます。<cid>=1にはmopera.ne.ipが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登 録されていますので、cidは2または4~10に設定します。<Maximum bitrate UL>および<Maximum bitrate DL>は、FOMA端末と基地局間の上りおよび下り最低通信速度[kbps]の設定です。なし(初期値) の場合はすべての速度を許容しますが、64および384を設定した場合はこれらの値以外での速度の接続は 許容しないため、パケット通信がつながらない場合がありますのでご注意ください。

#### ・パラメータを省略した場合の動作

+CGEQMIN=: すべての < cid > に対し初期値を設定します。

+CGEQMIN=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。

+CGEQMIN=?:設定可能な値のリスト値を表示します。

+CGEQMIN?:現在の設定を表示します。

#### ・コマンド実行例

以下の4パターンのみ設定できます。(1) の設定が各cidに初期値として設定されています。

- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(cidが2の場合) AT+CGEQMIN=2 OK
- (2) 上り64kbps/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが4の場合) AT+CGEQMIN=4,,64,384 OK
- (3) 上り64kbps/下りはすべての速度を許容する場合のコマンド(cidが5の場合) AT+CGEQMIN=5,,64 OK
- (4) 上りすべての速度/下り384kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(cidが6の場合) AT+CGEQMIN=6,,384 OK

#### ■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

#### ・概要

PPPパケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS(サービス品質)を設定します。 設定は以下のコマンド実行例に記載されている 1 パターンのみで初期値としても設定されています。 本コマンドは設定コマンドですが、&Wにより書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。&F、Zによるリセットも行われません。

#### た害・

+CGEQREQ=[<cid>]

#### ・パラメータ説明

<cid>\*: 1~10

※: <cid>は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA 端末では1~10が登録できます。 <cid>=1にはmopera.ne.jpが、<cid>=3にはmopera.netが初期値として登録されていますので、cidは

#### ・パラメータを省略した場合の動作

- +CGEQREQ=: すべての<cid>に対し初期値を設定します。
- +CGEQREQ=<cid>: 指定された<cid>を初期値に設定します。
- +CGEQREQ=?:設定可能な値のリスト値を表示します。
- +CGEQREQ?:現在の設定を表示します。

2または4~10に設定します。

#### ・コマンド実行例

以下の1パターンのみ設定できます。各cidに初期値として設定されています。

上り64kbps/下り384kbpsの速度で接続を要求する場合のコマンド(cidが2の場合)

AT+CGEQREQ=2

OK

#### モデムポートコマンドの設定値の保存について

AT+CGDCONTコマンドによる接続先(APN)設定(P.33)、AT+CGEQMIN/AT+CGEQREQコマンドによるQoS設定、AT\*DGAPL/AT\*DGARL/AT\*DGANSMコマンドによる着信許可・拒否設定およびAT\*DGPRコマンドによるパケット通信の番号通知/非通知の設定を除き、ATコマンドによる設定は、FOMA端末の電源OFF/ON時に初期化されてしまいますので、ご注意ください。なお、[&W] がついているコマンドについては、設定後に

#### AT&W 🗗

と入力することにより保存できます。このとき、[&W] がついているほかの設定値も同時に保存されます。これらの値は、電源OFF/ON後であっても、

ATZ 🚜

と入力することにより、設定値を呼び戻すことができます。

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手と接続しました。
2	RING	着信が来ています。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けることができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出ができません。
7	BUSY	話中音検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウト。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

# ■ 拡張リザルトコード ・&EOの時

数字表示	文字表示	意 味
121	CONNECT 32000	FOMA端末-基地局間速度32,000bpsで接続しました。
122	CONNECT 64000	FOMA端末-基地局間速度64,000bpsで接続しました。
125	CONNECT 384000	FOMA端末-基地局間速度384,000bpsで接続しました。

### · &E1の時

数字表示	文字表示	意 味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度1,200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度2,400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度4,800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度7,200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度9,600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度14,400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度19,200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度38,400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度57,600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度115,200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度230,400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度460,800bpsで接続しました。

#### ■ 通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意味
1	PPPoverUD	PPPoverUDで接続 (BC=UDI、+CBST=116,1,0)
2	AV32K	AV (テレビ電話) [32K]で接続
3	AV64K	AV (テレビ電話) [64K]で接続
5	PACKET	パケットで接続

#### おしらせ

- ATVnコマンド(P.53)がn=1に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、n=0に設定されている場合には数字表示形式でリザルトコードが表示されます。
- 従来の RS-232C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、FOMA端末-PC間は FOMA USB接続ケーブル (別売) で接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- ●「RESTRICTION」(数字表示:100) が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してください。

# リザルトコードの表示例

#### ■ ATXOが設定されている場合

AT¥Vnコマンド(P.51)の設定に関係なく接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1 # CONNECT

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

#### ■ ATX1が設定されている場合

ATX1、AT¥VOが設定されている場合(初期値)

接続完了のときに、CONNECT < FOMA端末-PC間の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT 460800

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

1 21

・ATX1、AT¥V1が設定されている場合※ 接続完了のときに、以下の書式で表示します。

CONNECT <FOMA端末 − PC間の速度 > PACKET <接続先APN> / <上り方向(FOMA端末→無線基地局間)

の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無線基地局間)の最高速度>

以下の例は、mopera.ne.jpに、送信最大64kbps、受信最大384kbpsで接続したことを表します。

文字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.ip /64/384

数字表示例: ATD \* 99 \* \* \* 1#

1 21 5

※:ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥VOだけでのご利用をおすすめします。

# 切断理由一覧

#### ■ パケット诵信

値	理 由
26 27	APNが存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークより切断されました。
33	要求したサービスオプションは申し込まれていません。
36	正常に切断されました。

### ■ 64K データ通信

値	理 由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。
19	相手側が呼出中のため通信ができません。
21	相手側が通信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。

# FOMA® N601i 区点コード一覧

# 区点コード一覧

### <区点コード一覧の見かた>

最初に「区点1~3桁目」の数字を入力してから、次に「区点4桁目」の数字を入力します。

● 区点コード一覧の表示は、実際の見えかたが異なるものがあります。

区点		,	_			4桁			_	0	区点		1	2		区点4			7	_	9	区点		,	_			4桁		7	_	
010 011 012 013	! '` - "	] (](\-)		3 ; // ~ )	<u>4</u> · 全=[「	Į.	6	7 : O :	;	9 ? .	1~3桁目 075 076 077 078	о к ф ю	В Л Х Я	Г М Ц	З Н Ч	е о ш	5 <b>ё</b> п щ	Ж р ъ	у С В	8 И Т Ь	ў У Э	1~3桁目 191 192 193 194 195	○ 蟹慨馨拡禁	- 開概蛙撹菸	2 階涯垣格部	3 貝碍柿核問	4 凱蓋蛎殼隔	5 劾街鈎獲	6 外該劃確常	咳鎧嚇	骸	9 崖浬廓角額
014 015 016 017 018	<+ <b>△</b>   <b>♦</b>	> - 8 ¢	£.∵£	» × ₹ %	\-++\	) = &	[ ,≠ ,*	] <  @	§ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	` ¥ ☆	080 081 082 083	_ <b>-</b> <b>-</b>	_ + +	<u> </u> 	F	¬ <b>-</b> -	_ <b>7</b> <b>1</b>	_ _ _	<b>⊢ ⊢ ⊢</b>	F	 <b> </b>  -	196 197 198 199	赫顎恰叶噛	(較掛括椛鴨)	垣格郭笠活樺栢淵	核閣樫渇鞄茅芸	<b>隔橿滑株萱瓦堪</b>	葛兜	竃	蒲	割且釜	喝鰹鎌
019 020 021 022 023 024	<b>★</b> → □	○ ◆ ↓	1 U	○ ✓ ✓			▽ ∈ ⇔	<b>▼</b> ∋ ∀	* ⊆	∓	130 131 132 133 134 135	20	Ī	2 12 II 15 kg	3 (13) ■ * □ * ¬ CC	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	(5) (5) V (5) (5)	6 16 VI 25 25 25 16 16	Ű VII	18 VIII	9 19 IX \$\frac{2}{2}\tau\$ CIII	200 201 202 203 204 205	勘幹款竿諌舘	管貫	樺栢刈巻感汗簡還会	鞄茅苅喚慣漢緩鑑岸	憾澗缶間	潅翰閑	環肝関	官柑甘艦陥	桓監莞韓	刊干棺看観館翫
026 027 028 029	<u>ح</u>	∞	Å	∂ ∫ ‰	<b>∀</b>   #	≡ b	≒ ♪	≪ †	» ‡	√ ¶	136 137 138 139	km ⊕ ∷∵	∩ = D	Æ J U	報看∮	m, (株) Σ	#何√ -	(代)	KK. 贻 ∠	炡	⊞□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	206 207 207 208 209	贋	丸雁 奇既	含頑 嬉期	顔	願	ŧ	癌  伎幾			器机
031 032 033 034 035	4 H R	5    S	6 J T	7 A K U	8 B L V	9 C M W	0 D N X	1 E O Y	F P Z	3 60	160 161 162 163 164	葵梓鮎鞍	亜茜圧或杏	唖穐斡粟	娃悪扱袷	阿握宛安	, 哀渥姐庵	愛旭虻按	挨葦飴暗	姶芦絢案	逢鯵綾闇	210 211 212 213 214	紀	機	帰規偽祇	毅記儀義	気貴妓蟻	誼	砧	技掬杵	飢擬菊黍	稀騎欺鞠却四
036 037 038 039 040 041	f p z	g q あか	h r あが	is いt	j t いギ	aku う/	b-v うぐず	Cmw えけ	dnx えげ	еоу а	164 165 166 167 168	威移井採	尉維亥茲	惟緯	伊意胃育解	位慰萎郁台	, 依易衣磯印	偉椅謂一四	囲為違壱員	夷畏遺溢田	委異医逸姻	215 216 217 218 219 220	鬼犠吉客宮究巨禦	吃脚弓窮拒魚供叫	規偽祇喫虐急笈拠亨侠喬	桔逆救級挙享僑境況	橘丘朽糾渠京兇峡			休泣牛距 凶	灸去鋸 :	吸球居漁 匡
042 043 044 045 046	おごぞとひぼ	かさたどびぽ	あがざだなぴま	きしちにふみ	ぎじぢぬぶむ	ιζŝ	/ずつのへも	せづはべ	いぜてばぺや	おこそでぱほゅ	169 170 170 171	稲引	亥茨飲院   雨			文郁允蔭韻 · 寶	5		宇	烏	羽嘘	221 222 223 224 225	卿挟蕎業巾	教郷局	橋鏡曲	響	饗玉	競強狭驚桐琴	粁	怯胸凝僅	恐脅尭勤	E恭興暁均緊
047 048	ゆゆる	よ ゑ	まよを マ	みらん・		る	ħ	やろ	わ	わ	172 173	領云	P 勝運	雲		窺姥 二	厩			閨	噂	226 226 227	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	カ.
050 051 052 053 054 055 056	オゴゾトヒボ	アカサタドビポ	アガザダナピフ	ィキシチニフミラン	イギジヂヌブ		ウグズツノヘエ	^	エゲゼテバペヤ	ォコソデパホー	173 174 175 176 177 178	曳衛閲掩艷	栄詠榎援苑	永鋭厭沿薗	在泳液円演遠	餌洩疫園炎鉛	叡瑛益堰焔鴛	営盈駅奄煙塩	嬰穎悦宴燕		映英越怨縁	228 229 230 231 232	<b>倶駒串 栗郡</b>	摭	区愚釧窟桑	屑沓	玖喰屈靴勲	矩空 轡君	苦偶 窪薫	寓熊	遇隈	2. 監隅 桑軍
057 058 060	ハユヰ	ョ ス A	ピマヨヲ B	Γ	ムリヴΔ	メルヵ E	モレケ ZП	† □ H	ν <sub>D</sub> ΘΜ	ュワー	178 179 180 181	凹鴎	央押黄乙	奥旺岡俺	往横沖卸	応欧荻恩	) 殴億温	王屋	翁憶	汚 襖臆	鴬	232 233 234 235	珪携繋鶏	卦型敬罫	袈契景茎迎	祁形桂荊.	径渓蛍	恵畦計		慧系警	憩経軽	圭掲継頚
061 062 063 064 065	K Υ Θ	Λ Φ ι τ	M X	ΝΨ αλφ	ΔΞΩβμ	Ο Υνψ	Πδξω	Ρ	_	Τ η	182 182 183 184	仮	何	伽	価	; 佳	温か加	穏可	音嘉	下頁		236 237 238 239 240	鶏傑倹建	i型敬罫芸欠倦憲検!	決健縣	鯨潔	劇穴券捲	戟結剣	血喧	訣圏	隙月堅 -	桁件嫌 県
070 071 072	И T	и А Й У Э	БК	Ψ ВЛХЯ	X Г М Ц	Д	E	ËПЩ	Ж Р Ъ	ЗСЫ	185 186 187 188	幒	]寡禾課牙会懐	科稼嘩画解	暇箇貨臥回	果花迦芽塊	架苛過蛾壊	歌茄霞賀廻	蚊雅	火華俄餓怪	<b>끡菓峨駕悔</b>	241 242 243		見元舷	謙原言	諺	限	弦 :	研鍵減	源	顕玄	験現
073 074	Ь	Э	Ю	Я						а	189 190	恢	懐魁	戒晦	扮	以			皆	絵	芥	243 244	姑	孤	2	庫	弧	乎戸	個 故	古枯	呼湖	固狐

区点 1~3桁目(	区点4 0 1 2 3 4		区点1~3桁目	0	1 2	区点3 4	5.4桁目 1 5	6 7	8	9	区点 1~3桁目	0	1 2	3	区点: 4	4桁目 5		7 8	9
245 # 246 # 247 # 248 \$ 249 \$ 250 251 I	糊顧御乞効 巧拘 袴鼓悟鯉勾后巷控 股五梧交厚喉幸攻 胡互檎佼口坑広昂	虎午碁候 好康跨呉語倖 孔弘跨县語传 孔弘祖護公 宏慌雇後翻功 工抗	315 316 317 318 319 320	須西	作垂随营登	厨翠嵩雀寸	すの変を収ませ	垂酔趨	) 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	諏水随	377 378 379 380 381 382 383 384	岩盗答 鐙幢鴇	一島甸笥董陶童菩読二嶋湯糖蕩頭洞得板	悼涛統藤騰瞳徳	投灯到討闘童涜	搭燈 謄働胴特	東当・豆動菊経	桃豆 皆司首氏	棟等 透導峠毒苫
255 ft 256 ft 257	紅航弧号告忽紅航光調合国惚此級行關境報音的個別人的人物學的人物學的人物學的人物學的人物學的人物學的人物學的人物學的人物學的人物	考責香豪黒 坤野 医脓斑 化二甲基苯甲基苯甲基苯甲基甲基苯甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲	320 321 322 323 324 325 326 327	栖西脆籍接蝉	生 正成 麦 責 摂 山 記 一 征 清 誓 席 脊 折 先 给	性牲請惜責設千	成	畝整精青昔蹟説専治是星聖静析碩雪劣	<b>唱声角石切絶川</b> 晴声斉石切絶川		385 386 386 387 388	寅頓謎軟	型 野 雪 野 難 難 強 対	鈍鍋	奈楢 尼	那別に弐	内縄の	电 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	( 遁 薙 楠
261 262 263 264 265 5	佐 叉 唆 嵯 左 叉 蝬 坐 坐	痕	328 329 330 331 332 332 333	煽 選全	異旋載 医単位 连栓穿羡銭繕 狙	- 栴箭腺銑膳 疏	4月厘そ噌	洗り 薦前 塑祖	£ 賎漸	践然	389 390 390 391 392 393	虹	如 尿 寧 葱	ī 猫	ぬ熱埜蚤	年:	念技	濡	
267 268 269 270 271 272	載堺咋銈鯖慘讃」際榊搾笹察捌撒賛請的機械,所有昨匙拶請散酸養類撒養養養	非埼窄 札晒珊暫約60	334 335 336 337 338 339 340	組倉捜漕草霜	<b>蘇喪帚桑主蚤蔵</b> 訴壮挿争葬像蔵	阻奏掻痩蒼増贈	翅尾栗目栗兽 医鼠宋早窓装 促	位信層曹糟走 侧线角压线 人名	双惣槍綜遭	叢想槽聡鎗	393 394 395 396 397 398 399	<b>拝倍陪拍</b>		杯梅秤箔駁	婆盃楳矧粕	巴罵牌	芭背狽伯	市 輩	廃配賠拍
273 274 位 275 276 方 277 終 278	使子施紙資 財 使子施纸资	四思氏視歯	341 342 343 344 345 346	捉卒 他柁岱腿	東山 美国 大	足揃え	を おいま おいま おいま おいま おいま はい	属尊 堕体替隊 無損 妥堆素黛	村長村	遜 打耐胎代	400 401 402 403 404 405	畑抜半	函 <u>鲁</u> 笺 灵 班 飯	百	噺搬	発調	板》	11 件3 形形	罰判版煩
280 281 282 283 284 285 285	耳軸湿雾紅流角中淡蕊紅流角中淡蕊紅斑中水源 化甲烷酸 医多种	璽鹿執蔀射遮釈 痔式失篠捨蛇錫 磁識嫉偲赦邪若 示鴫室柴斜借寂	347 348 349 350 351 352 353 354	棚担綻	陀带苔大毛茸叩谷架沈亶精待袋第択凧但狸旦胆段	拓蛸達鱈歎蛋	題尺弓長尊炎延鷹濯 奪誰湛鍛	球部脱氧	5 野 野 野 端	濁 辿坦箪	405 406 407 408 409 410 411 412	誹批 肘	<ul><li>雪必費毘鼻配零</li><li>妊娠避琵柊必俵</li></ul>	皮非眉稗畢	碑飛美匹筆	秘樋	緋筋 髭怯	比尼带 珍豆瓜	配置 菱紐
287 288 289 290 291 292	社尺惹腫僾 終輯従 紗杓主趣需宗繍週戎 者灼取酒囚就習酋柔 謝爵守首収州臭酬汁 車酌手儒周修舟集渋	新朱受 愁蒐醜獸 锡殊呪 拾衆什縦 持大持 洲襲住重 所以 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	354 355 356 357 358 359	智畜中註	型 也		ち値致秩昼瀦	知蜘窒柱猪	副	i着	413 414 415 415 416 417	評蛭敏 府	的原語品	描彬 付敷	病斌 岸斧	砂浜	田瀬寛	資富	質頻 不腐
294 295 296 297 298	· 一次	a大樓 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東	360 361 362 363 363 364	暢調直	6. 化多量量 化多量量 化多量量 化多量量 化多量量 化多量量 化多量量 化多量	庁牒跳珍	形では ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	彫聴頂陳 相 代雅点 洋雅	<b>服</b> 易刺	捗椎	418 419 420 421 422	武伏物	開富附置	無極複	部服覆噴	封淵墳聞、	-楓 弗憤 丙	虱 葺 ム 沸 数	路路
301 302	妾 娼 宵 将 小 彰 承 抄 招 掌	少尚庄床廠捷昇昌昭晶	365 366	漬糯	石 辻 由 爪	蔦 絹 吊 釒	競鍔 鶴	椿湯	負坪	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	423 424 425 426 426	僻片鞭 ·	平壁篇 呆鼻	碧辺鋪	別返 圃	蔽瞥遍 ま捕	閉	生色边 有某	頁変弁 輔
308 作 309 配 310 311 億 312 月 313 第 314 基	情醸(蝕心疹身類症状中的大量。 接近拭辱慎真辛矣嘱植尻振神寒針 食物燭信晋紳震	消祥衝鍾城状 織侵森臣人迅渉称裳鐘場置 職磨榛芯仁陣湘章訟障壌穣 色娠浸薪刃靭焼笑証鞘孃蒸 触寝深親塵	370 371 372 373 373 374			堤提蹄釘鏑天伝 屠 河村逃界溶原展 行	T		兎	. 吐	428 429 430 431 432 433 434	想俸抱 蜂亡望鉾牧本	·	報方烹豐坊冒賴	奉朋砲邦妨紡北	宝 縫鋒帽肪僕	峰 抱飽忘膨卜	1.	庖 蓬乏暴貿朴
315	尋甚尽腎訊	迅 陣 靭	375 376	賭談	金都到党	屠鍍冬	版	努度唐塔	土塘	奴套	435 436	牧本	陸 穆 羽 凡	金	勃	没	殆 切	屈 帳	奔

区点	_	_	_	Σ		4桁目		_	_		区点	_			区点			_		区点	_	_	_		5.4桁		_	_	_
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目 491	○ 億				5 儂	6 <b>儖</b>		8 9	1~3桁目 567	應	懷	2 懈	多位数性	_			8 懍	9 懦
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹	492	儡條	維儷	嵋	景儻	ĴĹ	兀.	兒兒	兑兔	568	懣	懶	懺	懴责	恣 愭				
437 438		枚桝	毎	哩俣	槙▽	幕抹	膜末	枕沫	鮪迄	柾仮	493 494	兢寬	夏 兩	兪	分	冀宏		回 服家 第	班 冉 冪	569 570	戉	戍戞		戔 롤	見聞	遗	涩	扁	扎
439	繭	麿	亦万蔓	慢	又満	3/\	<b>/</b> \	<i>/</i> /\	۳	1/20	495	2 7	見其	冕冲	冰	况	冽 :	涸	京凛	571	扞	扣	扛	扠扌	刄 抓	扭	決	找	抒
440		漫	蔓		-	L					496 497	几点		ほり		ᆀ	凾	双扌	刊刔	572 573	抓			抃 ź				拏蛐	拿拉
440				味	未		Е	箕	岬	密	498	刎易	川剪	見	] 刳 ] 剩	刹剳	剏!	到見	刨 剌	574	拆拾	擔拮	拈拱	拜找捆扎	半 挑 事	!拼 ② 拯	拇挤	捛	莁
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	魅妙	粍	民	眠	_	499	劒矣	1) 舅	齊	] 辨					575	捍	搜	捏:	掖拵	奇 抚	で押	捶	掣	掏
441					q	ز				務	500 501	動業		] ] ] ] ]		劵勵			弱勞匆匆	576 577	掉揉			捫扱	灵		揀搓	揆搦	揣搶
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	373	502	甸匍	11 富	うぎ	!		匣	進	賈 匳	578	攝	搗	搨	搏指				攪	
442					δ	D				豆	503 504	<b>し</b> ほり		力					卞 卩 欮 厮	579 580	撓	撥據	撩擒	撈擅	影響撻	星星	擂	擱	舉
443	名	命	明				鳴	姪	牝	滅	505	厰 /	多 🗸	:第	雙	叟	曼	燮口	叮叨	581	舉	擠	擡:	抬搖		貨攬		擴	擲
444	兕	棉	綿	緬	面	麺					506 507	叭叭	독매	- 内 - 防	ド呀		吭		吮 吶 呷 呰	582 583	擺攵			攘推	<b>島 撎</b> 攵 效			攫敍	攴敘
444	_	_	v	_	<b>/</b> m	+-	摸蒙	模	茂木	妄	508	咒叫	可 中交 中交	一败	过	祔			萼 咸	584	敞	敝	敲	數館	文 毿	變	鯏	斟	斫
445 446	誓	毛本	猛勿	首餅	網尤	耗戻	冢籾	模儲貰	不問	黙問	509 510	咥 [	父吧	1 1 1 1	咨记	周	哘:	哥『	俄 唏	585 586	斷牙		旆	旁見		旅		旙昶	无昴
447	紋	菛	灳	201	/ 0	,,	1/3	_	,,	POS	511	唔呗	更哮	1 哭哒	哺	哢	唹!	啀『	卸啌	587	无昜晟	晏	晄	晉昴	昆 辟	善	晤	晧	晨
447				廾	冶	夜	爺	ĦR	野	弥	512 513	售哨咯响	疑 峄		肾咽	唸喘	唳   喞 .		喙 喀 啼 喃	588 589	晟暨	哲暹	晰時	罪 量 暾 懼	計算	暉	暄	暘	暝
448		厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	514	喻	刨喷	弧	引嗅	嗟	嗄	嗜口	嗤 嗔	590		曄	暸	曖昧	蒙明			曩	旦
449	鑓				k	ħ					515 516	嘔嘴	故障	咖啡	東東		嗹   嘯	噎 記	岩營噪噶	591 592	曳			眼を	<b>手 腹</b> 干 杧	間別		朮杣	束杤
449		愉	愈	油	癒	,_	_		_	ut:	517	嚀嘚	阜曜	」嚔	嚏	嚥	嚮	嚶品	嚴囂	593	杜	杰	枩:	杼札	少杉	计杭	,枦	枡	枅
450 451	悠	諭憂	輸揖	唯有	佑柚		勇涌	友猶		幽由	518 519	嚼吸				囎	囑	囓 [		594 595	枷柢	柯柮	枴枹	東村村				柞框	柝栩
452	祐	裕	誘	遊	邕	郵	雄	融	岁	ш	520	2	國國	圍	員				圆圦	596	桀	桍	栲	桎枋	氘 椛	样	≧档	桷	桿
452					c	ţ.				予	521 522	圷 j		扩振	计址	坏垤			坚 坡 矣 埆	597 598	梟梵	梏桿	梭禁	梔根	条 树皂 栳	〖 杸 〗 桲	標基	梹椈	桴棘
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	523	埔坮	な な	地至	拢	埣	堋:	堙坩	渦 塲	599	椢	椦	棡:	椌札	昆				
454 455	揚窯	揺羊	擁耀	曜	楊蓉沃	様亜	洋謡	溶踊	熔遥	用陽	524 525	堡地	員 登 墺	2 埋埋					壁墹壓壑	600	趈	棔堂	棧	棕树树				禄棆	椥楹
456	養	一慾	撣	銮	芺	要浴	翌	翼	淀	1-20	526	壗場	18 車	堰	基場	壤	龍	## 8	壺 壹	602	棹楷	棠楜	楸:	楫槌	契核	₹權	椹	楴	椽
456					ě	ò				羅	527 528	壻 Ē	曹壽	夕夾	をおき	复奕	· 奏		移 夬 奚 奘	603 604	樹岩		楡槓	楞桐	東核			榮榻	槐槃
457	螺	裸卵	来	莱欄	頼	雷	淊	絡	落		529	奢舅	奧奧	獎	意					605	榧	樮	榑	榠枋	穿框	暑榴	槞	槨	樂
458	乱	卵	葻	欄	濫	藍	闌	覧			530 531	姜萸	开始	) 形 例	ζ 佞	侫娟			坶 姨 俜 娚	606 607	樛樔	槿槫	權	槹格格	<b>科製物</b>	松樓	榎椒	樞樌	槭橲
458	_	_	<b>-</b>						利	吏	532	婀娃	呈奶	!姐	又娶	婢	婪:	媚り	温 媾	608	樶	橸	橇:	橢枝	台 植	横	樸	鳩	檐
459 460	腹	李痢	梨裏	理裡	羯里	離	陸	律	率	立	533 534	嫋嬌	翌 居	娱	5 嫗				燗 嫻 儴 孅	609	檍		檄蘗	檢格		2 樽	檀檳	櫘	檰
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒	535	孀日	子 孕	嬲	嫐字它	筌	孩	孰	孳 孵	611	櫑	櫟	檪	櫚楯	琵棍	棒	蘖	櫺	欒
462 463			龍寮		慮梁	旅涼	虜猟	了療	亮瞭	僚稜	536 537	學是服	₹ 孺 宋 寐	一貫	『寝	孥宦寞	宸寥	冤別寫	さ 霍 寶	612	欖歉			欸 希 歔 愈	欠监欠舆	るかで		歇歹	歃歿
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫	538	寶克	过將	事	對	尓	尠		官戶	614	殀	殄	殃	殍殍	婆 死	强	殤	殪	殫
465	厘	林	淋	燐	琳る~	<u>臨</u> ~れ	輪	隣	鱗	麟	539 540	尹原		<b>床</b>		Щ	乢 :	# 1	吃岌	615 616	殯毬	殲毫	殱毳	殳 層	党 党 曹	超色	世代	毓氛	笔氤
466	遛	塁	涙	累礼			伶隷	例零	冷霊	励	541	岑 2	交货转		围岻	Ш出		岷丩	峅 岾	617	氣汾	汞	道:	辻没	電子	16年1月	沚	沁	沛
467 468			玲歴	礼列	令劣	鈴烈	禄裂		霊恋	麗憐	542 543	占属	竞 我 号 法	· 一	崑				崋 崕	618 619	汾泅	沿派	汳 汨	泛流流	木 泄	上次	弘	沽	泗
469	漣	煉	簾	練	劣聯	<i>7</i> 111		MIK	,,,	<i>0</i> +	544	嵌品	品嶼	嵋	嵬	嵳	嵶!	嶇	訴 嶂	620		油	沮泛洙	注沒沱泯洵	严涯	洟	衍浣	洶	漁
470		連	連	錬	7	3					545 546	嶢觸		長級		隆已	嶷厄		毚 巍	621 622	<b>洽</b> 浚涵	洸浹淇	淅	洵湖	第 濤	1 注	沅	涓渕	浤渊
470	-	224	_	D.	星		櫓	炉		路	547	帑 F	吊帶	帷	钅幄	幃	幀	幎巾	槶幔	623	涵.	淇	淦 :	涸渚	育済		沿淌	淨	淒
471 472	露牢	穷狼	婁篭	郎老	呂弄聾	朗蝋	楼郎	榔六	浪麓	漏禄	548 549	幟順用		香蔥	打服	并	幺	麼「	一庠	624 625	淅渙	淺湲渺	淙湟	淤潭	空流	消洗洗涤	渭浪	湮湍	菏渟
473	胁	録	論	_			-1-	. `	~6	1-31	550	E	廖廣	順	一廚	廛	廢		解廩	626	湃	渺	油	渤 清	莿済	泛游	刺	溪	溘
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑	551 552	廬 層			10000000000000000000000000000000000000				井 彝	627 628	滉溥		滓溟	溽淚			滔滸	滕滾	溏漿
474	椌	鷲	亙	宣	鰐	話詫	歪藁	蕨	椀	湾								韵:	2 彷		滲	漱	滯	漲減		2 784	. 211	· anar	
	碗										554 555	任化	日保	1 他	山假女	徑忻怐恚恤	但:	促化	生 な た に た に に た に に に に に に に に に に に に に	630 631	潜	<b>添</b>	涡 潭	圏浸剤	き <i>消</i>	消清	遊漕	脳濂	浮潦
480	<b>=</b>	弌	丐	平	介	业	\ \	丼	ļ	ᅶ	556	惠	計	怕	恬	恂	腚:	怎么	忽怛	632	澳	澣	澡	澤源	計測	澤	濟	濕	濬
481 482	亚亚	乘上	劍亢.	京	熮亭	争宫	敌从	読	丁	꾟	557 558	旧物	听性	· 19.	水片	恙恤	活り	哈 1 恬 f	恷 恟 侗 恙	633 634	凋瀏	浮濾	<b>資</b>	(漢) [ ]	<b>家 活</b> 者 涯	潘蓮	八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	瀑瀰	滾瀾
483	仂	仗	颁	仭	任	位	俿	佚	佐	佛	559	悄悄	見り	I TE	悚		انکا			635	瀲	灑	灣	炙火	业		涯	炸	炳
484 485	怕侑	化 住	行來	1台 侖	1多。	休伊	任俟	1兆	/师	1日	560 561	惠格	自悛	7 悖	学 (党)	恒惆	悧'	俗品	智 光	636 637	旭熙	<b>広</b>	<b>然</b>	<b>兴 州</b> 学 州	合居	, 译 读	「堀」	冶煙	娛熄
486	俑	俚	觚	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥	562	愆!	皇意	倾	灿烂	惺	惶	愡	則惱	638	煩	熨	熬	燗	こう に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	人人	燉	燔	燎
487 488	怪偃	俗假	似會	倡偕	倩修	丱亊亶价侏俔倚倬偈	    	/ / / / / / / / / / /	們偬	倆偸	563 564	怒惶	見題	恢复	感息	愧憓	慊	思 1	県 愬 斬 從	639 640	煗	燬燹	燧岸	庭 煌 爍 忉	藍惺	器	#	mе	爰
489	乖亟仂佝侑俑倅偃傀	傚	傅	傴	傲	1U					565	彎徃徠悳怕恊悁 惠愆愍愴慴憇	易性	[標	慟	怎!	慓	傭	惡 温則 塡 斬 壽 雲 悸 愕 惱 愬 慫 慭 熜	641	爲	爻	爼	張滷澂澤濮瀚炙烝煢燗燵爍爿搞淌濱濱濵濱濱州吳	大船	展	牘	抵	牾
490		炽	僊	傳	倭	僖	熇	僥	僭	僣	566	思憶	!!!!	、 1	』 源	憑	'関 '	洪	睪懊	642	犁	犁	奔	渦 耸	単復	뒣	3尤	犲	狃

1946	区点 1~3桁目	0 1 2	区点 3 4	4桁目 5 6	7 8	9	区点 1~3桁目	0	1 2		54桁		7	8 9	区点 1~3桁目	0	1 2		<u>区点4</u> 4	桁目  5 (	5 7	8 9
660   661   662	643 644	狆 狄 狎 猗 猊 猜	狒 狢 猖 猝	狠 狡猴 猯	· 狭 狷 猩 猥	條 得	719 720	苞				#	## :	<del>*</del> *	795 796	鑷兒	費録	章 羅 間 開	鑾閠	钁鬒	<b>隆門</b> 関	閇 閊 閼 閻
660   661   662	646	獺珈玳	珎 玻	珀韭	1 珮 珞	播	722	茯茣	茫 茗莎 莇	荔花莊	5 莚	莪荳	莟荵	莢 莖	798	關	闡醒	闢	阡			
660   661   662	648	瑁 瑜 瑩	瑰瑣		埂 瑟 瑾 璋	: 瑙	724	良帯#	竜 宣 菠	重真	息 紋 落 落	萃萠	松莽	姜 靑 蔆 茏	800		陝陟	涛	陲	陬 [		
660   661   662	650	部 部	时 时	瓮 瓲	<b></b>	瓸	726 727	林蒂普	段 科萨 茶	ラ 萬 著	可施克	<b>卑萵</b>	弱蓋	舜 段 蓋 蒹 繭	802	焦	唯雍	E 襍	雜	霍馬	惟雹	霄 霆
660	652	<b>甦</b> 新 男	当計計	畊助	:畛畆	畚	728 729	一蒡藜	剪 蓓	<b>事業</b>	夢	蔬	蔟	帶蔔	804	霹	霽霸	雷	靆	靈属	星 靉	靜靠
660	654	疊 疉 畳  痃 疵 疽	疗 疚 疸 疼	疝疥疮痔	疣疹疫	疳痰	/30	薨	· 蕁 蕭 薔	<b>莊</b> 蔡	<b>三</b> 三 三 一 一 一 一 一	薤薜	薈蕷	蕾 薐	806	靺鞴	鞆 鞘	置	鞐 韋	鞜鞘	易靴上齏	鞣鞳
660	657	瘋瘍瘉	痿 痼 瘟 瘧	瘁 瘀瘠 瘧	痺縮	麻瘴	732 733	藉蘊	薺 藏	臺藾	克藕蘆	藝龍	藥蘚	蘰 蘿	809	顔	顋 鸇	具顯	顰			
671   保護	659	癩 癪 癧	瘤 瘤				734 735	r 完 動	床 医 蚌 蛇	號重	5 虱	蚓蚰	蚣蛉	蚕 蚪 蜺	811	飆 1	観響性的	観覧	餉	餒飠	甫餘	餡餝
671   保護	661	<b>競 哲</b> 完 哲 全	天 殁 皚 皰 恚	<b>巨 数 瞬</b>	以 輝 鄒 湯 湯 湯	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	737	<b>型</b> 蜀	<b>跖 茧</b> 蛾	登	X 蛛	<b>蛇蛹</b>	蜒!		813	6 1	育 説	競競	鋰	饕カ	道 馘	馥馭
671   保護	663	眈 眇 眄	眩昵	宣 梐	粗雌	普	739 740	蝴	城	蝮蜴					815	駲!	罪 驍	製	騏	難り	并騙	騫騷
671   保護	665 666	瞎瞋瞑	瞠 瞞	瞰 睢	瞹 瞿	紅	741 742	螽蟯	※ 蜂蜂	雖蠏ѕ	登號	<b>党</b> 螳蝗	臺蟷	幙 螻	817	慢慢	獨假	前體	驫髞	驪帽	計覧	骼 髀
671   保護	668	碚 碌 碣	祖礪	硅碎碳碳	磁缆 禮		743 744	蠑皿!	蠖螺纫	蠢氰	監 点  	萱	書	蠹蠻 衾 袞	820	4	髦 鬏	慧	鬚		量嚴	
575	670	<b>峨 媽 傍</b> 磚	品 磬 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥 遥	礇碌	礑礙	響	745 746	<b></b> 祖 龍	社 社表 製	衲衫	光彩	袒裄媽	<b>孙裔</b>	祀 袢 裘 裙	822	魎	瞝 檿	藍魴	鮓	鮃魚	包鮖	鮗鮟
575	672	禊 禝 禧	震	禮稱	禹禺		748 749	衣褓建	袋 福 裕	物 裕 端 竭	退褫	襁	襄	藝 褶	824	鯣	鯢鯛	昆鯔	鯡	鰺魚	於鯱	鯰 鰕
575	674	稟 禀 稱	稻稟	稷 稻	穗頭	禮	750 751	覈	!襦 襦 頸 覓	福祖祖	護親見覩	覦	覬:	観観	826	鰛	鰥 鮹 鱛	解解	鰰	鱇を	<b>餐戶</b> 第 第 3	鰾鱚鴈
688   特別	677	窖 窩 竈 輔 竏	窰 窶 竏	竅 窟 站	隆邃如	竇竢	752 753	覺計	覽 覿 記 計	觀角	1 觜比訝	觝訥	解詞	觴 觸 詁 詛	829	鵁;	追 報	高	鵈			
688   特別	679	頭 竭 竰 笞 笼	第 第 筐				754 755	治 誨	武憲認	<b>談</b>	直調	詢誣	諄	諍 諂	831	鶫	鴨 鵺	書鶚	鸇	瞀 約	鵑 鷄	鷁 鶻
688   特別	681	医 开 筧 筰 筱 笉 笺 ラ	旬笋筬等	全角館	延貨箱	. 夾	757 758	延諞	課語調整	語 書 語	5 路盆温	<b>能製</b>	謐	謗 謠	833	鷯	豐豐	書鸛	鸑	鹵	咸 鹽	麁 麈
688   特別	683		デ 等 等 築 築	簑筐	<b>築</b> 籠	簀簪	759 760	證		門譚譯					835	麭	霏 鶯 第	黎黯	黏黴	黐黑	ラ 計 曹 満	點 黝
688   特別	686	<ul><li>管 簷 箫</li><li>籐 籍 籤</li></ul>	簽籌籤	籃 籔	籏 籀 粃 籽	籐粤	761 762	讓豐	讖譜	讚翁	罗豁 豺	谿貂	貉	豌 豎 貅 貊	838	11 献	隆 難 納 辦	皷	鼕	鼡鼠	迪鼾	齊齒
696   編線網線標標   772   講   1   1   1   1   1   1   1   1   1	688	粭 粢 粫 粽 糀 糅	粡 粨 粽	粳 粲 糒 糜	粱粮	際標	763 764	雞	貎 貎 貶	<b>乳</b>	見戝	善	杳!	賽 賺		齲	鳄 龕	龜	龠瑤	凜原	Ę	
696   編線網線標標   772   講   1   1   1   1   1   1   1   1   1	690	新 統	紕紊		<b>紮 維</b>		766	期 いいりょう かいりょう かいりょう かいりょう かいしゅう かいりょう かいりょう かいりょう かいりょう かいりょう かいりょう かいりょう はいりょう かいりょう かいりょう かいりょう かいりょう かいりょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう かいりょう かいりょう はいりょう はいりょう はいりょう はいりょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう かいりょう はいりょう しゅうしゅう しゅうしゃく はいりょう しゅうしゃく はいりょう しゅうしゃく はいりょう しゅうしゃく はいりょう しゅうしゅう しゅうしゃく はいりょう しゅうしゃく はいりょう しゅうしゃく はいりょう しゅうしゃく はいりょう しゅうしゃく しゅうしゃく しゅうしゃく はいり	質頻照出	質報	1 無	<b>脂赳</b> 姆	趁:	質 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題 題								
696   編線網線標標   772   講   1   1   1   1   1   1   1   1   1	692	經綉條緇終	総 絽 網	総総	· 聚維 · 聚維 · 編	綵	768	<b>山</b> 跟蹂		<b>疎</b> 跳 跳 跳	良鯐	躁	踞	踐 踟								
696   緩線無緩緩線   772   躊躇驟	695	緘 緝 綵   縡 縒 縱	緞 緞 縟 縉	緲網網	縅絲繆網	縣原	771	蹣	蹇 蹉蹕 蹶	蹌蹲	育蹈	躇	躅 :	躄 躋								
700	697	繙繚繹	緩 縲 繩 締 締 続	繼編	滑網	稱	773	踪躱杖	躓 躑 鯸 瓣	郷湖	開躙し斬	軣	軼	軻 軫								
704   累 翩 翳 翘 飜   耆 耄 砉 耘   780     遏 遐 逞 遒   逎 退 逦 週 逋	699	纎 纛 纜	缸缺品品	华萸 177	空座		775	繭	藤 薤	車 車	夏轅鄉鄉	轂艫	輾喜	轉轉碎棒								
704   累 翩 翳 翘 飜   耆 耄 砉 耘   780     遏 遐 逞 遒   逎 退 逦 週 逋	701	 	罩器	野舞	掲載	羹	777 778	瓣逅	辯 范	把 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证 证	型遊遊	<b>押迪</b> 逍	沙逞	猫 迴 浦								
705 耙耜耞耨耿耻酚聆睛 781 滤遊濺澆隨遲澀潔邁覆遲不706 聚學肄肆離門實際 782 邊邊獨都配部配層 782 邊邊獨都配部配層 782 邊邊獨都配部配層 782 邊邊獨都配的配	704	翳  翩  翳	. 誰 翅 翹 飜	首笔	三字 木	翡耘	780		迤 遐	達道	± 迺	遉	逾	遖 遘								
708	706	耙 耜 耡聚 聟 聢	耨 耿   聨 聳	耻聯盟	開開	聘聽	781 782	遞邊郊	遨邊翠	選 財	<b>置遲</b> 肾 邱	避邵	退郢	邁麗								
1710   1710	708	手舞舞門腦絡屍	脱胄	胚胖			784 785	孔酥 짾	引 解 離 離	1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	中郊普醉	脚軸	<b>凯</b> 藍 寒	路 離 離 新								
712	710 711	情   情	脾脾膈膊	腑肿	腱腮	腥	786 787	釟鈕	<b>緊 監 動</b> 銀 動	翻鉛鉗釒	叉 釶 巨 鉉	鈞鉤	新鉈	莎 鈬 銀								
714	712	膣膣腸	膩 膰 臍 臑	膵膽	隨膽	臀臟	788 789	鉋鋩	<b>鉛 銜</b>	銖鈴	全銛	鉚	鋏	銹銷								
710	714		臻鲵	舁 舸 舸	舅與	舊艘	790 791	鍼	錙錢龜	錚鎰	S 高 編 記	錵鎔	錻鎹	鍜鍠 鏗舜								
	716 717 718	<b>脂贈</b> 類	騰 芍 芦	療 提 及 基	腦粉	製苡芸	792 793 794	<b>劉</b> 劉 學	婚 鍋鐃 鑵	<b>鉄銀銀金</b>	影響	建鐵縮	要 鐵	送 ジョンジョンジョング ジョング ジョング いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いっぱい いいい いい								